

PHILIPS

Radijski
sprejemnik DAB+

5000 Series

R5005

Uporabniški priročnik



Registrirajte svoj izdelek in si zagotovite podporo na naslovu
www.philips.com/support

Vsebina

1 Pomembno	2	7 Podatki o izdelku	11
Varnost	2	Specifikacije	11
2 Radijski sprejemnik FM/DAB	3	8 Odpravljanje težav	12
Uvod	3	9 Obvestilo	13
Kaj je v škatli?	3	Skladnost	13
Pregled glavne enote	4		
3 Uvod	5		
Priprava radijske antene	5		
Električna priključitev	5		
Vklop	5		
Prilagajanje glasnosti	5		
Preklop v način pripravljenosti	5		
4 Poslušanje radia DAB	6		
Nastavitev radijskih postaj DAB	6		
Shranjevanje radijskih postaj DAB	6		
Izbira prednastavljene radijske postaje DAB	7		
Uporaba menija v načinu DAB	7		
Prikaz informacij DAB	7		
5 Poslušanje radia FM	8		
Nastavitev radijskih postaj FM	8		
Shranjevanje radijskih postaj FM	8		
Izbira prednastavljene radijske postaje FM	8		
Uporaba menija v načinu FM	9		
Prikaz informacij FM	9		
6 Druge funkcije	10		
Nastavitev časovnika alarma	10		
Nastavitev časovnika za spanje	10		

1 Pomembno

Varnost



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjajte ohišja tega radijskega sprejemnika.
 - Nikoli ne mažite delov tega radijskega sprejemnika.
 - Radijskega sprejemnika nikoli ne polagajte na drugo električno opremo.
 - Zaščitite radijski sprejemnik pred neposredno sončno svetlobo, plamenom ali vročino.
 - Zagotovite, da boste imeli vedno preprost dostop do napajalnega kabla, vtiča ali adapterja za izklop napajanja radijskega sprejemnika.
- Preberite in upoštevajte ta navodila.
 - Zagotovite, da bo okrog izdelka dovolj prostora za prezračevanje.
 - Za vsa popravila se obrnite na usposobljeno servisno osebje. Servis je potreben, če je radijski sprejemnik kakor koli poškodovan, na primer poškodovan napajalni kabel ali vtič, poškodovan, tekočina se je razlila ali so predmeti padli v radijski sprejemnik, radijski sprejemnik je bil izpostavljen dežju ali vlagi, ne deluje normalno, ali je padel na tla.
 - Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih je navedel proizvajalec.
 - Uporabljajte samo napajalnike, ki so navedeni v uporabniškem priročniku.
 - Izključite ta izdelek med nevihtami ali če ga ne uporabljate dalj časa.
- Izdelka ne izpostavljajte kapljanju ali brizganju.
 - Na izdelek ne postavljajte nikakršnih virov nevarnosti (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč itn.).
 - Kadar se kot naprava za odklop uporablja adapter Direct Plug-in, mora biti naprava za odklop lahko dostopna.
 - Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
 - Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
 - Ne nameščajte blizu toplotnih virov, kot so radiatorji, toplotne klimatske naprave, peči ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.

2 Radijski sprejemnik FM/DAB

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek na naslovu www.philips.com/welcome.

Uvod

S tem radijskim sprejemnikom lahko:



- poslušate radio FM in DAB (Digital Audio Broadcasting).
- veste koliko je ura.
- nastavite dva alarma.

Kaj je v škatli?

Preverite in prepoznajte vsebino paketa:

- Radijski sprejemnik FM/DAB
- Električni napajalnik
- Navodila za hitri začetek
- Varnostni in garancijski list

Pregled radio ure

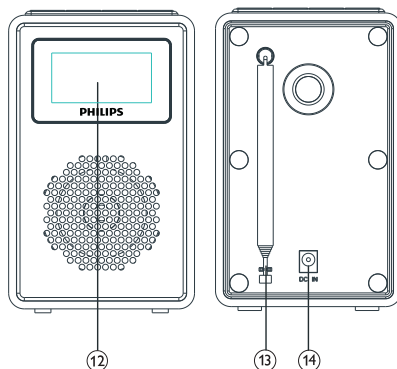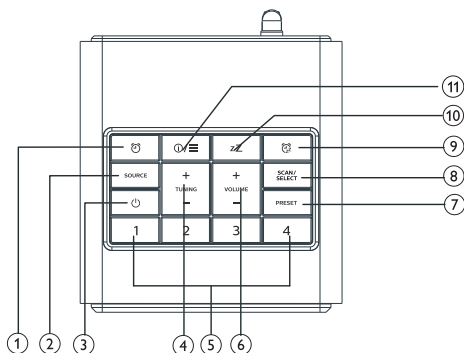

① Alarm

- Nastavite alarm.
- Aktivirajte ali deaktivirajte časovnik alarma.

② SOURCE

- Izberite vir: radio DAB ali FM.

③

- Vklopite radijski sprejemnik.
- Preklopite v način pripravljenosti.

④ TUNING +/-

- Nastavite postajo FM.
- Pomikajte se po seznamu postaj DAB.
- Pomikajte se po meniju FM/DAB.

⑤ Nastavljene postaje (1, 2, 3, 4)

- Shranite/neposredno dostopajte do nastavljenih postaj 1, 2, 3 ali 4.

⑥ VOLUME +/-

- Pritisnite za nastavev glasnosti.

⑦ PRESET

- Shranite radijske postaje.
- Prikažite in izberite prednastavljene postaje.

⑧ SCAN/SELECT

- Pritisnite, da potrdite izbiro.
- Pritisnite in pridržite za samodejno iskanje vseh postaj v načinu radia FM.

⑨ DREMEŽ

- Nastavite dremež.

⑩ zZ SPANJE

- Nastavite budilko.

⑪ ①/≡ INFORMACIJE/MENI

- Pritisnite za prikaz informacij v načinu FM/DAB.
- V načinu delovanja pritisnite in pridržite za dostop do zgornjega menija.

⑫ ZASLON

- Prikažite trenutno stanje.

⑬ Radijska antena

- Izboljšajte sprejem radijskega signala.

⑭ DC IN

- Priključite v priloženi električni napajalnik.

3 Uvod

Vedno zaporedoma upoštevajte navodila v tem poglavju.

Priprava radijske antene

Za boljši sprejem radia anteno v celoti razširite in prilagodite njen položaj.

Opomba


- Za preprečitev motenj postavite anteno čim dlje od drugih virov sevanja.

Električna priključitev

! Pozor

- Nevarnost poškodb izdelka! Prepričajte se, ali električna napetost ustreza napetosti, natisnjeni na zadnji ali spodnji strani radio ure.
- Nevarnost električnega udara! Pri odklapanju napajalnika vedno izvlecite vtič iz vtičnice. Nikoli ne vlecite kabla.

- 1 Priključite električni napajalnik v:
 - vtičnico **DC IN** na radijskem sprejemniku in v stensko vtičnico.

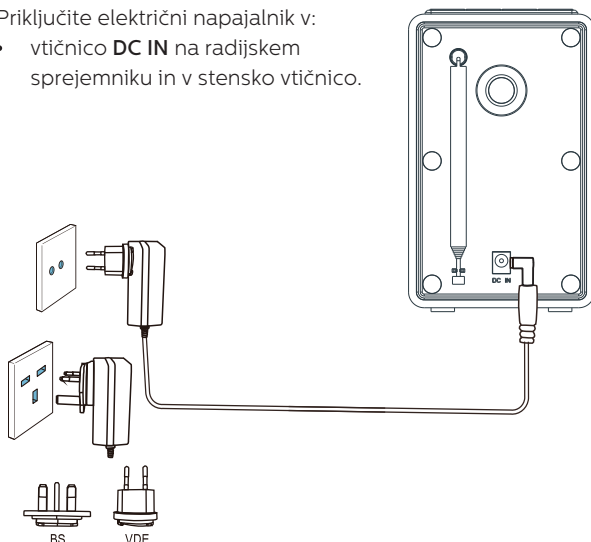

Vklop

- Pritisnite ϕ .
 - ↳ Radijski sprejemnik preklopi na nazadnje izbrani vir.

Prilagajanje glasnosti

- Večkrat pritisnite **VOLUME +/-**, da nastavite glasnost.

Preklop v način pripravljenosti

- Znova pritisnite ϕ .
 - ↳ Zaslona je zatemnjen.
 - ↳ Prikažeta se čas in datum (če sta nastavljena).

Opomba

- Če sistem ni dejaven 15 minut, radio samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

4 Poslušanje radia DAB

Nastavitev radijskih postaj DAB

Pri prvi izbiri načina radio DAB ali če je seznam postaj prazen, radijski sprejemnik samodejno izvede iskanje vseh postaj.

- Večkrat pritisnite **SOURCE** in izberite **način [DAB]**.
 - ↳ **Prikaže se [Scanning]** (Pregledovanje).
 - ↳ Radijski sprejemnik samodejno poišče in shrani vse radijske postaje DAB in začne oddajati prvo postajo, ki je na voljo.
 - ↳ Postaja se shrani v radijski sprejemnik. Ko naslednjič vklopite radijski sprejemnik, se iskanje postaj ne izvede.

Za nastavitev postaje s seznama razpoložljivih postaj:

- V načinu DAB pritisnite **TUNING +/-** za pomikanje po razpoložljivih postajah DAB.



Namig

- Postaje se lahko občasno spremenijo. Za posodobitev seznama postaj izberite **meni [Full scan]** (**Iskanje vseh postaj**), da izvedete popolno iskanje.

Shranjevanje radijskih postaj DAB



Opomba

- Shranite lahko največ 20 radijskih postaj DAB.

- 1 V načinu DAB nastavite radijsko postajo DAB.
- 2 Pritisnite in pridržite **PRESET** za dve sekundi.
 - ↳ Prikaže se **Preset store**.
- 3 Pritisnite **TUNING +/-** in izberite številko prednastavitve:
- 4 Pritisnite **SCAN/SELECT** za potrditev.
 - ↳ **Prikaže se [Preset stored]**.
 - ↳ Postaja je shranjena na izbranem mestu.



Opomba

- V 2. koraku lahko tudi pritisnete in pridržite tipko prednastavitve 1, 2, 3 ali 4, da trenutno postajo shranite neposredno na to ustrezno mesto.
- Če želite odstraniti prednastavljeno radijsko postajo DAB, shranite drugo postajo na njeno mesto.

Izbira prednastavljene radijske postaje DAB

V načinu DAB sta na voljo dva načina za izbiro prednastavljene radijske postaje.

Možnost A:

- 1 Pritisnite **PRESET**.
↳ Prikaže se **Preset Recall** (Priziv shranjene postaje).
- 2 Pritisnite **TUNING +/-** in izberite številko prednastavitve.
- 3 Pritisnite **SCAN/SELECT** za potrditev.

Možnost B:

- Pritisnite neposredno številsko tipko 1–4.

Prikaz informacij DAB

Med poslušanjem radia DAB večkrat pritisnite **⏻/☰**, da se premaknete do naslednjih informacij (če so na voljo):

- ↳ Radijski način
- ↳ Časovnik za spanje
- ↳ Dynamic Label Segment (Segment dinamične oznake – DLS)
- ↳ Moč signala
- ↳ Vrsta programa (PTY)
- ↳ Ime skupine
- ↳ Frekvenca
- ↳ Število napak v signalu
- ↳ Bitna hitrost in stanje zvoka
- ↳ Čas
- ↳ Datum

Uporaba menija v načinu DAB

- 1 V načinu DAB pritisnite in pridržite **⏻/☰** za dostop do menija DAB.
- 2 Pritisnite **TUNING +/-** za premikanje po možnostih menija:
 - **[Full scan]**: iskanje in shranjevanje vseh razpoložljivih radijskih postaj DAB.
 - **[Manual tune]**: ročna nastavitve določenega kanala/frekvence in dodajanje na seznam postaj.
 - **[DRC]**: stisne dinamični obseg radijskega signala, tako da se glasnost tihih zvokov poveča, glasnost glasnih zvokov pa zmanjša.
 - **[Prune]**: odstranjevanje vseh neveljavnih postaj s seznama postaj.
 - **[Clock]**: nastavitve časa/datuma, izbira 12-/24-urnega prikaza in nastavitve sinhronizacije časa.
 - **[Backlight]**: prilagoditev nastavitve osvetlitve ozadja (tri možnosti: Time out/ On level/ Dim level)
 - **[System]**: prilagajanje sistemskih nastavitve:
 - **[Language]**: nastavitve jezika sistema (angleščina/nemščina/italijanščina/francoščina/nizozemščina/norveščina)
 - **[Factory Reset]**: ponastavitev naprave.
 - **[SW version]**: ogled različice programske opreme.
- 3 Da izberete možnost, pritisnite gumb **SCAN/SELECT**.
- 4 Ponovite korake od 2 do 3, če je pod možnostjo na voljo podmožnost.
 - Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite **⏻/☰**.



Opomba

- Če 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se meni zapre.

5 Poslušanje radia FM

Nastavitev radijskih postaj FM

- 1 Večkrat pritisnite **SOURCE** in izberite način [FM].
- 2 Pritisnite in pridržite **TUNING +/-** za dve sekundi.
 - ↳ Radijski sprejemnik samodejno nastavi radijsko postajo FM z močnim sprejemom.
- 3 Ponovite 2. korak za nastavitev več radijskih postaj.

Za ročno nastavitev postaje:

- V načinu radia FM večkrat pritisnite **TUNING +/-** in izberite frekvenco.

Shranjevanje radijskih postaj FM

Opomba

- Shranite lahko največ 20 radijskih postaj FM.

- 1 V načinu FM nastavite radijsko postajo FM.
- 2 Pritisnite in pridržite **PRESET** za dve sekundi.
 - ↳ Prikaže se **Preset store**.
- 3 Pritisnite **TUNING +/-** in izberite številko prednastavitve.
- 4 Pritisnite **SCAN/SELECT** za potrditev.
 - ↳ Prikaže se [Preset stored].
 - ↳ Postaja je shranjena na izbranem mestu.

Za samodejno shranjevanje radijskih postaj FM

- Namesto ročnega shranjevanja postaj lahko uporabite tudi možnost samodejnega shranjevanja najdenih postaj:
Pritisnite in pridržite gumb **SCAN/SELECT** za samodejno iskanje oddajnih radijskih kanalov; znova ga pritisnite, da ustavite iskanje.

Opomba

- V 2. koraku lahko tudi pritisnete in pridržite tipko prednastavitve 1, 2, 3 ali 4, da trenutno postajo shranite neposredno na to ustrezno mesto.
- Če želite odstraniti prednastavljeno radijsko postajo FM, shranite drugo postajo na njeno mesto.

Izbira prednastavljene radijske postaje FM

V načinu FM sta na voljo dva načina za izbiro prednastavljene radijske postaje.

Možnost A:

- 1 Pritisnite **PRESET**.
 - ↳ Prikaže se **Preset Recall**.
- 2 Pritisnite **TUNING +/-** in izberite številko prednastavitve.
- 3 Pritisnite **SCAN/SELECT** za potrditev.

Možnost B:

- Pritisnite neposredno številsko tipko 1–4.

Uporaba menija v načinu FM

- 1 V načinu FM pritisnite in pridržite / za dostop do menija FM.
- 2 Pritisnite **TUNING +/-** za premikanje po možnostih menija:
 - **[Scan setting]**: izbira občutljivosti iskanja (samo postaje z močnim signalom ali vse postaje)
 - **[Clock]**: nastavev časa/datuma, izbira 12-/24-urnega prikaza in nastavev sinhronizacije časa.
 - **[Backlight]**: prilagoditev nastavev osvetlitve ozadja (tri možnosti: Time out/ On level/ Dim level)
 - **[System]**: prilagajanje sistemskih nastavev:
 - **[Language]**: nastavev jezika sistema (angleščina/nemščina/italijanščina/francoščina/nizozemščina/norveščina)
 - **[Factory Reset]**: ponastavitev naprave.
 - **[SW version]**: ogled različice programske opreme.
- 3 Da izberete možnost, pritisnite gumb **SCAN/SELECT**.
- 4 Ponovite korake od 2 do 3, če je pod možnostjo na voljo podmožnost.
 - Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite /.

Prikaz informacij FM

Med poslušanjem radia FM večkrat pritisnite /, da se premaknete do naslednjih informacij (če so na voljo):

- ↳ Radijski način
- ↳ Časovnik za spanje
- ↳ Radijska besedilna sporočila
- ↳ Vrsta programa
- ↳ Ime
- ↳ Čas
- ↳ Datum



Opomba

- Če 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se meni zapre.

6 Druge funkcije

Nastavitev časovnika alarma

Nastavitev alarma

- Nastavite lahko dva alarma, da zvonita ob različnem času.

Opomba

- Prepričajte se, ali je ura pravilno nastavljena.

- 1 Za dostop do menija alarma v načinu pripravljenosti pritisnite in pridržite  za dve sekundi.
- 2 Pritisnite **TUNING +/-** in izberite Alarm 1 ali Alarm 2.
- 3 Pritisnite **SCAN/SELECT** za potrditev.
- 4 Ponovite korake od 2 do 3, če je na voljo podmožnost (čas alarma, trajanje, vir, dnevi, glasnosti, vklop/izklop)


Aktiviranje/deaktiviranje časovnika alarma

- Večkrat pritisnite , da aktivirate ali deaktivirate časovnik alarma.
 - ↳ Če je aktiviran časovnik alarma, **se prikaže [AL1] ali [AL2]**.
- Za ustavitev alarma pritisnite .
 - ↳ Alarm ponovi zvonjenje naslednji dan.

Nastavitev dremeža

- Ko se oglasi alarm, pritisnite .
 - ↳ Alarm preloži zvonjenje za devet minut.

Nastavitev časovnika za spanje

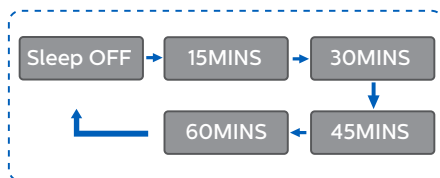

- 1 Izberite meni **[Sleep]**.
- 2 Večkrat pritisnite **TUNING +/-** in izberite obdobje časovnika za spanje (v minutah).
 - ↳ Ko se prikaže **[Sleep OFF]**, je časovnik za spanje izključen.

7 Podatki o izdelku

Specifikacije

Ojačevalnik

Nazivna izhodna moč	1 W RMS
Frekvenčni odziv	95–20000 Hz, ± 3 dB
Razmerje signal/šum	> 65 dBA

Sprejemnik

Obseg uglasševanja (FM)	87,5–108 MHz
Obseg uglasševanja (DAB)	174,928–239,2 MHz (pasovna širina III)

Zvočnik

Impedanca zvočnika	4 ohm
Občutljivost	86 $\pm$ 3 dB/m/W

Splošne informacije

Izmenična moč (električni napajalnik)	Blagovna znamka: PHIUPS Vhod: 100–240V~, 50/60Hz Izhod: 5,0V === 0,5A
Poraba energije med delovanjem	$\leq 2,5$ W
Stanje pripravljenosti	≤ 1 W

Dimenzije

Glavna enota (Š x V x G)	95x154,5x109,5 mm
--------------------------	-------------------

Teža

Glavna enota	0,52 kg
--------------	---------

8 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.

Če želite ohraniti veljavnost garancije, nikoli sami ne popravljajte sistema.

Če pri uporabi naprave pride do težav, preverite naslednje točke, preden zaprosite za servis. Če težave ne odpravite, obiščite Philipsovo spletno mesto (www.philips.com/support). Ko pokličete Philips, imejte napravo v bližini in pri roki številko modela in serijsko številko.

Ni napajanja

- Preverite, ali je električni napajalnik radijskega sprejemnika pravilno priključen.
- Prepričajte se, ali je v električni vtičnici napajanje.

Ni zvoka ali je ta šibek.

- Nastavite glasnost.
- Preverite, ali ni radijski sprejemnik utišan oz. ali se radijska postaja še nalaga.
- Radijsko anteno v celoti razširite in prilagodite njen položaj.
- Radijski sprejemnik hranite proč od drugih elektronskih naprav, da preprečite radijske motnje.

Radijski sprejemnik se ne odziva

- Izključite in znova vključite električni napajalnik, nato znova vklopite radijski sprejemnik.
- Preverite, ali je radijski sprejemnik v stanju pripravljenosti. Če je, vklopite radio.

Slab sprejem radijskega signala

- Radijski sprejemnik hranite proč od drugih elektronskih naprav, da preprečite radijske motnje.
- Radijsko anteno v celoti razširite in prilagodite njen položaj.

Alarm ne deluje.

- Nastavite uro/alarm pravilno.

9 Obvestilo

Morebitne spremembe te naprave, ki jih družba MMD Hong Kong Holding Limited ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo pristojnost uporabnika za upravljanje opreme.

Skladnost



S to izjavo družba TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive **2014/53/EU**. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.philips.com/support.

Skrb za okolje

Odlaganje odsluženega izdelka in akumulatorja med odpadke



Izdelek je oblikovan in izdelan z najkakovostnejšimi materiali in deli, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da za izdelek velja evropska direktiva 2012/19/EU.



Ta simbol označuje, da izdelek vsebuje baterije, za katere velja evropska direktiva 2013/56/EU, in jih ni dovoljeno odvreči med običajne gospodinjske odpadke.

Pozanimajte se o lokalnem sistemu za zbiranje in ločevanje odslužene električne in elektronske opreme ter baterij. Upoštevajte krajevne predpise ter izdelka in baterij nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Ustrezno odlaganje odsluženih izdelkov in akumulatorjev preprečuje negativne posledice za človekovo zdravje in okolje.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo

Če želite odstraniti baterije za enkratno uporabo, glejte razdelek o namestitvi baterij.

Okoljske informacije

Vso nepotrebno embalažo smo izpustili. Embalažo smo skušali izdelati tako, da jo bo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), stiropor (zaščita) in polietilen (vrečke, zaščitna folija). Vaš sistem je sestavljen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če bo razstavljen v specializiranem podjetju. Upoštevajte krajevne predpise glede odlaganja embalaže, odsluženih akumulatorjev in izrabljene opreme med odpadke.

Obvestilo o blagovni znamki



Beseda in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., in vsakršna uporaba teh blagovnih znamk podjetja MMD Hong Kong Holding Limited je licencirana. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.



Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.

Philips in Philipsov emblem štita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata z licenco. Izdelek je proizveden in se prodaja pod odgovornostjo podjetja MMD Hong Kong Holding Limited ali njegovih podružnic in podjetje MMD Hong Kong Holding Limited je odgovorno za garancijo v zvezi s tem izdelkom.

