

سجّل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome

AE1120



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

3	1 هام:
---	--------

3	2 الراديو المحمول
3	محتويات الصندوق
3	وحدة التزويد بالطاقة
4	إيقاف التشغيل

5	3 استخدام الراديو المحمول.
5	الاستماع إلى راديو FM/MW
5	شحن الهاتف المحمول
6	شحن حزمة بطارية Ni-MH
7	تشغيل ضوء فلاش
7	تشغيل المنبه

7	4 معلومات عن المنتج
---	---------------------

8	5 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
---	----------------------------

8	6 إشعار
---	---------

2 الراديو المحمول



1 هام:

تهانينا على شراءك المنتج ومرحباً بك في Philips للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips. قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.

محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وتعرف إليها. (الصورة رقم ②)

②

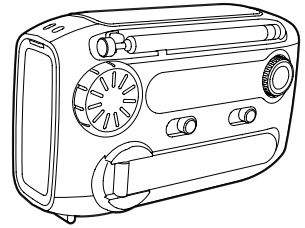

إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا الجهاز ورقمه التسلسلي يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة السفلى من الجهاز. سجل الأرقام هنا:
رقم الطراز _____
الرقم التسلسلي _____

وحدة التزويد بالطاقة

تنبيه

- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، وبالتالي يجب التخلص منها بطريقة صحيحة.

لتشغيل الراديو المحمول، يمكنك استخدام البطاريات القلوية أو حزمة بطاريات Ni-MH المضمنة.

التشغيل ببطاريات قلوية

1
2


افتح حجرة البطارية.

أدخل ثلاث بطاريات AAA بقوة 1.5 فولت (غير متوفرة) مع الترتيب القطبية الصحيحة (+/-) كما هو مبين (الصورة رقم ③)

- اقرأ هذه الإرشادات.
- انتبه إلى كل التحذيرات.
- اتبع كل الإرشادات.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- لا تثبت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج السخونة.
- استخدم التركيبات والملحقات المخصصة من الشركة للصناعة فقط أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر الجهاز بأي شكل من الأشكال. كمثال تسرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الجهاز للمطر والرطوبة وعدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.
- تنبيه استخدام البطارية - لمنع تسرب البطارية الذي قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية أو إلحاق ضرر بالملكات أو الوحدة:
- ركب كل البطاريات بشكل صحيح. + و - كما تم تعليمها على الوحدة.
- لا تخلط البطاريات (قديمة وجديدة أو بطاريات كربون وقلوية، وما إلى ذلك).
- قم بإزالة البطاريات عند عدم استخدام الوحدة لمدة طويلة.
- لا يجب تعريض البطاريات (حزمة البطاريات أو البطاريات التي تم تثبيتها) للحرارة المفرطة على غرار أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- لا يجوز تعريض الجهاز للتقطير أو البلل.
- لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال الأغراض التي تحتوي على سوائل والشموع المضاعة).

أوكل المنتج دائماً إلى شخص محترف لإخراج البطارية المضعنة (الصورة رقم ①)


①

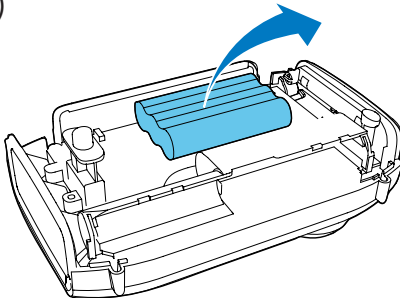

التشغيل ببطارية Ni-MH


للتشغيل بحزمة بطارية Ni-MH القابلة لإعادة الشحن قم بتمرير محدد مصدر الطاقة إلى RECHARGE BATT. (الصورة رقم ٥)

5

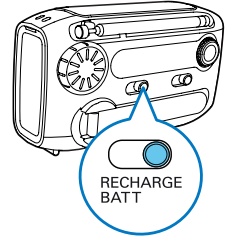


إيقاف التشغيل

بعد الاستخدام، قم بتمرير محدد مصدر الطاقة إلى OFF.

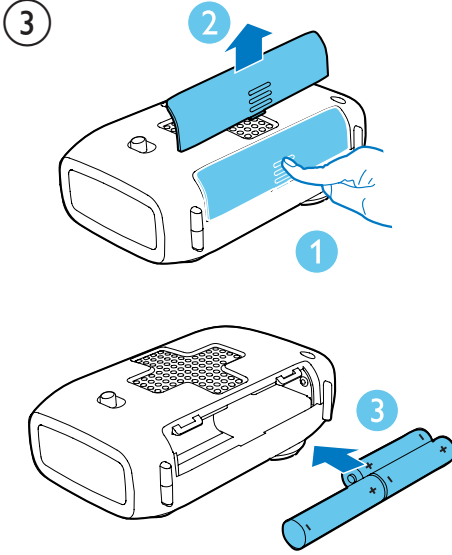

3 أغلق حجرة البطارية.

4 قم بتمرير محدد مصدر الطاقة إلى BATT. (الصورة رقم ٤)
لـ يتم تشغيل الراديو المحمول باستخدام البطاريات القلوية.

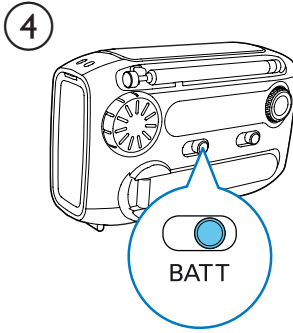

تلميح




- للتأكد من أن البطارية المضمنة لديها ما يكفي من الطاقة لدعم المنبه ووظيفة ضوء فلاش في الحالات الطارئة، يوصى باستخدام البطاريات القلوية في الأوقات العادية.

3 استخدام الراديو المحمول.

الاستماع إلى راديو FM/MW

- 1 قم بتمرير محدد مصدر الطاقة إلى BATT (الصورة رقم ٤) أو RECHARGE BATT. (الصورة رقم ٥)
- 2 قم بضبط شريط تمرير FM•MW لتحديد موالف FM أو MW.
- 3 قم بتدوير مفتاح الضبط لضبط محطة راديو.
- 4 قم بتدوير مفتاح مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت (الصورة رقم ٦)

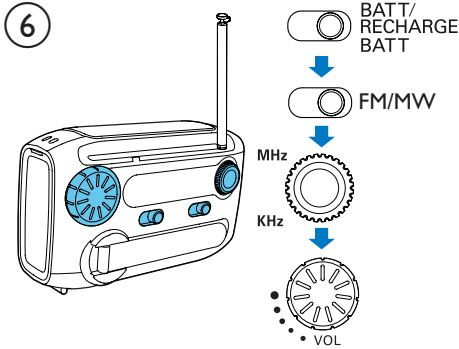

لتحقيق استقبال راديو أفضل:

- ضع الهوائي على أبعد مسافة ممكنة عن التلفزيون أو جهاز VCR أو مصادر الإشعاعات الأخرى لتجنب التداخل.
- ضع الراديو بالقرب من النافذة أو في مكان فسيح.
- قم بتغيير طول الهوائي وإجاهه.

تلميح




- لتجنب تداخل ترددات الراديو. لا تستمع إلى الراديو أثناء شحن هاتفك أو بطارياتك المضمنة.


شحن الهاتف المحمول

يمكن أن يعمل الراديو المحمول هذا بمثابة شاحن هاتف المحمول في الحالات الطارئة. بفضل هذا الجهاز لن يفرغ هاتفك أبدًا عندما يكون مقيس التيار المتردد غير متوفر.


- 1 افتح غطاء MICRO USB وأخرج كبل USB المتوفر.
- 2 قم بتوصيل كبل USB بمأخذ USB على هاتفك. (الصورة رقم ٧)

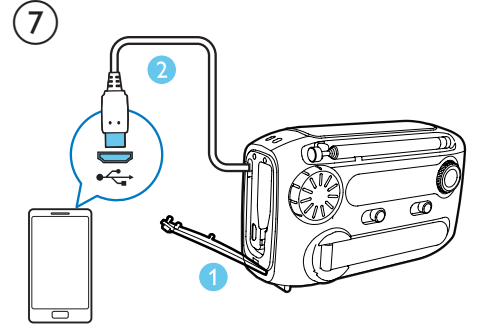

- 3 قم بتمرير محدد مصدر الطاقة إلى CHARGE MOBILE. (الصورة رقم ٨)

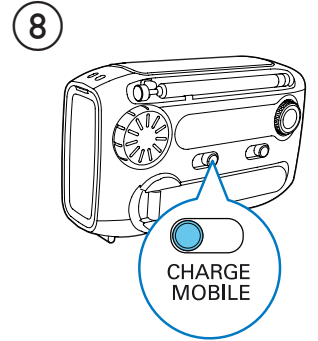


- 4 اسحب POWER GENERATOR. ثم قم بتدويره بسرعة لشحن هاتفك. (الصورة رقم ٩)

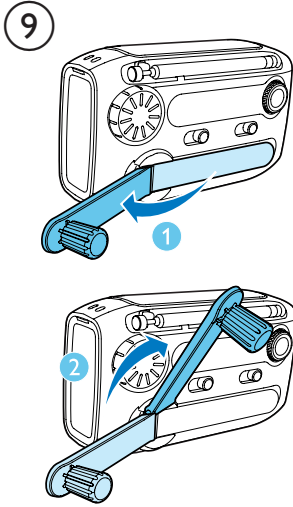

لـ يظهر مؤشر الشحن على هاتفك.

ملاحظة

- في حال لم يتطابق كبل USB المتوفر مع مأخذ USB على هاتفك.
- قم أولاً بتوصيله بمحول USB (غير متوفر). ثم قم بتوصيله بالهاتف.
- بالنسبة لبعض الهواتف المحمولة ذات التنظيلات الخاصة تتعلق بتيار الشحن وبالجهد الكهربائي. قد لا تنجح عملية الشحن.

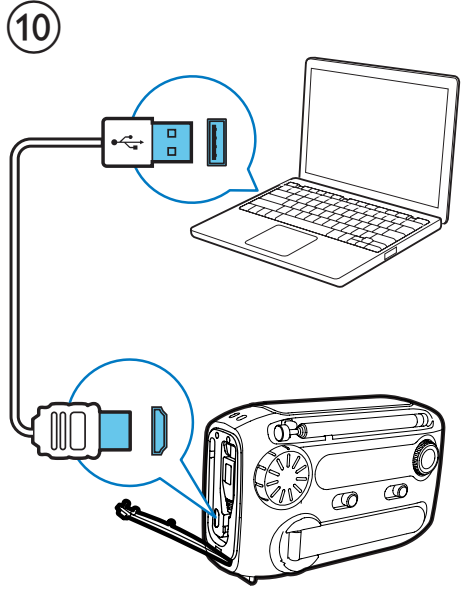

تلميح

- يتطلب شحن البطارية بشكل كامل 8 ساعات.
- قم بشحن البطارية المضمنة بشكل كامل إذا لم يستخدم الراديو لأكثر من 3 أشهر.

شحن حزمة بطارية Ni-MH

توجد طريقتان لشحن حزمة بطاريات Ni-MH المضمنة.

الشحن عبر مأخذ USB

- 1 قم بتمرير محدد مصدر الطاقة إلى OFF أو BATT أو RECHARGE BATT.
 - 2 قم بتوصيل كبل USB (غير متوفر) بـ:
 - مأخذ USB في الكمبيوتر.
 - مأخذ USB في الراديو المحمول. (الصورة رقم ⑩)
- لـ يبدأ الراديو المحمول بشحن بطارية Ni-MH.

قم بالشحن عبر مولد الطاقة


في الحالات الطارئة يمكنك شحن البطارية المضمنة عبر مولد الطاقة.

- 1 قم بتبديل محدد مصدر الطاقة إلى OFF أو BATT أو RECHARGE BATT.
 - 2 اسحب POWER GENERATOR ثم قم بتدويره بسرعة لتوليد الطاقة. (الصورة رقم ⑨)
- لـ يتم تخزين الطاقة التي يتم توليدها في بطارية Ni-MH.

تشغيل ضوء فلاش

(الصورة رقم. 11)

11

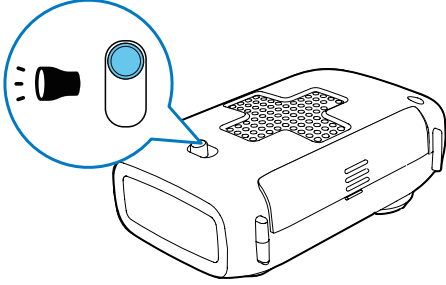

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

المواصفات

نطاق الضبط	108 - 87.0 :FM ميجاهرتز
	1620 - 522 :MW ميجاهرتز


معلومات عامة

وحدة التزويد بالطاقة	- بطارية قابلة لإعادة الشحن
	- بطارية قلوية
الأبعاد	- الوحدة الأساسية
	(العرض × الارتفاع × العمق) 47 × 76 × 120 مم
الوزن	- مع التعبئة
	- الوحدة الأساسية

تشغيل المنبه

(الصورة رقم. 12)

12

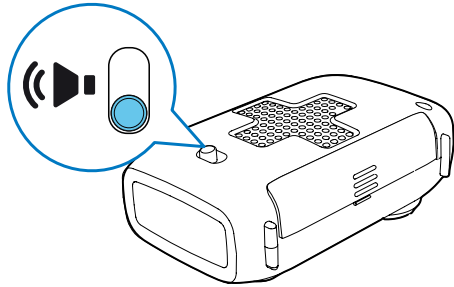

تلميح



- لتجنب إعاقة الأطفال بسبب الرنين المفاجئ والحاد، أبقِ الأطفال بعيدًا عن الراديو.

تحذير



- لا تقم أبداً بإزالة غلاف الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحاً، لا تحاول إطلاقاً إصلاح المنتج بنفسك. إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى صفحة Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومعرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من خديد مصدر الطاقة الصحيح.
- تأكد من أن البطاريات القلوية مثبتة بشكل صحيح.
- قم بشحن البطارية المضمنة.

استقبال الراديو ضعيف

- أبقِ الراديو بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
- لتجنب تداخل ترددات الراديو.
- قم بتغيير طول الهوائي وأجاءه.

الصوت غير موجود

- ضبط مستوى الصوت.

تعدّر شحن الهاتف أو بطارية Ni-MH

- قم بتدوير مولد الطاقة بأسرع ما يمكن.
- تأكد من خديد مصدر الطاقة الصحيح.
- لا يتطابق كبل USB مع مأخذ USB الخاص بهاتفك.
- حاول استخدام محول USB لتوصيل هاتفك.
- نظراً إلى اختلاف تقنيات منتجات الهواتف المحمولة.
- قد تفشل عملية الشحن.



قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تحويل المستخدم تشغيل الجهاز.

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الحماوية الدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/96/2002 يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تلوثات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC/66/2006، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تلوثات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

ملاحظة



- تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.

معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق). إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثيلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AE1120_00_UM_V1.0

