

Gids voor een snelle start




Stap A **Installeer**

Stap B **Bereid voor**

Stap C **Genieten**

Wat zit in de verpakking?


Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

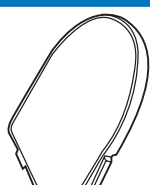

Stander




FM-draadantenne

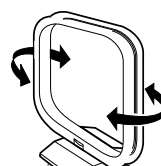

MW-raamantenne




Afstandsbediening met
1 x batterij CR2025

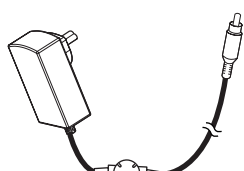

Gecertificeerde adapter



Gids voor een snelle start

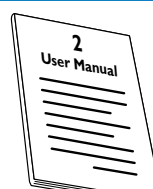


Gebruikershandleiding

PHILIPS


De standaard aan MCM238 vastmaken

1

Zoek de sleuf aan de onderkant van het apparaat en schuif de standaard in de sleuf tot deze niet verder kan (zoals aangegeven in de afbeelding).

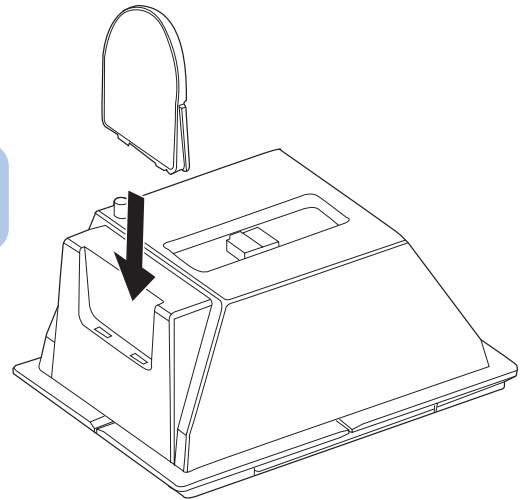

Aansluitingen op de achterkant

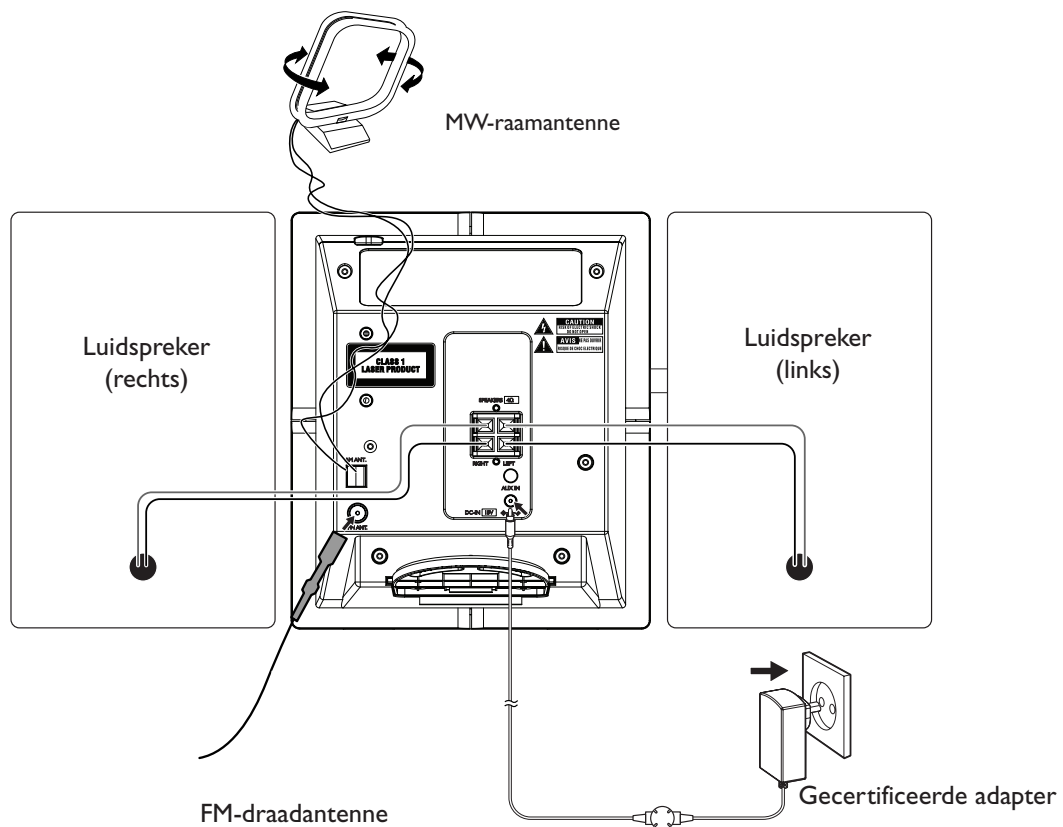

Tip

– Voor een optimale radio-ontvangst plaatst u het apparaat en de antennes zo ver mogelijk van de netspanningsadapter.

1

Sluit de kabel van de linker luidspreker aan op **LEFT** (rood en zwart) en de kabel van de rechter luidspreker op **RIGHT** (rood en zwart)

2

Trek de draadantenne uit en steek hem in **FM ANTENNA**

3

Sluit de MW-antenne aan op de **MW ANTENNA**-aansluitingen.

4

Stop de stekker van het wisselstroom netsnoer in een stopcontact

Klok instellen


1 Houd **STANDBY-ON/ ECO POWER**  ingedrukt om het apparaat naar de modus stand-by te schakelen

→ De klok toont de ingestelde tijd

→ --:-- zal knipperen indien U de klok niet heeft ingesteld

BELANGRIJK!

– Verwijder het beschermende plastic tapje voordat u de afstandsbediening gebruikt.

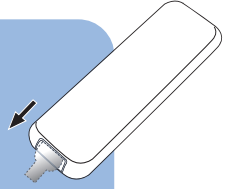

2 In de modus stand-by, houd **CLOCK** ingedrukt an de afstandsbediening

→ 24 HR of 12 HR verschijnt op de initiële klokinstelling. **Om 12-uur klok of 24-uur klok te selecteren,**

1 Druk één- of meermaals op **VOLUME +/-**

2 Druk op **CLOCK** om te bevestigen

→ De cijfers voor uren beginnen te knipperen

Opmerkingen voor de afstandsbediening:

– Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld DISC or TUNER, enzovoort).

– Kies vervolgens de gewenste functie (▶||, ◀◀, ▶▶ enzovoort).

3 Houd **VOLUME +/-** ingedrukt of druk er herhaaldelijk op om de uren te regelen

4 Druk op **CLOCK** om te bevestigen

5 Houd **VOLUME +/-** ingedrukt of druk er herhaaldelijk op om de minuten te regelen

6 Druk op **CLOCK** om te bevestigen

Handige tips:

- Voor automatisch instellen van de klok met behulp van een tijdsignaal dat samen met het RDS-signaal wordt uitgezonden zie **RDS: De RDS-klok instellen.**

De weergave van disks

Op dit systeem kunnen worden weergegeven: alle vooropgenomen audio-cd's (CDDA), alle gefinaliseerde audio CD-R en CD-RW's, MP3/WMA-cd's (CD-R / CD-RW's met MP3/WMA-bestanden)

- 1 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om de **CD** te selecteren (of **CD** van de afstandsbediening).
- 2 Druk op **DOOR OPEN** om het deksel van het cd-vak te openen.
- 3 Plaats een cd in het vak met de bedrukte kant naar boven en druk op. Sluit vervolgens de CD-lade.
- 4 Druk op ► || om het afspelen te starten.
- 5 Om het afspelen te stoppen, drukt u op **STOP ■**.

Afstemmen op radiozenders

- 1 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om de **TUNER** te selecteren (druk op **TUNER** van de afstandsbediening)
- 2 Houd **PROGRAM** ingedrukt tot **AUTO** in het display verschijnt
→ De beschikbare stations worden geprogrammeerd in volgorde van de signaalsterkte van de band: RDS, FM en MW.
- 3 Druk één of meerdere keren op de toetsen **ALBUM/ PRESET** tot de gewenste geprogrammeerde zender in het display verschijnt

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

