






사용 설명서

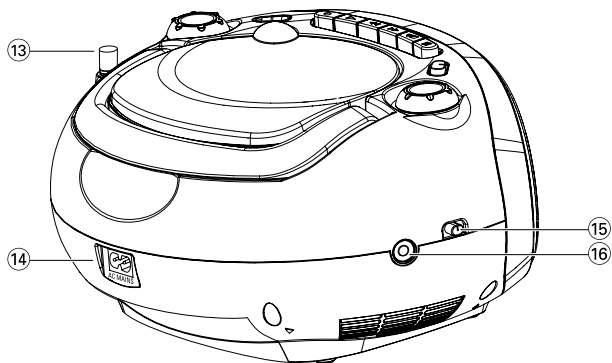

**PHILIPS**

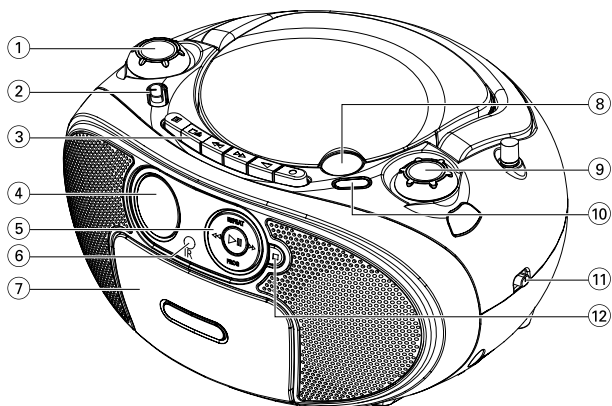

6 x R14 · UM-2 · C-CELLS

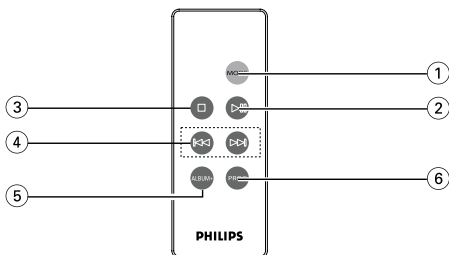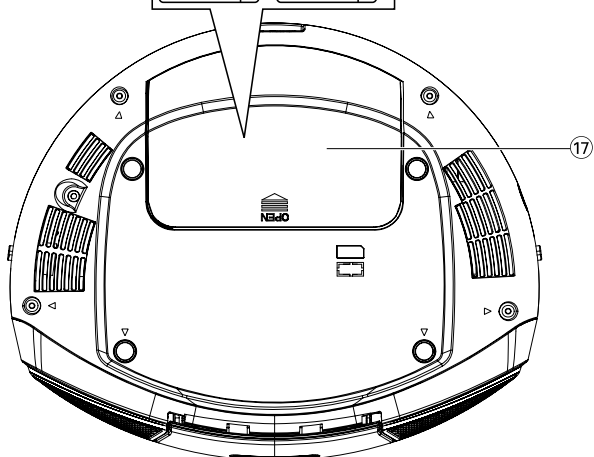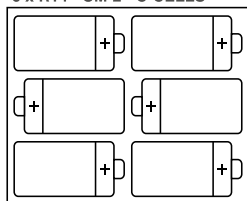

3



9



4



10



5




6



7



8



## 공급되는 액세서리

- AC

## 상단부 및 전면부 (그림 ①)

- ① VOLUME -
- ② 음원 선택기: CD/MP3, TUNER, TAPE/OFF  
- CD/MP3,
- ③ 카세트 녹음 키:  
PAUSE -  
STOP · OPENL ▲  
-  
-  
F.FWD/REW G F -  
/  
PLAY◀ -  
REC● -
- ④ 표시부 - CD
- ⑤ ▶K - CD/MP3  
  
▶▶, ◀◀  
CD/MP3: - / /  
  
ALBUM+  
MP3만 해당: ( )  
PROG -
- ⑥ IR -
- ⑦ 카세트 도어
- ⑧ LIFT TO OPEN - CD
- ⑨ TUNING(튜닝) -
- ⑩ MODE -  
REPEAT  
SHUFFLE ( )

- ⑪ BAND(주파수 대역) -  
(FM MW)
- ⑫ ■(정지) - CD/MP3

## 후면부 (그림 ②)

- ⑬ 안테나 - FM
- ⑭ AC MAINS- -
- ⑮ DBB - /
- ⑯ - 3.5mm  
참조:  
가
- ⑰ 건전지 도어 - 6 × 1.5V  
R-14/UM2/C-cells

## 리모컨 (그림 ②)

- ( )
- ① MODE -  
, REPEAT SHUFFLE  
( )
- ② ▶K - CD/MP3 /
- ③ ■ - CD/MP3 -
- ④ ▶▶, ◀◀  
CD/MP3: - / /
- ⑤ ALBUM+  
MP3만 해당: ( )
- ⑥ PROG -

# 전원 공급

## 전원 공급

건전지

본체 (그림 ②)

- R-14, UM2 또는 C-cells ( ) 6

리모컨 (그림 ②)



중요!

- 리모컨을 사용하기 전에, 아래에 보이는 전열 플라스틱 랩을 제거하십시오.
- 리모컨이 올바르게 작동하지 않거나 작동 범위가 줄어들면, 새로운 (CR2025) 타입의 건전지로 교환하십시오.

1 (A)

2 (B)

3

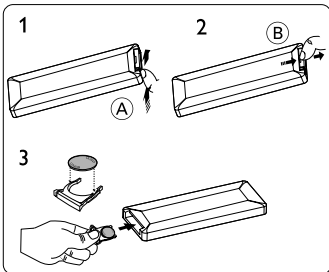

건전지에는 화학물질이 함유되어 있으므로 버릴 때는 꼭 분리수거해 주십시오.

AC 주전원 사용 시

1 제품의 하단에 있는 명판의 전압표시

2 AC MAINS-

3

4 AC 가 가 AC 가

명판은 제품의 하단부에 부착되어 있습니다.

참조:

음원 선택기 TAPE/OFF

## 주의

이 설명서 외의 조정, 정비의 이용 또는 순서의 진행은 안전하지 않은 작동을 초래합니다.

## 일반 작동법

전원을 켜고 끄며 기능을 선택하십시오.

1 음원 선택기  
CD/MP3, TUNER TAPE/OFF

2 음원 선택기  
TAPE/OFF

참조:

- TAPE TUNER CD

STOP . OPEN ■ ▲

가

음량조절

VOLUME DBB

## 라디오 수신

1 음원 선택기 TUNER

2 BAND , MW  
FM

3 TUNING

라디오 수신을 향상시키려면:

- FM

- MW

## MP3에 대해

CD MP3 (MPEG1 Audio Layer 3)  
CD

- MP3 파일 얻기:

CD

(128kbps

MP3

.)

- MP3 CD 만들기:

CD

CDR

CDRW

참조:

- MP3

.mp3

- ( : 500  
가 20 )

# CD/MP3 플레이어

## 디스크 재생하기

CD-R/CD-RW MP3 CD

CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD  
CD

### 중요!

- CD 오디오 트랙과 MP3 파일이 있는 디스크의 경우 오직 오디오 CD 트랙만 재생됩니다.
- 이 플레이어는 UDF 형식 CD는 지원하지 않습니다.

1 LIFT TO OPEN CD 가

CD CD

2 음원 선택기 CD/MP3 가

3 ▶K CD: 가  
MP3: MP3가  
가 가 ( )

4 ▶K ( )  
▶K

5 L

### 참조:

CD ..  
- CD ..  
- CD ..  
-

## 다른 곡 선택하기

- 가  
▶, ◀

MP3의 경우:  
ALBUM+

ALBUM 가  
( )

• / ▶K

## 곡 내에서 소절 찾기

1 ▶▶ ◀◀

CD가

2 ▶▶ ◀◀

## 다른 재생 모드: 반복 그리고 무순서 재생(그림 ⑥-⑦)

REPEAT-

REPEAT ALL - /

SHUFFLE -

참고:

1 MODE

가

2 ▶K

3 가 가 MODE

가

L





# 카세트 레코더

## 카세트 재생

1 음원 선택기 TAPE

2 STOP · OPENL ▲

3 PLAY ◀

4 PAUSE ■■

5 STOP · OPENL ▲

## 빨리감기/되감기

1 F.FWD/REW

◀▶

2 / L ▲

## 참조:

- 가  
, 가  
, (PAUSE ■■) 가  
, ) 가  
- / 가

## 녹음에 관한 일반정보

- 3 가
- NORMAL (IEC )
- CHROME(IEC ) METAL(IEC )
- VOLUME DBB
- 가

## CD 플레이어로부터 녹음하기

- 1 CD/MP3
- 2 CD
- 3 L ▲
- 4 REC ●
- 5 ▶K CD
- 6 PAUSEK K
- 7 L ▲

## 라디오로부터 녹음하기

- 1 음원 선택기 TUNER
- 2 (라디오 수신 )
- 3 CD 플레이어로부터 녹음하기 3, 4, 6, 7

컴퓨터 프로그램, 파일, 방송, 음향을 포함한 복사-보호 작의 독단의 복사 제작은 저작권을 침해하고 범죄 행위에 속합니다. 이 기기는 이러한 목적으로 사용하지 않습니다.



Be responsible  
Respect copyrights

CD 플레이어와 CD 관리요령

- CD 가 CD
- CD
- CD
- 가 CD가 가
- 가 가 CD
- CD 가 CD
- CD

안전정보

- , , CD , ,
- 15cm(6 )
- 가
- 
- 
- 

테이프 데크 유지 관리

- (A), (B)
- (C)
- 1 L▲
- 2 ◀ (C)
- 3 K (A)
- (B)
- 4 L▲

환경 정보

3가

부품은 재활용이 가능합니다. 재활용 전문업체에 연락하십시오. 다 쓴 건전지, 포장재료 그리고 폐기물은 함부로 버리지 마시고 지정된 곳에 버리십시오.

# 문제 해결

**주의:** 감전의 위험이 있으므로 제품을 함부로 분해하지 마십시오.

제품 보증을 받을 수 없으므로 어떤 경우에도 직접 수리를 하지 마십시오.

## 문제점

- 가

•

## 음향이 안 나오거나 켜지지 않음

- VOLUME

- AC

• ( )

-

-

- 가 CD CD

• CD

◀◀, ▶▶

표시부가 제대로 작동안함/

어떤 버튼을 눌러도 작동이 안됨

-

•

리모컨이 바르게 작동되지 않음

- /

• ( )

- / 가

• /

라디오가 멍멍거리거나 소음이 들림

- : 가 TV, VCR

가

•

라디오 수신이 좋지 않음

- 가

• FM: FM

no 표시가 나타남

- CD

• CD

- CD가

• CD

& 가

• 가

- CD-R(W)

가

• CD-R CD-RW

**주의:**

CD가 저작권 보호 기술이 있는지 확인하시고  
컴팩트 디스크는 적합하지 않습니다.

CD가 곡을 뛰어넘음

- CD가

• CD

- PROGRAM/SHUFFLE

• PROGRAM/SHUFFLE

**주의:**

CD 오디오 트랙과 MP3 파일을 가진 디스크의  
경우, CD 오디오 트랙만 재생됩니다.

MP3-CD가 앨범을 건너뛸

- MP3가 가 CD

•

카세트 음질이 좋지 않음

-

•

-

(METAL CHROME)

• NORMAL(IEC )


녹음이 안됨

-

•

지 역		전화 번호	주 소
서울	송파	0505-771-0201	서울시 송파구 송파1동 84-1
	용산	0505-771-0202	서울시 용산구 한강로 3가 16-9호 전자랜드 신관 광장층38호
	노원	0505-771-0203	서울시 강북구 번1동 464-7호 번동빌딩 1층
	광진	0505-771-0204	서울시 광진구 능동 283-4
	구로	0505-771-0205	서울시 금천구 독산동 1054-23
경기	수원	0505-771-0311	경기도 수원시 장안구 연무동 259-34
	분당	0505-771-0312	경기도 성남시 분당구 야탑동 279-5
	안산	0505-771-0313	경기도 안산시 고잔동 539-3 신광 빌딩 303호
	안양	0505-771-0314	경기도 안양시 동안구 호계동 555-9호산업 기자재단지 1동 120호
	일산	0505-771-0315	경기도 고양시 일산구 백석동 1167-4
	평택	0505-771-0316	경기도 평택시 비전 2동 764-21
인천	인천	0505-771-0321	인천시 남동구 구월동 1139-31 서림빌딩 1층
	부천	0505-771-0323	경기도 부천시 원미구 중동 1129-1
강원	춘천	0505-771-0331	강원도 춘천시 후평동 798-12
	원주	0505-771-0332	강원도 원주시 중앙동 40-2
	강릉	0505-771-0333	강원도 강릉시 교1동 904-1
충남	홍성	0505-771-0411	충남 홍성군 홍성읍 대교리 666 (홍성 신문 빌딩 1층)
	천안	0505-771-0412	충남 천안시 원성2동 563-5번지
대전	대전	0505-771-0421	대전광역시 중구 대흥동532-1
충북	청주	0505-771-0431	충북 청주시 흥덕구 사직1동 585-5
부산	부산지사	0505-771-0510	부산시 연제구 연산1동 309-9
	중부산	0505-771-0511	부산시 진구 범천1동 876-27
	동래	0505-771-0512	부산시 동래구 명륜동 681-32 세종빌딩 1층
	사상	0505-771-0513	부산시 사상구 덕포2동 382-1호
울산	울산	0505-771-0521	울산광역시 중구 반구2동 41-1
대구	대구	0505-771-0531	대구광역시 동구신천3동 17-5 대한빌딩 1층
	서대구	0505-771-0532	대구광역시 달서구 감삼동 171-4
경북	구미	0505-771-0541	경북 구미시 원평2동 179-3
	포항	0505-771-0542	경북 포항시 남구 송도동 410-1번지
경남	통영	0505-771-0551	경남 통영시 정량동 276-1
	마산	0505-771-0552	경남 마산시 회원구 회원1동 33-36 채은 빌딩 1층
	김해	0505-771-0554	경남 김해시 대성동 169-5
	진주	0505-771-0555	경남 진주시 봉곡동 473-15번지
전남	순천	0505-771-0611	전남 순천시 덕월동 464-3
광주	광주	0505-771-0621	광주광역시 북구 중흥2동 348-6
전북	전주	0505-771-0631	전북 전주시 덕진구 산정동 741-17
제주	제주	0505-771-0641	제주도 제주시 삼도1동 220-6

이제 인터넷에서 필립스를 만나세요.  
<http://www.philips.com>  
[//www.philips.co.kr](http://www.philips.co.kr)

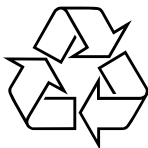

AZ1037



YM-613