


3 Käyttö


Levytoiston aloittaminen

- 1 Avaa levykelkka painamalla painiketta **OPEN/CLOSE** ▲.

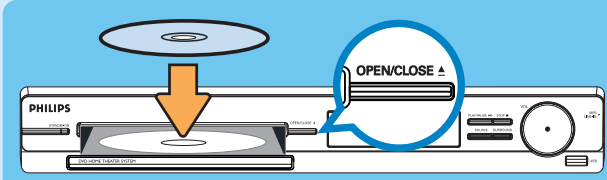


- 2 Aseta levy siten, että tekstipuoli on itseesi päin.
- 3 Aseta levy siten, että tekstipuoli on ylöspäin.
- 4 Avaa levykelkka painamalla painiketta **OPEN/CLOSE** ▲.
- 5 Jos näkyviin tulee levyvalikko, valitse haluamasi valikkovaihtoehto ◀▶▶▶-painikkeilla ja aloita toisto painamalla kauko-ohjaimen **OK** -painiketta.
- 6 Kun haluat kuunnella tehokasta surround-ääntä kaiuttimista, voit ottaa Multi-channel Surround -tilan käyttöön painamalla kauko-ohjaimen **SURROUND** -painiketta.
- 6 Lopeta toisto painamalla ■ -painiketta.

Huomautus Kun painiketta ▶▶ u painetaan, toisto jatkuu kohdasta, johon se viimeksi lopetettiin. Kun haluat aloittaa toiston alusta, valitse ◀◀.

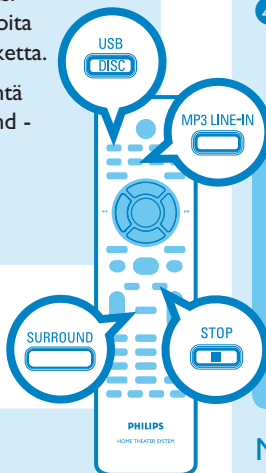


Muiden tuettujen laitteiden toisto

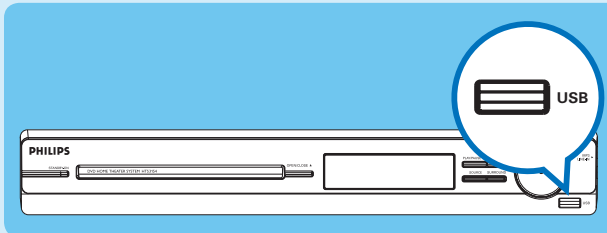

USB-laite

- 1 Aseta USB-laite USB-liitäntään.
- 2 Siirry USB-tilaan painamalla **DISC/USB**-painiketta.
- 3 Aloita toisto painamalla painiketta ▶▶.
- 4 Lopeta toisto painamalla **DISC/USB**-painiketta uudelleen, jolloin laite siirtyy levytilaan. Nyt voit irrottaa USB-laitteen liitännästä.

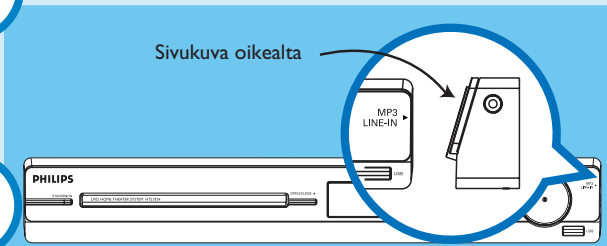

Muut kannettavat soittimet

- 1 Liitä kannettavan audiosoitimen kuulokkeiden lähtöliitäntä toimitetulla MP3 LINE-IN -kaapelilla MP3 LINE-IN -liitäntään.
- 2 Paina soittimen **PLAY**-painiketta.
- 3 Kuuntele toistoa valitsemalla **MP3 LINE-IN**.

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on Philips DVD-koiteatterijärjestelmän mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Internetissä

Tutustu sivustoon www.philips.com/support




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com

Pika-aloitusopas




- 1 Kytkennät
- 2 Asennus
- 3 Käyttö


Mitä pakkauksessa on?

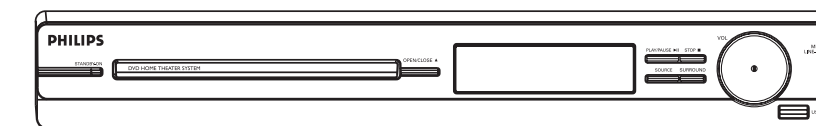


Päälaitte




Kauko-ohjain ja 2 paristoa

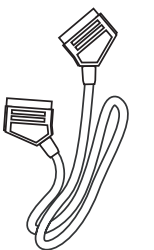

SCART-johto

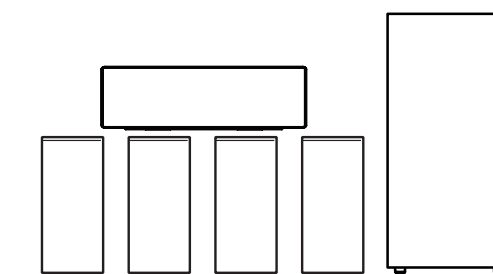


1 keskikaiutin, 2 takakaiutinta, 2 etukaiutinta ja subwoofer

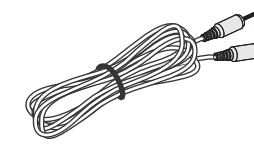

MP3 LINE IN -kaapeli



FM-lanka-antenni

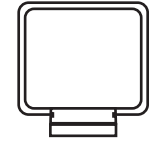

AM/MW-kehäantenni




Käyttöopas

PHILIPS

I Kytkennät


A Sijoittaminen

Kaiutinjärjestelmän oikea sijoittaminen on tärkeää parhaan mahdollisen äänentoiston varmistamiseksi.

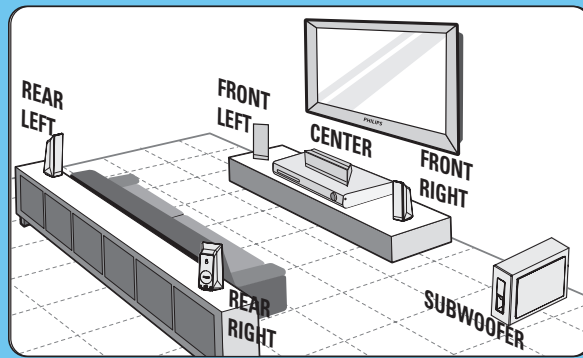

- 1 Aseta kaiutin television yläpuolelle tai sen lähelle.
- 2 Sijoita subwoofer lattialle vähintään metrin etäisyydelle televisiosta.
- 3 Aseta etukaiuttimet keskenään samalle etäisyydelle televisiosta.
- 4 Aseta takakaiuttimet tavalliselle kuuntelukorkeudelle.

B Liitä päälaite televisioon

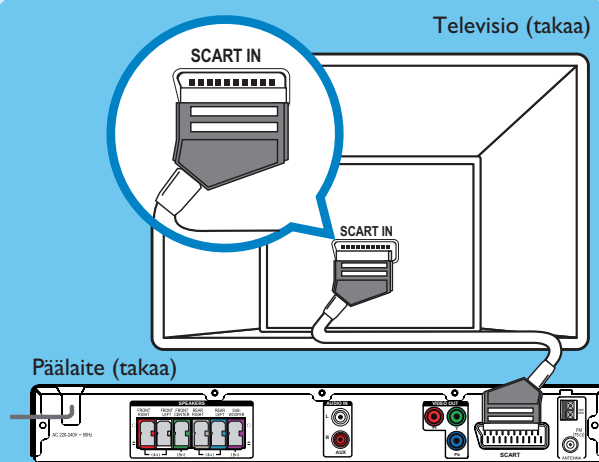


- Liitä päälaitteen SCART -liitäntä laitteen mukana toimitetulla SCART-kaapelilla television vastaavaan SCART-tuloliitäntään.

Huomautus Päälaite kannattaa liittää suoraan televisioon. Kun katselet televisio-ohjelmaa, voit kuunnella ääntä kaiutinjärjestelmän kautta painamalla kauko-ohjaimen **TV**-painiketta.


C Liitä kaiuttimet ja subwoofer

Liitä kaiutinten ja subwooferin värilliset johdot päälaitteen takana oleviin samanvärisiin liitäntöihin.

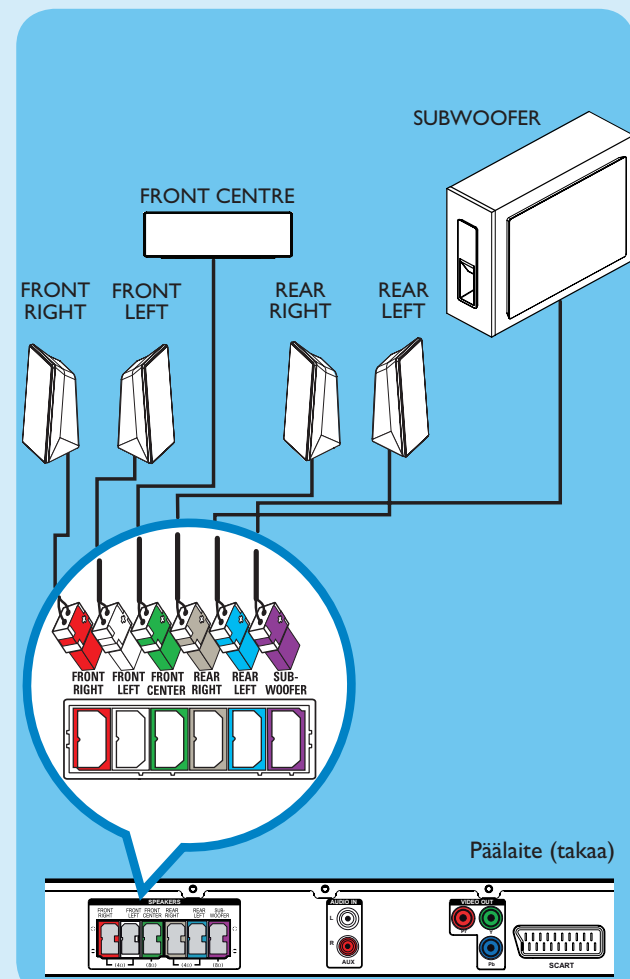

D Liitä radioantennit


Pidä antennit erillään sähkölaitteista häiriöiden välttämiseksi.

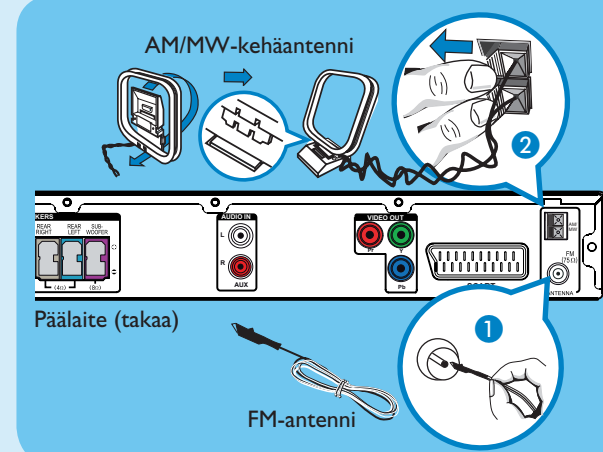

- 1 Liitä FM-antenni FM 75 Ω -liitäntään. Suorista johto ja kiinnitä sen pää seinälle.
- 2 Suorista AM/MW-kehäantenni ja kiinnitä liitin paikalleen. Paina kiinnikkeitä ja aseta johdot AM/MW-liitäntöihin.
- 3 Liitä päälaitteen virtajohto pistorasiaan.

E Liitä haluamasi muun laitteen äänilähtö (valinnainen)

Liitä punaisella ja valkoisella äänikaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) päälaitteen AUDIO IN-AUX -liitäntä liitettävän laitteen (esimerkiksi DVD-tallennin, videonauhuri tai kaapeli- tai satelliittivastaanotin) AUDIO OUT -liitäntään.

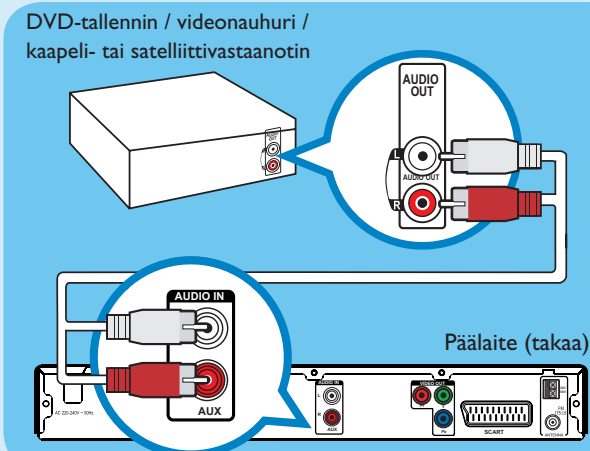


Huomautus Voit saada televisiolähetysten äänen kuulumaan kaiutinjärjestelmän kautta painamalla kauko-ohjaimen **AUX**-painiketta

2 Asennus

A Katselukanavan haku

- 1 Käynnistä päälaite painamalla päälaitteen painiketta **STANDBY ON**.
- 2 Kytke televisioon virta. Valitse oikea katselukanava television kauko-ohjaimella.

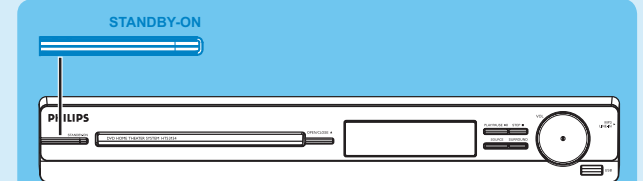

Huomautus Voit etsiä oikean katselukanavan painamalla television kauko-ohjaimen **CHANNEL DOWN** -painiketta (tai **AV**, **SELECT**, **⏮**-painiketta) toistuvasti, kunnes löydät videotulokanavan.

B Valitse näyttökieli ruudulla

- 1 Paina **SETUP**-painiketta. Näkyviin tulee { Yleiset asetukset }.



- 2 Korosta { Valikkokieli } painikkeilla **▼** ja valitse sitten **►**.
- 3 Valitse valikossa haluamasi vaihtoehto painikkeilla **▲▼** ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.
- 4 Poistu painamalla **SETUP**-painiketta.

Huomautus Valittu kieli koskee vain laitteen valikoita, jotka näkyvät televisiossa DVD-laitetta käytettäessä, eivätkä DVD-laitteen levyvalikoita.

Tässä kotiteatterijärjestelmässä on useita asetusvaihtoehtoja (ääniasetukset, videoasetukset, etusija-asetukset). Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.