

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome

DTB297

Vragen?
Vraag het
Philips



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2
	Kennisgeving	3
2	Uw entertainmentsysteem met basisstation	5
	Introductie	5
	Wat zit er in de doos?	5
	Overzicht van het apparaat	6
3	Aan de slag	8
	Batterijen plaatsen	8
	Stroom aansluiten	8
	Tijd en datum instellen	9
	Inschakelen	9
4	Afspelen	10
	Afspelen van de iPod/iPhone/iPad	10
	Afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat	11
	Muziek afspelen via de toepassing	
	Philips DigitalRadio	11
	Muziek van een extern apparaat afspelen	12
5	Naar de radio luisteren	13
	DAB-radiozenders automatisch opslaan	13
	Algemene aanwijzingen	13
	Het menu gebruiken	14
6	Andere functies	15
	Het volumeniveau aanpassen	15
	De alarmtimer instellen	15
	De sleeptimer instellen	15
	De helderheid van het display aanpassen	15
7	Productinformatie	16
	Specificaties	16
	Soorten RDS-programma's	16
8	Problemen oplossen	18

1 Belangrijk

Veiligheid

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u het apparaat niet opent.

Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst.

VOORZICHTIG: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en deze er volledig in te steken.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Let op waarschuwingen.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet nabij water.
- ⑥ Reinig alleen met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑪ Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- ⑫ Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- ⑬ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑭ **WAARSCHUWING** batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
- Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
 - Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- ⑮ **Stel het apparaat niet bloot aan vocht.**
- ⑯ Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑰ Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

Kennisgeving

CE 0560

WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.philips.com/support.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. WOOX behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdt, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van NL 29 Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door WOOX Innovations is onder licentie.

Made for



iPod



iPhone



iPad

'Made for iPod', 'Made for iPhone' of 'Made for iPad' betekent dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen om op de iPod, iPhone of iPad te worden aangesloten en dat het door de leverancier is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan de draadloze werking beïnvloeden.

iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc.

Symbool klasse II apparatuur:



KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Uw entertainmentsysteem met basisstation

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Introductie

Met dit apparaat kunt u:



- naar FM/DAB-radio luisteren.
- naar audio van uw iPod/iPhone/iPad of een Bluetooth-apparaat luisteren.
- naar audio van een extern apparaat luisteren via de 3,5-mm audioaansluiting.
- twee alarmen instellen.
- door de zoemer, FM/DAB-radio of iPhone/iPod/iPad worden gewekt.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Netspanningsadapter (met drie verwisselbare stekkers)
- Gedrukt materiaal

Overzicht van het apparaat

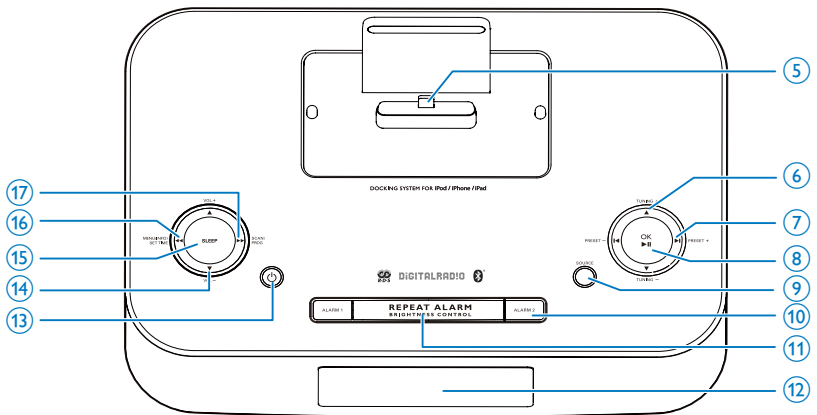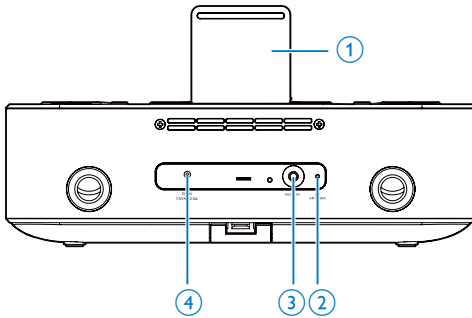

① Dock voor iPod/iPhone/iPad

② FM-antenne

- De FM-ontvangst verbeteren.

③ AUDIO IN

- 3,5-mm audio-ingang.

④ DC IN (7,5 V, 2,5 A)

- Aansluiting netvoeding.

⑤ Lightning-stationsaansluiting

⑥ TUNING +/- ▲ / ▼

- Hiermee stemt u af op een radiozender.
- Hiermee past u de tijd aan.
- Hiermee schakelt u tussen de DAB- en FM-menu's.

⑦ PRESET +/- ◀ / ▶

- Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende audiobestand.
- Hiermee spoelt u vooruit of terug in een audiobestand (ingedrukt houden).
- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.

⑧ OK / ▶ ||

- In de DOCK en BT-modus kunt u hiermee het afspelen starten of pauzeren.
- Selectie bevestigen.
- Hiermee selecteert u FM-stereo of FM-mono.

9 SOURCE

- Hiermee selecteert u een audiobron: BT, DAB, FM, AUDIO IN of DOCK IN.

10 ALARM 1/ALARM 2

- Hiermee stelt u de wektimer in.
- Hiermee schakelt u de alarmtoon uit.
- Hiermee geeft u de alarminstellingen weer.

11 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Hiermee herhaalt u het alarm.
- Pas de helderheid van het display aan.

12 Weergavedisplay

- Hiermee geeft u de huidige status weer.

**13 **

- Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het in de stand-bymodus.
- Hiermee schakelt u de sleeptimer uit.
- Hiermee stopt u het alarm.

14 VOL +/- ▲ / ▼

- Hiermee past u het volume aan.

15 SLEEP

- Hiermee stelt u de sleeptimer in.

16 MENU/INFO/SET TIME/ ◀◀

- In de stationsmodus spoelt u hiermee snel terug in een audiobestand (ingedrukt houden).
- Hiermee opent u het FM/DAB-menu (ingedrukt houden).
- Hiermee selecteert u scherm informatie tijdens het afspelen.
- In de stand-bymodus stelt u hiermee de klok en datum in.

17 SCAN/PROG/ ▶▶

- In de stationsmodus spoelt u hiermee snel terug in een audiobestand (ingedrukt houden).

- Hiermee verbreekt u alle bestaande Bluetooth-verbindingen (ingedrukt houden).
- Hiermee zoekt u naar beschikbare FM- of DAB-radiozenders.
- Hiermee programmeert u radiozenders.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer


Serienummer

Batterijen plaatsen



Opmerking

- U kunt alleen netspanning gebruiken als voeding. Batterijen (niet meegeleverd) dienen als reserveoplossing.

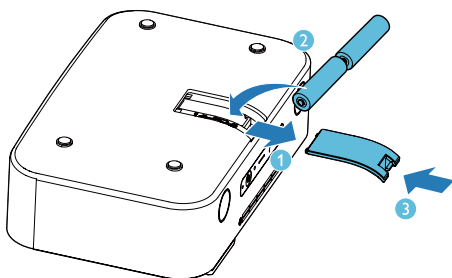

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 2 R6/UM-3/AA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.

- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.



Let op

- Verwijder de batterij wanneer deze leeg is of langere tijd niet zal worden gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.
- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.

Stroom aansluiten




Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat op de achter- of onderzijde van het apparaat is vermeld.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.
- Sluit de netspanningsadapter aan op:
 - de AC ~-aansluiting op de achterkant van het apparaat.
 - het stopcontact.

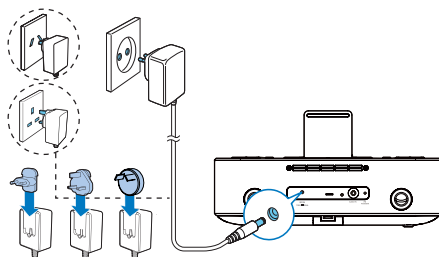

Tijd en datum instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus **MENU/INFO/SET TIME/◀◀** 2 seconden ingedrukt.
 ↳ Het apparaat piept één keer.
 ↳ [24H] begint te knipperen.
- 2 Druk op **TUNING +/- ▲ / ▼** om de 12- of 24-uursindeling te selecteren en druk daarna op **OK/▶▶** om te bevestigen.
 ↳ De uren cijfers beginnen te knipperen.
- 3 Herhaal stap 2 om het uur, de minuten, de dag, de maand en het jaar in te stellen.
 ↳ Nadat u het jaar hebt ingesteld, piept het apparaat opnieuw.



Tip

- In de 12-uursindeling wordt [MONTH--DAY] weergegeven.
- In de 24-uursindeling wordt [DAY--MONTH] weergegeven.

Inschakelen

- Druk opnieuw op **⏻**
 ↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

Naar stand-by overschakelen

- Druk nogmaals op **⏻** om het apparaat in de stand-bymodus te zetten.
 ↳ Als de tijd en datum zijn ingesteld, worden deze op het display weergegeven.

4 Afspelen

Afspelen van de iPod/iPhone/iPad

U kunt via dit apparaat luisteren naar audio van uw iPod/iPhone/iPad.

Compatibele iPod/iPhone/iPad


Het apparaat ondersteunt de volgende iPod-, iPhone- en iPad-modellen:

Bestemd voor:

- iPod nano (7e generatie)
- iPod touch (5e generatie)
- iPad (vierde generatie)
- iPad mini
- iPhone 5

Naar de iPod/iPhone/iPad luisteren

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om DOCK als bron te selecteren.
- 2 Plaats de iPhone/iPod/iPad.
 - ↳ Zodra de iPod/iPhone/iPad wordt herkend, wordt de klok op uw apparaat automatisch gesynchroniseerd met uw iPod/iPhone/iPad.

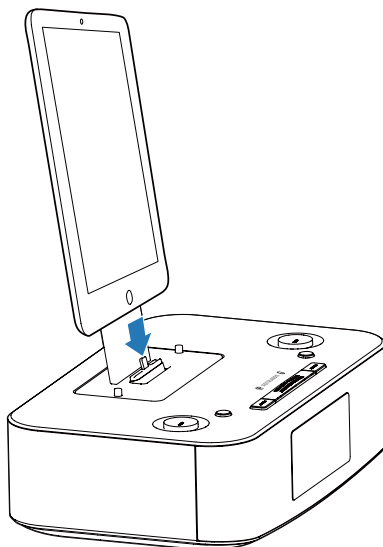

- Druk op **OK/▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- Druk op **PRESET +/- ◀▶** om een track over te slaan.
- Houd **PRESET +/- ◀▶** ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om het afspelen te hervatten.

De iPod/iPhone/iPad opladen

Als dit apparaat is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone/iPad opgeladen.




Tip

- Bij bepaalde iPod-modellen kan het tot een minuut duren voordat de oplaadindicator wordt weergegeven.

Afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat

Opmerking

- Maak uzelf vertrouwd met de Bluetooth-mogelijkheden van het apparaat voordat u er verbinding mee maakt.
- Houd het apparaat uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken.
- Het effectieve bereik tussen het apparaat en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter.
- Obstakels tussen de apparaten kunnen het bereik verminderen.

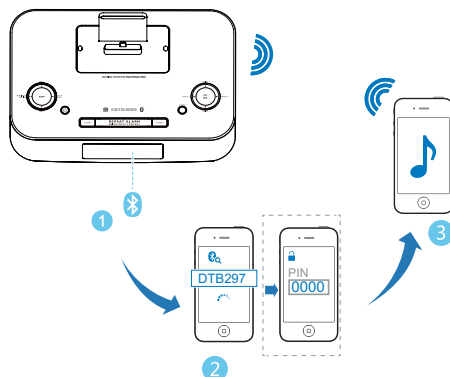

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om BT (Bluetooth) als bron te selecteren.
 ↳ De **⌘** op het display begint te knipperen.
- 2 Activeer de Bluetooth-functie op het Bluetooth-apparaat (zie de gebruikershandleiding van het apparaat).
- 3 Selecteer 'PHILIPS DTB297' op het apparaat dat u wilt koppelen.
 ↳ Nadat het koppelen is geslaagd en de verbinding tot stand is gebracht, piept het apparaat twee keer en stopt de **⌘** met knipperen.
 - Voor bepaalde apparaten moet u mogelijk "0000" invoeren als wachtwoord om te koppelen.
- 4 Start de muziek op uw Bluetooth-apparaat.

* Tip

- Het apparaat kan tot 8 eerder verbonden Bluetooth-apparaten onthouden.

Als u het Bluetooth-apparaat wilt loskoppelen:

- deactiveer Bluetooth op uw apparaat;
- breng het apparaat buiten het communicatiebereik; of
- houd **SCAN/PROG/▶▶** ingedrukt.

Muziek afspelen via de toepassing Philips DigitalRadio

De toepassing **Philips DigitalRadio** verkrijgbaar in de Apple App Store en via Google Play.

Download en installeer de toepassing op uw smart-apparaat om volledig gebruik te kunnen maken van de functies van dit apparaat.

Met deze toepassing kunt u, nadat u uw iPod/iPhone/iPad of Bluetooth-apparaat hebt verbonden met dit apparaat, het apparaat in de afspeelmodi BT, DAB, TUNER en AUDIO IN bedienen vanaf uw smart-apparaat.

* Tip

- Wanneer u naar de stationsbron overschakelt, wordt de Bluetooth-verbinding automatisch verbroken en wordt **Philips DigitalRadio** afgesloten.

Muziek van een extern apparaat afspelen

U kunt met dit apparaat ook naar muziek van een extern audioapparaat luisteren.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om AUDIO IN als bron te selecteren.
- 2 Sluit een AudioLink-kabel van 3,5 mm (niet meegeleverd) aan op:
 - de **AUDIO IN**-aansluiting (3,5 mm) aan de achterkant van het apparaat.
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.

↳ op het display wordt het bericht [AUDIO IN] weergegeven evenals de datum en tijd.
- 3 Start het afspelen op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

5 Naar de radio luisteren



Opmerking

- Voor optimale ontvangst trekt u de antenne helemaal uit en stelt u de positie bij, of sluit u een buitenantenne aan.
- Dit product ondersteunt geen MW-radio-ontvangst (middengolf).
- U kunt maximaal 20 DAB-radiozenders en 20 FM-radiozenders programmeren.
- Ga voor meer informatie naar uw lokale leverancier of ga naar www.WorldDAB.org voor de juiste DAB-radiofrequenties in uw regio.
- Zie 'Productinformatie' > 'Soorten RDS-programma's' voor meer informatie over RDS radiozenders.

DAB-radiozenders automatisch opslaan

Als er geen DAB-radiozender is opgeslagen, kan dit product DAB-radiozenders automatisch zoeken en opslaan.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om DAB als bron te selecteren.
 ↳ **[FULL SCAN]** (Volledig scannen) wordt weergegeven op het display.
- 2 Druk op **OK/▶II** om de automatische installatie te starten.
 ↳ Het apparaat slaat DAB-radiozenders met voldoende signaalsterkte automatisch op.
 ↳ Nadat alle beschikbare DAB-radiostations zijn opgeslagen, wordt het eerste opgeslagen DAB-radiostation automatisch afgespeeld.

Algemene aanwijzingen

Volg de onderstaande instructies voor meer functies.

Afstemmen op de volgende FM-radiozender met voldoende signaalsterkte voor de lagere/hogere frequentie:

Houd **TUNING +/- ▲/▼** ingedrukt om het automatisch zoeken te starten.

Afstemmen op de FM-radiozender met een specifieke frequentie:

Druk herhaaldelijk op **TUNING +/- ▲/▼** totdat de frequentiecijfers worden getoond.

FM-radiozenders automatisch programmeren:

Druk op **SCAN/PROG/▶▶** om het automatisch programmeren te starten.

DAB-radiozenders automatisch programmeren:

Druk op **SCAN/PROG/▶▶** om het automatisch zoeken en programmeren te starten.

Radiozenders handmatig programmeren:

- 1) Stem af op een radiozender.
- 2) Houd **SCAN/PROG/▶▶** ingedrukt om de programmeermodus te activeren.
- 3) Druk op **PRESET +/- I◀/▶I** om een zendernummer aan de radiozender toe te wijzen.
- 4) Druk op **OK/▶II** om te bevestigen.
- 5) Herhaal stap 1 t/m 4 om meer radiozenders te programmeren.

Afstemmen op een voorkeuzezender:

Druk herhaaldelijk op **PRESET +/- I◀/▶I**.

De audiomodus schakelen tussen [STEREO] (stereo-installatie) en [MONO] (mono) voor FM-radio:

Druk herhaaldelijk op **OK/▶II**.

Beschikbare informatie over de huidige radiozender weergeven:

Druk herhaaldelijk op **MENU/INFO/SET TIME/◀◀**.

Het menu gebruiken

Wanneer u naar de radio luistert, kunt u de bedieningsopties in het menu gebruiken.

- 1 Houd **MENU/INFO/SET TIME/ ◀◀** ingedrukt.
 - ↳ FM-modus: **[SCAN]** (Scannen) wordt weergegeven.
 - ↳ DAB-modus: **[FULL SCAN]** (Volledig scannen) wordt weergegeven.
- 2 Druk op **TUNING +/- ▲ / ▼** om een menuoptie te kiezen en druk vervolgens op **OK/ ▶▶** om de optie te bevestigen of het onderliggende menu te openen.

FM-modus:

[SCAN] (Scannen)	Radiozenders automatisch zoeken en opslaan: [STRONG] (Sterk) alleen voor radiozenders met een sterk signaal, [ALL] (Alles) voor alle radiozenders.
[AUDIO] (Audio)	Selecteer een geluidsmodus: [STEREO] (Stereo) of [MONO] (Mono).

DAB-modus:

[FULL SCAN] (Volledig scannen)	Hiermee worden radiozenders binnen het volledige bereik automatisch gezocht en opgeslagen.
[MANUAL] (Handmatig)	Hiermee wordt handmatig op een DAB-radiozender afgestemd.
[PRUNE] (Verwijderen)	Hiermee worden ongeldige zenders verwijderd uit de zenderlijst.
[SYSTEM] (Systeem)	[RESET] (Reset): alle instellingen naar de standaardstatus herstellen. [SW VER] (Softwareversie): de huidige versie van de firmware weergeven.

[BT UPGRD] (Bluetooth-upgrade): de Bluetooth-software upgraden (indien beschikbaar).
[UPGRADE] (Upgraden): de firmware upgraden (indien beschikbaar).
[BT RESET] (Bluetooth-reset): de standaard Bluetooth-instellingen herstellen.
[BT ON] (Bluetooth aan): wanneer de optie [BT ON] in de toepassing is ingesteld op 'ON' (Aan), blijft de Bluetooth-verbinding actief in de stand-bymodus. Wanneer de optie is ingesteld op 'OFF' (Uit) wordt de Bluetooth-verbinding automatisch verbroken in de stand-bymodus en wordt Philips DigitalRadio afgesloten.

3 Druk op **MENU/INFO/SET TIME/ ◀◀** om het menu af te sluiten.

6 Andere functies

Het volumeniveau aanpassen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **VOL +/-** om het volume te verhogen of te verlagen.

De alarmtimer instellen

U kunt twee alarmen instellen die op verschillende tijden afgaan.

- 1 Controleer of u de klok correct hebt ingesteld (zie 'Tijd en datum instellen' op pagina 9).
- 2 Houd **ALARM 1** of **ALARM 2** 2 seconden ingedrukt.
 - ↳ Het apparaat geeft een piepsignaal.
 - ↳ **[SET AL]** (Alarm instellen),  of  en de uurcijfers beginnen te knipperen.
- 3 Druk op **TUNING +/- ▲ / ▼** om het uur in te stellen en druk vervolgens ter bevestiging op **OK/ ► II**.
 - ↳ De minuten beginnen te knipperen.
- 4 Herhaal stap 3 om de minuten, de alarmdatum (werkdagen, dagelijks of weekend), de bron (DOCK, BUZZ, DAB of TUNER) en het volume in te stellen.
 - ↳ Nadat u het volume hebt ingesteld, piept het apparaat opnieuw.

De alarmtimer activeren en deactiveren

- 1 Druk herhaaldelijk op **ALM 1** of **ALM 2** om de timer te activeren of deactiveren.
 - ↳ Als de timer is geactiveerd, wordt  of  weergegeven.
 - ↳ Als de timer is gedeactiveerd, verdwijnt  of  van het display.

Alarm herhalen

- Druk als het alarm afgaat op **BRIGHTNESS/REP ALM**.
 - ↳ Het alarm wordt na enkele minuten herhaald.

Alarm stoppen

- Druk als het alarm afgaat op de corresponderende knop **ALARM 1** of **ALM 2**.
 - ↳ Het alarm stopt, maar de alarminstellingen blijven behouden.

De alarminstellingen bekijken

- Druk op **ALARM 1** of **ALM 2**.

De sleeptimer instellen

Dit apparaat kan automatisch overschakelen naar stand-by na een ingestelde tijdsduur.

- Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om een bepaalde tijdsduur (in minuten) in te stellen.
 - ↳ Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt op het scherm **zz** weergegeven en neemt het volume gedurende de laatste 5 minuten langzaam toe.

De sleeptimer uitschakelen

- Druk herhaaldelijk op **SLEEP** totdat **[OFF]** (uit) wordt weergegeven.
 - ↳ Als de sleeptimer is gedeactiveerd, verdwijnt **zz** van het display.

De helderheid van het display aanpassen

- Druk herhaaldelijk op **BRIGHTNESS/REP ALM** om een helderheidsniveau voor het display te selecteren.

7 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 5 W RMS
Frequentierespons	80 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 67 dBA
AUDIO IN	600 mV RMS, 22.000 ohm

FM

Frequentiebereik	FM 87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 KHz
– mono, signaal-ruisverhouding	< 22 dBf
26 dB	< 43 dBf
– stereo, signaal-ruisverhouding	
46 dB	
Zoekgevoeligheid	< 28 dBf
Harmonische vervorming	< 2%
Signaal-ruisverhouding	> 55 dB

DAB-tuner

Frequentiebereik	174 - 240 MHz (Band III)
Gevoeligheid	> 90 dB

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	4 ohm
Luidsprekerdriver	57 mm
Gevoeligheid	> 84 dB/m/W

Bluetooth®

Bluetooth®-versie	V2.1 + EDR
Frequentieband	2,402 - 2,480 GHz ISM-band
Bereik	10 m (vrije ruimte)

Algemene informatie

AC/DC-adapter	Model: OH-1018E0752500U Invoer: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 650 mA; Uitvoer: 7,5 V === 2,5 A
Stroomverbruik in werking	19 W
Stroomverbruik in stand-by (klokweergave)	< 1 W
Afmetingen	
- Apparaat (b x h x d)	263 x 135 x 165 mm
Gewicht	
- Apparaat	1,18 kg

Soorten RDS-programma's

NO TYPE	Geen RDS-programmasoort
NEWS	Nieuwsdiensten
AFFAIRS	Politiek en actualiteiten
INFO	Speciale informatieve programma's
SPORT	Sport
EDUCATE	Educatieve programma's
DRAMA	Hoorspelen en literatuur
CULTURE	Cultuur, religie en maatschappelijke kwesties
SCIENCE	Wetenschap
VARIED	Entertainmentprogramma's
POP M	Popmuziek
ROCK M	Rockmuziek
MOR M	Lichte muziek
LIGHT M	Lichte klassieke muziek
CLASSICS	Klassieke muziek
OTHER M	Speciale muziekprogramma's
WEATHER	Weer
FINANCE	Financiële programma's
CHILDREN	Kinderprogramma's
SOCIAL	Sociale onderwerpen
RELIGION	Godsdienst
PHONE IN	Inbelprogramma's
TRAVEL	Reis
LEISURE	Vrije tijd
JAZZ	Jazzmuziek
COUNTRY	Countrymuziek
NATION M	Nederlandstalige muziek
OLDIES	Klassiekers
FOLK M	Folkmuziek
DOCUMENT	Documentaires
TES	Alarmtest
ALARM	Alarm

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.

Er kan zelfs na een succesvolle Bluetooth-aansluiting geen muziek worden afgespeeld op het apparaat.

- Het apparaat kan niet worden gebruikt om muziek draadloos af te spelen via dit apparaat.

De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit apparaat of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.

Kan niet verbinden met dit apparaat.

- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de vereiste profielen.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie over het inschakelen van de functie.
- Dit apparaat is niet in koppelmodus.
- Het apparaat is al aangesloten op een ander Bluetooth-apparaat. Koppel dat apparaat los en probeer het vervolgens opnieuw.

De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend aangesloten en weer verbroken.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit apparaat of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.
- Sommige mobiele telefoons maken voortdurend verbinding of verbreken de verbinding tijdens het bellen of het beëindigen van gesprekken. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit apparaat voordoet.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit apparaat voordoet.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DTB297_UM_10_V1.0

