

Regisztrálja termékét és kérjen támogatást a
www.philips.com/welcome weboldalon.



CD250

CD255

SE250

SE255

Gyors használatbavételi útmutató

1 Csatlakoztatás

2 Üzembe helyezés

3 Használat

PHILIPS

A csomag tartalma



Kézibeszélő



Bázisállomás
VAGY



Bázisállomás
üzenerőgztővel




Akkutartó fedél



2 db AAA akkumulátor



Tápegység



Telefonkábel*



Használati útmutató



Garancialevél



Gyors használatbavételi
útmutató

*Elképzeltető, hogy a dobozban a telefonvonal-adapter és a telefonkábel különböző helyen lesznek. **Ebben az esetben a telefonvonal-adaptert csatlakoztatnia kell a telefonkábelhez, mielőtt bedugná azt a csatlakozóaljzatba.**

A több kézibeszélőt tartalmazó csomagban egy vagy több plusz kézibeszélőt, akkutartó-fedelet, tápegységgel felszerelt töltőt és további akkumulátorokat talál.


FIGYELMEZTETÉS: Mindig a telefonhoz mellékelt telefonkábelt, tápegységet és akkumulátorokat használja.

1

Csatlakoztatás

Csatlakoztassa a bázisállomást

1. Helyezze a bázisállomást egy központi helyre, a telefonvonal-csatlakozóaljzat és az elektromos áramforrás közelébe.

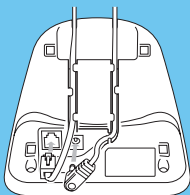

2. Csatlakoztassa a telefonkábel és a tápkábel a megfelelő aljzatokba a bázisállomás hátoldalán.
3. Csatlakoztassa a telefonkábel és a tápkábel másik végét a megfelelő csatlakozóaljzatokba.


2

Üzembe helyezés

Helyezzen be akkumulátorokat, és töltsé fel azokat

A

Helyezzen be akkumulátorokat

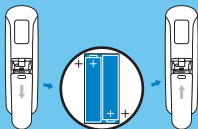

B

24 órán keresztül töltsé a kézibeszélőt



Konfigurálja telefonját (amennyiben szükséges)

1. Nyomja meg az gombot a jelenleg kiválasztott ország megjelenítéséhez.
2. Görgesse az gombot fel és le, hogy megtalálja a megfelelő országot.
3. Nyomja meg a gombot a kiválasztott ország jóváhagyásához. A (VÁRAKOZÁS kerül kijelzésre, és az alapértelmezett vonalbeállításoknak valamint a kiválasztott országhoz tartozó menü nyelvének konfigurálása automatikusan megy végbe.)
4. A készülék ekkor a **DÁTUM/IDO** kiválasztási menühöz lép. Adja meg az aktuális dátumot (NN/HH) és nyomja meg az gombot a jóváhagyáshoz.
5. Adja meg az időt (OO-MM) és nyomja meg az gombot a jóváhagyáshoz.

3 Használat

Hívások kezdeményezése

Tárcsázza a számot (maximum 24 számjegy) és nyomja meg a  vagy a  gombot.

VAGY

Nyomja meg a  vagy a  gombot a vonal lefoglalásához, és tárcsázza a számot.

Hívások fogadása

Ha a telefon kicsörög, nyomja le a  vagy a  gombot.

Hívások befejezése

A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

A fülhallgató vagy a hangszóró hangerejének beállítása

Hívás közben a  gomb megnyomásával állíthatja be a megfelelő szintet a **SZINT 1**-től a **SZINT 5**-ig.

A csengődallam beállítása

Az Ön kézibeszélőjén 10 csengődallam található.

1. Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse a  gombot a **EGYÉNI BEÁLL** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
2. Görgesse a  gombot a **KÉZIB. HANG** elemhez, nyomja meg az  gombot, majd görgesse a  gombot a **CSENGETÉS** elemhez és nyomja meg az  gombot.
3. A dallam lejátéztatásához görgesse a  gombot a kívánt dallamhoz.
4. Nyomja meg az  gombot a csengődallam beállításához.
Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

Telefonszám tárolása a telefonkönyvben

1. Inaktív módban nyomja meg a  gombot, a  gombot görgesse a **TELEFONKÖNYV** elemhez és nyomja meg az  gombot, az  gomb megnyomásával beléphet a **ÚJ BEJEGYZÉS** menüpontba.
2. A kijelzőn megjelenik a **NÉV MEGADÁSA**.
3. Adja meg a kapcsolat nevét (maximum 12 karakter), és nyomja meg az  gombot.
4. A képernyőn kijelzett szöveg: **SZÁM BEÍRÁSA**.
5. Adja meg a számot (legfeljebb 24 számjegy) és nyomja meg az  gombot.
Megerősítő hang kerül kiadásra.

Hozzáférés a telefonkönyvhöz

1. Nyomja meg a  gombot inaktív módban, és görgesse a  gombot a telefonkönyv böngészéséhez.
2. Az adatok megtekintéséhez nyomja meg a  gombot. Ha a bejegyzés 12 számjegnél hosszabb, a  gomb megnyomásával tekintheti meg az összes számjegyet.

Híváskezdeményezés a telefonkönyvből

1. Nyomja meg a  gombot inaktív módban.
2. Görgesse az  gombot egy bejegyzéshez a telefonkönyvben.
3. Nyomja meg a  gombot.
 - Ezzel a híváskezdeményezés megtörtént.

Hallgassa meg az üzenetrögzítő készüléken rögzített üzeneteket (csak CD255/SE255 típusok esetén)

Nyomja meg a  gombot a bázisállomáson az üzenetrögzítő készülék bekapcsolásához (a LED bekapcsol). A kimenő üzenet megjelenítésre kerül.

Nyomja meg a  gombot a bázisállomáson a telefonüzenetek lejátszásához (az elsőként rögzített üzenet kerül először lejátszásra).

Nyomja meg a  gombot a jelenlegi üzenet kihagyásához, és a következő üzenet lejátszásához.

Nyomja meg a  gombot az előző üzenethez való visszatéréshez (amennyiben az aktuális üzenet visszajátszásának megkezdésétől számított 1 másodpercen belül nyomja meg).

Nyomja meg a  gombot, hogy újra lejátsssa az aktuális üzenetet (ha az aktuális üzenet visszajátszásának megkezdését követő 1 másodperc után nyomja meg).

Nyomja meg a  gombot, hogy beállítsa a hangszóró hangerejét az üzenet lejátszása során.

Nyomja meg a  gombot az aktuális üzenet törléséhez.

Hosszan nyomja le a -ot, a régi üzenetek törléséhez.

Nyomja meg újra a  gombot az üzenetrögzítő készülék kikapcsolásához (a LED kikapcsol).

Az üzenetrögzítő készülék funkcióinak részleteit lásd a Használati Utasításban.

Hibaelhárítás

További információkért kérjük, tekintse meg a telefonjához mellékelt Használati Utasítást.

Probléma

- Nincs vonal!
- A hívó fél nem hallja tisztán a hangom!
- A **KERESÉS** látható a kézibeszélőn és az **Y** ikon villog!
- A hívó fél száma nem jelenik meg!

Megoldás

- Nincs áram: Ellenőrizze a csatlakozásokat.
- Az akkumulátorok lemerültek: Töltse fel az akkumulátorokat.
- Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
- Rossz kábelt használ: Használja a készülékhez mellékelt telefonkábel.
- Elképzelhető, hogy telefonvonal-adapterre van szükség: Amennyiben szükséges, csatlakoztassa a telefonvonal-adaptert a telefonkábelhez.
- Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
- Vigye a bázisállomást legalább egy méterre az elektronikai berendezésektől.
- Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
- Győződjön meg róla, hogy a bázisállomás be van-e kapcsolva.
- Állítsa vissza a készüléket, és kezdje előlről a kézibeszélő regisztrálását.
- A szolgáltatás nincs aktiválva: Ellenőrizze az előfizetését a hálózati szolgáltatónál.

Üdvözljük a Philips-nél!

Regisztrálja termékét és kérjen támogatást a www.philips.com/welcome weboldalon.

Segítségre van szüksége?

Használati útmutató

Lásd a telefonkészülékéhez mellékelt Használati Útmutatót.

Internetes Súgó

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

CE 0168 
Printed in China

3111 285 41511 (HU)
UCZZ12927GZ(1)