


Управление EasyLink

Эта функция доступна, если система домашнего кинотеатра DVD подключена к телевизору/устройству, поддерживающему HDMI CEC с помощью кабеля HDMI. Оно обеспечивает отклик или реакцию всех подключенных устройств на конкретные команды одновременно одним нажатием кнопки.

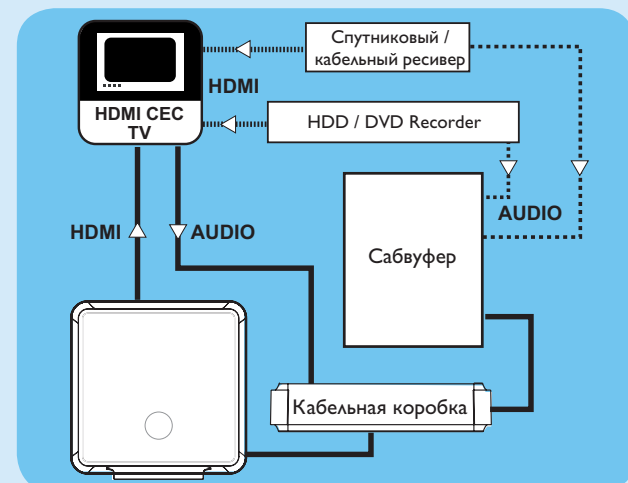

- 1 Включите управление HDMI CEC на телевизоре и других подключенных устройствах. Для дополнительной информации см. руководство пользователя телевизора/устройств.
- 2 Теперь можно пользоваться режимом управления EasyLink.

Запуск воспроизведения одним нажатием
[Автовключение ТВ]

- 1 Нажмите кнопку PLAY. Включение устройства и запуск воспроизведения диска (если диск обнаружен), затем телевизор включается автоматически и переключается на правильный канал просмотра.

Примечание Это происходит только если устройство находится в режиме ожидания. Если устройство находится в активном режиме, для воспроизведения диска необходимо после кнопки DISC нажать кнопку PLAY.

Отключение питания одним нажатием
[Режим ож. системы]

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку . Это выключит все подключенные устройства.

Примечание Устройство воспринимает команду перехода в режим ожидания от другого телевизора/устройства с поддержкой HDMI CEC.

Переключение между источниками одним нажатием

Устройство может передавать аудиосигналы от активного источника и автоматически переключаться на соответствующий аудиовход.

Перед активацией этой функции, необходимо подключить телевизор/устройства и эту систему с помощью аудиокабелей и следовать инструкциям для распределения аудиовходов к подключенным устройствам.

- 1 Нажмите кнопку **DISC**.
- 2 Нажмите кнопку **OPTIONS**.
- 3 Нажмите кнопку **▶**.
- 4 Выберите [EasyLink], затем нажмите кнопку **▶**.

Общая Установка		
	EasyLink	Автовключение ТВ
	Бл Диска	Режим ож. системы
	Затемн. Дисплея	Управление звуком
	Язык Дисплея	Показ аудиовходов
	Сохранение Экрана	
	Таймер отключения	
	Режим ожидания	
	Код Vod DivX(R)	

- 5 Выберите пункт [Управление звуком] > [Вкл], затем нажмите кнопку **OK**.
- 6 Выберите [Показ аудиовходов], затем нажмите кнопку **OK**.
- 7 Выберите в меню [OK], затем нажмите кнопку **OK** для запуска сканирования устройств.
- 8 По окончании сканирования выберите аудиовход этого устройства, используемый для подключения другого телевизора/устройства (например, Вход AUX1), затем нажмите кнопку **▶**.
- 9 Выберите в правой панели телевизор/устройство (наименование его марки), затем нажмите кнопку **OK**.
- 10 Повторите шаги 8~9 для распределения других подключенных устройств.
- 11 Для выхода из меню нажмите **OPTIONS**.

Примечание Philips не гарантирует 100% совместимости со всеми устройствами, поддерживающими HDMI CEC.

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к системе домашнего кинотеатра Philips DVD.



2008 © Philips Consumer Lifestyle
Все права защищены.
I2nc: 3139 245 30831
sgjip_828/12-rus1

Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

HTS9810



- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Теперь можно смотреть

Краткое руководство

Что входит в комплект поставки?



PHILIPS


1

Подключение


Основные подключения

A Размещение

Правильное размещение громкоговорителей системы важно для достижения оптимального качества звучания.

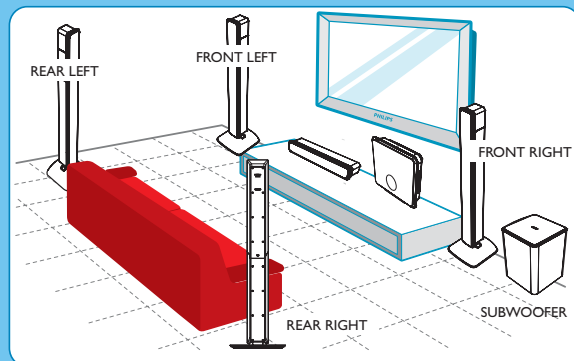

B Подключение к телевизору

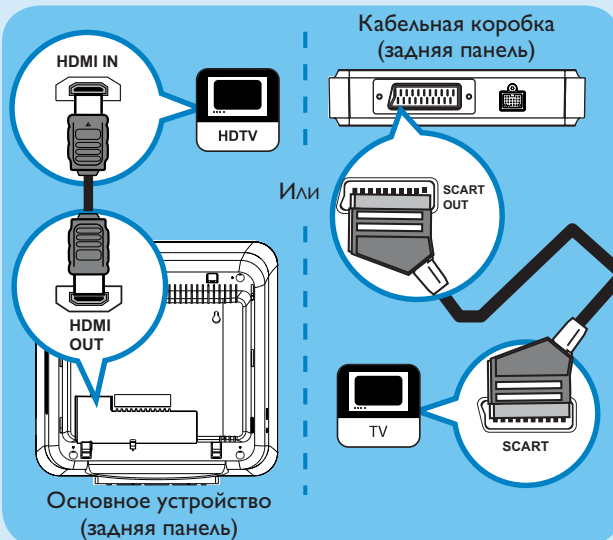

Если телевизор поддерживает HDMI

- 1 Снимите заднюю крышку основного устройства, нажав на нее, затем потянув на себя.
- 2 С помощью кабеля HDMI подключите разъем HDMI OUT к разъему HDMI IN телевизора.


Примечание Соединение HDMI не поддерживает аудиовыход телевизора к этому устройству, необходимо отдельное аудиосоединение.

Если телевизор поддерживает Scart

- 1 Воспользуйтесь прилагаемым кабелем Scart для соединения разъема SCART OUT кабельной коробки и входного разъема телевизора.


Примечание Обратитесь к прилагаемому руководству пользователя, чтобы узнать о других способах подключения.

C Подключите громкоговорители

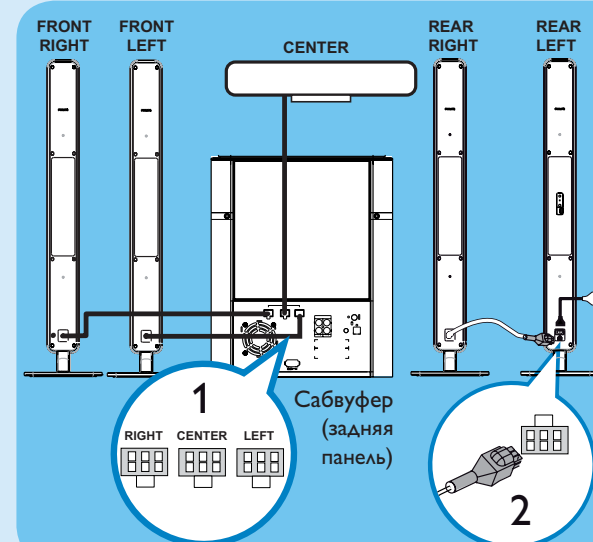

- 1 Подключите правый и левый передние и центральный громкоговорители к соответствующим разъемам сабвуфера.
- 2 Подключите кабель заднего правого громкоговорителя к разъему заднего правого громкоговорителя, затем подключите кабель питания к розетке электросети.

D Подключите кабельную коробку, основное устройство и сабвуфер

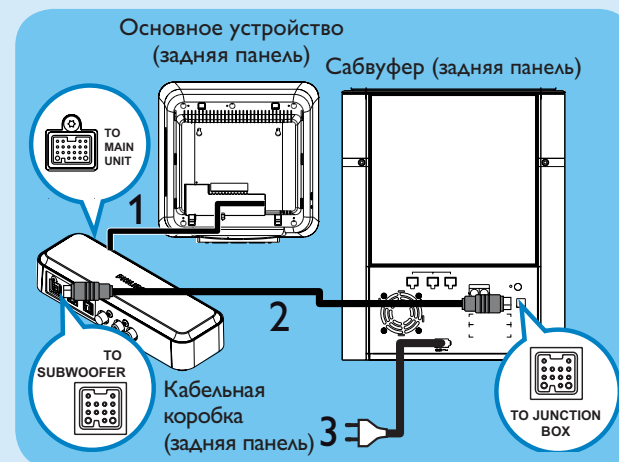

- 1 Размотайте кабель постоянного тока от основного устройства и подключите его к разъему TO MAIN UNIT кабельной коробки.
- 2 При помощи соединительного кабеля соедините разъем TO SUBWOOFER кабельной коробки и разъем TO JUNCTION BOX сабвуфера.
- 3 Вставьте шнур питания сабвуфера в розетку переменного тока.


2

Установка

Дополнительное подключение


A Подключите аудиовыход телевизора (для управления EasyLink)

Для прослушивания телеканалов через систему домашнего кинотеатра DVD подключите с помощью аудиокабеля (не входит в комплект) разъемы AUDIO IN-AUX1 к разъемам AUDIO OUT телевизора.

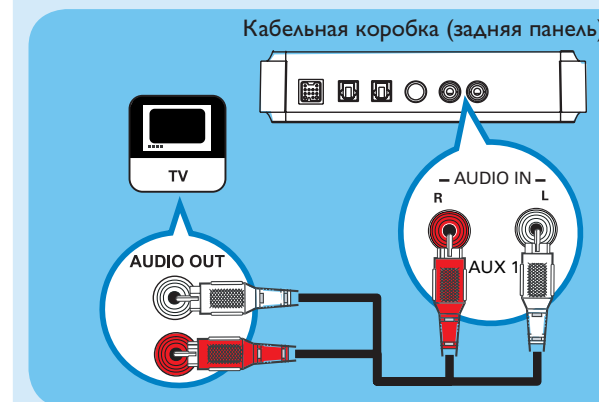

Примечание Для воспроизведения аудиосигнала от этого соединения последовательно нажимайте **AUX/DI/MP3 LINK**, до отображения на индикаторной панели AUX1 INPUT.

B Подключение радиоантенны

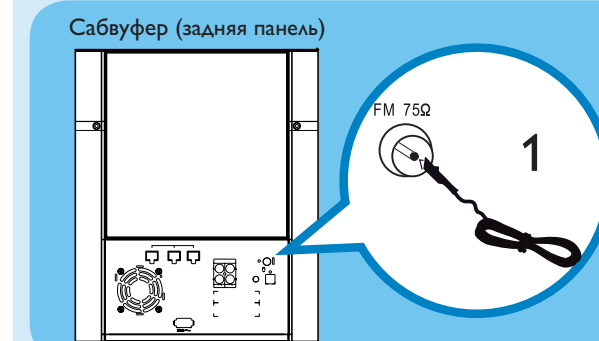

- 1 Подключите антенну FM к внутреннему разъему гнезда FM 75 Ω (у некоторых моделей этот кабель уже подключен). Раздвиньте антенну для оптимального приема.

A Определение канала просмотра

- 1 Нажмите для включения домашнего DVD кинотеатра.
- 2 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

Примечание Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку **CHANNEL DOWN** на пульте ДУ телевизора (или кнопку AV, SELECT), до появления видеоканала.

B Запуск настройки Ambisound

При первом включении системы домашнего кинотеатра DVD для завершения установки следуйте инструкции на экране телевизора.



- 1 Выберите язык экранного меню, затем нажмите .
- 2 Отобразится сообщение [Welcome] (Приветствие), затем нажмите для продолжения.
- 3 Отобразится сообщение [Room Acoustics] (Акустика помещения), выберите тип стен вашей комнаты, затем нажмите для выбора.
- 4 Отобразится сообщение [Уст. в Задн Динамик], выберите расположение задних динамиков в вашей комнате, затем нажмите для выбора.
- 5 После отображения окна [Complete] (Завершено) нажмите для выхода.

Примечание Дополнительную информацию о настройке можно получить в прилагаемом руководстве пользователя.