

PHILIPS

Monolith

Telesekreterli tasarım
kablosuz telefon
(M995)



Geniřletilmiř kullanım belgeleri

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için řu adrese gidin:

www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	4
2	Telefonunuz	6
	Kutuda ne var	6
	Telefona genel bakış	6
	Baz ünitesine genel bakış	8
3	Başlarken	9
	Baz ünitesinin bağlanması	9
	Birlikte verilen pili takın	10
	Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)	10
	Uzaktan erişim PIN kodunun/ parolasının değiştirilmesi	12
	Ahizeyi şarj edin	12
	Pil seviyesinin kontrol edilmesi	12
	Bekleme modu nedir?	13
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	13
	Ahizeyi açma veya kapatma	13
4	Ana menü simgeleri	14
5	Ekran simgeleri	15
6	Aramalar	16
	Arama yapma	16
	Aramaya cevap verilmesi	16
	Bir aramayı sonlandırma	17
	Kulaklık ses seviyesinin ayarlanması	17
	Mikrofon sesinin kapatılması	17
	Hoparlörün açılması/kapatılması	17
	İkinci bir görüşme yapın	17
	İkinci aramanın cevaplanması	18
	İki arama arasında geçiş yapılması	18
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	18

7	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	19
	Bir başka ahizeye arama yapılması	19
	Konferans görüşmesi yapma	19
8	Metin ve rakamlar	21
	Metin ve numaraların girilmesi	21
	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması	21
9	Telefon Defteri	22
	Telefon defterine bakma	22
	Kayıt arama	22
	Telefon defterinden arama yapılması	22
	Arama sırasında telefon defterine erişilmesi	23
	Kayıt ekleme	23
	Kayıt düzenleme	23
	Kişiselleştirilmiş melodinin ayarlanması	24
	Kayıt silme	24
	Tüm kayıtların silinmesi	24
	İstisna listesine kişi eklenmesi	24
10	Hızlı arama	26
	Hızlı arama tuşlarına numarayı manuel olarak kaydetme	26
	Telefon defterinden hızlı arama tuşuna bir numara kaydetme	26
	Hızlı arama kaydını düzenleme	27
	Hızlı arama kaydını silme	27

11 Arama kaydı	28	15 Çalar saat	39
Arama listesi tipi	28	Alarmin ayarlanması	39
Arama kayıtlarının görüntülenmesi	28	Alarmin kapatılması	39
Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	29	16 Gizlilik modu	40
Aramaya karşılık verilmesi	29	Arama kısıtlama (giden aramaları engelleme)	40
Arama kaydının silinmesi	29	Gelen aramaları engelleme	40
Tüm arama kayıtlarının silinmesi	29	Sessiz modu	41
Telesekretere arama kaydından erişme	30	Gizlilik modu PIN kodunun/parolasının değiştirilmesi	43
12 Yeniden arama listesi	31	17 Bebek telsizi	44
Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi	31	Bebek ünitesini etkinleştirme	44
Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	31	Bebek ağlama seviyesinin ayarlanması	45
Aramanın yeniden çevrilmesi	31	18 Telesekreter	46
Arama sırasında yeniden arama listesine erişin	31	Telesekreteri açar veya kapatır	46
Yeniden arama kaydının silinmesi	31	Aile bireyine notlar	46
Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi	32	Telesekreter dilinin ayarlanması	46
13 Ses ayarları	33	Telesekreter mesajları	47
Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması	33	Gelen mesajlar	48
Ahize zil sesinin ayarlanması	33	Çalma gecikmesinin ayarlanması	50
Tuş tonlarının ayarlanması	33	Uzaktan erişim	50
Yerine oturma sesinin ayarlanması	34	Baz ünitesindeki LED göstergesinin çalışması	52
Pil tonunun ayarlanması	34	19 Servisler	53
Ses profilinin ayarlanması	34	Arama listesi tipi	53
14 Telefon ayarları	35	Otomatik konferans	53
Ekran ayarları	35	Şebeke türü	53
Ekonomik mod	36	Otomatik ön ek	54
ECO+ modu	36	Tekrar arama süresinin seçilmesi	54
Ahizeye ad verme	37	Arama modu	54
Tarih ve saat ayarının yapılması	37	İlk çalma	55
Ekran dilinin ayarlanması	38	Otomatik saat	55
Otomatik cevap	38	Ahizeyi veya ek ahizeleri kaydetme	56
Otomatik kapatmanın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması	38	Ahizelerin kaydının silinmesi	56
15 Çalar saat	39	Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	57
Alarmin ayarlanması	39	20 Teknik veriler	58
Alarmin kapatılması	39		
16 Gizlilik modu	40		
Arama kısıtlama (giden aramaları engelleme)	40		
Gelen aramaları engelleme	40		
Sessiz modu	41		
Gizlilik modu PIN kodunun/parolasının değiştirilmesi	43		
17 Bebek telsizi	44		
Bebek ünitesini etkinleştirme	44		
Bebek ağlama seviyesinin ayarlanması	45		
18 Telesekreter	46		
Telesekreteri açar veya kapatır	46		
Aile bireyine notlar	46		
Telesekreter dilinin ayarlanması	46		
Telesekreter mesajları	47		
Gelen mesajlar	48		
Çalma gecikmesinin ayarlanması	50		
Uzaktan erişim	50		
Baz ünitesindeki LED göstergesinin çalışması	52		
19 Servisler	53		
Arama listesi tipi	53		
Otomatik konferans	53		
Şebeke türü	53		
Otomatik ön ek	54		
Tekrar arama süresinin seçilmesi	54		
Arama modu	54		
İlk çalma	55		
Otomatik saat	55		
Ahizeyi veya ek ahizeleri kaydetme	56		
Ahizelerin kaydının silinmesi	56		
Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	57		
20 Teknik veriler	58		

21	Bildirim	59
	Uygunluk bildirimi	59
	GAP standart uygunluğu kullanın	59
	EMF uyumluluğu	59
	Eski ürün ve pilin atılması	59
22	Sıkça sorulan sorular	61
23	Ek	64
	Metin ve numara giriş tabloları	64

1 Önemli güvenlik talimatları

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100–240 volt AC güç kaynağı gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki voltaj, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Voltajları) olarak sınıflandırılmıştır.



Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden güçü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.

Hasarı veya arızayı önlemek için



Dikkat

- Metal nesnelerin, ahize alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahizeyi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Eller serbest modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses seviyesini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir; ahizenin kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.
- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.

Telefonu bebek telsizi olarak kullanırken



Dikkat

- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Bebek ünitesinin ve kordonun bebeğin ulaşamayacağı yerlerde olduğundan emin olun (en az 1 metre/3 feet uzaklıkta).
- Akustik yansımayı engellemek için ana üniteyi bebek ünitesinden en az 1,5 metre uzakta tutun.
- Bebek ünitesini hiçbir zaman bebeğin yatağına ya da oyun alanına koymayın.
- Ebeveyn üniteyi ve bebek ünitesini asla havlu, battaniye vb. ile kapatmayın. Bebek ünitesinin soğutma deliklerinin her zaman açık olduğundan emin olun.
- Bebeğin güvenli bir şekilde uyuyabileceğinden emin olmak için her türlü önlemi alın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Ana üniteyi bir vericinin ya da diğer DECT cihazlarının (DECT telefon veya Internet için kablosuz yönlendirici gibi) yanına koyarsanız bebek ünitesiyle bağlantı kesilebilir. Bağlantı tekrar kurulana kadar bebek telsizini diğer kablosuz cihazlardan uzaklaştırın.
- Bu bebek telsizi yardım amaçlı tasarlanmıştır. Sorumluluk bilincinde bir yetişkin tarafından yapılan kontrolün yerini almaz ve bu amaçla kullanılamaz.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20 C° - +45 C° (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.


Kutuda ne var



Ahize



Baz ünitesi

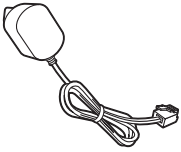

Güç adaptörü



Hat kablosu*



Şarj edilebilir pil paketi



Garanti




Kısa kullanım kılavuzu




Not

- * Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.

Telefona genel bakış

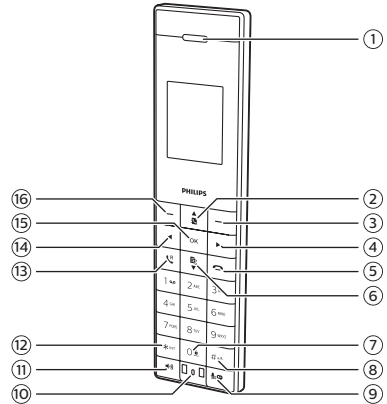

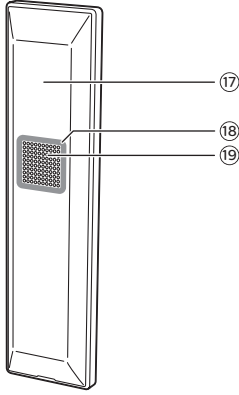

① Kulaklık

② ▲

- Menüde yukarı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artırır.
- Bekleme modunda telefon defterine erişir.

③ ☞ Sağ kısayol tuşu

- Her bir metni veya rakamı silmek için basın. Tüm metni kaldırmak için basılı tutun.
- İşlemi iptal eder.
- Bekleme modunda yeniden arama listesine erişir.
- Arama sırasında ses profilini değiştirir.
- Ahize ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

④ ►

- Düzenleme modunda imleci sağa hareket ettirir.
- Ana menü modunda sağa doğru kaydırır.

⑤ ☎

- Aramayı sonlandırır.
- Menüden/işlemden çıkar.
- Ahizeyi açmak/kapatmak için basılı tutun.

⑥ ⏏

- Menüde aşağı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır.
- Bekleme modunda arama kaydına erişir.

⑦ 0#

- Metin düzenlerken boşluk girmek için basın.
- Bekleme modunda tuş takımını kilitlemek/tuş takımının kilidini açmak için basılı tutun.

⑧ # n/a

- Bir arama yaparken duraklatmak için basılı tutun.
- Düzenleme sırasında büyük/küçük harfe geçin.

⑨ 📞/📞

- Mikrofonun sesini açar veya kapatır.
- Bekleme modunda telesekreter menüsüne erişim sağlar.
- Telesekreterden yeni mesajları dinlemenizi sağlar.

⑩ Mikrofon

⑪ 📞

- Telefon hoparlörünü açar/kapatır.
- Hoparlör aracılığıyla arama yapar ve alır.

⑫ 📞INT

- Dahili görüşme yapmak için basılı tutun (yalnızca birden fazla ahizeli modelde).
- Arama modunu ayarlayın (darbeli mod veya geçici ton modu). Bu işlev ülkelere göre değişebilir.

⑬ 📞R

- Arama yapar ve alır.
- Tekrar arama tuşu (Bu fonksiyon şebekeye bağlıdır.)

14 ◀

- Düzenleme modunda imleci sola hareket ettirir.
- Ana menü modunda sola doğru kaydırır.

15 OK

- Bekle modunda ana menüye erişir.
- Seçimi onaylayın.
- Seçenekler menüsüne girer.

16 ☰ Sol kısayol tuşu

- Bekle modunda ana menüye erişir.
- Seçimi onaylayın.
- Seçenekler menüsüne girer.
- Ahize ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

17 PİL KAPAĞI

18 Dokunmatik sensör (hoparlörün çevresindeki alan)


- Ahize, baz ünitesinin üzerindeki hoparlörü açmak ve aramayı cevaplamak için dokununuz ve bırakın. Hoparlörü kapatmak ve aramayı sonlandırmak için tekrar dokununuz ve bırakın.
- Ahize, baz ünitesinin üzerindeki alarmı ertelemek için basın.

19 Hoparlör

Not

- Dokunmatik sensör, ahize yalnızca baz ünitesinin üzerindeki etkindir.

Baz ünitesine genel bakış

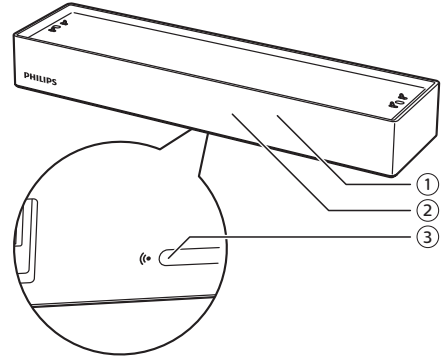

1 LED gösterge

- Kapalı: Yeni etkinlik yok.
- Açık: Arama sırasında.
- Normal yanıp sönme: Telesekreterde yeni cevapsız aramalar/yeni mesajlar, yeni sesli mesajlar.
- Hızlı yanıp sönme: yeni gelen aramalar.

2 LCD ekran

- Gelen arama sırasında arayanın adı ve numarası sırayla görüntülenir (Bu özellik servis sağlayıcınızın arayan numarası gösterme hizmetine abone olduysanız kullanılabilir).
- Saat, bekleme modunda görüntülenir.

3 ••

- Ahizeleri bulmak için basın.
- Kayıt moduna girmek için basılı tutun.

3 Başlarken



Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Baz ünitesinin bağlanması



Uyarı


- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin, telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.




Not

- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı Internet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasına mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan sesi ve arayan kimliği sorunlarını önler. DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur.

- 1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın:
 - baz ünitesinin alt kısmındaki DC giriş jaki;
 - duvardaki priz.
- 2 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
 - baz ünitesinin alt kısmındaki telefon soketi;
 - duvardaki telefon

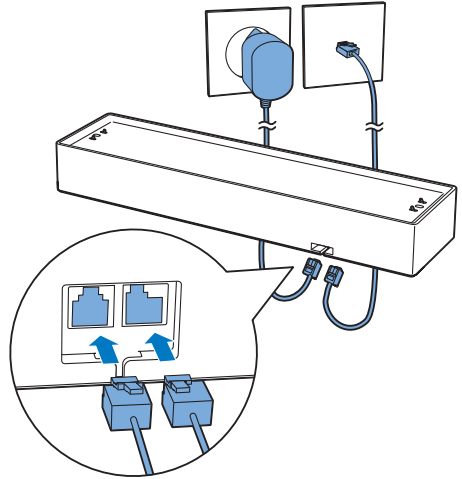

Birlikte verilen pili takın

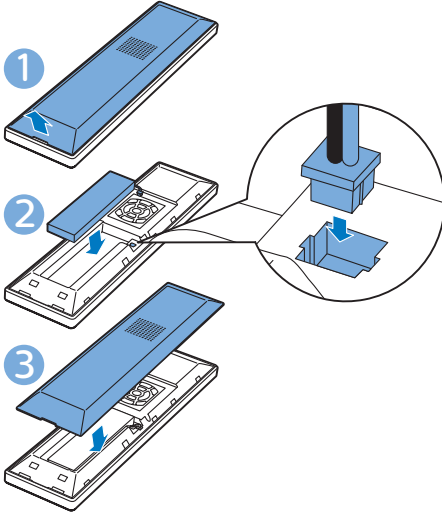

! Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- PİL ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.

≡ Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

! Uyarı

- Pilleri yerleştirirken pil polaritesini kontrol edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 [Tamam] tuşuna basın.

Ülkenin/dilin ayarlanması

Ülke/dil seçimini yapın ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

→ Ülke/dil ayarı kaydedilir.

≡ Not

- Ülke/dil ayarı ülkeye bağlı olarak değişir. Karşılama mesajı gösterilmezse, ülkeniz için ülke/dil ayarı önceden yapılmış demektir. Bu durumda, tarih ve saat ayarını yapabilirsiniz.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 ⚙ öğesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Dil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Bir dil seçin, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 ⚙️ ögesini seçmek için ◀️/▶️ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Tarih & saat] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Tarih ayar]/[Saat ayar] ögesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 5 Tarih ve saati girmek için sayısal tuşlara basın.
 - Saat 12 saat formatındaysa, [am] veya [pm] seçimini yapmak için *INT tuşuna basın (Ülkeye göre değişir).
- 6 Onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.



Not

- Baz ünitesindeki saat otomatik olarak ahizedeki saatle senkronize olur.

Tarih ve saat formatının ayarlanması

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 ⚙️ ögesini seçmek için ◀️/▶️ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Tarih & saat] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Tarih formatı] veya [Saat formatı] seçeneğini belirleyin.
- 5 Tarih ekranı için [GG-AA-YYYY] veya [AA-GG-YYYY], saat ekranı için [12 sa] veya [24 sa] seçimlerini yapmak için ⬆️/⬆️ düğmelerine basın. Ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
➡️ Ayar kaydedilir.



Not

- Tarih ve saat formatı ülkeye göre değişir.

Uzaktan erişim PIN kodunun/parolasının değiştirilmesi




Not

- Varsayılan telesekreter uzaktan erişim PIN kodu/parolası 0000'dir; güvenliğini sağlamak için bu kodun değiştirilmesi gerekir.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Uzak. erş.] > [PIN değ.] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Eski PIN kodunu/parolayı girin, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 5 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 6 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için [Kayd.] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Ahizeyi şarj edin

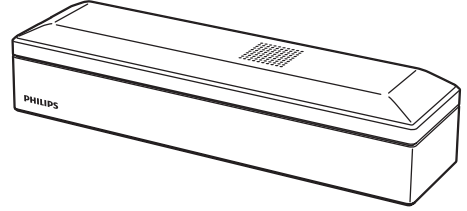

Pil seviyesi düşük olduğunda ahize LCD arka aydınlatması kapanır. Ahizenizi herhangi bir yönde takarak şarj edebilirsiniz. Ahize baz ünitesine doğru yerleştirildiğinde, yerine oturma sesi duyulur (bkz. 'Yerine oturma sesinin ayarlanması' sayfa 34).
→ Ahize şarj olmaya başlar.



Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.
- Zaman içinde pillerin kapasitesi azalır. Bu, piller için normal bir durumdur.

Telefonunuz kullanıma hazırdır.

Pil seviyesinin kontrol edilmesi

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler.

	Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından çıkarıldığında,
	çubuklar pil durumunu
	gösterir (dolu ve düşük pil
	düzeyi arasında).
	Pil bitti simgesi yanıp söner.
	Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Piller tamamen bittiğinde ahize kapanır.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Ahize ekranında ahize adı, tarih, zaman ve ahize numarası görüntülenir.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi

	Çubuk sayısı, ahize ve
	baz ünitesi arasındaki
	bağlantı durumunu gösterir.
	Gösterilen çubuk sayısı ne
	kadar fazlaysa, bağlantı o
	kadar iyi olur.

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve telefon fonksiyonları ve özelliklerini kullanabilmek için el cihazının baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya ahizeyi baz ünitesine yaklaştırın.



Not

- ECO+ açık olduğunda sinyal gücü görüntülenmez (bkz. 'ECO+ modu' sayfa 36).

Ahizeyi açma veya kapatma

Ahizeyi açıp kapamak için  tuşunu basılı tutun.

4 Ana menü simgeleri

Aşağıdakiler, M995 ürününde bulunan menü seçenekleri ile ilgili genel bilgilerdir. Menü seçenekleriyle ilgili ayrıntılı açıklama için, bu kullanım kılavuzundaki ilgili bölümlere bakın.

Simge	Açıklamalar
	[Telf.defteri] – Telefon defteri girişi vb. ekleme, düzenleme, yönetme.
	[Sesler] – Zil ses seviyesini, zil sesini, tuş sesini vs. ayarlayın.
	[Tlfn ayarları] – Tarih ve saat, Eco modu, ahize adı ve ekran görüntüsü dilini ayarlayın.
	[Alarm] – Alarm saatini, alarm tonunu, alarm tekrarını ayarlayın.
	[Gizlilik modu] – Gelen, giden aramaları engelleyin veya sessiz modu ayarlayın.
	[Servisler] – Otomatik konferans, otomatik ön ek, şebeke türü, tekrar arama süresi, otomatik saat, arama servisleri vb. ayarlarını yapın. Bu servisler şebekeye ve ülkeye bağlıdır.
	[Bebek telsizi] – Alarmı harici bir hatta, telefon defterinden bir kişiye veya diğer el cihazlarına ve bebek ağlaması seviyesine ayarlayın.
	[Telesekreter] – Telefon mesajlarını ayarlayın, dinleyin, silin vb.

5 Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler, ahizenizde hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir.

Simge	Açıklamalar
	El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).
	Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.
	Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
	Yeni bir cevaplanmayan arama varsa yanıp söner. Arama kaydında okunmamış cevapsız aramalara veya okunmuş cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Arama kaydındaki engellenen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Gelen bir ev numarası olduğunda yanıp söner.
	Gelen bir ofis numarası olduğunda yanıp söner.
	Gelen bir cep telefonu numarası olduğunda yanıp söner.
	Zil sesi kapalı. Sessiz mod ayarlıdır ve aktif sürede içindedir (telefon çalmaz).

	Telesekreter: Yeni bir mesaj olduğunda veya hafıza dolduğunda yanıp söner. Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.
	Ağ sesli mesaj hizmetine erişmek için (ağ ve ülkeye göre değişir) düğmesini basılı tutun. Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar. Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.
	Sessiz modu ayarlanır, ancak etkin sürenin dışındadır.
	Alarm etkinleştirilmiş.
ECO	Eco modu etkinleştirilir.
ECO+	ECO+ modu etkinleştirilir.
HAC	Bu özellik, sesi yükseltmek ve gürültü parazitini azaltmak için telefonun işitme cihazı ile eşleştirilmesini sağlar.

6 Aramalar

Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin (bkz. 'Sinyal gücünün kontrol edilmesi' sayfa 13).

Arama yapma

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Normal arama
- Hafızadan arama
- Hızlı arama tuşuyla arama

Yeniden arama listesinden (bkz. 'Aramanın yeniden çevrilmesi' sayfa 31), telefon defteri listesinden (bkz. 'Telefon defterinden arama yapılması' sayfa 22) ve arama kaydından (bkz. 'Aramaya karşılık verilmesi' sayfa 29) da arama yapabilirsiniz.

Normal arama

- 1  veya  düğmesine basın.
- 2 Telefon numarasını çevirin.
 - ↳ Numara aranır.
 - ↳ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

Hafızadan arama

- 1 Telefon numarasını çevirin
 - Bir rakamı silmek için [Temiz.] düğmesine basın.
 - Duraklama girmek #** düğmesini basılı tutun.
- 2 Aramayı yapmak için  veya  tuşuna basın.

Hızlı arama tuşuyla arama

Önceden bir hızlı arama tuşuna kişi kaydettiyseniz, arama yapmak için o tuşa basılı tutun.

İpucu

- Hızlı arama tuşlarını nasıl ayarlayacağınız hakkında bilgi almak için "Hızlı Arama" bölümüne bakın.

Not

- Geçerli aramanızın konuşma süresi arama zamanlayıcısında görüntülenir.
- Sesli uyarı duyarsanız, telefonun pili hemen boşalmıştır veya telefon kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya telefonu baz ünitesine yaklaştırın.

Aramaya cevap verilmesi

Telefon çaldığında aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz:

- Sensöre dokununuz ve sensörü bırakınız (ahize, baz ünitesinin üzerindeyken) veya aramayı cevaplamak için  ya da  ögesine basın.
- Gelen aramayı telesekretere yönlendirmek için [Ynlndr] seçeneğini belirleyin.
- Gelen aramanın zil sesini kapatmak için [Sessiz] tuşunu seçin.

Uyarı

- Ahize çaldığında veya eller serbest modü etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

Not

- Servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduysanız arayan numarayı gösterme özelliği kullanılabilir.

İpucu

- Bir cevapsız arama olduğunda bir bildirim mesajı görünür.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

- Telefon hoparlörü modundayken arama sırasında sensöre dokunun ve sensörü bırakın (ahize, baz ünitesinin üzerindeyken).
-  tuşuna basın; veya
- Ahizeyi, baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirin.

Not

- Otomatik kapatma özelliği kapalıyken ahizeyi baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirmek aramayı sonlandırmaz (bkz. 'Otomatik kapatmanın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması' sayfa 38).

Kulaklık ses seviyesinin ayarlanması

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için ahizde  /  düğmelerine basın.

- Kulaklık/hoparlör ses seviyesi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

Mikrofon sesinin kapatılması

- Arama sırasında  düğmesine basın.
 - Ahizde [Sessiz] görüntülenir.
 - Arayan kişi sizi duymaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- Mikrofonun sesini açmak için  düğmesine tekrar basın.
 - Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

Hoparlörün açılması/kapatılması

 düğmesine basın.

İkinci bir görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- Arama sırasında  tuşuna basın.
 - İlk arama beklemeye alınır.
- İkinci numarayı çevirin.
 - Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyarı duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için **☎** ve **2_{ABC}** tuşlarına basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için **☎** ve **1_☎** tuşlarına basın.

İki arama arasında geçiş yapılması

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Kullanım için ağ sağlayıcınıza danışın.

Aramalarınız arasında aşağıdaki yollarla geçiş yapabilirsiniz:

- **☎** ve **2_{ABC}** tuşuna basın veya
- **[Tercih]** düğmesine basarak **[Arama dğıştr]** seçimini yapın ve onaylamak için tekrar **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya birden bağlı olduğunuzda, aşağıdaki şekillerde konferans görüşmesi yapabilirsiniz:

- **☎** düğmesine ve ardından **3_{DEF}** düğmesine basın veya
- **[Tercih]** düğmesine basın, **[Konferans]** seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** düğmesine tekrar basın.
↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

7 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Not

- Bu özellik sadece birden çok ahizeli modellerde kullanılabilir.

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışardan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

Bir başka ahizeye arama yapılması

Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, diğer ahizeyi aramak için *INT düğmesini basılı tutun.

- 1 *INT düğmesini basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- 2 Bir ahize seçin, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
↳ Seçilen ahize çalar.
- 3 Seçilen ahizde  düğmesine basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için [Temiz.] veya  tuşuna basın.

Not

- Seçilen ahize meşgulse, ahize ekranında [Meşgul] görüntülenir.

Siz telefundayken

Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- 1 *INT tuşunu basılı tutun.
↳ Arayan kişi beklemeye alınır.
↳ Birden çok ahizeye sahip sürümlerde, dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir, ardından 2. adıma girer.
- 2 Bir ahize seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışardan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için [Harici] tuşuna basın.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışardan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

Harici arama sırasında

- 1 Bir dahili arama başlatmak için  düğmesini basılı tutun.
 - ↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
 - ↳ Birden çok ahizeli modellerde, dahili arama için kullanılabilecek ahizeler görüntülenir. Daha sonra, adım 2'ye gidin.
 - ↳ İki ahizeli modellerde, diğer ahize çalar. Daha sonra, adım 3'e gidin.
- 2 Bir ahize seçin, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
 - ↳ Seçilen ahize çalar.
- 3 Seçilen ahizede  düğmesine basın.
 - ↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 [Konf.] düğmesine basın.
 - ↳ Şimdi, harici arama ve seçilen ahize ile üç yönlü konferans görüşmesindesiniz.
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.

Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırırsa, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.

Not

-  > [Konferans] ayan [Oto.] olarak yapılmışsa, devam eden konferans görüşmeye katılmak için  düğmesine basın.

Konferans görüşme sırasında

- 1 Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için [Dahili] tuşuna basın.
 - ↳ Harici arama beklemeye alınır.
- 2 Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için [Konf.] tuşuna basın.

8 Metin ve rakamlar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Bir karakter silmek için [Temiz.] düğmesine basın. Tüm karakterleri silmek için [Temiz.] düğmesini basılı tutun. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için ◀/▶ düğmesine basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için 0# düğmesine basın.



Not

- Karakter ve sayılara kısayol atamayla ilgili bilgi için 'Ek' bölümüne bakın.

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için #A/A tuşuna basın.

9 Telefon Defteri

Bu telefon, 150'e kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Telefon defterine el cihazınızdan erişebilirsiniz. Her kaydın adı en fazla 16 karakterden oluşabilir. Her numara en fazla 24 rakam uzunluğunda olmak üzere, hafızaya 3 numara alabilir. 9 tane doğrudan erişim hafızası vardır (1 – 9 tuşları). Ülkenize bağlı olarak, 1 ve 2 tuşları sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır. Bekleme modunda tuşu basılı tutarsanız, kayıtlı telefon numarası otomatik olarak aranır.

Not

- Doğrudan erişim hafızası kullanılabilirliği ülkelere göre değişebilir.

Telefon defterine bakma

Not

- Kişi listesini aynı anda bir ahizde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Telefon defteri listesine erişmenin iki yolu vardır:
 -  tuşuna basın;
 - [Menü] öğesini seçin.  öğesini seçmek için  /  ve ardından [Tamam] > [Arama list.] düğmesine basın.
- 2 [Tercih] > [Göster] öğesini seçin, ardından bilgileri görüntülemek için [Tamam] tuşuna basın.

Kayıt arama

Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezinir.
- Kişi adının ilk harfini girin.

Kişi listesinde gezinme

- 1 Telefon defteri listesine erişmenin iki yolu vardır:
 -  tuşuna basın;
 - [Menü] öğesini seçin.  öğesini seçmek için  /  ve ardından [Tamam] > [Arama list.] düğmesine basın.
- 2 Kişi girişleri arasında gezinmek için  /  düğmesine basın.

Kişi adının ilk harfini girin

- 1 Telefon defteri listesine erişmenin iki yolu vardır:
 -  tuşuna basın;
 - [Menü] öğesini seçin.  öğesini seçmek için  /  ve ardından [Tamam] > [Arama list.] düğmesine basın.
- 2 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.
 - Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defteri listesine erişmenin iki yolu vardır:
 -  tuşuna basın;
 - [Menü] öğesini seçin.  öğesini seçmek için  /  ve ardından

[Tamam] > [Arama list.]
düğmesine basın.

- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 Arama yapmak için  veya  düğmesine basın.

Arama sırasında telefon defterine erişilmesi

- 1 [Tercih] düğmesine basın ve [Telf. defteri] seçimini yapın.
- 2 Onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 3 Bir kişi seçin, numarayı görüntülemek için [Tercih] tuşuna ve ardından, [Görün.] tuşuna basın.

Kayıt ekleme

- 1 Telefon defteri listesine erişmenin iki yolu vardır:
 -  tuşuna basın;
 - [Menü] öğesini seçin.  öğesini seçmek için  /  ve ardından [Tamam] > [Arama list.] düğmesine basın.
- 2 [Tercih] > [Yeni ekle] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 Cep telefonu numarasını, ev numarasını ve/veya ofis numarasını girin, ardından onaylamak için [Kayd.] düğmesine basın
→ Yeni kaydınız kaydedilir.



İpucu

- Telefon defterinizin belleği doluysa bir bildirim mesajı görüntülenir. Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazıları silin.
- Bir duraklama girmek için **#*A** düğmesini basılı tutun.
- Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **#*A** tuşuna basın.



Not

- Karakteri silmek için [Temiz.] düğmesine basın.
- İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için  /  tuşuna basın.
- Her telefon defteri girişi için maksimum 3 numara kaydedebilirsiniz.

Kayıt düzenleme

- 1 Telefon defteri listesine erişmenin iki yolu vardır:
 -  tuşuna basın;
 - [Menü] öğesini seçin.  öğesini seçmek için  /  ve ardından [Tamam] > [Arama list.] düğmesine basın.
- 2 [Tercih] > [Düzenle] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 5 Cep telefonu/ev/ofis numarasını seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 6 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için [Kayd.] düğmesine basın.
→ Kayıt kaydedilir.

Kişiselleştirilmiş melodinin ayarlanması

Telefon defterinizdeki bir kişi arama yaptığında çalınacak melodiyi kişiselleştirebilirsiniz.

Not

- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan tanımlamaya abone olduğunuzdan emin olun.

- 1 Telefon defteri listesine erişmenin iki yolu vardır:
 -  tuşuna basın;
 - [Menü] ögesini seçin.  ögesini seçmek için  /  ve ardından [Tamam] > [Arama list.] düğmesine basın.
- 2 Bir kişi seçin ve [Tercih] > [Melodi seç] tuşuna basın.
- 3 Kişi için melodi ayarlamak veya melodiyi değiştirmek amacıyla [Tamam] tuşuna basın.
- 4 Kişi için bir melodi seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
 - ↳ Melodi ayarlanır.

Kayıt silme

- 1 Telefon defteri listesine erişmenin iki yolu vardır:
 -  tuşuna basın;
 - [Menü] ögesini seçin.  ögesini seçmek için  /  ve ardından

[Tamam] > [Arama list.] düğmesine basın.

- 2 Bir kişi seçin ve [Tercih] > [Sil] seçimini yapın. Onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
 - ↳ Ahizede bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için [Tamam] seçeneğini belirleyin.
 - ↳ Kayıt silinir.

Tüm kayıtların silinmesi

- 1 Telefon defteri listesine erişmenin iki yolu vardır:
 -  tuşuna basın;
 - [Menü] ögesini seçin.  ögesini seçmek için  /  ve ardından [Tamam] > [Arama list.] düğmesine basın.
- 2 [Tercih] > [Tümünü sil] ögesini seçin.
- 3 Onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
 - ↳ Ahizede bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
 - ↳ Tüm kayıtlar silinir.

İstisna listesine kişi eklenmesi

İstisna listesine bir kişi eklemeyi seçebilirsiniz. İstisna listesine eklenen kişi sizi aradığında, sessiz modu etkinleştirmiş olsanız bile telefon çalar.

- 1 Telefon defteri listesine erişmenin iki yolu vardır:
 -  tuşuna basın;
 - [Menü] ögesini seçin.  ögesini seçmek için  /  ve ardından

[Tamam] > [Arama list.]
düğmesine basın.

2 Bir kişi seçin ve [Tercih] > [İstisna
ayarla] > [Aç] seçimini yapın.

3 Onaylamak için [Tamam]
düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.



İpucu

- Sessiz modun nasıl ayarlanacağı ve kişilerin nasıl sessiz mod dışında tutulacağıyla ilgili daha fazla bilgi için "Sessiz mod" konusunda, "Gizlilik modu" bölümüne bakın.

10 Hızlı arama

Kişinizin numarasını bir tuşa atayabilir ve kaydedebilirsiniz (3 – 9 arası tuşlar). Ardından bekleme modunda seçtiğiniz tuşu basılı tutun ve kaydedilen telefon numarasını otomatik olarak aramak için  veya  ögesine basın.

Hızlı arama tuşlarına numarayı manuel olarak kaydetme

- 1 [Menü] ögesini seçin.  ögesini seçmek için  /  ögesine basın ve ardından [Tamam] > [Hızlı arama] ögesine basın.
- 2 Boş bir tuş konumu seçmek için  /  ögesine basın.
- 3 [Ata] > [Manuel] ögesini seçin, kişinin adını ve numarasını girin, ardından onaylamak için [Tamam] ögesine basın.

Not

- Hızlı arama listesi telefon defteri kayıtlarından ayrı bir veritabanına sahiptir. Telefon defteri kaydı değiştirilmiş veya silinmişse karşılık gelen hızlı arama konumu güncellenmez veya kaldırılmaz.
- Gelen veya giden arama sırasında telefon defteri eşleşmesi gerçekleşmez.
- Kişi adı gibi telefon defteri kaydının değiştirilmesi, hızlı arama listesinde yer alan aynı kaydı etkilemez.

Telefon defterinden hızlı arama tuşuna bir numara kaydetme

Numara kaydetmek için 2 yöntem vardır.

Boş bir hızlı arama konumu altında

[Ata] > [Telf.defteri] ögesini seçin, kişinin adını ve numarasını seçin, ardından onaylamak için [Tamam] ögesine basın.

Boş bir hızlı arama konumu bulma

- 1 [Menü] ögesini seçin.  ögesini seçmek için  /  ögesine basın ve ardından [Tamam] > [Hızlı arama] ögesine basın.
- 2 Boş bir tuş konumu seçmek için  /  ögesine basın.
- 3 [Ata] > [Telf.defteri] ögesini seçin, kişinin adını ve numarasını seçin, ardından onaylamak için [Tamam] ögesine basın.

Hızlı arama kaydını düzenleme

- 1 [Menü] ögesini seçin.  ögesini seçmek için ◀/▶ ögesine basın, ardından [Tamam] > [Hızlı arama] ögesine basın ve onaylamak için [Tamam] ögesine basın.
- 2 Bir tuş konumu seçmek için ◀/▶ ögesine basın.
- 3 [Tercih] > [Düzenle] ögesine basın, ardından onaylamak için [] ögesine basın.
- 4 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] ögesine basın.
- 5 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için [Kayd.] düğmesine basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Hızlı arama kaydını silme

- 1 [Menü] ögesini seçin.  ögesini seçmek için ◀/▶ ögesine basın, ardından [Tamam] > [Hızlı arama] ögesine basın ve onaylamak için [Tamam] ögesine basın.
- 2 Bir tuş konumu seçmek için ◀/▶ ögesine basın.
- 3 [Tercih] > [Sil] ögesine basın, ardından onaylamak için [Tamam] ögesine basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için [Tamam] ögesini seçin.
↳ Kayıt silinir.

11 Arama kaydı

Arama kaydı cevaplanan, cevaplanmayan veya engellenen tüm aramaların gelen arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın ismi ve numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduysanız kullanılabilir. Telefonunuz en fazla 50 gelen arama kaydı tutabilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için ahizenizde arama kaydı simgesi yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, ismini veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Ekranda gösterilen simgeler cevaplanmayan/gelen/engellenen arama olup olmadığını gösterir.

Simgeler	Tanım
	Yeni bir cevaplanmayan arama varsa yanıp söner. Arama kaydında okunmamış cevapsız aramalara veya okunmuş cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Arama kaydındaki engellenen aramalara göz atarken sürekli yanar.

Arama listesi tipi

Arama kaydında tüm gelen aramaları mı yoksa yalnızca cevapsız aramaları mı göreceğinizi ayarlayabilirsiniz.

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- [Menü] seçimini yapın.
- öğesini seçmek için ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- [Arama lis türü] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.

Arama kayıtlarının görüntülenmesi

- Bekleme modunda öğesine basın, ardından [Gelen aramalar] öğesini seçin.
- Bir kayıt seçin ve bilgileri görüntülemek için [Tercih] > [Göster] > [Tamam] seçimini yapın.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Bekleme modunda  ögesine basın, ardından [Gelen aramalar] ögesini seçin.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından [Tercih] seçeneğini belirleyin.
- 3 [Numara kaydet] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 İsmi girin, düzenleyin, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 5 Bir numara tipi seçin (cep telefonu/ev/ofis), ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 6 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için [Kayd.] düğmesine basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Aramaya karşılık verilmesi

- 1 Bekleme modunda  ögesine basın, ardından [Gelen aramalar] ögesini seçin.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Listedenden bir kayıt seçin.
- 3 Arama yapmak için  düğmesine basın.

Arama kaydının silinmesi

- 1 Bekleme modunda  ögesine basın, ardından [Gelen aramalar] ögesini seçin.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından [Tercih] seçeneğini belirleyin.
- 3 [Sil] seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Bekleme modunda  ögesine basın, ardından [Gelen aramalar] ögesini seçin..
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 [Tercih] > [Tümünü sil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

Telesekretere arama kaydından erişme

Bekleme modunda  öğesine basın, ardından [Telesekreter] öğesini seçin.

↳ Bu, sizi telesekreter oynatma menüsüne yönlendirir (bkz. ‘Gelen mesajlar’ sayfa 48).

12 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 20 yeniden arama kaydı tutabilir.

Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

[T.Çevr] seçimini yapın.

Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için [T.Çevr] tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için [Tercih] tuşuna basın.
- 3 [Numara kaydet] seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 İsmi girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 5 Bir numara tipi seçin (cep telefonu/ev/ofis), ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 6 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için [Kayd.] tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 [T.Çevr] düğmesine basın.
- 2 Arama yapmak istediğiniz kaydı seçin. 📞 düğmesine basın.
↳ Numara aranır.

Arama sırasında yeniden arama listesine erişin

- 1 [Tercih] tuşuna basın ve [Tekrar arama] seçimini yapın.
- 2 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için [T.Çevr] tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için [Tercih] tuşuna basın.
- 3 [Sil] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ahizede bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için [T.Çevr] tuşuna basın.
- 2 [Tercih] > [Tümünü sil] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
 - ↳ Ahizede bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
 - ↳ Tüm kayıtlar silinir.

13 Ses ayarları

Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi arasından seçim yapabilirsiniz veya aşamalı ses düzeyini (zil sesi normal ses düzeyinde başlar ve arama cevaplanmadıkça ses seviyesi giderek yükselir) seçebilirsiniz.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 «» ögesini seçmek için ◀/▶ «» ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Zil Ses Düzeyi] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.



İpucu

- Zil sesini kapattığınızda ekranda  görüntülenir.

Ahize zil sesinin ayarlanması

Dahili aramalar için 10 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 «» ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [El cih. tonu] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, ahizedeki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 «» ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Tuş sesi] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Aç]/[Kapalı] ögesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

- 1 [Menü] ögesini seçin.
- 2 «» ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Bağlantı sesi] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Aç]/[Kapalı] ögesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Pil tonunun ayarlanması

Pil tonu, pil zayıfladığında ve yeniden şarj edilmesi gerektiğinde çalınan sestir.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 «» ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Pil tonu] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Aç]/[Kapalı] ögesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Ses profilinin ayarlanması

Kulaklıktaki veya eller serbest modundaki sesi 3 farklı profil arasından ayarlayabilirsiniz.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 «» ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [MySound] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Bir profil seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Arama sırasında ses profiline erişilmesi

Arama sırasında ses profilini değiştirmek için [Ses] tuşuna bir veya birkaç kez basın.

İşitme cihazı uyumluluğu (HAC)

Telefonunuz işitme cihazlarıyla uyumludur (ETS300381 standardına göre). Bu özellik, sesi yükseltmek ve gürültü parazitini azaltmak için telefonun işitme cihazıyla eşleştirilmesini sağlar. Bu fonksiyon etkin olduğunda HAC, ahize ekranında görüntülenir.

14 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Ekran ayarları

Bekleme modunda telefonun ekranını değiştirebilirsiniz.

Duvar Kağıdı

Ahize ekranındaki duvar kağıdını etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 [Menü] öğesini seçin.
- 2  öğesini seçmek için   öğesine basın ve ardından [Tamam] öğesine basın.
- 3 [Ekran] > [Duvar kağıdı] öğesini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] öğesine basın.
- 4 [Aç]/[Kapalı] öğesini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] öğesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Parlaklığın ayarlanması

Ahize ekranının parlaklığını farklı düzeylere ayarlayabilirsiniz.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için   ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Ekran] > [Parlaklık] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.

Baz arkadan aydınlatması

Telefon bekleme modundayken baz arkadan aydınlatmasını belirli bir süre için devre dışı bırakabilirsiniz.

Baz arkadan aydınlatmasının etkinleştirilmesi

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için   ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Ekran] > [Tabn arka ışığı] öğesini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] öğesine basın.
- 4 [Aç]/[Kapalı] > [Her zaman açık] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Baz arkadan aydınlatması süresinin ayarlanması

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Ekran] > [Tabn arka ışığı] > [Aç] > [Saat ayar] öğesini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] öğesine basın.
- 4 Süreyi ayarlamak için ekrandaki talimatı izleyin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Baz arkadan aydınlatmasının parlaklığını ayarlama

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Ekran] > [Tabn arka ışığı] > [Aç] > [Parlaklık] öğesini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] öğesine basın.
- 4 Bir seçenek belirleyin, ardından onaylamak için [Tamam] öğesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ekonomik mod

Arama yapılırken veya telefon bekleme modundayken, Eco modu el cihazının

ve baz istasyonunun iletim gücünü azaltır.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Eko modu] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın ve onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ eco, bekleme modunda görüntülenir.

Not

- ECO modu için [Aç] ayarı yapıldığında, ahize ile baz ünitesi arasındaki kapsama alanı azalabilir.

ECO+ modu

ECO+ modu etkinleştirildiğinde, bekleme modundaki ahize ve baz ünitesi iletim gücünü ortadan kaldırır.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [ECO+ mod] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın ve onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- ECO+ özelliğinin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin M995 modeli olduğundan emin olun.
- ECO+ modu etkinleştirildiğinde, bekleme süresi kısalmır. Bunun nedeni, ECO+ modunda baz ünitesinin bekleme modundayken sinyal alıp vermemesidir; dolayısıyla, gelen aramaları veya baz ünitesinden gelen diğer istekleri algılayabilmek için, ahizenin baz ünitesinden gelen sinyalleri daha sık "dinlemesi" gerekir. Ahizenin çağrı kurulumu, arama kaydı, çağrı yapma ve telefon defterine göz atma gibi özelliklere eriştiği süre de uzar. Ahize, güç kesintisi veya menzil dışına çıkma gibi nedenlerle bağlantı kaybı olduğunda sizi uyarmaz.

Aşağıdaki tabloda, farklı Eco modu ve ECO+ modu ayarlarıyla ahize ekranının geçerli durumu gösterilmektedir.

Eco mod	ECO+ mod	Ahize simgesi görüntüsü
[Kapalı]	[Kapalı]	eco ve ECO kapalıdır.
[Kapalı]	[Aç]	ECO+, yalnızca bekleme modunda ECO+ modu etkinleştirildikten sonra görüntülenir.
[Aç]	[Kapalı]	eco görüntülenir.
[Aç]	[Aç]	eco görüntülenir ve bekleme modunda ECO+ modu etkinleştirildiğinde ECO olarak değişir.

Ahizeye ad verme

Ahize adı en fazla 16 karakterden oluşabilir.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için ◀▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Telefon adı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için [Temiz.] seçimini yapın.
- 5 Onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Bekleme modunda ahize adını yalnızca bu menü ile ayarladıktan sonra görebilirsiniz.

Tarih ve saat ayarının yapılması

Daha fazla bilgi için, 'Başlarken' bölümündeki 'Tarih ve saat ayarının yapılması' ve 'Tarih ve saat formatının ayarlanması' konularına bakın.

Ekran dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  ögesini seçmek için   ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Dil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Bir dil seçin, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Otomatik cevap

Otomatik cevap özelliği etkinleştirdiğinizde, ahizeyi kaldırdığınız zaman otomatik olarak gelen aramaya bağlanabilirsiniz. Bu özelliği devre dışı bıraktığınızda, gelen aramayı cevaplamak için  veya  tuşuna basmanız gerekir.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  ögesini seçmek için   ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Otomatik yanıt] seçimlerini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] seçimini yapın.
- 4 [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın ve onaylamak için [Tamam] seçimini yapın.
→ Ayar kaydedilir.

Otomatik kapatmanın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

Otomatik kapatma fonksiyonunu, ahizeyi baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirerek aramaları sonlandıracak şekilde etkinleştirebilirsiniz.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  ögesini seçmek için   ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Otomatik kapat] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Otomatik kapatma fonksiyonu devre dışı bırakıldığında, ahizeyi baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirip aramanıza hoparlör üzerinden devam edebilirsiniz.

15 Çalar saat

Telefonunuzda dahili bir çalar saat bulunmaktadır. Çalar saatinizi ayarlamak için aşağıdaki bilgilere bakın.

Alarmın ayarlanması

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 ⌚ ögesini seçmek için ◀▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Alarm saati] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 5 Bir alarm saati girin, ardından [Tamam] düğmesine basarak onaylayın.
- 6 [Tekrar] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 7 Alarm tekrar sıklığı seçin, ardından [Tamam] tuşuna basarak onaylayın.
- 8 [Alarm tonu] seçeneğini belirleyin, ardından [Tamam] tuşuna basın.
- 9 Seçeneklerden bir alarm sesi seçin ,ardından [Tamam] tuşuna basarak onaylayın.
 - ↳ Alarm kurulur ve önceden kaydedilmiş ahize ve baz ünitesinin ekranında ⌚ görüntülenir.

İpucu

- [am]/[pm] arasında geçiş yapmak için *INT düğmesine basın (ülkeye göre değişir).

Alarmın kapatılması

Alarm çalmadan önce

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 ⌚ ögesini seçmek için ◀▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Kapalı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
 - ↳ Ayar kaydedilir.

Alarm çaldığında

- Alarmı kapatmak için [Kapalı] tuşuna basın.
- Alarmı erteleme seçenekleri:
 - [Snooze] hariç, ahizedeki [Kapalı] ögesine (veya herhangi bir öğeye basın;
 - Ahize, şarj cihazının üzerindeyken ahize üzerindeki dokunmatik sensöre dokunarak.
- ↳ Alarm 5 dakika sonra tekrar çalar. 3 kez erteleme fonksiyonu kapanır.

16 Gizlilik modu

Giden ve gelen aramaları engellemek için gizlilik modu menüsüne erişebilirsiniz.

Arama kısıtlama (giden aramaları engelleme)

Belirli numaralar ile başlayan aramaları engelleyerek yurtdışı aramalar veya istenmeyen hizmet hatları gibi giden hatları kapatabilirsiniz. 4 numara kümesi oluşturabilirsiniz. Bu numara kümelerinin her biri için en fazla 4 rakam belirleyebilirsiniz. Bu 4 numara kümesinden biriyle başlayan bir arama yaptığınızda, giden arama engellenir.

Arama kısıtlama modunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

- 1 [Menü] öğesini seçin.
- 2 % öğesini seçmek için ◀▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 Gizlilik modu PIN kodunu/parolasını girin. Varsayılan PIN/parola 0000'dir. Ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Gideni engelle] > [Engelleme modu] > [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Arama kısıtlama listesine yeni numara ekleme

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 % öğesini seçmek için ◀▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 Gizlilik modu PIN kodunu/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dir. Ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Gideni engelle] > [Engellenen no.] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 5 Listedeki bir numara seçin ve ardından, onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 6 Numarayı girin ya da düzenleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Gelen aramaları engelleme

Not

- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.
- Arama engelleme özelliklerinin etkinleştirilmesi, ilk zil sesi ayarlarından bağımsız olarak gelen aramanın ilk zil sesinde gecikmeye neden olur (bkz. 'İlk çalma' sayfa 55).

Gelen aramaları engellemek için iki yöntem vardır:

- bilinmeyen numaralardan gelen aramaları engelleme;
- kara liste oluşturma.

Not

- Bir arama engellendiğinde zil sesi kapatılır. Ancak arama yine de görüntülenir ve kaydı alınır.

Not

- Kişinin numarası kara listeye alınmış bir kayıtlı eşleşirse telefon defterindeki kişi adı görüntülenmeyecektir.

Bilinmeyen numaralardan gelen aramaları engelleme

Arayan kimliğinin gizlendiği numaraları (ör. gizli aramaları) engelleyebilirsiniz.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 % ögesini seçmek için ◀▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 Gizlilik modu PIN kodunu/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Geleni engelle] > [Anonim arama] > [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Kara liste

Numaraları kara listeye ekleyerek belirli istenmeyen numaralardan gelen aramaları engelleyebilirsiniz. 4 numara kümesi oluşturabilirsiniz. Bu numara kümelerinin her biri için en fazla 24 rakam belirleyebilirsiniz.

Bu 4 numara kümesinden herhangi biriyle tamamen eşleşen bir numaradan arama gelirse zil sesi sessize alınır.

Örnek:

Engelleme numarası = 0123

Gelen arama numarası = 0123456789

Arama engellenmiş.

Engelleme numarası = 23456789

Gelen arama numarası = 03123456789

Arama engellenmemiş.

Kara listenin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 % ögesini seçmek için ◀▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 Gizlilik modu PIN kodunu/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Geleni engelle] > [Kara liste] > [Engelleme modu] > [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Kara liste oluşturma

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 % ögesini seçmek için ◀▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 Gizlilik modu PIN kodunu/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Geleni engelle] > [Kara liste] > [Engelleme num.] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 5 Numarayı girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Sessiz modu

Telefonunuzu sessiz moduna alabilir ve sessiz modunun, rahatsız edilmek

istemediğiniz belirli bir süre etkin kalmasını sağlayabilirsiniz. Sessiz mod etkinleştirildiğinde telefonunuz çalmaz ve tuş sesi ile yerine oturma sesi çıkmaz.

Not

- Ahizenizi bulmak için düğmesine başlığınızda veya alarmı etkinleştirdiğinizde, sessiz mod etkinse bile telefonunuz uyarı göndermeye devam eder.

- [Menü] seçimini yapın.
- % ögesini seçmek için ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- Gizlilik modu PIN kodunu/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- [Sessiz] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- [Açık/kapalı] > [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.
- [Başl - bitiş] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- Saati ayarlayın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Sessiz mod [Aç] değerine ayarlandığında, görüntülenir. Sessiz mod için önceden ayarlanmış zamanda görüntülenir.

Kişilerin sessiz moduna dahil edilmemesi

Çalma gecikmesi uzunluğunu seçebilir ve telefon defterinin dışında tutulacak kişileri ayarlayabilirsiniz. Çalma gecikmesi, zil seslerinin telefonda duyulabilir hale gelmesinden önce sessiz kalacağı çalma sayısıdır.

- [Menü] seçimini yapın.
- % ögesini seçmek için ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- Gizlilik modu PIN kodunu/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- [Sessiz] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- [Aç] > [İstisna] ögesini seçtiğinizde bu iki seçenek arasından seçim yapabilirsiniz:
 - Sessiz modu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
 - [Zil gecikme] seçimini yapın, sonra bir seçenek seçin.
- Onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- [İstisna], [Aç] değerine ayarlanır ve [Zil gecikme] seçeneği belirlenirse ahize yalnızca çalma gecikmesi uzunluğuna ulaşıldıktan sonra çalar.
- Telefon defteri menüsünün [İstisna ayarla] seçeneği altındaki kişinin, bu kişiyi sessiz modun dışına almadan önce [Aç] değerine ayarlandığından emin olun.

Gizlilik modu PIN kodunun/parolasının deęiřtirilmesi

- 1 [Menü] seęimini yapın.
- 2 % öęesini seęmek için ◀▶ ve ardından [Tamam] düęmesine basın.
- 3 Eski PIN'i/parolayı girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için [Tamam] düęmesine basın.
- 4 [PIN deę.] seęimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düęmesine basın.
- 5 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için [Tamam] düęmesine basın.
- 6 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için [Kayd.] düęmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

17 Bebek telsizi

Telefonunuzu bebek telsizi olarak kullanabilirsiniz. Ahize, bebek ünitesi olarak ayarlanabilir. Ana ünite (ek ahize veya harici bir hat da olabilir), ses seviyesi ayarlanan sınırı aştığında bir uyarı gönderir.

! Dikkat

- Bebek ünitesi ve kablo daima bebeğin ulaşamayacağı bir yerde olmalıdır.
- Bebek ünitesini bebekten en az 1, en fazla 2 metre mesafeye yerleştirin.



Bebek ünitesini etkinleştirme

Bebek ünitesi, harici hatta veya aynı baz ünitesinde kayıtlı diğer M995 ahizelere uyarı gönderebilir. Harici hat bir cep telefonu veya ev dışındaki başka bir sabit hat olabilir.

☰ Not

- Uyarı sinyalini gönderirken, ön ek rakamlarının ve/veya ülke kodunun girildiğinden emin olun.

Diğer ahizelere gönderme

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 📞 ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Aç] > [Diğer ahizeler] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Bir ahize seçin, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.

☰ Not

- Bu özellik, aynı ünite üzerinde kayıtlı iki ya da daha fazla M995 ahize varsa kullanılabilir.
- Uğultu efektinin önlenmesi için, bebek ünitesi ile ana ünite arasında en az 1,5 metre mesafe olduğundan emin olun.

Harici bir hatta gönderme

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 📞 ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Aç] > [Harici hat] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Bir telefon numarası girin ve ardından [OK] tuşuna basarak onaylayın.
➡ Bebek ünitesi etkinleşir.

Telefon defterinden kişi gönderilmesi

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  ögesini seçmek için ◀▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Aç] > [Numara seç] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Telefon defterinden bir kişi seçin, sonra onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

İpucu

- Bebek monitörünü devre dışı bırakmak veya bebek monitörü modundan çıkmak için [Kapalı] düğmesine basın.

Not

- Kara listede (bkz. 'Kara liste' sayfa 41) olmasına rağmen, harici hatta bir uyarı sinyali gönderebilirsiniz.
- Harici hat giden arama engelleme listesindeyse engellenir ve uyarı gönderilmez (bkz. 'Arama kısıtlama (giden aramaları engelleme)' sayfa 40).

Bebek ağlama seviyesinin ayarlanması

Bebek ağlama seviyesini, bebek monitörünün hassasiyetine göre ayarlayabilirsiniz.

[Düşük]	Daha hassas
[Orta]	Varsayılan
[Yüksek]	Daha az hassas

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  ögesini seçmek için ◀▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Bebek ağlma svy] ögesini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

18 Telesekreter

Telefonunuzda, açıkken cevapsız aramaları kaydeden bir telesekreter bulunmaktadır. Varsayılan olarak telesekreter, [Cevap ve kyt] moduna ayarlanmıştır. Ayrıca telesekretere uzaktan erişebilir ve ahize üzerindeki telesekreter menüsü ile ayarları değiştirebilirsiniz.

Telesekreteri açar veya kapatır

- 1 Telesekreter menüsüne erişmek için iki yöntem vardır:
 -  tuşuna basın;
 - [Menü] ögesini seçin,  ögesini seçmek için  düğmesine basın ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 2 [Açık/kapalı] > [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 3 Telesekreter açıkken [Cevap ve kyt]/ [Sadece cevap] ögesini seçin ve sonra onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- [Sadece cevap] telesekreter açık anlamına gelir. Aramalar sadece cevaplanır, mesajlar kaydedilmez.
- [Cevap ve kyt] telesekreter açık anlamına gelir. Aramalar cevaplanır ve mesajlar kaydedilir.
- Telesekreter açıldığında, çalma gecikme ayarına bağlı olarak belirli bir çalma sayısının ardından gelen aramaları cevaplar.

Aile bireyine notlar

Telesekretere aileniz için bir sesli not bırakabilirsiniz.

- 1 Telesekreter menüsüne erişmek için iki yöntem vardır:
 -  tuşuna basın;
 - [Menü] ögesini seçin,  ögesini seçmek için  düğmesine basın ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 2 [Aile notu] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 3 Uyarı sesini duyduktan sonra mikrofona yaklaşarak kaydı başlatın.
- 4 Kaydı durdurmak için [Tamam] düğmesine basın.
- 5 Sesli notu dinlemek için [Tamam] düğmesine basın.
- 6 Aile notunu kaydetmek için [Tamam] düğmesine basın veya [Delete] düğmesine basarak notu kaldırın.

Telesekreter dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.

Telesekreter dili, telesekreter mesaj dilidir.

- 1 Telesekreter menüsüne erişmek için iki yöntem vardır:
 -  tuşuna basın;
 - [Menü] ögesini seçin,  ögesini seçmek için  düğmesine

basın ve ardından [Tamam] düğmesine basın.

- 2 [Ses dil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Telesekreter mesajları

Telesekreter mesajı, aramayı telesekreter cevapladığında arama yapanın duyduğu mesajdır. Telesekreterde önceden kaydedilmiş 2 mesaj bulunur: [Cevap ve kyt] modu ve [Sadece cevap] modu.

Bir telesekreter mesajı kaydedin

En fazla 3 dakika uzunluğunda bir telesekreter mesajı kaydedebilirsiniz. Yeni kaydedilen telesekreter mesajı, otomatik olarak eskisinin yerini alır.

- 1 Telesekreter menüsüne erişmek için iki yöntem vardır:
 - /🗨 tuşuna basın;
 - [Menü] öğesini seçin, 🗨 öğesini seçmek için ◀▶ düğmesine

basın ve ardından [Tamam] düğmesine basın.

- 2 [Mesaj] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Cevap ve kyt] veya [Sadece cevap] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Yeni kaydet] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 5 Uyarı sesini duyduktan sonra mikrofona yaklaşıp kaydı başlatın.
- 6 Kayıt 3 dakika sonra duracaktır; kaydı daha önce durdurmak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını ahizeden dinleyebilirsiniz.



Not

- Bir telesekreter mesajı kaydederken mikrofona yakın konuşun.

Telesekreter mesajını dinleyin

- 1 Telesekreter menüsüne erişmek için iki yöntem vardır:
 - /🗨 tuşuna basın;
 - [Menü] öğesini seçin, 🗨 öğesini seçmek için ◀▶ düğmesine

basın ve ardından [Tamam] düğmesine basın.

- 2 [Mesaj] öğesini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Cevap ve kyt] veya [Sadece cevap] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Dinle] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
 - ↳ En son kaydedilen telesekreter mesajını dinleyebilirsiniz.

Not

- Gelen bir aramayı yanıtladığınızda telesekreter mesajını dinleyemezsiniz.

Varsayılan telesekreter mesajını yükleyin

- 1 Telesekreter menüsüne erişmek için iki yöntem vardır:
 - /📞 tuşuna basın;
 - [Menü] öğesini seçin, 📞 öğesini seçmek için ◀▶ düğmesine

basın ve ardından [Tamam] düğmesine basın.

- 2 [Mesaj] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Cevap ve kyt] veya [Sadece cevap] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Vrsyln kullan] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
 - ↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 5 Onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
 - ↳ Varsayılan telesekreter mesajı yüklenir.

Gelen mesajlar

Her mesaj, en fazla 3 dakika sürebilir. Yeni mesajlar aldığınızda, baz ünitesindeki LED göstergesi yanıp söner.

Not

- Arama yapan mesaj bırakırken telefonu açarsanız, kayıt durur ve arama yapan kişiyle doğrudan konuşabilirsiniz.

Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak [Sadece cevap] moduna geçer. Yeni mesaj almak için eskilerini silin.

Gelen mesajların dinlenmesi

Gelen mesajları kayıt sırasıyla dinleyebilirsiniz.

- Yeni mesaj varsa dinlemek için /🔊 öğesine basın. Yeni mesaj yoksa eski mesajları dinlemek için /🔊 öğesine basın, ardından [Dinle] > [Tamam] öğesini seçin.
- [Menü] öğesini seçin, 🔊 öğesini seçmek için ◀▶ öğesine basın, ardından [Tamam] > [Dinle] öğesine ve onaylamak için [Tamam] düğmesine basın veya /🔊 öğesine, ardından 🔊_abc öğesine basın.
↳ Yeni mesajlar çalınmaya başlar. Yeni mesaj yoksa eski mesajlar çalınmaya başlar.
- Dinlemeyi durdurmak için [Geri] düğmesine basın.
- Seçenekler menüsüne girmek için [Tercih] düğmesine basın.
- Ses düzeyini artırmak/azaltmak için 🔊/🔊 düğmesine basın.

Alternatif olarak, mesaj oynatma sırasında aşağıda yer alan kısayol tuşlarını kullanabilirsiniz:

Tuş	Görev
1	Önceki mesajı dinleyin.
2	Mesajları dinleyin.
3	Sonraki mesaja atlayın.
6	Geçerli mesajı silin.
7	Telesekreteri açın (mesajları dinlerken kullanılamaz).
8	Mesaj dinlemeyi durdurun.
9	Telesekreteri kapatın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).



İpucu

- Mesajı dinlerken mesaj sayacı, tarih ve saat görüntülenir.

Gelen mesajın silinmesi

- 1 Mesajı dinlerken seçenekler menüsüne girmek için [Tercih] düğmesine basın.
- 2 [Sil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
↳ Geçerli mesaj silinir.

Tüm eski gelen mesajların silinmesi

- 1 Telesekreter menüsüne erişmek için iki yöntem vardır:
 - /🔊 tuşuna basın;
 - [Menü] öğesini seçin, 🔊 öğesini seçmek için ◀▶ düğmesine basın ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 2 [Tümünü sil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.



Not

- Sadece okunan mesajları silebilirsiniz. Silinen mesajlar kurtarılamaz.

Arama görüntüleme

Arama yapanı mesaj bırakırken duyabilirsiniz.

Arama görüntülemeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma

- 1 Telesekreter menüsüne erişmek için iki yöntem vardır:
 - öğesine basın;
 - [Menü] öğesini seçin, öğesini seçmek için öğesine basın, ardından [Tamam] öğesine basın.
- 2 [HS görüntüleme] > [Aç]/[Kapalı] öğesini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] öğesine basın.

Arama görüntüleme işlevi etkinken:

- arayan kişiyi dinlemeyi sonlandırmak için [Sessiz] öğesine basabilirsiniz. arayan kişiyi yeniden dinlemek için [Dinle] öğesine basın.
- sensöre dokunun ve sensörü bırakın (ahize, baz ünitesinin üzerindiyken) veya aramayı cevaplamak için öğesine basın.
- arama görüntüleme sırasında hoparlör ses düzeyini ayarlamak için öğesine basın.

Çalma gecikmesinin ayarlanması

Arama telesekretere iletilmeden önce telefonun kaç kere çalacağını ayarlayabilirsiniz.

- 1 Telesekreter menüsüne erişmek için iki yöntem vardır:
 - tuşuna basın;
 - [Menü] öğesini seçin, öğesini seçmek için düğmesine

basın ve ardından [Tamam] düğmesine basın.

- 2 [Zil gecikme] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 3 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Bu özelliğin uygulanabilmesi için telesekreterin açık olduğundan emin olun.

İpucu

- Telesekretere uzaktan eriştiğinizde, çalma gecikmesini [Ücretsiz] moduna ayarlamanız önerilir. Bu mesajlarınızı yönetmenin uygun maliyetli yoludur. Yeni mesaj olduğunda, telesekreter aramayı 3 çalma sonra cevaplar; mesaj yoksa, 5 çalma sonra cevaplar.

Uzaktan erişim

Telesekreterinizi, evinizden uzaktayken kullanabilirsiniz. Tuşlu telefondan telefonunuza bir arama yapın ve 4 haneli PIN kodunu/parolayı girin.

Not

- Uzaktan erişim PIN kodu/parolası, sistem PIN'i/parolası ile aynıdır. Ön ayarlı PIN kodu/parola 0000'dir.

Uzaktan erişimin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

Telesekretere uzaktan erişime izin verebilir veya erişimi engelleyebilirsiniz.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Uzak. erş.] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Aktifleştir]/[Devre dışı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

PIN kodunun/parolanın değiştirilmesi

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Uzak. erş.] > [PIN değ.] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Eski PIN kodunu/parolayı girin, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 5 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 6 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için [Kayd.] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Telesekretere uzaktan erişilmesi

- 1 Tuşlu telefondan ev numaranıza bir arama yapın.
- 2 Telesekreter mesajını duyduğunuzda # girin.
- 3 PIN'inizi/parolanızı girin.
→ Artık telesekreterinize erişebilir ve yeni mesajları dinleyebilirsiniz.

Not

- Telefonunuz kapanmadan doğru PIN'i/parolayı girmek için 2 şansınız vardır.

- 4 Bir fonksiyon yürütmek için bir tuşa basın. Kullanılabilir fonksiyonlar için bkz. aşağıdaki Uzaktan erişim komutları tablosu.

Not

- Mesaj yokken 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa telefon kapanır.

Uzaktan erişim komutları

Tuş	Görev
1	Önceki mesajı dinleyin.
2	Mesajları dinleyin.
3	Sonraki mesaja atlayın.
6	Geçerli mesajı silin.
7	Telesekreteri açın (mesajları dinlerken kullanılamaz).
8	Mesaj dinlemeyi durdurun.
9	Telesekreteri kapatın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).

Baz ünitesindeki LED göstergesinin çalışması

Aşağıdaki tabloda LED göstergesinin baz ünitesinde farklı durumlarda nasıl çalıştığı gösterilmiştir.

LED gösterge	Mesaj durumu
Sürekli yanıyor	Telefon görüşmesindesiniz.
Normal yanıp sönüyor	• Yeni bir mesaj vardır. • Yeni bir sesli mesaj var. • Cevapsız bir arama vardır.
Hızlı yanıp söner	Gelen bir arama var.

19 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler.

Arama listesi tipi

Arama kaydında tüm gelen aramaları mı yoksa yalnızca cevapsız aramaları mı göreceğinizi ayarlayabilirsiniz.

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için /  ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Arama lis türü] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.

Otomatik konferans

Başka bir ahize ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.

Not

- Bu özellik sadece birden çok ahizeli modellerde kullanılabilir.

Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için /  ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Konferans] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Oto.]/[Kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Şebeke türü

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır. Sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için /  ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Şebeke türü] seçeneğini belirleyin, ardından [Tamam] tuşuna basın.
- 4 Bir şebeke tipi seçin ve [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

İpucu

- Telefon, sabit bir hatta (ör. ev telefonu) bağlıysa [PSTN] öğesini seçin.
- Telefon, özel bir telefon hattına (ör. ofis telefonu) bağlıysa [Dahili hat] öğesini seçin.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.

Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 5 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.

Otomatik ön ekin ayarlanması

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Otomatik ön ek] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 5 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.
- Duraklama girmek #*A düğmesini basılı tutun.
- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.
- Aranan numara * ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: [Kısa], [Orta] ve [Uzun]. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Tek. ara. sür.] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik ülkeye göre değişir ve sadece hem tonlu hem de darbeli aramayı destekleyen modellerde kullanılabilir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalıdır. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler.

Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Arama modu] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.



Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydı, geçici ton modu için arama sırasında  tuşuna basın. Bu arama için girilen rakamlar, tonlu sinyaller olarak gönderilir.

İlk çalma

Arayanın kimliği ekranda görüntülenmeden önce telefonunuz ilk zil sesini iptal edebilir. Bu ayarı, tercihinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz. Bu özellik sadece, ilk çalma desteği olan modeller için geçerlidir.

İlk çalmanın açılması/kapatılması

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Tek çalış] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Aç]/[Kapalı] seçimlerini yapın ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.



Not

- İlk zil sesini [Kapalı] olarak ayarladıysanız ilk zil sesi sessize alınır.

Otomatik saat



Not

- Bu servis ülkelere göre değişebilir ve şebekeye bağlıdır.
- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlamalı telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder.

Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için  ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Oto. Saat] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Aç]/[Kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir. .

Ahizeyi veya ek ahizeleri kaydetme

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz. Baz ünitesine en fazla 4 ahize kaydedilebilir.

- 1 Ahizenizi aşağıdaki gibi kaydedebilirsiniz:
 - Ahize [El cihazını Kaydet] durumundaysa [Tamam] düğmesine basın.
 - Ahize [Ariyor...] ve [Kullanılmıy.] durumundaysa [Menü] >  /  düğmelerine basarak  seçimini yapın ve ardından [Tamam] > [Fihrist] > [Tamam] düğmesine basın.
- 2 Baz ünitesindeki  düğmesini 10 saniye basılı tutun.
- 3 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için [Temiz.] düğmesine basın. Sonra PIN'i onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.



Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa ahizenizde bir bildirim mesajı görüntülenir.
- Kayıt işlemi başarısız olursa güç adaptörünün fişini baz ünitesinden çıkarın ve yeniden takın. 15 saniye bekleyin, ardından kayıt işlemini tekrarlayın.
- Ön ayarlı PIN 0000'dir. Herhangi bir değişiklik yapılamaz.
- Ahize ve baz ünitesi GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: ahizenin kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz.
- Ahizeyi GAP uyumlu başka bir baz ünitesine kaydetmek için ilgili baz ünitesinin kayıt prosedürünü takip edin.

Ahizelerin kaydının silinmesi

İki veya daha fazla ahize aynı baz ünitesini paylaşıyorsa ahizenin veya diğer ahizelerin kaydını silebilirsiniz.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için  /  ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Kaydı sil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Kaydı kaldırılacak ahize adını seçin.
- 5 Onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ahize kaydı kaldırılmıştır.



İpucu

- Ahize adı, bekleme modunda ahize numarasının yanında görüntülenir.



- Ahize, baz ünitesine kayıtlı olan tek ahize ise kendi kendinin kaydını silemez.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Tamam] düğmesine basın.
- 3 [Sıfırla] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
 - ↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
 - ↳ Tüm ayarlar (telefon ve doğrudan erişim tuşları bilgileri hariç) sıfırlanır.

20 Teknik veriler

Genel teknik veriler ve özellikler

- Konuşma süresi: 18 saat
- Bekleme süresi: 250 saat
- İç mekanlarda kapsama alanı: 50 metre
- İç mekanlarda kapsama alanı: 300 metre
- 150 girişli telefon defteri listesi
- 20 girişli yeniden arama listesi
- 50 girişli arama kaydı
- Kayıt süresi 60 dakikaya varan telesekreter
- Standart arayan numarayı gösterme desteği: FSK, DTMF

Pil

- Philips: Ni-MH 2,4 V 550 mAh şarj edilebilir pil

Güç adaptörü

Taban

- Tenpao: S003EV06000302, giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA, çıkış: (i) 6 Vdc 300 mA; (ii) 6 Vdc 200 mA

RF çıkış gücü

- < 24 dBm

Frekans Bandı

- 1880 MHz ~ 1900 MHz

Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: Yaklaşık 1,4 W

Ağırlık ve boyutlar

- Ahize: 213 gram
27,8 x 200,5 x 50,5 mm (G x D x Y)
- Baz ünitesi: 140 gram
18,7 x 200,5 x 50,5 mm (G x D x Y)

21 Bildirim

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

GAP standart uygunluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için "Birlikte verilen pili takın" bölümüne göz atın.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

22 Sıkça sorulan sorular

Ahizemde [Ariyor...] veya [Kullanılmıy.] veya [El cihazını Kaydet] görüntüleniyor. Ne yapmalıyım?

- Baz ünitesinin güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Ahize baz ünitesiyle eşleşmemiştir. Ahizeyi baz ünitesine kaydedin.

İpucu

- Daha fazla bilgi için, Servisler bölümünde 'Ahizeyi veya ek ahizeleri kaydetme' konusuna bakın.

Ahizeyi veya ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

- Baz ünitesi belleği doludur. Kullanılmayan ahizelerin kaydını kaldırın ve yeniden deneyin (bkz. 'Ahizelerin kaydının silinmesi' sayfa 56).
- Kayıt işlemi başarısız olursa güç adaptörünün fişini baz ünitesinden çıkarın ve yeniden takın. 15 saniye bekleyin, ardından kayıt işlemini tekrarlayın (bkz. 'Ahizeyi veya ek ahizeleri kaydetme' sayfa 56).

Kapsama alanı az. Bu alanı nasıl iyileştirebilirim?

Kapsama alanı, elektrikli cihazlar veya aradaki duvarlar gibi çevresel etkenlere maruz kalır.

- Baz ünitesini başka bir köşeye/odaya taşıyın.
- Baz ünitesini, kapsama alanını engelleyebilecek diğer elektrikli cihazlardan (yönlendirici, TV, radyo vb.) uzakta bir yere taşıyın.
- Baz ünitesini metal masaya veya metal tezgaha yerleştirmeyin.
- Güç tasarrufu modunu kapatın.

Karşılama ekranında yanlış bir ülke seçtim, ne yapmam gerekir?

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarları (bkz. 'Varsayılan ayarların geri yüklenmesi' sayfa 57) na sıfırlayın.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için  düğmesine basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için  düğmesine basın.
- 3  ögesini seçmek için  /  tuşuna bastığınızda, ekranda aşağıdaki metinlerden birinin gösterildiğini görürsünüz:

Taal

Language

Sprache

Langue

Lingua

Idioma

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.
- 5 Kendi dilinizi seçin.

Arama sırasında ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses kesiliyor.

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşırın.
- ECO modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.
- Ahizeyi baz ünitesine tekrar kaydedin.

Çevir sesi yok/ücretsiz hat yok.

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşırın.
- Ahize, [Ariyor...] veya [Kullanılmıy.] durumundadır. Ahizeyi baz ünitesine kaydedin

Yerine oturma sesi yok.

- Ahize, baz ünitesi/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor veya pil çok hızlı bir şekilde bitiyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Yerine oturma sesi açık olduğunda ahizeyi şarj cihazına yerleştirirken yerine oturma sesini duyarsınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Pil tamamen şarj edilmemiştir. Ahizeyi şarj cihazında en az 8 saat veya ahize üzerindeki pil simgesi sabit olana ve tam çubuk göstergesi çıkana kadar tutun.
- Piller eski veya arızalı olabilir. Aynı teknik özelliklere sahip yeni şarj edilebilir pil satın alarak bunlarla değiştirin.

Ekran yok.

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

M995 ahizenin Fritz kutusu/yönlendirici ile eşleştirilmesi durumunda, baz ünitesinin ekranı çalışmaz

Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için M995 ahize, aynı pakette gelen orijinal M995 baz ünitesiyle eşleştirilmelidir. M995 ahize başka bir baz ünitesiyle (ör. Fritz kutusu/yönlendiriciler) eşleştirildiğinde, M995 ahize ve M995 baz ünitesi arasındaki bağlantı kesilir ve baz ünitesi, baz ekran özelliği kullanılamayan bir şarj cihazı olarak kullanılabilir.

İki M995 ahizenin aynı M995 baz ünitesiyle eşleştirilmesi durumunda, baz ünitesinin ekranı çalışmaz

Her aynı M995 baz ünitesinin baz ekran özelliği, ünitenin eşleştirilmiş olduğu M995 ahizeye bağlıdır. İki

M995 ahizeyi aynı M995 baz ünitesiyle manuel olarak eşleştirdiğinizde, M995 baz ünitelerinden biri hiçbir M995 ahizeyle eşleşmez. Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için bir M995 ahizeyi yalnızca bir M995 baz ünitesiyle eşleştirin.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.).

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşırın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.
- Telefon, DSL (sayısal abone hattı) bağlantısından parazit alıyordur. Parazit sesini önlemek için bir DSL filtresi takın. DSL filtresi için servis sağlayıcınıza ile iletişime geçin.

Ahize çalmıyor.

- Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.
- Ahizenin baz ünitesine kaydedildiğinden emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.



Not

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

23 Ek

Metin ve numara giriş tabloları

Tuş	Büyük harf karakterler (İngilizce/ Fransızca/ Almanca/ İtalyanca/ Türkçe/ Portekizce/ İspanyolca/ Felemenkçe/ Danca/ Fince/ Norveççe/ İsveççe/ Romence/ Lehçe/ Çekçe/ Macarca/ Slovakça/ Slovence/ Hırvatça/ Litvanca/ Estonca/ Letonca/ Bulgarca)
0	Boşluk . 0 , / : ; " ' ! ? ç * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ä Å Æ Á Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó
4	G H I 4 Ğ Ĩ İ Ĵ Ķ ĸ
5	J K L 5 Æ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Þ ß
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů
9	W X Y Z 9 Ø Ò Ξ Ψ Ž

Tuş	Küçük harf karakterler (İngilizce/ Fransızca/ Almanca/ İtalyanca/ Türkçe/ Portekizce/ İspanyolca/ Felemenkçe/ Danca/ Fince/ Norveççe/ İsveççe)
0	Boşluk . 0 , / : ; " ' ! ? ç * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 â ä å æ á ã ä å Æ ç ċ
3	d e f 3 ê ë ì í î ï ñ ò ó
4	g h i 4 ğ ĩ İ ĵ ķ ĸ
5	j k l 5 Æ

6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 þ š š þ ß
8	t u v 8 ù ú û ü ů
9	w x y z 9 ø ò Ξ Ψ Ž

Tuş	Büyük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / : ; " ' ! ? ç * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S Þ
8	T Υ Φ 8 T U V Û
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tuş	Küçük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / : ; " ' ! ? ç * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s þ
8	τ υ φ 8 t u v ù
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tuş	Büyük harf karakterler (Sırpça)
0	Boşluk . 0 , / : ; " ' ! ? ç * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ћ Ć Č 2 A B B Γ
3	D E F Ј Đ 3 D E Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г

5	J K L Њ 5 M H O П A
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Ъ
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω ≡ Ψ

Tuş Küçük harf karakterler (Sırpça)

0	Boşluk . 0 , / : ; " ' ! j ? Ć * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	a b c Ъ Ć Ć 2 A B B Г
3	d e f J Đ 3 Д Е Ж 3
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 M H O П
6	m n o Ћ 6 P C T Y
7	p q r s Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Ъ
8	t u v Љ 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω ≡ Ψ



2017 © Gibson Innovations Limited. Tüm hakları saklıdır.
Bu ürün Gibson Innovations Ltd. tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında
satılmaktadır. Gibson Innovations Ltd. bu ürünle ilgili garantileri verir.
Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari
markalandır ve Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadırlar.

UM_M995_01_TR_V3.0
WK1707

