

Registre o seu produto e obtenha suporte em

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

D700

D705



# Manual do utilizador resumido

**PHILIPS**



# Instruções de segurança importantes

## Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- Este produto está em conformidade com a directiva europeia R&TTE 1999/5/CE.
- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada nas instruções do utilizador.
- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.

- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões auditivas.

## Quando utilizar o telefone como um intercomunicador para bebé

- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Certifique-se de que a unidade do bebé e o fio ficam sempre fora do alcance do bebé (a pelo menos 1 metro de distância).
- Mantenha a unidade dos pais afastada, no mínimo, a 1,5 metros da unidade de bebé para impedir o eco acústico.
- Nunca coloque a unidade do bebé dentro do berço ou do parque do bebé.
- Nunca cubra a unidade do bebé nem a unidade dos pais (por exemplo, com uma toalha ou cobertor). Assegure-se sempre de que os orifícios de ventilação da unidade do bebé estão desimpedidos.

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- Se colocar a unidade dos pais próxima de um transmissor ou de outro aparelho DECT (por exemplo, um telefone DECT ou um router sem fios para a Internet), poderá perder a ligação à unidade do bebé. Afaste o intercomunicador para bebé de outros aparelhos sem fios até a ligação ser restaurada.
- Este intercomunicador para bebé destina-se a ser um auxílio. Este não é um substituto para a supervisão responsável e adequada por um adulto e não deve ser utilizado como tal.

# 1 Visão geral

## Durante cham.

- Entrar no menu de opções
- Ajuste o nível de som
- Terminar chamadas
- Ligar/desligar o altifalante
- Desactivar/activar o microfone
- #a/A Inserir uma pausa

## Em espera

- Aceder ao menu principal
- Lista de contactos
- Registo de chamadas
- Efectuar e receber chamadas
- \*INT Efectuar uma chamada interna
- Bloqueie/desbloqueie o teclado.
- Efectuar e receber chamadas

## No menu

- Confirmar / Entrar no menu de opções / Seleccionar
- Cancelar
- Para cima/baixo
- Sair do menu

## Introdução de texto

- Eliminar texto
- Introduzir um espaço
- #a/A Alternar entre maiúsculas/minúsculas
- Esquerda/direita

## Ícones do menu principal

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Alarme                              | Sons                       |
| Lista de contactos                  | Chamadas recebidas         |
| Configuração do telefone            | Serviços                   |
| Visor                               | Intercomunicador para bebé |
| Atendedor de chamadas (Apenas D705) | Intercom (Apenas D700)     |



## Ícones do visor



- O número de barras indica o estado da ligação entre o telefone e a estação de base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a potência do sinal.
- Mantém-se continuamente aceso quando navega nas novas chamadas não atendidas no registo de chamadas.
- Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida. Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas no registo de chamadas.
- O alarme está activado.
- O modo silencioso está definido, mas encontra-se fora do período activo.
- O toque está desligado.  
O modo silencioso está definido e encontra-se dentro de período activo (o telefone não toca).
- Apenas D705: Atendedor de chamadas: fica intermitente quando há uma nova mensagem. Mantém-se continuamente aceso, quando o atendedor de chamadas do telefone está ligado.

- Indicador de mensagens de voz: fica intermitente quando há mensagens novas, mantém-se continuamente aceso para mensagens já ouvidas.  
\* Este serviço depende da rede

ECO O modo ECO está activado.

ECO+ O modo ECO+ está activado.


## 2 Ligar

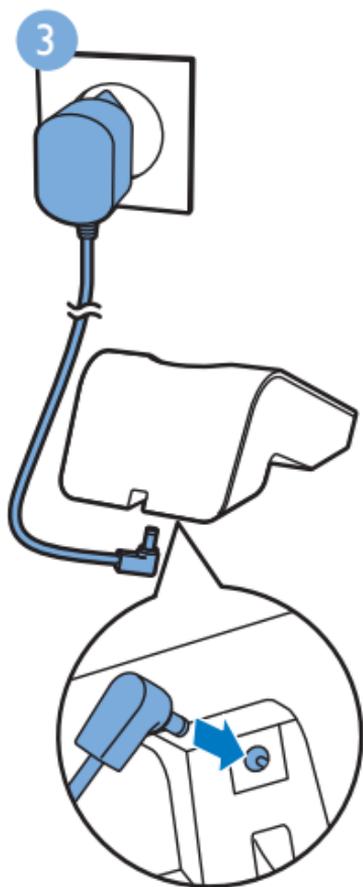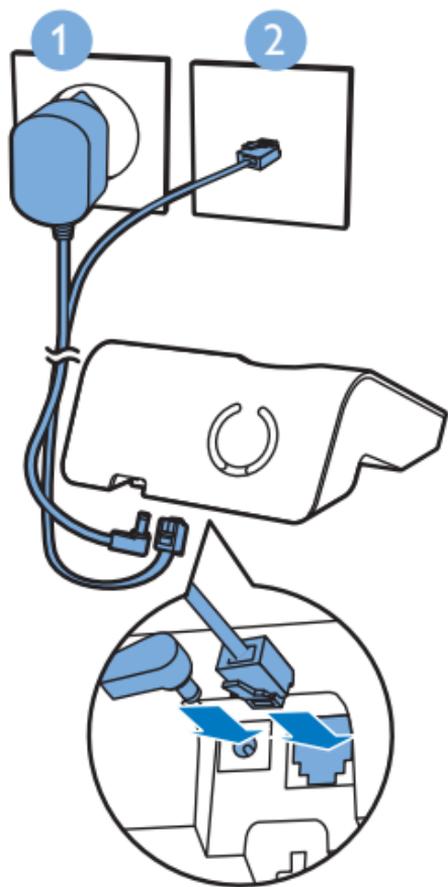

Apenas em versões com vários terminais do telefone.

# 3 Começar

## Introduzir pilhas

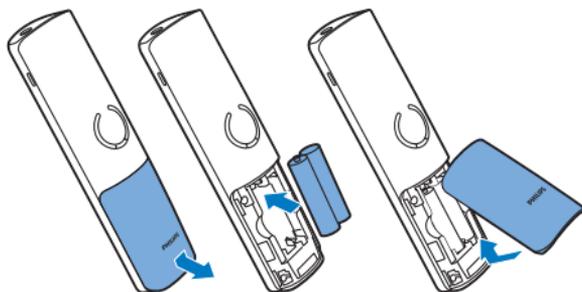

## Configurar o seu telefone

- 1 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 2 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 3 Defina a data e a hora.
  - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla **\*INT** para seleccionar **[am]** ou **[pm]** (dependendo do país).

## Carregar o seu telefone



Carregar durante 8 horas



68% - 84%



18% - 36%



Intermitente: pilha fraca

Em deslocamento: carregamento a decorrer

# 4 Beneficie de

## Lista de contactos

### Adicionar registo

- 1 Prima  > **[Opção]** > **[Adicionar novo]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

### Telefonar a partir da agenda

- 1 Prima .
- 2 Seleccione um registo e prima .

### Memória de acesso directo

Existem 9 memórias de acesso directo (teclas 1 a 9). Para marcar automaticamente o número de telefone guardado, mantenha as teclas premidas no modo de espera.

Dependendo do seu país, as teclas 1 e 2 estão predefinidas para **[1\_voicemail]** (número de correio de voz) e **[2\_info svc]** (número do serviço de informações) do seu fornecedor de serviços, respectivamente (dependendo da rede).

## Registo de chamadas

### Chamada a partir do registo de chamadas

- 1 Prima .
- 2 Seleccione **[Ch. Recebidas]** (apenas para D705).
- 3 Seleccione um registo e prima .

### Adicionar registo

- 1 Prima  > **[Ch. Recebidas]** (apenas para D705) > **[Opção]** > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

### Eliminar registo

- 1 Prima  > **[Ch. Recebidas]** (apenas para D705) > **[Opção]** > **[Apagar]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

## Lista de remarcação

### Chamada a partir da lista de remarcação

- 1 Prima **[Remarc]**.
- 2 Seleccione um registo e prima .

### Adicionar registo

- 1 Prima **[Remarc]** > **[Opção]** > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

### Eliminar registo

- 1 Prima **[Remarc]** > **[Opção]** > **[Apagar]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

## Gravar uma mensagem (apenas para D705)

- 1 Seleccione **[Menu]** >  > **[Mensagem]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

## Registrar telefones adicionais

Pode registar telefones adicionais na estação de base.

- 1 Seleccione **[Menu]** >  > **[Registrar]** e prima **[OK]** para confirmar.
- 2 Mantenha  premido na estação base durante 5 segundos.
- 3 Introduza o PIN/a palavra-passe do sistema (0000).
- 4 Prima **[OK]** para confirmar o PIN/a palavra-passe.  
↳ O registo é concluído em menos de 2 minutos.

## Repor predefinições

Pode repor as predefinições do telefone para as definições originais de fábrica.

- 1 Seleccione **[Menu]** >  > **[Reiniciar]** e prima **[OK]** para confirmar.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

# 5

## Saiba mais

### Modo silencioso

Define o período de tempo durante o qual o telefone não tocará

 > [**Modo silenc.**]

### MySound

Personaliza os sons das vozes de acordo com as suas preferências

 > [**MySound**]

### Modo Eco

Reduz o consumo de energia/a potência de transmissão; reduz a radiação e o alcance em aprox. 60%

 > [**Modo Eco**]

### Modo Eco+

Elimina a radiação no modo de espera (provoca um atraso de toque de 2 segundos, tempo em espera 50% mais curto)

 > [**Modo ECO+**]

### Barramento de chamadas

Evita que sejam efectuadas chamadas indesejadas para números seleccionados

 > [**Barrar chamada**]



# Dados técnicos

## Pilha

- Philips: 2 pilhas 550 mAh recarregáveis AAA NiMH de 1,2 V

Utilize apenas as pilhas fornecidas.

## Adaptador

Base e carregador:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Entrada:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Saída:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Agenda com 250 entradas

Registo de chamadas com 50 entradas

Tempo de conversação: 20 horas

Tempo em espera: 250 horas



## Nota

- Pode instalar um filtro DSL (linha de subscrição digital) para evitar ruídos e problemas de ID do autor da chamada causados por interferências da DSL.
- A Declaração de conformidade pode ser encontrada em: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# ? Perguntas frequentes

## Não é apresentada nenhuma barra de sinalização no ecrã.

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Se o telefone apresentar **[Registrar o Telefone]**, coloque o telefone na base até a barra de sinalização ser apresentada.

## Se o emparelhamento (registo) de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?

A memória da sua base está cheia. Aceda a  >  > **[Anular registo]** para anular o registo dos terminais do telefone não utilizados e tente novamente.

## Selecionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?

- 1 Prima  para voltar ao ecrã do modo de espera.
- 2 Prima  para aceder ao ecrã do menu principal.
- 3 Selecione  e, em seguida, é apresentado um dos seguintes textos no ecrã:

Language	Langue	Γλώσσα
Lingua	Idioma	

- 4 Selecione-a para aceder às opções dos idiomas.
- 5 Selecione o seu idioma.

## O meu terminal do telefone está em modo de procura, o que devo fazer?

- Assegure-se de que a estação de base está ligada à corrente.
- Registe o terminal do telefone na estação de base.
- Aproxime o terminal do telefone da estação de base.

## Não consigo alterar as definições do meu correio de voz; o que faço?

O serviço de correio de voz é gerido pelo seu fornecedor de serviços e não pelo telefone. Contacte o seu fornecedor de serviços para alterar as definições.

## Sem indicação

- Assegure-se de que as pilhas estão carregadas.
- Assegure-se de que há alimentação e ligações telefónicas estão estabelecidas.

## O telefone no carregador não carrega.

- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Assegure-se que o telefone está colocado correctamente no carregador. O ícone da pilha fica animado durante o carregamento.

- Assegure-se de que a definição do som de colocação na base está activada. Quando o telefone é colocado correctamente no carregador, ouvirá um som de colocação na base.
- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- Compre pilhas novas com as mesmas especificações.

## O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.

## O telefone não toca.

Assegure-se de que o toque do telefone está ligado.

## A chamada não é identificada.

- O serviço não se encontra activado. Contacte o seu fornecedor de serviços.
- A identidade está oculta ou indisponível.

i



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Para mais informações, consulte a documentação do utilizador alargada online.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Todos os direitos reservados.

A Philips e o emblema da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizados pela WOOX Innovations Limited sob licença da Koninklijke Philips N.V.

# CE 0168



UMS\_D700-705

23\_PT\_V2.0

WK13491