

## 1 전원 공급 선택하기

- a AC 전원코드를 **AC~**단자와 벽 소켓에 연결하십시오.
- 또는-
- b 건전지 도어를 열어 8개의 C 건전지를 넣으십시오. (미포함)

## 2 라디오 듣기


- a 음원 선택기를 **TUNER** 음원에 두십시오.
- b **STOP/BAND** 버튼을 눌러 FM 또는 MW를 선택하십시오.
- c 주파수가 깜빡일 때까지 **PROG** 버튼을 누르고 계십시오.
- 사용 가능한 방송국이 프로그램 됩니다. (FM 또는 MW)
- d 원하는 예약 방송국이 나타날 때까지 **ALBUM/PRESET -**, + 버튼을 한번 또는 그 이상 누르십시오.

## 3 디스크 재생하기

본 플레이어는 CD-R/CD-RW와 MP3-CD를 포함한 오디오 디스크를 재생합니다.

**중요:** CD 오디오 트랙과 MP3 파일을 가진 디스크의 경우, CD 오디오 트랙만 재생됩니다.

- a **LIFT TO OPEN**을 들어올려 CD 도어를 여십시오.
- b 인쇄된 면을 위로하여 CD를 넣고 CD 도어를 부드럽게 닫으십시오.
- c 음원선택기를 CD에 조절하십시오.
- d ► II 버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.
- e 디스크 재생을 멈추려면 ■ 버튼을 누르십시오.

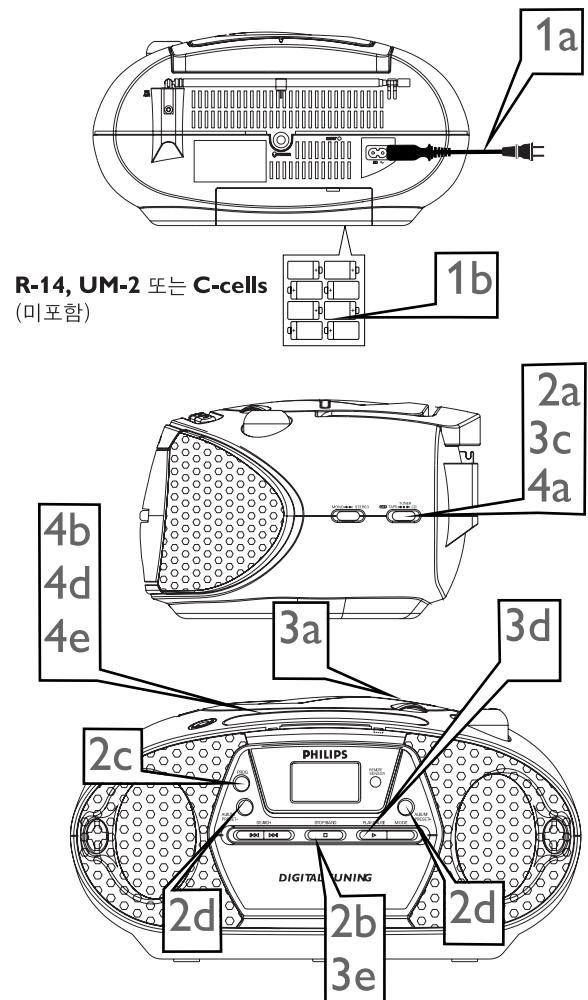

## 4 테이프 재생하기

- a 음원 선택기를 **TAPE/OFF**에 조절하십시오.
- b ■▲ 버튼을 눌러 카세트 함을 여십시오.
- c 카세트를 넣고 도어를 닫으십시오.
- d ◀ 버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.
- e 디스크 재생을 멈추려면 ■▲ 버튼을 누르십시오.

## VOLUME

조절기를 돌려 음량을 조절합니다.

## 카세트 레코더 키

테이프를 작동시킵니다.

## 안테나

FM수신을 좋게 향상시킵니다.

## DBB

저음 강화를 켜거나 끕니다.

## PROG

CD 트랙 또는 예약 라디오 방송국 프로그램에 사용합니다.

## ALBUM/PRESET -

MP3의 경우만 해당 : 앨범을 선택합니다. (아래)

라디오 : 예약 라디오 방송국을 선택합니다. (아래)

## SEARCH ▲▼

이전/이후 CD 트랙으로  
건너뛰어 넘거나  
탐색합니다.; 라디오  
방송국을 찾습니다.(아래/위)

## STOP/BAND ■

CD 재생을 멈추거나 CD  
프로그램을 지웁니다.  
주파수대를 선택합니다.

## MONO • STEREO

모노 또는 스테레오 FM 수신을 선택합니다.

## 음원선택기

기능을 선택합니다.;  
**CD, TUNER** 또는 **OFF**.

## LIFT TO OPEN

CD 도어를 엽니다.

## 표시부

디스크 기능을 보여줍니다.

## ALBUM/PRESET +

MP3의 경우만 해당 : 앨범을 선택합니다. (위)

라디오 : 예약 라디오 방송국을 선택합니다. (위)

## MODE

REPEAT 또는 RANDOM과 같은 다양한 재생 모드를 선택합니다.

## ▶ II

CD 재생을 시작하거나 일시 정지 합니다.

## 리모컨

**AA, R06** 또는 **UM3**형의 건전지(미포함) 2개를 넣습니다.

