

PHILIPS

سماعات الرأس

الفئة 6000

TAH6506



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم من:

www.philips.com/support

جدول المحتويات

1	تعليمات هامة للسلامة	2
	سلامة السمع	2
	معلومات عامة	2
2	سماعة البلوتوث الخارجية	3
	محتويات العبوة	3
	الأجهزة الأخرى	3
	نظرة عامة على سماعة الرأس اللاسلكية التي تعمل بتقنية بلوتوث	4
3	بدء التشغيل	5
	شحن البطارية	5
	إقران سماعة الرأس بالهاتف المحمول	5
4	استخدام سماعة الرأس	6
	توصيل سماعة الرأس بجهاز بلوتوث	6
	اتصال متعدد النقاط	6
	إدارة المكالمات والموسيقى	7
5	البيانات الفنية	8
6	ملاحظة	9
	إعلان المطابقة	9
	التخلص من المنتجات والبطاريات القديمة	9
	إخراج البطارية المدمجة	9
	الامتثال لحدود المجالات الكهرومغناطيسية	9
	المعلومات البيئية	10
	إخطار الامتثال	10
7	العلامات التجارية	11
	تقنية Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	الأسئلة الشائعة	12

معلومات عامة

لتجنب حدوث أضرار أو أعطال:

تنبيه



- تجنب تعريض سماعات الرأس للحرارة الزائدة.
- تجنب إسقاط سماعة الرأس.
- تجنب تعريض سماعة الرأس للرذاذ أو قطرات الماء.
- تجنب غمر سماعة الرأس بالماء.
- تجنب استخدام أي مواد تنظيف تحتوي على الكحول أو الأمونيا أو البنزين أو المواد الكاشطة.
- عند الحاجة إلى التنظيف، استخدم قطعة قماش ناعمة، وإذا لزم الأمر بلّغها بكمية قليلة من الماء أو صابون مخفف، لتنظيف المنتج.
- لا ينبغي تعريض البطارية المدمجة للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- استبدال البطارية بنوع غير صحيح يمكنه خرق الإجراءات الوقائية؛
- قد يؤدي التخلص من البطارية في النار أو الفرن الساخن، أو سحق البطارية أو تقطيعها ميكانيكياً، إلى حدوث انفجار؛
- قد يؤدي ترك البطارية في بيئة ذات درجة حرارة مرتفعة للغاية إلى انفجارها أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال؛
- قد يؤدي ترك البطارية في بيئة ذات ضغط هواء منخفض للغاية إلى انفجارها أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- يُحظر استخدام سماعات الرأس عند قيادة سيارة أو ركوب دراجة أو الركض أو المشي في مناطق المرور. فهو أمر خطير ومخالف للقانون في العديد من الأماكن.

سلامة السمع



خطر



- لتجنب الإضرار بالسمع، قلّل من الوقت الذي تستخدم فيه سماعة الرأس بمستوى صوت مرتفع واضبط مستوى الصوت على مستوى آمن. فكلما ارتفع الصوت، كلما قصّرت مدة الاستماع الآمنة.

تأكد من اتباع الإرشادات التالية عند استخدام سماعة الرأس.

- احرص على الاستماع على مستويات صوت معقولة لفترات زمنية معقولة.
- احرص على عدم رفع مستوى الصوت باستمرار كي يناسب مستوى سمعك.
- تجنب رفع مستوى الصوت إلى درجة مرتفعة تحول دون سماع ما يحيط بك.
- ينبغي لك توخي الحذر أو التوقف مؤقتاً عن استخدام السماعة في المواقف الخطرة المحتملة.
- يمكن أن يتسبب ضغط الصوت المفرط الناتج من سماعات الأذن وسماعات الرأس في فقدان حاسة السمع.
- لا يُنصح باستخدام سماعة الرأس مع تغطية كلتا الأذنين أثناء القيادة وقد يكون ذلك مخالفاً للقانون في بعض المناطق أثناء القيادة.
- حافظاً على سلامتك، تجنب مشتتات الانتباه مثل الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء مكالمات هاتفية أثناء السير وسط الحركة المرورية أو في بيئات أخرى يُحتمل أن تكون خطيرة.

نبذة عن درجات حرارة التشغيل والتخزين والرطوبة

- درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)
- درجة حرارة التخزين: -10 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت) إلى 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت)
- رطوبة التشغيل: 8% - 90% رطوبة نسبية (بدون تكثف)
- نسبة الرطوبة أثناء التخزين: 5% - 90% رطوبة نسبية (بدون تكثف)
- ارتفاع التشغيل الأقصى: 3000m
- قد يكون عمر البطارية أقصر في ظروف درجات الحرارة العالية أو المنخفضة.

2 سماعة البلوتوث الخارجية



دليل البدء السريع



ضمان شامل



شرة السلامة


تتأيننا لكم على شراء هذا المنتج ومرحبًا بكم في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّل منتجك على www.philips.com/support.

- مع سماعة الرأس الخارجية هذه من Philips، يمكنك:
- الاستمتاع بإجراء مكالمات لاسلكية مريحة بدون استخدام اليدين.
- الاستمتاع بالموسيقى والتحكم بها لاسلكيًا.
- التبديل بين المكالمات والموسيقى.
- الاستمتاع بميزة إلغاء الضجيج.

محتويات العبوة




سماعة البلوتوث من Philips، طراز TAH6506



كبل شحن USB-C (لشحن فقط)



كبل الصوت

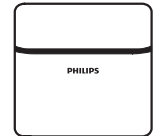


حافظة سماعة

الأجهزة الأخرى

جهاز أو هاتف محمول (مثل الكمبيوتر المحمول أو المساعد الرقمي الشخصي أو محولات بلوتوث أو مشغلات MP3 وما إلى ذلك) يدعم تقنية البلوتوث ومتوافق مع سماعة الرأس (راجع "البيانات الفنية" في صفحة 8).

نظرة عامة على سماعة الرأس اللاسلكية التي تعمل بتقنية بلوتوث

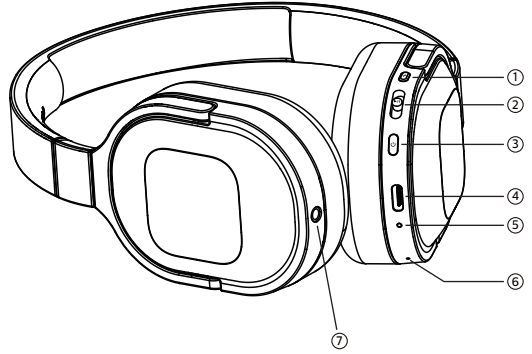

- ① زر وضع ANC
- ② زر MFB (زر الوظائف المتعددة)
- ③ زر الطاقة
- ④ USB-C
- ⑤ مؤشر LED (أبيض/أزرق)
- ⑥ ميكروفون الصوت
- ⑦ مقبس كبل الصوت مقاس 3.5 مم

إقران سماعة الرأس بالهاتف المحمول

أقرن سماعة الرأس بهاتفك المحمول قبل استخدامها للمرة الأولى. يؤدي الاقتران الناجح إلى إنشاء رابط مشفر فريد بين سماعة الرأس والهاتف المحمول. تُخزّن سماعة الرأس آخر 4 أجهزة في الذاكرة. فإذا حاولت الاقتران بأكثر من 4 أجهزة، سيتم استبدال الجهاز الأقدم بالجهاز الجديد.

- 1 تأكد من اكتمال شحن سماعة الرأس وإيقاف تشغيلها.
- 2 اضغط مع الاستمرار على  لمدة 5 ثوانٍ حتى يومض مؤشر LED الأزرق والأبيض بالتناوب.
- ← تظل سماعة الرأس في وضع الإقران لمدة 5 دقائق.
- 3 تأكد من تشغيل الهاتف المحمول ومن تنشيط خاصية البلوتوث به.
- 4 أقرن سماعة الرأس بهاتفك المحمول. للحصول على معلومات مفصلة، راجع دليل المستخدم الخاص بهاتفك المحمول. يوضح لك المثال التالي كيفية إقران سماعة الرأس بهاتفك المحمول.
- ← نشط خاصية البلوتوث بهاتفك المحمول، وحدد **Philips TAH6506**



Philips TAH6506

شحن البطارية

ملاحظة

- قبل استخدام سماعة الرأس للمرة الأولى، اشحن البطارية لمدة 2 ساعات للحصول على أفضل سعة وأطول عمر للبطارية.
- لا تستخدم إلا كابل شحن USB أصلي لتجنب حدوث أي أضرار.
- احرص على إنهاء مكالمتك قبل شحن سماعة الرأس، لأن توصيل السماعة للشحن سيؤدي إلى إيقاف تشغيلها.

صل كابل شحن USB المرفق بالآتي:

- منفذ شحن USB من النوع C بسماعة الرأس و؛
- الشاحن/منفذ USB بالكمبيوتر.

← يضيئ مؤشر LED باللون الأبيض أثناء الشحن وينطفئ عندما يكتمل شحن سماعة الرأس.

تلميح



- عادةً ما يستغرق شحن السماعة بالكامل ساعتين.

4 استخدام سماعة الرأس

اتصال متعدد النقاط

اقتران

- اقتران سماعات الرأس بجهازين، على سبيل المثال الهاتف المحمول والكمبيوتر المحمول.
- التبديل بين جهازين
- في أي وقت، يمكن الاستماع إلى الموسيقى من جهاز واحد فقط.
- والجهاز الآخر سيكون للمكالمات الهاتفية.
- أوقف الصوت مؤقتًا من أحد الأجهزة ثم ابدأ تشغيل الصوت من الجهاز الآخر.

ملاحظة



- عند تشغيل الصوت من الجهاز 1، فسيؤدي تلقي مكالمة من الجهاز 2 تلقائيًا إلى إيقاف تشغيل الجهاز 1 مؤقتًا. وسيتم نقل المكالمات تلقائيًا إلى سماعات الرأس.
- سيؤدي إنهاء المكالمات إلى استئناف التشغيل تلقائيًا من الجهاز 1.

توصيل سماعة الرأس بجهاز بلوتوث

1 شغل الهاتف المحمول/جهاز البلوتوث.

2 اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل/إيقاف تشغيل سماعة الرأس.

← يضيء مؤشر LED الأزرق لمدة ثانيتين

← تتم إعادة توصيل سماعة الرأس بأخر هاتف محمول/جهاز بلوتوث متصل تلقائيًا.

تلميح



- إذا قمت بتشغيل الهاتف المحمول/جهاز البلوتوث أو تنشيط خاصية البلوتوث بعد تشغيل سماعة الرأس، فعليك إعادة توصيل سماعة الرأس والهاتف المحمول/جهاز البلوتوث يدويًا.

ملاحظة



- إذا تعذر على سماعة الرأس الاتصال بأخر جهاز بلوتوث متصل في خلال 5 دقائق دقيقتين، فستحول إلى وضع الإقتران، ثم إلى إيقاف التشغيل تلقائيًا إذا لم تكن قد اتصلت بأي جهاز بلوتوث بعد 3 دقائق.

التوصيل السلكي

يمكنك أيضًا استخدام سماعة الرأس مع كابل الصوت المرفق. صِل كابل الصوت المرفق بسماعة الرأس وجهاز صوت خارجي.

تلميح



- سيتم تعطيل مفاتيح الوظائف عند استخدام وضع الدمج.

التحكم في إلغاء الضوضاء النشط

المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل/إيقاف تشغيل	زر وضع ANC	اضغط مرة واحدة
ANC (إلغاء الضجيج	"إلغاء الضجيج	
(النشط)	النشط"	

تشغيل/إيقاف التشغيل Bluetooth

المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل/إيقاف التشغيل	الطاقة	اضغط مرتين

Bluetooth

وظيفة المساعد الصوتي للهواتف الذكية
(مثل تطبيق Google أو Siri)

المهمة	الزر	التشغيل
تنشيط وظيفة المساعد الصوتي للهواتف الذكية	زر MFB (زر الوظائف المتعددة)	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانية واحدة

ملاحظة

- يرجى الرجوع إلى تعليمات تشغيل الهاتف الذكي.

حالة مؤشر سماعة الرأس الأخرى

حالة سماعة الرأس	المؤشر
سماعة الرأس متصلة بجهاز بلوتوث أو عندما تكون سماعة الرأس في وضع الاستعداد أو أثناء الاستماع إلى الموسيقى.	يومض مؤشر LED باللون الأزرق ببطء.
سماعة الرأس جاهزة للاقتراح.	يومض مؤشر LED باللون الأزرق والأبيض بالتناوب.
سماعة الرأس قيد التشغيل ولكن غير متصلة بجهاز بلوتوث.	يومض مؤشر LED باللون الأبيض ببطء. في حالة عدم الاتصال، يتوقف تشغيل سماعة الرأس في غضون 3 دقائق.
مستوى البطارية منخفض.	يومض مؤشر LED الأبيض لحين نفاد الطاقة
البطارية مشحونة بالكامل.	ينطفئ مؤشر LED.

ملاحظة

- إذا لم ترتدي سماعة الرأس لأكثر من 5 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيل سماعة الرأس.

إدارة المكالمات والموسيقى

تشغيل/إيقاف تشغيل

المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل ساعات الرأس	زر الطاقة	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين.
إيقاف تشغيل سماعات الرأس	زر الطاقة	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين.
	← يضيء مؤشر LED الأزرق وينطفئ.	

التحكم في الموسيقى

المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا	زر MFB (زر الوظائف المتعددة)	اضغط مرة واحدة
ضبط مستوى الصوت.	زر MFB (زر الوظائف المتعددة)	ادفع لأعلى/ادفع لأسفل
المقطع الصوتي التالي.	زر MFB (زر الوظائف المتعددة)	ادفع لأعلى مع الاستمرار لمدة ثانية واحدة
المقطع الصوتي السابق.	زر MFB (زر الوظائف المتعددة)	ادفع لأسفل مع الاستمرار لمدة ثانية واحدة

التحكم في المكالمات

المهمة	الزر	التشغيل
الرد على/تعليق مكالمة	زر MFB (زر الوظائف المتعددة)	اضغط مرة واحدة
رفض مكالمة	زر MFB (زر الوظائف المتعددة)	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانية واحدة
الرد على مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة.	زر MFB (زر الوظائف المتعددة)	اضغط مرة واحدة
رفض مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة.	زر MFB (زر الوظائف المتعددة)	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانية واحدة
التبديل بين مكالمتين، في حالة إجراء مكالمتين	زر MFB (زر الوظائف المتعددة)	اضغط مرة واحدة
كتم/إلغاء كتم الصوت	ANC (إلغاء الضجيج النشط)	اضغط مرة واحدة

- وقت تشغيل الموسيقى: 30 ساعة (تشغيل ANC: 25 ساعة)
- مدة التحدث: 30 ساعة (تشغيل إلغاء الضجيج النشط ANC: 25 ساعة)
- وقت الشحن: ساعتان
- بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة للشحن بقوة (300 مللي أمبير في الساعة)
- إصدار البلوتوث: 5.0
- ملفات تعريف البلوتوث المتوافقة:
- HFP (وضع الاستخدام حر اليدين)
- A2DP (وضع توزيع الصوت المتقدم)
- AVRCP (وضع التحكم عن بعد الخاص بالفيديو الصوتي)
- نطاق التردد: 2.480-2.402 جيجا هرتز
- طاقة جهاز الإرسال: > 10 ديسيبل مللي واط
- نطاق التشغيل: ما يصل إلى 10 أمتار (33 قدمًا)
- موصل USB من النوع "C" للشحن
- ترميز الصوت المدعوم: SBC


ملاحظة

- المواصفات غرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

إخراج البطارية المدمجة

إذا لم يكن هناك نظام لجمع/إعادة تدوير المنتجات الإلكترونية في بلدك، يمكنك حماية البيئة عن طريق إخراج البطارية وإعادة تدويرها قبل التخلص من سماعة الرأس.

- تأكد من فصل سماعة الرأس عن علبة الشحن قبل إخراج البطارية.

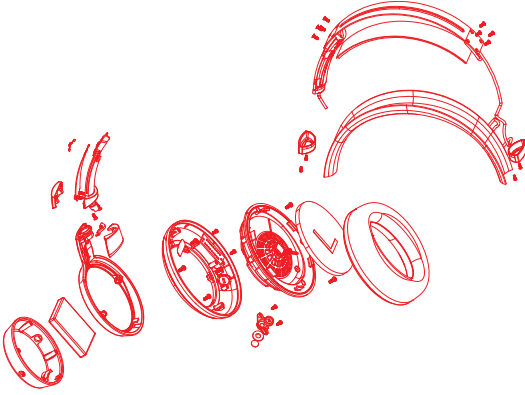

الامتثال لحدود المجالات الكهربائية ومغناطيسية

يتوافق هذا المنتج مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهربائية ومغناطيسية.

إعلان المطابقة

تعلن شركة MMD Hong Kong Holding Limited بموجب هذه الوثيقة توافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه 2014/53/EU. ويمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.p4c.philips.com.

التخلص من المنتجات والبطاريات القديمة



تم تصميم المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.



يعني هذا الرمز المرفق بالمنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19/EU.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن مشمولة بالتوجيه الأوروبي 2013/56/EU والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادية. وننصحك بشدة بأخذ منتجك إلى نقطة تجميع رسمية أو إلى مركز خدمة Philips لإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن من قبل فني متخصص.

واحرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص مطلقاً من المنتج والبطاريات القابلة لإعادة الشحن مع النفايات المنزلية العادية. حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

المعلومات البيئية

تم التخلص من جميع مواد التغليف غير الضرورية. كما حاولنا جعل العبوة سهلة التقسيم إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (العلبة) ومادة البوليسترين (الطبقة الواقية) والبولي إيثيلين (الأكياس والقطع الإسفنجية الواقية).

يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها من قبل شركة متخصصة. يُرجى مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

إخطار الامتثال

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية. ويخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين:

1. ألا يتسبب هذا الجهاز في تشويش ضار،
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية

لقد تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة "ب" بموجب الفقرة 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية. وقد تمت صياغة هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار عند التركيب في المنشآت السكنية. يؤكد هذا الجهاز طاقة راديو ترددية ويستخدمها ومن الممكن أن يصدرها وإذا لم يتم التركيب والاستخدام وفقاً لدليل التعليمات، فقد تسبب التداخل الضار مع اتصالات الراديو.

ومع هذا لا يوجد ضمان لعدم حدوث هذا التداخل في تركيب معين. إذا أحدث هذا الجهاز تداخلاً يؤثر سلباً على استقبال الراديو أو التلفاز، ويمكن التعرف عليه عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، فعلى المستخدم محاولة تصحيح هذا التداخل باتباع إجراء أكثر من الإجراءات التالية:

- أعد توجيه الهوائي المستقبل أو أعد تحديد موقعه.
- وسّع المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

- صِل الجهاز بأمّخ متصل بدائرة مختلفة غير الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الموزع أو فني راديو/تلفزيون متمرّس للحصول على المساعدة.

بيان التعرض للإشعاع الخاص بهيئة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التابعة للجنة الاتصالات الفيدرالية المنصوص عليها بخصوص البيئة التي لا يمكن التحكم فيها.

يجب عدم وضع جهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالقرب من أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

تنبيه: على المستخدم الانتباه إلى أن التغييرات أو التعديلات التي لم يوافق عليها الطرف المسؤول عن التوافق بوضوح قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

كندا:

يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال/استقبال معفى من الترخيص متوافق مع معايير RSS الخاصة بمؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. ويخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين: (1) لا ينبغي أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، (2) يجب أن يقبل التداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في عمل الجهاز بصورة غير مرغوب فيها.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

بيان التعرض للإشعاع الخاص بهيئة الصناعة الكندية

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع الكندية المنصوص عليها بخصوص البيئات التي لا يمكن التحكم بها.

يجب عدم وضع جهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالقرب من أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

تقنية Bluetooth

تحمل علامة Bluetooth® وشعارها هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc، وأي استخدام لهذه العلامات من قِبل شركة Top Victory Investment Limited يكون بموجب ترخيص. وتعود العلامات والأسماء التجارية الأخرى لمالكيها المعنيين.

Siri

علامة Siri هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Google

Google هي علامة تجارية لشركة Google LLC. لا يتوفر Google Assistant (مساعد جوجل) بلغات وفي بلدان معينة.

سماعة الرأس البلوتوث لا تعمل.

مستوى البطارية منخفض. اشحن سماعة الرأس.

لا يمكنني إقران سماعة الرأس البلوتوث بجهاز بلوتوث.

تقنية Bluetooth معطلة. قم بتمكين خاصية البلوتوث في جهاز البلوتوث وشغله قبل تشغيل سماعة الرأس.

كيفية إعادة تعيين الاقتران.

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة + زر إلغاء الضجيج النشط "ANC" لمدة 3 ثوانٍ، يضيء مؤشر LED باللون الأزرق ثم ينطفئ.

أسمغ الموسيقى ولكن لا يمكنني التحكم بها على جهاز البلوتوث (مثل التشغيل/الإيقاف المؤقت/التخطي للأمام/للخلف).

تأكد أن مصدر صوت البلوتوث يدعم AVRCP (راجع "البيانات الفنية" في صفحة 8).

مستوى صوت سماعة الرأس منخفض جدًا.

لا يمكن لبعض أجهزة البلوتوث ربط مستوى الصوت بسماعة الرأس من خلال مزامنة الصوت. وفي هذه الحالة، يجب عليك ضبط مستوى الصوت على جهاز البلوتوث بشكل مستقل لضبط مستوى الصوت المناسب.

يتعذر على جهاز البلوتوث العثور على سماعة الرأس.

- قد تكون سماعة الرأس متصلة بجهاز مقترن مسبقًا. أوقف تشغيل الجهاز المتصل أو حركه خارج النطاق.
- ربما تمت إعادة تعيين الاقتران أو تم إقران سماعة الرأس مسبقًا بجهاز آخر. أقرن سماعة الرأس بجهاز البلوتوث مرة أخرى على النحو الموضح في دليل المستخدم. (راجع "إقران سماعة الرأس بجهاز البلوتوث للمرة الأولى" في صفحة 6).

سماعة البلوتوث متصلة بهاتف محمول مزود بتقنية بلوتوث

استريو، ولكن لا تعمل الموسيقى إلا على سماعة الهاتف المحمول. راجع دليل المستخدم الخاص بهاتفك المحمول. حدد للاستماع إلى الموسيقى عبر سماعة الرأس.

جودة الصوت ضعيفة ويمكن سماع صوت ضجيج.

- جهاز البلوتوث خارج النطاق. قلّل المسافة بين سماعة الرأس وجهاز البلوتوث، أو أزل العقبات بينهما.
- شحن سماعة الرأس.



© حقوق الطبع والنشر لعام 2021 محفوظة لمصالح شركة MMD Hong Kong Holding Limited. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات غرضة للتغيير دون إشعار مسبق. Philips وشعار الدرع الوافي الخاص بها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. ولا يُستخدمان إلا بموجب ترخيص منها. صنعت هذا المنتج شركة MMD Hong Kong Holding Limited وتبيعه على مسؤوليتها هي أو إحدى شركاتها التابعة، وهي الضامن فيما يتعلق به. قد تكون جميع أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية لشركاتها المرتبطة بها.

UM_TA6506_00_AR_V1.0

