

CD 240



www.philips.com/support

SV Telefon



Varning

Använd bara uppladdningsbara batterier.
Handheter skall laddas i 24 timmar innan de används.

PHILIPS

Innehåll

1	Viktigt!	3	5	Använd mer av din telefon	18
1.1	Strömförsörjning	3	5.1	Sätt på och stäng av handenheten	18
1.2	Konformitet	4	5.2	Knapplås på/av	18
1.3	Användning av utrustning med GAP-standard	4	5.3	Skriva text eller siffror	18
1.4	Återvinning och avyttring	4	5.4	Samtal pågår	18
1.5	Elektriska, Magnetiska och Elektromagnetiska Fält ("EMF")	5	5.5	Användning av Telefonboken	19
2	Din telefon	6	5.6	Användning av Återuppringningslistan	21
2.1	Vad finns i lådan	6	5.7	Användning av Uppringarloggen	22
2.2	Översikt över din telefon	7	5.8	Användning av Intercomen	23
2.3	Bildskärmsikoner	9	5.9	Sökning	24
2.4	Översikt över basstationen	10	5.10	Kedjeringning	25
3	Börja använda telefonen	11	5.11	Inställningar för klocka och alarm	25
3.1	Koppla in basstationen	11	6	Personliga inställningar	27
3.2	Installera telefonen	11	6.1	Handenhetstoner	27
3.3	Välkommenbild	12	6.2	Ändra Handenhetens namn	27
3.4	Menystruktur	14	6.3	Aktivera/Avaktivera Autosvar	28
4	Användning av telefonen	16	6.4	Ändra Bildskärmsspråk	28
4.1	Uppringning	16	7	Avancerade inställningar	29
4.2	Svara på samtal	16	7.1	Ändra Återanropstid	29
4.3	Avsluta samtal	17	7.2	Samtalsspärr	29

Innehåll

7.3	Babyspärr	30
7.4	Ställ Prefix	30
7.5	SOS Nummer	31
7.6	Registrering	31
7.7	Avregistrering	32
7.8	Ändring av PIN-koden	32
7.9	Återställ enheten	33
7.10	Välja land	33
7.11	Ursprungsinställningar	33
8	Tekniska data	34
9	Svar på vanliga frågor	35
10	Innehåll	37

1 Viktigt!

Ta dig tid att läsa denna bruksanvisning innan du använder din telefon. Den innehåller viktig information och noteringar gällande din telefon.

1.1 Strömförsörjning

- Denna produkt kräver en elektrisk strömförsörjning av 220-240 volt växelström. Skulle det bli strömbavbrott, kan kommunikationen försvinna.
- Det elektriska nätverket klassas som farligt. Det enda sättet att bryta stömmen till laddaren är att dra ur stickproppen ur strömuttaget. Se till att det elektriska uttaget alltid är lätt tillgängligt.
- Spänningen på nätverket klassas som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som definieras i standarden EN 60-950.



Varning

För att undvika skador eller fel:

- Låt inte laddningskontakterna eller batteriet komma i kontakt med metallobjekt.
- Öppna det inte eftersom du kan utsättas för höga spänningar.
- Tillåt inte laddaren att komma i kontakt med vätskor.
- Använd aldrig ett annat batteri än det som levererades med produkten eller som rekommenderas av Philips: explosionsrisk.

- Använd alltid de kablar som levererades med produkten.
- Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.
- Denna utrustning är inte avsedd att kunna göra nödsamtal från när strömmen försvinner. Du måste ha ett alternativt sätt tillgängligt för att kunna göra nödsamtal.
- Utsätt inte telefonen för förhöjd värme från värmeelement eller direkt solljus.
- Tappa inte telefonen och låt inte föremål falla på den.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller sprit, ammoniak, bensin eller slipmedel eftersom dessa kan skada apparaten.
- Använd inte produkten på platser där det finns explosionsrisk.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. De kan försämra ljudkvaliteten och skada produkten.
- Mobiltelefoner i närheten som är igång kan orsaka störningar.

Om drifts- och förvaringstemperaturer:

- Använd telefonen på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 35° C (32 till 95° F).
- Förvara telefonen på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45° C (-4 till 113° F).
- Batteriets livslängd kan bli kortare vid låga temperaturförhållanden.

1.2 Konformitet

Vi, Philips förklarar att produkten är i enlighet med de huvudsakliga kraven och relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC. Denna produkt kan bara anslutas till de analoga telefonsystem i de länder som nämns på omslaget. Du kan läsa hela Konformitetsdeklarationen på www.p4c.philips.com.

1.3 Användning av utrustning med GAP-standard

GAP-standarden garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och basstationer uppfyller en minimistandard oavsett tillverkningsmodell. Din handenhet och basstation är tillverkade enligt GAP-standard, vilket innebär att de garanterade funktionerna är: registrering av handenhet, komma ut på linjen, ta emot ett samtal och ringa upp. De avancerade funktionerna finns kanske inte tillgängliga om du använder en annan handenhet än din CD240/245 med din basstation.

För att registrera och använda din CD240/245 handenhet med en basstation med GAP-standard av ett annat märke, följ först proceduren som beskrivs i tillverkarens instruktioner, följ sedan proceduren som beskrivs på sidan 31. För att registrera en handenhet av ett annat märke till basstationen för CD240/245, placera basstation i registreringsläge (sidan 31), följ sedan proceduren i tillverkarens instruktioner.

1.4 Återvinning och avyttring

Instruktioner för återvinning av gamla produkter:

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive ; 2000/96/EC) finns för att se till att produkter återvinns på bästa möjliga sätt, med utvinnings- och återvinningsmetoder som bäst skyddar människors hälsa och naturen. Din produkt är formgiven och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, vilka kan återvinnas och återanvändas.

Kasta inte din gamla apparat i hushållsavfallet.

Ta reda på vilka lokala bestämmelser som gäller för återvinning av elektriska och elektroniska produkter med denna symbol.



Använd ett av följande sätt:

- Lämna in hela produkten (inklusive kablar, stickproppar och tillbehör) till ett WEEE-märkt insamlingsställe.
- Om du har köpt en ersättningsprodukt, lämna in hela den gamla produkten till din återförsäljare. Han måste ta emot den eftersom det krävs i WEEE-direktivet.

Avyttring av batterier:

Batterier skall inte kastas med det vanliga hushållsavfallet.



Förpackningsinformation:

Philips har märkt

förpackningen med standardsymboler som är avsedda att befodra återvinning och korrekt hantering av eventuellt avfall.



En finansiell ersättning har betalats till det nationella återanvändnings och återvinningssystemet



Det märkta förpackningsmaterialet är återvinningsbart.

- Philips bekräftar att om deras produkter hanteras på det sätt som är avsett, är dom säkra att använda enligt den vetenskapliga kunskap som finns idag.
- Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella regler för EMF och säkerhet, vilket möjliggör för Philips att förutsäga framtida utveckling när det gäller standardisering och att kunna integrera dom i sina produkter.

1.5 Elektriska, Magnetiska och Elektromagnetiska Fält ("EMF")


- Philips Royal Electronics tillverkar och säljer många produkter riktade mot konsumenter som vanligtvis, vilket är fallet med alla elektroniska apparater, har den egenskapen att dom avger och tar emot elektromagnetiska signaler.
- En av Philips ledande affärsprinciper är att ha alla nödvändiga hälso- och säkerhets försiktighetsåtgärder för sina produkter, att följa alla gällande lagliga krav och att vara inom dom gällande EMF-regler som gäller vid tiden för produktens tillverkning.
- Philips har förutsatt sig att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte har någon menlig verkan på hälsan.

2 Din telefon

2.1 Vad finns i lådan



Handenhet

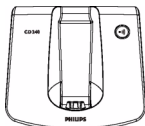

Basstation



Batterilucka



**2 x AAA
uppladdningsbara
batterier**



Strömadapter



Strömsladd*



Bruksanvisning



Garanti




Snabbstartsinstruktioner

OBS

*Du kanske finner att strömadaptern i lådan inte är ansluten till strömsladden. **I detta fall måste du ansluta strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.**

I satser med flera handenheter hittar du flera handenheter, laddare med strömadaptrar och ytterligare uppladdningsbara batterier.

2.2 Översikt över din telefon

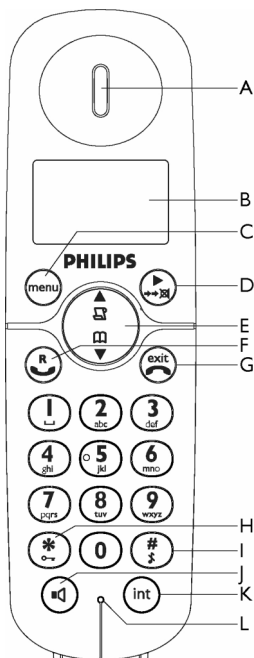

A Hörlur

B Bildskärm

Se sidan 9 för en förklaring av bildskärmens ikoner.

C Menyknapp & Vänster Mjukknapp

I viloläge: Gå till huvudmenyn.

I andra lägen: Välj den funktion som visas direkt ovanför på enhetens bildskärm.

D Återuppringningsknapp & Höger Mjukknapp

I viloläge: Öppna Återuppringningslistan
Tryck länge för att växla till tid/datumvisning.

Under pågående samtal: Stäng av/sätt på enhetens mikrofon.

I andra lägen: Välj den funktion som visas direkt ovanför på enhetens bildskärm.

E Navigationsknapp

I viloläge: Rulla uppåt för att öppna Telefonloggen och rulla ner för att öppna Telefonboken.

Under pågående samtal: Rulla upp/ner för att öka eller minska ljudvolymen i hörlur och högtalare.

I andra lägen: Rulla upp/ner i en menylista eller gå till föregående eller följande post i Telefonboken, Återuppringningslistan eller Samtalsloggen.

F Samtalsknapp

I viloläge: Svara på inkommande eller intern samtal.

Under pågående samtal: Aktivera återuppringningsfunktionen.

I andra lägen: Slå det valda numret i telefonboken, Återuppringningslistan eller Samtalsloggen.

G Avbrottsknapp

I viloläge: Tryck länge för att sätta på/stänga av enheten.

Under pågående samtal: Avbryta samtalet.

I andra lägen: Återgå till viloläge.

H Knapplåsknapp


I viloläge: Infoga *. Tryck länge för att låsa/låsa upp knapplåset.

Under pågående samtal: Infoga *.

I Knapp för ringsignal på/av & Pausknapp

I viloläge: Infoga #. Tryck länge för att slå på/stänga av ringsignalen.

Under pågående samtal: Infoga #. Tryck länge för att infoga en paus.

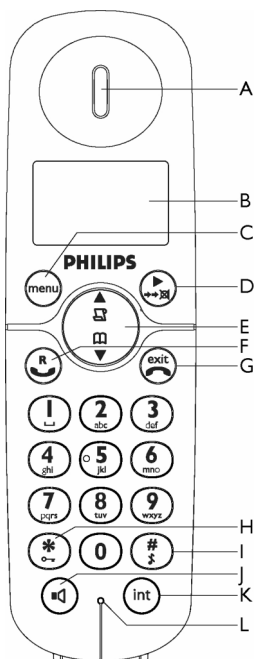

J Högtalarknapp


I viloläge: Slå på högtalaren och slå numret. Svara på inkommande samtal i handsfree-läge.

Under pågående samtal: Slå på/av högtalaren.

K Samtalsöverförings- & Intercomknapp

I viloläge: Påbörja ett internsamtal.

Under pågående samtal: Pausa pågående samtal och söka en annan handenhet.

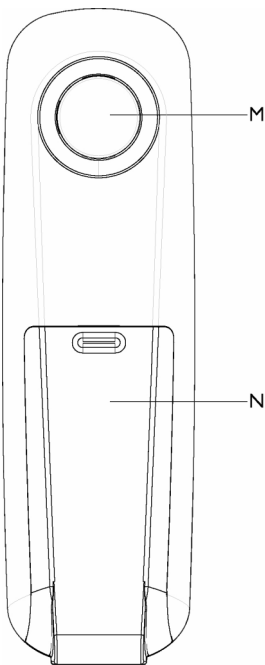

L Mikrofon


M Högtalare

Varning

Aktivering av högtarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.

N Batterilucka

2.3 Bildskärmsikoner

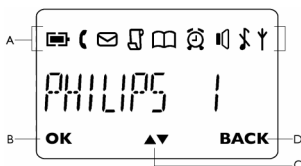

A Statusstatus



Visar att batteriet är fullt laddat. Ikonen blinkar vid laddning och när batteriet är lågt.



Visar att det finns ett inkommande samtal, att ett externt samtal är kopplat eller att ett externt samtal är pausat. Ikonen blinkar vid interkomsamtal.



Visar att nya meddelanden har tagits emot. Ikonen blinkar när det finns olästa meddelanden.



Visar att det finns missade samtal i samtalsloggen. Visas när telefonboken öppnas.



Visas när alarmklockan är aktiverad.



Visas när högtalaren är aktiverad.



Visas när ringsignalen är av.



Indikerar att handenheten är registrerad och inom räckhåll för basstationen. Ikonen blinkar när handenheten är utom räckhåll eller när den letar efter en basstation.

B OK knapp

Visas i menyläge för att bekräfta ditt val.


C ▲▼ knapp

Visar att flera valmöjligheter är tillgängliga. Använd navigationsknapparna för att rula upp/ner. Ikonen blinkar när handenheten är utom räckhåll.

D BACK (BAKÅT) knapp

Visas i menyläge. Välj **BACK (BAKÅT)** för att återgå till föregående menynivå. Välj **BACK (BAKÅT)** för att radera den sista siffran/tecknet som skrivits.

2.4 Översikt över basstationen

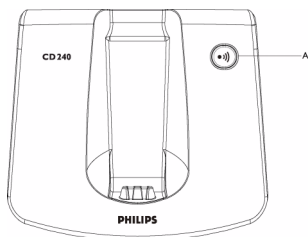

A Sökningsknapp


Söker handenheten

Tryck länge för att påbörja registreringsproceduren.


3 Börja använda telefonen

3.1 Koppla in basstationen

- 1** Placera basstationen på en central plats nära telefonjacket och ett strömouttag.

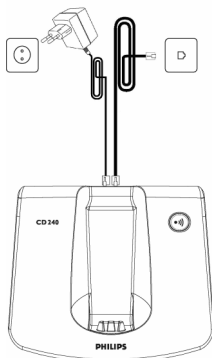

- 2** Anslut telefonkabeln och strömladden till sina respektive uttag baktill på basstationen.

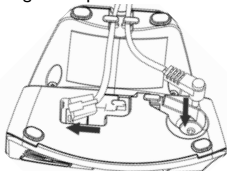

- 3** Anslut de andra ändarna på telefonkabeln och strömladden till sina respektive uttag.

OBS

Strömadaptern får inte anslutas till strömladden. I detta fall måste du ansluta strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.

Varning

Undvik att placera basstationen bredvid stora metallobjekt som arkivskåp, värmeelement eller elektrisk utrustning. Detta kan påverka både räckvidd och ljudkvalitet. Byggnader med tjocka inner- och yttreväggar kan störa överföringen av signaler till och från basstationen.

Varning

Basstationen har ingen strömbrytare. Strömmen finns där när strömadaptern ansluts till apparaten och till vägguttaget. Det enda sättet att stänga av strömmen är att dra ur strömadaptern ur vägguttaget. Se därför till att strömouttaget är lätt tillgängligt. Strömadaptern och telefonkabeln måste anslutas på rätt sätt, eftersom felaktig anslutning kan skada enheten. Använd bara den telefonkabel som levererades med apparaten. Annars kanske du inte får en rington.

3.2 Installera telefonen

Innan du kan använda handenheten, måste batterierna vara isatta och fullt laddade.

Varning


När batterierna stoppas i för första gången, visas ordet INITIAL på handenheten. Enheten kan inte startas normalt p.g.a. att batteriet har för lite laddning. Ladda handenheten i några minuter, sedan startar den normalt.

3.2.1 Installera batterier


Varning

Använd alltid de uppladdningsbara AAA batterier som levererades med apparaten. Det finns risk för batteriläckage om du använder alkaliska batterier eller andra batterityper.

- 1 Dra av batteriluckan.



- 2 Placera batterierna i rätt riktning enligt bild, och sätt tillbaka luckan.

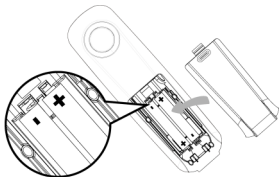

3.2.2 Batteriladdning

Varning

Ladda handheten i minst 24 timmar innan du använder den första gången.

När batterinivån blir för låg, varnar batterisensorn dig med ett ljud och med en blinkande batteriikon.

Skulle batterinivån bli extremt låg, stänger telefonen automatiskt av en kort stund efter varningen, och pågående verksamhet sparas inte.

- 1 Placera handheten i laddningsuttaget på basstationen. Ett pip hörs om handheten sitter rätt.

- 2 Batteriikonen  på displayen blinkar under laddning.

- 3 Batteriikonen  lyser stadigt när handheten är fullt laddad.

OBS

Den optimala batterifunktionen uppnås först efter 3 kompletta laddningscykler (mer än 15 timmar), vilket tillåter ca. 12 timmars samtalstid och 150 timmars standbytid.

Telefonens räckvidd inomhus och utomhus är upp till 50 respektive 300 metres. När handheten är utanför räckvidden blinkar antennikonen .

Tips

När du närmar dig gränsen och samtalskvaliteten blir dålig, flytta dig närmare basstationen.

3.3 Välkommenbild

Innan du för första gången använder handheten, måste du ställa in den för det land du använder den i. Efter att ha laddat den i några minuter, visas ordet VÄLKOMMEN på ett antal språk. Följ dessa steg för att ställa in din telefon:

OBS

Beroende på det land du har valt visas VÄLKOMMEN-bilden kanske inte. I så fall behöver du inte välja inställningar för land/telefonbolag/språk.

Du kan fortfarande ringa ut och ta emot inkommande samtal utan att först ha valt landsinställningar.

- 1** Tryck  knappen för att visa en lista av länder.
- 2** Bläddra  tills du hittar ditt land.
- 3** Tryck  **OK** för att bekräfta ditt val.
 - *Standardinställningar för telefonlinjeer och menyspråk för det valda landet görs automatiskt.*
 - *För att ställa in datum/tid, se "Ställ datum och tid" på sidan 25.**Din telefon är nu klar att användas.*

Tips

Du kan när som helst ändra landsinställningen efter det att du har gjort det första gången. (se "Välja land" på sidan 33)


Om det inte sker några tryckningar på knapparna under 15 sekunder, kommer handenheten automatiskt att återgå till viloläget. Den återgår också automatiskt till viloläget när du placerar handenheten på basstationen.


3.4 Menystruktur

Tabellen nedan visar din telefons menystruktur.

Tryck på vänster menyknapp  för att öppna varje val.

Använd navigeringsknapparna  för navigering inom menyerna.

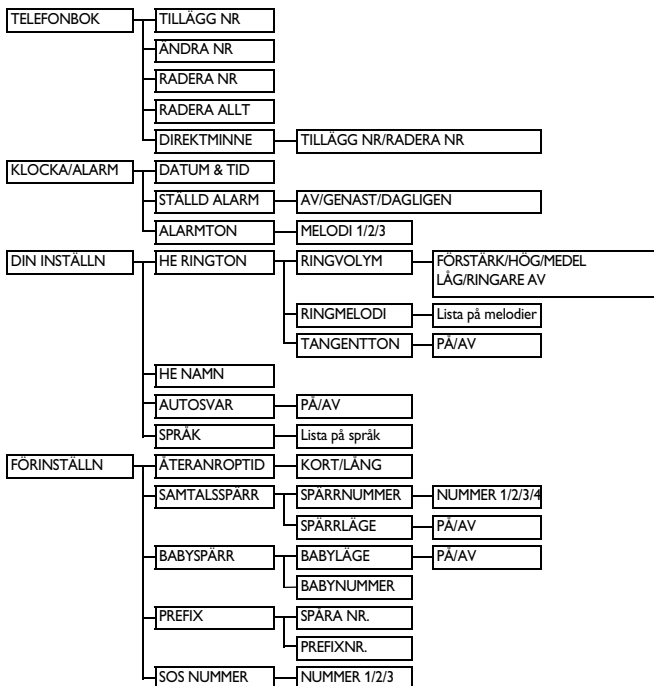

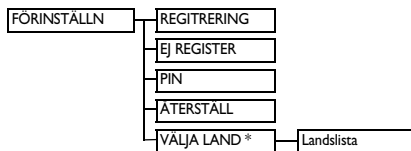

* Beroende av land, är detta val kanske inte tillgängligt.

4 Användning av telefonen

4.1 Uppringning

4.1.1 Nummerslagning

- 1 Slå telefonnumret (maximalt 24 siffror).
- 2 Tryck  knappen.
 - *Samtalet påbörjas.*

* Tips

Du kan infoga ett prefix i början på ditt slagna nummer, se "Ställ Prefix" på sidan 30 för mera information.

4.1.2 Direkt nummerslagning

- 1 Tryck  knappen för att komma ut på linjen.
 - 2 Slå numret.
 - *Samtalet påbörjas.*
-

4.1.3 Ring från återuppringningslistan

- 1 Tryck  knappen i viloläge.
 - 2 Bläddra  till en post i återuppringningslistan.
 - 3 Tryck  knappen.
 - *Samtalet påbörjas.*
-

4.1.4 Ring från uppringarloggen

- 1 Tryck  i viloläge.
- 2 Bläddra  till en post i uppringarloggen.

- 3 Tryck  knappen.
 - *Samtalet påbörjas.*



OBS

Du måste abonnera på nummerpresentation för att kunna se uppringarens nummer eller namn i uppringarloggen. (se "Öppna uppringarloggen" på sidan 22)

4.1.5 Ring från telefonboken

- 1 Tryck  i viloläge.
- 2 Bläddra  till en telefonbokspost.
- 3 Tryck  knappen.
 - *Samtalet påbörjas.*

* Tips

När du har öppnat telefonboken så kan du i stället för att bläddra  listan med olika poster, bara trycka på den nummerknappt som motsvarar den första bokstaven i posten du vill hitta. Till exempel, ett tryck på  visar de poster som börjar på A. Ett tryck igen på  visar de poster som börjar med B, etc...

4.2 Svara på samtal



Fara

När handenheten ringer för ett inkommande samtal, håll inte handenheten för nära örat, eftersom ljudnivån på ringsignalen kan skada din hörsel. När telefonen ringer, tryck  knappen.

- *Samtalet påbörjas.*



OBS

Inkommande samtal har företräde över allt annat. När det kommer ett samtal upphör andra verksamheter som telefoninställning, menynavigering, etc.

* Tips

Om funktionen **AUTOSVAR** är (se "Aktivera/Avaktivera Autosvar" på sidan 28) aktiverad, kan du helt enkelt bara lyfta ur handenheten ur basstationen för att svara på uppringningen. Denna egenskap är aktiverad i ursprungsläget.

4.2.1 Svar i handsfreeläge

Fara

Aktivering av högtarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.

När telefonen ringer, tryck  knappen.

- *Handenhetens högtalare aktiveras.*
-

4.3 Avsluta samtal

För att avsluta ett samtal, tryck  knappen.

- *Samtalet är avslutat.*

* Tips

Du kan helt enkelt placera handenheten tillbaka i basenheten för att avsluta samtalet. Denna egenskap är aktiverad i ursprungsläget.

OBS

Samtalets längd(HH-MM-SS) visas på handenhetens skärm i ca. 10 sekunder.

Tryck  **BACK** för att återgå till viloläge.

5 Använd mer av din telefon

5.1 Sätt på och stäng av handenheten

Håll  knappen intryckt i viloläge i mer än 5 sekunder för att sätta på eller stänga av handenheten.

5.2 Knapplås på/av

Håll  knappen intryckt i viloläget i en sekund för att låsa eller låsa upp knappsatsen.

5.3 Skri­va text eller siffror

När du väljer ett fält där du kan skriva text, kan du skriva bokstäverna som är tryckta på knapparna genom att trycka den relevanta knappen en eller flera gånger. För att exempelvis skriva namnet "PETER":

- 1 Tryck  en gång: **P**
- 2 Tryck  två gånger **PE**
- 3 Tryck  en gång: **PET**
- 4 Tryck  två gånger **PETE**
- 5 Tryck  tre gånger: **PETER**

Tabellen nedan visar vilka tecken varje knapp har när du skriver text eller siffror:

Knapp	Tilldelat tecken
	mellanslag 1 _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4

	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ o +
	#
	*

* Tips

Tryck  **BACK** för att radera den sista siffran eller tecknet.

5.4 Samtal pågår

Vissa egenskaper är tillgängliga under pågående samtal. Följande valmöjligheter finns:

5.4.1 Justering av hörlurens ljudvolym

Under pågående samtal, tryck  för att välja mellan **VOLYM 1** till **VOLYM 3**.

5.4.2 Stäng av/Sätt på mikrofonen

När mikrofonen är avstängd kan inte din samtalspart höra dig.

- 1 Under pågående samtal, tryck  knappen för att stänga av mikrofonen.
- 2 Tryck  knappen igen för att slå på mikrofonen.

5.4.3 Aktivera/Avaktivera högtalaren

Fara

Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.

- 1 Under pågående samtal, tryck  knappen för att aktivera högtalarläget.
- 2 Tryck  knappen igen för att återgå till normalläge.

5.4.4 Justera högtalarvolymen

Under pågående samtal, tryck  för att välja mellan **VOLYM 1** till **VOLYM 5**.

5.5 Användning av Telefonboken

Din telefon kan spara upp till 100 poster i telefonboken. Varje post kan ha maximalt 24 siffror för telefonnumret och 12 tecken för namnet.

5.5.1 Öppna telefonboken

- 1 Tryck  i viloläge, bläddra  för att titta igenom telefonboken.
 - Posterna i telefonboken listas i alfabetisk ordning.
- 2 För att titta igenom detaljerna, tryck  knappen.

Tips

I stället för att rulla  listan med telefonboksposter, kan du trycka på den nummerknapp som motsvarar den första

bokstaven i posten du vill hitta. Till exempel, ett tryck på  visar de poster som börjar på A. Ett tryck igen på  visar de poster som börjar med B, etc...

5.5.2 Spara en kontakt i telefonboken

- 1 Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **TELEFONBOK** och tryck  **OK**, tryck  **OK** för att gå till **TILLÄGG NR.**
- 2 **SKRIV NAMN** visas på skärmen.
- 3 Skriv in kontaktens namn (maximalt 12 tecken) och tryck  **OK**.
- 4 Skriv in numret (maximalt 24 siffror) och tryck  **OK**.
 - Ett bekräftande pip hörs.

OBS

Tryck  **BACK** för att radera den sista siffran eller tecknet.

För att återgå till viloläge, tryck  knappen.

Tips

Du kan inte lagra några nya telefonboksposter när minnet är fullt. I ett sådant fall måste du radera befintliga poster för att göra plats för nya.

5.5.3 Modifiering av telefonbokspost

- 1 Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **TELEFONBOK** och tryck  **OK**, bläddra  till **ÄNDRA NUMMER** och tryck  **OK**.
- 2 Bläddra  för att välja en post att redigera.
- 3 Tryck  **OK** för att visa namnet. Skriv in det nya namnet och tryck  **OK** för att bekräfta.

- 4 Skriv det nya numret och tryck  **OK** för att bekräfta.
- Ett bekräftande pip hörs.

5.5.4 Radering av telefonbokspost

- 1 Tryck  i viloläge, bläddra  till **TELEFONBOK** och tryck  **OK**, bläddra  till **RADERA NR** och tryck  **OK**.
- 2 Bläddra  för att hitta den post du vill radera och tryck  **OK**.
- 3 **TA BORT?** visas på skärmen. Tryck  **OK** igen för att bekräfta raderingen.
- Ett bekräftande pip hörs.

OBS

Tryck  **BACK** för att ta bort ändringen, och skärmen återgår till telefonbokslistan.

5.5.5 Radera telefonbokslistan

- 1 Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **TELEFONBOK** och tryck  **OK**.
- 2 Bläddra  till **RADERA ALLT** och tryck  **OK**.
- 3 **TA BORT?** visas på skärmen. Tryck  **OK** igen för att bekräfta raderingen.
- Ett bekräftande pip hörs.

OBS

Tryck  **BACK** för att ta bort ändringen, och skärmen återgår till telefonbokslistan.

5.5.6 Direktminne

Det finns 2 direktminnen (Knapparna  och ) i telefonboksminnet. Ett längre tryck på knapparna i viloläge gör att numret automatiskt slås.

5.5.6.1 Lägg till/Ändra i direktminnet

- 1 Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **TELEFONBOK** och tryck  **OK**, bläddra  till **DIREKTMINNE** och tryck  **OK**.
- 2 Bläddra  till **KNAPP 1** eller **KNAPP 2** och tryck  **OK**.
- Det sparade numret visas (om det finns).
- 3 Tryck  **OK** för att gå till menyn för direktminne.
- 4 Tryck  **OK** för att gå till **TILLÄGG NR**.
- 5 Skriv det nya namnet och tryck  **OK** för att bekräfta.
- 6 Skriv det nya numret och tryck  **OK** för att bekräfta.
- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

OBS

Tryck  **BACK** för att radera den sista siffran eller tecknet.

5.5.6.2 Radera direktminne

- 1 Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **TELEFONBOK** och tryck  **OK**, bläddra  till **DIREKTMINNE** och tryck  **OK**.

- 2** Bläddra  till **KNAPP 1** eller **KNAPP 2** och tryck  **OK**.
- *Det sparade numret visas (om det finns).*
- 3** Tryck  **OK** för att gå till menyn för direktminne.
- 4** Bläddra  till **RADERA NR** och tryck  **OK**.
- 5** **TA BORT?** visas på skärmen. Tryck  **OK** för att bekräfta raderingen.
- *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

5.6 Användning av Återuppringningslistan

Återuppringningslistan sparar de 5 senast slagna numren. Maximalt 24 siffror kan sparas i varje post.

5.6.1 Öppna återuppringningslistan

- 1** Tryck  knappen för att öppna återuppringningslistan och rulla den  för att titta igenom återuppringningslistan.
- *Det senast slagna numret visas först i listan. Om numret matchar en post i telefonboken, visas namnet istället.*
- 2** För att titta igenom detaljerna, tryck  knappen.

OBS

För att återgå till viloläge, tryck  knappen.

5.6.2 Spara ett återuppringningsnummer i telefonboken

- 1** Tryck  knappen i viloläge, bläddra  för att välja en post och

tryck  **OK**, tryck  **OK** för att gå till **SPARA NUMMER**.

- 2** **SKRIV NAMN** visas på skärmen.
- 3** Skriv in kontaktens namn (maximalt 12 tecken) och tryck  **OK**.
- **SPARAT** visas i 5 sekunder och sedan återgår skärmen till återuppringningslistan.
 - *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

OBS

Tryck  **BACK** för att radera den sista siffran eller tecknet.

5.6.3 Ändra ett återuppringningsnummer

- 1** Tryck  knappen i viloläge, bläddra  för att välja en post och tryck  **OK**, rulla skärmbilden  till **ÄNDRA NUMMER** och tryck  **OK**.
- 2** Ändra numret och tryck  **OK** för att bekräfta ändringen.
- *Ett bekräftande pip hörs.*

OBS

Tryck  **BACK** för att ta bort ändringen, och skärmen återgår till återuppringningslistan.

5.6.4 Radera ett återuppringningsnummer

- 1** Tryck  knappen i viloläge, bläddra  för att välja en post och tryck  **OK**, rulla skärmbilden  till **RADERA NR** och tryck  **OK**.
- 2** **TA BORT?** visas på skärmen. Tryck  **OK** igen för att bekräfta raderingen.
- *Ett bekräftande pip hörs.*

OBS

Tryck  **BACK** för att ta bort ändringen, och skärmen återgår till återuppringningslistan.

5.6.5 Radera återuppringningslistan

- 1 Tryck  knappen i viloläge och tryck  knappen.
- 2 Bläddra  till **RADERA ALLT** och tryck  **OK**.
- 3 **TA BORT?** visas på skärmen.
Tryck  **OK** igen för att bekräfta raderingen.
 - Ett bekräftande pip hörs.

OBS

Tryck  **BACK** för att ta bort ändringen, och skärmen återgår till återuppringningslistan.

5.7 Användning av Uppringarloggen

Uppringarloggen sparar de 20 senaste externa samtalen och alla nya röstpost. Om du abonnerar på nummerpresentation, och under förutsättning att uppringaren inte har hemligt telefonnummer, kommer namnet (eller numret) på den ringande att visas.

OBS

Om uppringarens identitet är dold, eller om telefonbolaget inte ger informationen för datum och tid, kommer informationen inte att visas i uppringarloggen. Om du inte abonnerar på nummerpresentation, kommer ingen information att visas i uppringarloggen.

5.7.1 Öppna uppringarloggen

- 1 Tryck  i viloläge, bläddra  för att titta genom uppringarloggen.
 - *Samtalen (både missade och mottagna) visas i kronologisk ordning, med det allra senaste högst på listan.*
 - 2 För att titta igenom detaljerna, tryck  knappen.
-

5.7.2 Öppna uppringarloggen

Bilskrmen visar antingen:

- uppringarens nummer*
 - uppringarens namn (om det finns i telefonboken)*
 - **<OKÄNT>** om uppringaren är oidentifierad**
- * Beror på ditt abonnemang med telefonbolaget.
- ** Hemligt nummer eller identiteten spärrad av uppringaren.

OBS

Du kan visa telefonnummer, tid och datum för uppringningen genom att trycka på  knappen. Tiden och datumet som visas är beroende av ditt telefonbolag.

5.7.3 Spara en post i uppringarloggen till telefonboken

- 1 Tryck  i viloläge, bläddra  för att välja en post och tryck  **OK**, tryck  **OK** för att gå till **SPARA NUMMER**.
- 2 **SKRIV NAMN** visas på skärmen.
- 3 Skriv in kontaktens namn (maximalt 12 tecken) och tryck  **OK**.

- **SPARAT** visas i 5 sekunder och sedan återgår skärmen till uppringarloggen.

OBS

Tryck  **BACK** för att radera den sista siffran eller tecknet.

5.7.4 Radera en post i uppringarlistan

1 Tryck  i viloläge, bläddra  för att välja en post och tryck  **OK**, bläddra  till **RADERA NR** och tryck  **OK**.

2 **TA BORT?** visas på skärmen.
Tryck  **OK** igen för att bekräfta raderingen.
• *Ett bekräftande pip hörs.*

OBS

Tryck  **BACK** för att ta bort ändringen, och skärmen återgår till uppringarlistan.

5.7.5 Radera uppringarlistan

1 Tryck  knappen i viloläge och tryck  knappen.
2 Bläddra  till **RADERA ALLT** och tryck  **OK**.
3 **TA BORT?** visas på skärmen.
Tryck  **OK** igen för att bekräfta raderingen.
• *Ett bekräftande pip hörs.*

OBS

Tryck  **BACK** för att ta bort ändringen, och skärmen återgår till uppringarlistan.

5.8 Användning av Intercomen



Varning

Intercomsamtal och överföring av samtal är bara möjliga med handenheter som är

registrerade till samma basstation.

Denna egenskap finns bara om det finns minst 2 handenheter registrerade. Den tillåter dig att göra gratis interna samtal, överföra ett inkommande samtal från en enhet till en annan samt att använda optionen för konferenssamtal.

5.8.1 Intercom med en annan enhet

OBS

Om enheten inte är av modell CD240/245 är det inte säkert att denna funktion fungerar.

- 1** Tryck  knappen i viloläge.
- *Intercomsamtalet kan genast börja om det bara finns två registrerade enheter.*
- 2** Finns det fler än två enheter registrerade, skriv enhetens nummer (knapp  - ). För att anropa alla enheter samtidigt, tryck  knappen.
-

5.8.2 Överföring av externt samtal till en annan enhet

- 1** Under samtalets gång, håll  knappen intryckt för att pausa det inkommande samtalet (den som ringer kan inte längre höra dig).
- *INT 23456 * visas, vilket representerar de enheter som finns tillgängliga för intercomsamtal (* representerar alla enheter).*

- 2** Skriv in handenhetens nummer (knapp  - ) som du vill föra över samtalet till. För att anropa alla handenheter samtidigt, tryck  knappen.
- 3** Tryck  knappen på den anropade handenheten för att svara på det interna samtalet, varvid de båda kan tala med varandra.
- *Intercomsamtalet är påbörjat.*
- 4** Tryck  knappen på den första handenheten för att föra över det externa samtalet till den andra handenheten.
- *Det extrema samtalet har förts över.*

OBS

Kommer det inget svar från den andra handenheten, tryck  knappen för att återuppta det externa samtalet.

5.8.3 Att svara på ett inkommande samtal under ett intercomsamtal

- 1** Under ett intercomsamtal hörs det en signal för inkommande samtal.
- 2** Tryck  för att svara på det externa samtalet och avbryta intercomsamtalet.
- *Samtalet påbörjas.*

OBS

För att pausa det interna samtalet, tryck  knappen för att kunna svara på det externa samtalet.

5.8.4 Byte mellan internt och extern samtal

Under samtalets gång, håll  knappen intryckt för att växla mellan internt och externt samtal.

5.8.5 Skapa ett treparts konferenssamtal

Egenskapen för konferenssamtal tillåter att ett externt samtal delas mellan två handenheter (i intercomläge). De tre parterna kan deltaga i samtalet, och inget speciellt nätverksabonnemang krävs.

- 1** Under samtalets gång, håll  knappen intryckt för att pausa det inkommande samtalet (den som ringer kan inte längre höra dig).
- **INT 23456 * visas, vilket representerar de handenheter som finns tillgängliga för intercomsamtal (* representerar alla handenheter).**
- 2** Skriv in handenhetens nummer (knapp  - ) som du vill ha konferenssamtal med. För att anropa alla handenheter samtidigt, tryck  knappen.
- 3** Tryck  knappen på den anropade handenheten för att svara på det interna samtalet, varvid de båda kan tala med varandra.
- *Intercomsamtalet är påbörjat.*
- 4** Håll  knappen på den första handenheten intryckt i 2 sekunder för att börja konferenssamtalet.
- **KONFERENS visas på skärmen när konferenssamtalet väl börjar.**

5.9 Sökning

Sökningsegenskapen ger dig möjlighet att hitta en handenhet som du letar efter om den befinner sig inom räckvidd och batterierna är laddade.

- 1** Tryck  knappen på basstationen.
- *Alla registrerade handenheter börjar att ringa.*

- 2** När du har hittat den saknade handenheten tryck på en valfri knapp på den för att stänga av sökningen.

OBS

Om ingen knapp trycks inom 30 sekunder, återgår basstationen och handenheterna till viloläget.

Tips

Tryck en gång till på  knappen på basstationen för att avbryta sökningen.

5.10 Kedjeringning

Denna egenskap låter dig ringa en anknytning till ett nummer som redan är sparat i telefonboken.

- 1** Tryck  för att få en linje och tryck  för att öppna telefonbokens lista.
- Posterna i telefonboken listas i alfabetisk ordning.
- 2** Bläddra  för att välja en post och tryck  **OK**.
- Den första delen av numret slås.
- 3** Knappa in anknytningsnumret.
- Varje siffra blinkar för att visa att du ringer ut.

5.11 Inställningar för klocka och alarm

Med denna egenskap kan du ställa datum, tid och alarminställningar för din telefon. Ursprungligt datum och tid är **01/01** respektive **00:00**.

5.11.1 Ställ datum och tid

- 1** Tryck  i viloläge, bläddra  till **KLOCKA/ALARM** och tryck  **OK**, tryck  **OK** för att komma till **DATUM & TID**.
- 2** Det senast sparade datumet visas. Skriv in dagens datum (DD/MM) och tryck  **OK**.
- 3** Den senast sparade tiden visas. Skriv in gällande tid (HH/MM) och tryck  **OK** för att bekräfta.
- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

Tips

Håll  knappen intryckt i viloläge för att växla mellan handenhetens namn och visning av tid/datum.

OBS

Skriv in datum i Dag/Månadsformat och tiden i 24-timmarsformat.

En felsignal hörs om en ogiltig siffra har skrivits i fälten för datum/tid.

Timme: 00 till 23; Minut: 00 till 59

Datum: 01 till 31; Månad: 01 till 12

Varning

Om din telefon är ansluten till en ISDN-linje via en adapter, kan datum och tid uppdateras efter varje samtal. Tillgängligheten av datum- och tiduppdatering är beroende av ditt telefonbolag. Kontrollera datum- och tidinställningarna i ditt ISDN-system eller kontakta ditt telefonbolag.

5.11.2 Ställ Alarm

- 1 Tryck  i viloläge, bläddra  till **KLOCKA/ALARM** och tryck  **OK**, bläddra  till **STÄLLD ALARM** och tryck  **OK**.
- 2 Bläddra  till **AV**, **GENAST** eller **DAGLIGEN** och tryck  **OK**.
- 3 Väljer du **GENAST** eller **DAGLIGEN**, skriv in tiden (HH:MM) för alarmet och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.



OBS

Alarmljudet och alarmikonen  kommer bara att höras/synas i en minut när alarmtiden är nådd. För att stänga av alarmet, tryck på en valfri knapp på handenheten.

5.11.3 Ställ Alarmljud

- 1 Tryck  i viloläge, bläddra  till **KLOCKA/ALARM** och tryck  **OK**, bläddra  till **ALARMTON** och tryck  **OK**.
- 2 Bläddra  till **MELODI 1**, **MELODI 2** eller **MELODI 3** och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

6 Personliga inställningar

6.1 Handenhetstoner

6.1.1 Ställ in Ringvolymen

Fara

När handenheten ringer för ett inkommande samtal, håll inte handenheten för nära örat, eftersom ljudnivån på ringsignalen kan skada din hörsel. Det finns 5 nivåer på ringvolymen (**FÖRSTÄRKT**, **HÖG**, **MEDEL**, **LÅG** och **RINGARE AV**). Ursprungsläget är **MEDEL**.

1 Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **DIN INSTÄLLN** och tryck  **OK**, tryck  **OK** för att öppna **HE RINGTON** och tryck  **OK** igen för att öppna **RINGVOLYM**.

2 Bläddra  till din önskade ringljudsnivå och tryck  **OK** för att bekräfta. Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

OBS

När **RINGARE AV** är aktiverad, visas ikonen  på bildskärmen.

6.1.2 Välj Ringmelodi

Det finns 10 ringmelodier tillgängliga i din handenhet.

1 Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **DIN INSTÄLLN** och

tryck  **OK**, tryck  **OK** för att komma till **HE RINGTON**, bläddra  till **RINGMELODI** och tryck  **OK**.

2 Bläddra  till din önskade melodi för att lyssna på melodin.

3 Tryck  **OK** för att välja ringmelodin.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

6.1.3 Aktivering/Avstängning Knappljud

En enkel ton hörs när man trycker på en knapp. Du kan ha knappljudet på eller av. I ursprungsläget är knappljudet **PÅ**.

1 Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **DIN INSTÄLLN** och tryck  **OK**, tryck  **OK** för att komma till **HE RINGTON**, bläddra  till **TANGENTTON** och tryck  **OK**.

2 Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck  **OK** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

6.2 Ändra Handenhetens namn

Du kan ändra namnet på handenheten och visa detta i viloläget. Det ursprungliga namnet på din handenhet är **PHILIPS**.

1 Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **DIN INSTÄLLN** och tryck  **OK**, bläddra  till **HE NAMN** och tryck  **OK**.

- 2** Det senast sparade namnet visas. Tryck  **BACK** knappen för att radera tecknen en efter en.
- 3** Skriv in det nya namnet (maximalt 10 tecken) och tryck  **OK** för att bekräfta.
- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.
-

6.3 Aktivera/Avaktivera Autosvar

Denna funktion låter dig svara automatiskt enbart genom att du lyfter handenheten ur basstationen. I ursprungsläget är Autosvarsegenskapen **AV** och i det fallet måste du trycka på  knappen för att besvara ett samtal.

- 1** Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **DIN INSTÄLLN** och tryck  **OK**, bläddra  till **AUTOSVAR** och tryck  **OK**.
- 2** Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck  **OK** för att bekräfta.
- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.
-

6.4 Ändra Bildskärmsspråk

Din handenhet kan visa olika språk, beroende på det land du valt i VÄLKOMMEN-läget.

- 1** Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **DIN INSTÄLLN** och tryck  **OK**, bläddra  till **SPRÅK** och tryck  **OK**.
- 2** Bläddra  till ditt önskade språk, och tryck  **OK** för att bekräfta.
- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

* Tips

När man har ändrat språk, kommer menyvalen på handenheten att genast att växla över till det valda språket.

7 Avancerade inställningar

7.1 Ändra Återanropstid

Återanropstid (eller tidsfördröjning) är den tidsfördröjning efter vilken linjen bryts efter det att du trycker  knappen. Den kan ställas kort eller lång.

Det förinställda värdet på återanropstiden som finns i din handenheter bör vara det som passar bäst för telefonsystemet i ditt land, och du behöver säkert inte ändra det.

- 1 Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck  **OK**, tryck  **OK** för att komma till **ÅTERANROPTID**.
- 2 Bläddra  till **KORT** eller **LÅNG** och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

7.2 Samtalsspärr

Samtalsspärr tillåter dig att begränsa utvalda handenheter från att ringa telefonnummer som börjar med vissa siffror. Du kan ställa in upp till 4 olika spärrnummer, med varje nummer innehållande upp till 4 siffror.

7.2.1 Att aktivera/avaktivera samtalsspärr

- 1 Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck  **OK**, bläddra  till **SAMTALSSPÄRR** och tryck  **OK**.

- 2 Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.



OBS

Den ursprungliga PIN är 0000.

- 3 Tryck  **OK** för att gå till **SPÄRRLÄGE**.
- 4 Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck  **OK** för att bekräfta. Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.



OBS

När **SAMTALSSPÄRR** är aktiverad, visas, **BR** på bildskärmen.

7.2.2 Att ändra Samtalsspärrnummer



OBS

Om man försöker att ringa ett spärrat nummer, kommer ingen anslutning att göras. Inträffar detta, anger telefonen ett fel-pip och återgår till viloläge.

- 1 Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck  **OK**, bläddra  till **SAMTALSSPÄRR** och tryck  **OK**.
- 2 Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.
-  **OBS**
Den ursprungliga PIN är 0000.
- 3 Tryck  **OK** för att gå till **SPÄRRNUMMER**.
- 4 Bläddra  till **NUMMER 1**, **NUMMER 2**, **NUMMER 3** or **NUMMER 4** och tryck  **OK**.
- 5 Skriv in spärrnumret (maximalt 4 siffror) och tryck  **OK** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

7.3 Babyspärr

Om det aktiveras, tillåter

Babyspärregenskapen att ett nummer rings oavsett vilken knapp som trycks in på handenheten. Detta är en värdefull egenskap för direkt uppringning av SOS- alarm.

Du kan ha upp till 24 siffror för babyspärrenumret.

7.3.1 För att aktivera Babyspärreläget

- 1 Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck  **OK**, bläddra  till **BABYSPÄRR** och tryck  **OK**.
- 2 Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.

OBS

Den ursprungliga PIN är 0000.

- 3 Tryck  **OK** för att gå till **BABYLÄGE**.
- 4 Bläddra  till **PÅ** och tryck  **OK** för att bekräfta.
- 5 **BABYSPÄRR PÅ** visas på skärmen.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

7.3.2 För att avaktivera Babyspärreläget

- 1 Tryck länge på  knappen (om Babyspärr har blivit aktiverat).
- 2 Bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck  **OK**, bläddra  till **BABYSPÄRR** och tryck  **OK**.

- 3 Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.

OBS

Den ursprungliga PIN är 0000.

- 4 Tryck  **OK** för att gå till **BABYLÄGE**.
Bläddra  till **AV** och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

7.3.3 Att ändra ett Babyspärrenummer

- 1 Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck  **OK**, bläddra  till **BABYSPÄRR** och tryck  **OK**.
- 2 Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.

OBS

Den ursprungliga PIN är 0000.

- 3 Bläddra  till **BABYNUMMER** och tryck  **OK**.
 - Det senast sparade Babyspärrenumret visas (om det finns).
- 4 Skriv in babyspärrenumret (maximalt 24 siffror) och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

7.4 Ställ Prefix

Denna egenskap tillåter att du definerar ett prefixnummer som infogas före ett telefonnummer när du först slår numret

och sedan lyfter luren (se "Nummerslagning" på sidan 16). Du kan också använda denna egenskap för att lägga till en sträng som matchar och ersätter de första siffrorna när du först slår numret och sedan lyfter luren. Du kan ha maximalt 5 siffror för strängen respektive autoprefixet.

- 1 Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck  **OK**, bläddra  till **PREFIX** och tryck  **OK**.
- 2 **SPÅRA NR.** visas på skärmen. Tryck  **OK** för att öppna.
 - *Det senast sparade Strängnumret visas (om det finns).*
- 3 Skriv in Strängnumret (maximalt 5 siffror) och tryck  **OK** för att bekräfta.
- 4 **PREFIXNR.** visas på skärmen. Tryck  **OK** för att öppna.
 - *Det senast sparade Prefixnumret visas (om det finns).*
- 5 Skriv in prefixnumret (maximalt 5 siffror) och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

OBS

Om inget strängnummer (tomt) skrivs in, kommer prefixnumret automatiskt att läggas till det för-slagna numret efter det att  knappen tryckts.

För nummer som börjar med *, # eller P, kommer prefixnumret inte att läggas till det för-slagna numret efter det att  knappen har tryckts.

7.5 SOS Nummer

Denna egenskap tillåter att du i nödfall kan ringa till nummer som börjar med vissa siffror, även om numret är spärrat (se "Samtalsspärr" på sidan 29). Du kan välja upp till 3 SOS nummer, med varje nummer innehållande upp till 4 siffror.

- 1 Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck  **OK**, bläddra  till **SOS NUMMER** och tryck  **OK**.
- 2 Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.

OBS

Den ursprungliga PIN är 0000.

- 3 Bläddra  till **NUMMER 1**, **NUMMER 2** eller **NUMMER 3** och tryck  **OK**.
- 4 Skriv in SOS-numret (maximalt 4 siffror) och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

7.6 Registrering

Förfarandet som beskrivs nedan, är det förfarande som krävs för din handenheter. Förfarandena kan variera med den handenheter du vill registrera. I ett sådant fall, titta i instruktionerna till den handenheter.

Ytterligare handenheter måste registreras på basenheter innan du kan använda dem. Du kan registrera upp till 6 handenheter på en basstation.

Gällande huvud-PIN krävs innan du kan registrera eller avregistrera handenheter.

OBS

Den ursprungliga PIN är 0000.

- 1 På basenheten, håll  i ungefär 5 sekunder.
- 2 På handenheten, tryck  knappen, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck  **OK**, bläddra  till **REGISTER** och tryck  **OK**.

OBS

Om inget sker inom 10 sekunder, avbryts registreringsproceduren. Om detta sker, upprepa steg 1.

- 3 Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.

OBS

Den ursprungliga PIN är 0000.

- 4 **VÄNTAR** visas på skärmen.
 - Efter det att registreringen är klar, hörs ett bekräftande pip, och basenheten tilldelar automatiskt numren (1 till 6) till handenheter.

7.7 Avregistrering

- 1 Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck  **OK**, bläddra  till **EJ REGISTER** och tryck  **OK**.
 - 2 Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.
-  **OBS**
- Den ursprungliga PIN är 0000.
- 3 Bläddra  för att välja numret på den handenhet du vill avregistrera och tryck  **OK**.

- Ett bekräftande pip hörs som visar att avregistreringen är framgångsrik, och skärmen visar **OREGISTRERAD**.

OBS

Om inget görs med handenheten under 15 sekunder, avbryts avregistreringsproceduren, och handenheten återgår till viloläge. För att avregistrera en handenhet som inte tillhör gruppen CD240/245, måste du använda en handenhet från gruppen CD240/245 för att göra det.

7.8 Ändring av PIN-koden

PIN-koden används för att ställa samtalsspärr/babyspärr och för registrering/avregistrering av handenheter. Den ursprungliga PIN är 0000. Den maximala längden på PIN är 8 siffror. Denna PIN-kod används även för att skydda inställningarna på din handenhet. Din handenhet kommer att begära att du skriver in PIN när så behövs.

OBS

Den förinställda PIN-koden är 0000. Om du ändrar denna PIN-kod, bör du förvara uppgifterna på ett säkert ställe där du lätt hittar dem. Tappa inte bort PIN-koden.

- 1 Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck  **OK**, bläddra  till **PIN** och tryck  **OK**.
- 2 Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - PIN-numret du skriver, visas som asterisk (*) på skärmen.

- 3** Skriv det nya PIN-nummret och tryck  **OK** för att bekräfta ändringen.

*** Tips**

Glömmer du bort PIN-numret, måste du återställa telefonen till ursprungsinställningen. Se näst avsnitt “Återställ enheten” för att veta mera.

7.9 Återställ enheten

Denna egenskap gör att du kan återställa enheten till ursprungsinställningen.

 Varning

Efter återställningen är alla personliga inställningar, uppringningsloggen och återuppringningslistan raderade, och telefonen har återgått till ursprungsinställningen. Emellertid så är din telefonbok oförändrad efter återställningen.

 OBS

Du måste kanske konfigurera om telefonen. I så fall återkommer VÄLKOMMEN-läget efter omkonfigureringen. (gå till avsnitt 3.3)

- Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck  **OK**, bläddra  till **ÅTERSTÄLL** och tryck  **OK**.
- BEKRÄFTA?** visas på skärmen.
- Tryck  **OK** igen för att bekräfta ditt val.
 - Ett bekräftande pip hörs.
 - Enheten är nu återställd till ursprungsinställningen. (se “Ursprungsinställningar” på sidan 33)

7.10 Välja land

Tillgängligheten av denna meny beror på ditt land.

Du kan välja ett annat land än den som är vald i VÄLKOMMEN-läget.

 OBS

När du väl har valt land, kommer de gällande inställningarna för det valda landet att gälla automatiskt på telefonen (ex.vis Återanropstid, Sråk, etc).

- Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck  **OK**, bläddra  till **VÄLJA LAND** och tryck  **OK**.
- Bläddra  till det land du önskar och tryck  **OK**.
- BEKRÄFTA?** visas på skärmen. Tryck  **OK** igen för att bekräfta ditt val.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

7.11 Ursprungsinställningar

Ringvolym	MELLAN
Ringmelodi	MELODI 1
Hörlursvolym	VOLYM 2
Högtalarvolym	VOLYM 3
Knappljud	PÅ
Autosvar	AV
Handenhetens namn	PHILIPS
Tid/Datum	01/01; 00:00
PIN-kod	0000
Alarm	AV
Alarmljud	MELODI 1
Samtalsspärr	AV

8 Tekniska data

Skärm

- Progressiv bakkbelyst LCD
- Skärmbelysningen är på i 15 sekunder efter varje aktivering såsom inkommande samtal, knapptryckningar, lyft av handenheten ur basstationen, etc.
- Färgen på skärmbelysningen är Bärnsten.

Allmänna telefonegenskaper

- Dubbel uppringarnamn- och nummeridentifiering
- 10 polyfona ringsignaler

Telefonbokslista, återuppringningslista och samtalslogg

- Telefonbokslista med 100 poster
- Återuppringningslista med 5 poster
- Samtalslogg med 20 poster

Batterier

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh batterier

Strömförbrukning

- Strömförbrukning vid viloläge: ca. 800mW

Vikt och storlek

- 160 gram
- 117mm x 109mm x 82mm
(H x D x B)

Temperaturomfång

- Drift: Mellan 0 och 35° C (32 till 95° F).
- Förvaring: Mellan -20 och 45° C (-4 till 113° F).

Relativ luftfuktighet

- Drift: Upp till 95% vid 40°C
- Förvaring: Upp till 95% vid 40°C

9 Svar på vanliga frågor

I detta avsnitt hittar du svaren på de vanligaste frågorna om din telefon.

Anslutning

Handenheten går inte igång!

- Ladda batterierna: Sätt i handenheten i basstationen för att ladda batterierna. Efter en stund går telefonen igång.

Handenheten laddar inte!

- Kontrollera laddarens anslutningar.

ikonen blinkar inte vid laddning!

- Batteriet är fulladdat: Det är inte nödvändigt att ladda batteriet.
- Dålig kontakt i batteriet: Justera handenheten något.
- Smutsiga kontakter: Rengör batterikontakterna med en duk fuktad med sprit.

Anslutningen försvann under pågående samtal!

- Ladda batterierna:
- Flytta dig närmare basstationen.

Telefonen är "utom räckvidd"!

- Flytta dig närmare basstationen.

Inställning

SÖKER visas på handenhetens skärm och ikonen blinkar!

- Flytta dig närmare basstationen.
- Se till att din basstation är på.
- Återställ enheten och börja om registreringen på nytt.

INITIAL visas på handenheten under laddningen!

- Ladda batterierna i ytterligare några minuter för att sedan starta normalt.

Ljud

Handenheten ringer inte!

Kontrollera att **RINGVOLYM** inte är inställd på **RINGARE AV**, och se till att  ikonen inte visas på skärmen (se "Ställ in Ringvolymen" på sidan 27).

Den som ringer hör mig inte!

Mikrofonen är kanske avstängd: Under pågående samtal, tryck .

Det finns ingen linjeton!

- Ingen ström: Kontrollera anslutningarna.
- Batterierna är tomma: Ladda batterierna:
- Flytta dig närmare basstationen.

- Fel strömsladd används: Använd den medlevererade strömsladden.
- Det krävs en strömadapter: Anslut strömadaptern till strömsladden.

Den som ringer hör mig inte tydligt!

- Flytta dig närmare basstationen.
- Flytta basstation minst en meter bort från elektronisk utrustning.

Jag får ofta störningar på min radio eller TV!

- Flytta basstationen så långt bort som möjligt från elektrisk utrustning.

Produktfunktioner

Knappsatsen fungerar inte!

- Lås upp knappsatsen: Tryck länge på  i viloläge.

Handenheten blir varm under längre samtal!

- Detta är fullt normalt. Handenheten förbrukar energi när man ringer.

Handenheten kan inte registreras till basstationen!

- Det maximala antalet handenheter (6) har uppnåtts. För att registrera en ny handenhet, måste du avregistrera en gammal.
- Ta ur och sätt tillbaka batterierna.
- Försök igen genom att koppla loss och åter ansluta basstationens strömförsörjning och därefter följa proceduren att registrera en handenhet (se "Registrering" på sidan 31).

Uppringarens nummer visas inte!

- Tjänsten är inte aktiverad: Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag.

Min handenhet går hela tiden över i viloläge!

- Om det inte sker några tryckningar på knapparna under 15 sekunder, kommer handenheten automatiskt att återgå till viloläget. Den återgår också automatiskt till viloläget när du placerar handenheten på basstationen.

Posten i telefonboken kan inte sparas och MINNET FULLT visas!

- Radera en post för att få mer minne innan du sparar din kontakt igen.

Gällande PIN-kod är fel!

- Ursprungligt PIN är 0000.
- Återställ enheten för att återgå till den ursprungliga PIN-koden om den har blivit ändrad någon gång (se "Återställ enheten" på sidan 33).

10 Innehåll

A

Alarm 26
Alarmljud 26
Ändra ett återuppringningsnummer 21
Återanropstid 29
Återställ enheten 33
Återuppringningslistan 16, 21
Återvinning och avyttring 4
Autosvar 28
Avregistrering 32
Avsluta samtal 17

B

Babyspärr 30
Batteriladdning 12
Bildskärmsikoner 9

D

Datum och tid 25
Direkt nummerslagning 16

H

Handenhetens namn 27
Handenhetstoner 27
Högtalarläge 19
Högtalarvolymen 19

I

Installera batterier 12
Installera telefonen 11
Intercom 23

K

Kedjeringning 25
Klocka och alarm 25
Knapplås på/av 18
Knappljud 27
Konferenssamtal 24
Koppla in basstationen 11

L

Ljudvolym 18

M

Menystruktur 14

N

Nummerslagning 16

O

Överföring externt samtal 23
Översikt över basstationen 10
Översikt över din telefon 7

P

PIN-kod 32
Prefix 30

R

Radera återuppringningslistan 22
Radera en post i uppringarlistan 23
Radera ett återuppringningsnummer 21
Radera telefonbok 20
Radera uppringarlista 23
Registrering 31
Ringmelodi 27
Ringvolym 27

S

Samtal pågår 18
Samtalsspärr 29
Sätt på 18
Sätt på och stäng av handenheten 18
Skriva text eller siffror 18
Sökning 24
SOS Nummer 31
Spara en kontakt 19
Spara ett återuppringningsnummer 21
Språk 28

Stäng av 18
Svar i handsfreeläge 17
Svara på externt samtal 24
Svara på samtal 16

T

Telefonbok 16, 19
Tillbehör 6

U

Uppringarlogg 16, 22
Uppringning 16
Ursprungsinställningar 33

V

Välja land 33



Printed in PRC

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Document order number: 3111 285 37231