

DECT 221 DECT 225

Handleiding



**Laadt handset(s) up 24 uur
op voor gebruik.**

PHILIPS

INHOUDSOPGAVE

1 MILIEU EN VEILIGHEID	3
2 DE TELEFOON IN GEBRUIK NEMEN	4
DECT 221 / 225 INSTALLEREN	4
BATTERIJEN VAN DE HANDSET OPLADEN	4
HANDSET AANMELDEN	5
3 KENNISMAKEN MET UW TELEFOON	6
HANDSET	6
BASISSTATIONS DECT 221 / 225	6
SYMBOLLEN OP HET DISPLAY VAN DE HANDSET	7
MENUFUNCTIES LEREN KENNEN	7
4 TELEFONEREN	8
EEN TELEFOONNUMMER KIEZEN	8
Voorbereid kiezen	8
Nummerherhaling	9
Automatische nummerherhaling	9
Een nummer uit het telefoonboek bellen	9
GESPREK BEËINDIGEN	9
EEN GESPREK AANNEMEN	10
HANDSFREE BELLEN	10
GESPREKSVOLUME INSTELLEN	10
MICROFOON TIJDENS EEN GESPREK UITSCHAKELEN	10
AANEENGESCHAKELD BELLEN	11
R-FUNCTIE	11
Een tweede nummer kiezen	11
Een tweede gesprek aannemen	11
5 HET TELEFOONBOEK GEBRUIKEN	12
TELEFOONBOEKNOTITIES BEKIJKEN	12
EEN NAAM EN EEN NUMMER OPSLAAN	12
TELEFOONBOEKNOTITIES BEWERKEN	13
AFZONDERLIJKE TELEFOONBOEKNOTITIES WISSEN	13
HET GEHELE TELEFOONBOEK WISSEN	13
6 NOTITIES IN DE BELLIJST	14
KIJKEN WIE ER GEBELD HEEFT (BELLIJST)	14
Notities in de bellijst bekijken	14
Terugbellen met de bellijst	14
Een notitie uit de bellijst in het telefoonboek opslaan	14
Een afzonderlijke notitie in de bellijst wissen	15
Volledige bellijst wissen	15
KIJKEN WIE U HEEFT GEBELD (LIJST MET GEKOZEN TELEFOONNUMMERS)	15
Notities in de lijst met gekozen nummers bekijken	15
Notities van gekozen nummers in het telefoonboek opslaan	15
Afzonderlijke notitie in de lijst met gekozen nummers wissen	16
Volledige lijst met gekozen nummers wissen	16
7 TELEFOON PERSONALISEREN	17
DISPLAY VAN DE TELEFOON PERSONALISEREN	17
Uw telefoon een naam geven	17
Taal van het display instellen	17
Achtergrondverlichting in-/uitschakelen	17
GELUIDEN VAN DE HANDSET PERSONALISEREN	18
Belmelodie van de handset selecteren	18
Belvolume van de handset selecteren	18
Toetstoon in-/uitschakelen	18
8 GEAVANCEERDE FUNCTIES	19
KIESMETHODE *	19
DUUR VAN HET FLASHSIGNAAL *	19
9 SYSTEEM	20
HANDSET AANMELDEN	20
HANDSET AFMELDEN	20
PIN-CODE WIJZIGEN	21
RESETTEN	21

10 EXTRA FUNCTIES	22
TOETSBLOKKERING	22
Toetsblokkering activeren	22
Toetsblokkering deactiveren	22
BELSIGNAAL SNEL IN-/UITSCHAKELEN	22
AANKONDIGING VAN EEN NIEUW BERICHT	22
HANDSET ZOEKEN	22
11 MEERDERE HANDSETS GEBRUIKEN	23
INTERN GESPREK – IEMAND BINNENSHUIS BELLEN	23
TIJDENS EEN GESPREK IEMAND BINNENSHUIS BELLEN	23
EEN GESPREK DOORVERBINDEN	24
GROEPSGESPREK TOT STAND BRENGEN	24
12 ANTWOORDAPPARAAT DECT 225	25
DISPLAY	25
ANTWOORDAPPARAAT IN-/UITSCHAKELEN	26
TEKSTEN VAN BOODSCHAPPEN	26
Taal van het antwoordapparaat instellen *	26
Boodschap opnemen	27
Actuele boodschap beluisteren	27
Boodschap wissen	27
BERICHTEN OP HET ANTWOORDAPPARAAT	27
Berichten beluisteren	28
Afzonderlijke berichten wissen	28
Alle berichten wissen	28
MEELUISTEREN TERWIJL ER EEN BERICHT WORDT OPGENOMEN	28
VOLUME INSTELLEN	28
AANTAL BELSIGNALEN VOOR HET ANTWOORDAPPARAAT	29
CODEVOOR BEDIENING OP AFSTAND	29
BEDIENING OP AFSTAND	30
Functies voor de bediening op afstand	30
13 BIJLAGE	31
STANDAARDINSTELLINGEN	31
FOUTEN OPSPOREN EN VERHELLEN	32
CONFORMITEITSVERKLARING	33

1 Milieu en veiligheid

Veiligheidsinformatie: Deze apparaatuitvoering kan bij een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer. Gebruik in geval van nood een ander apparaat, bijv. een mobiele telefoon.

Voeding: Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met een eenfasige wisselstroom, met uitzondering van IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60950.

Batterijen/accu's: De handset heeft voor de voeding twee oplaadbare NiMH-batterijen, AAA 1,2V 650mAh (HR10/44) nodig.

LET OP! Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

Telefoonaansluiting: De spanning in het telefoonnet wordt als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) overeenkomstig de bepaling in de norm EN 60950 geclassificeerd. Bij een stroomstoring kan de verbinding worden verbroken.

Veiligheidsinstructies:

- Houd de handset uit de buurt van vloeistoffen en vocht.
- Demonteer noch de handset noch het basisstation. U zou met gevaarlijke spanningen in aanraking kunnen komen.
- De oplaadcontacten en de batterijen/accu's mogen niet met geleidende voorwerpen in aanraking komen.
- Bij onweer kan de telefoon door blikseminslag beschadigd worden. Daarom wordt de gebruikers geadviseerd, bij onweer de netstekker uit het basisstation en het telefoonsnoer uit het oplaadstation van de telefoon te trekken.
- De handset mag niet worden gebruikt in een explosieve omgeving, bijv. bij een gaslek.

Milieubescherming: Let bij het verwijderen van het verpakkingsmateriaal, de verbruikte batterijen/accu's en een oude telefoon altijd op de plaatselijke voorschriften en recyclingmogelijkheden.

Omdat er tussen het basisstation en de telefoon radiosignalen worden verzonden, kunnen dragers van hoorapparaten hiervan hinder ondervinden door brommende geluiden.

Let erop, dat de telefoon mag niet worden gebruikt in de directe nabijheid van medische apparatuur op een intensive care-afdeling of vlakbij dragers van pacemakers.

Er bestaat een wederzijdse, nadelige invloed tussen uw telefoon en andere elektrische apparaten, bijv. antwoordapparaten, televisies en radio's, wekkerradio's en computers, wanneer deze apparaten in de directe nabijheid staan. Neem daarom bij het plaatsen van het basisstation een minimumafstand van een meter ten opzichte van andere elektrische apparaten in acht.



LET OP

Gebruik uitsluitend de voedingskabel die bij uw telefoon wordt geleverd. Het gebruik van een andere kabel met een verkeerde polariteit of spanning kan uw apparatuur aanzienlijk beschadigen.

Voedingskabel basisstation

Ingang: 230 VAC 50 Hz

Uitgang: 9 VDC 500 mA (DECT 225xx)

Uitgang: 9 VDC 300 mA (DECT 221xx)

Voedingskabel oplaadstation

Ingang: 230 VAC 50 Hz

Uitgang: 9 VDC 150 mA



LET OP

ER BESTAAT EXPLOSIEGEVAAR, WANNEER VERKEERDE BATTERIJEN WORDEN GEBRUIKT. Gebruik nooit batterijen die niet oplaadbaar zijn, gebruik alleen de aanbevolen batterijtypes die ook bij uw telefoon worden geleverd. NiMH-batterijen dienen gescheiden, volgens de voorschriften, als klein chemisch afval te worden verwijderd.

Bij deze verklaart Philips dat deze handset DECT 221xx en DECT 225xx voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Dit product is ook bedoeld voor aansluiting op het analoge telefoonnet in het aangegeven land, zie daartoe de sticker aan de onderzijde van de basis.


2 De telefoon in gebruik nemen

DECT 221 / 225 installeren


1. Sluit het ene uiteinde van de voedingskabel aan op de aansluiting aan de achterzijde van het basisstation en steek het andere uiteinde in een wandcontactdoos. Een piepton geeft aan dat de telefoon op de juiste wijze is geïnstalleerd (geldt alleen voor DECT 225).
2. Sluit het ene uiteinde van het telefoonsnoer aan op de aansluiting aan de achterzijde van het basisstation en steek het andere uiteinde in een telefooncontactdoos.
3. Wanneer u een multi-pack product gekocht heeft, is er voor iedere extra handset een oplaadstation en een voedingskabel. Sluit het ene uiteinde van de voedingskabel aan op de aansluiting aan de onderzijde van het oplaadstation. Steek het andere uiteinde van de voedingskabel in een wandcontactdoos.
4. Plaats de 2 oplaadbare NiMH AAA batterijen (bijgevoegd), in het batterijvakje van de handset. Let op de juiste plaats van de batterijen (polariteit).

Aanwijzing: De garantie geldt niet op batterijen en andere componenten met een gelimiteerde levensduur, noch voor slijtage die gebruikelijk is bij normaal gebruik.

5. Plaats het deksel van het batterijvakje weer terug en schuif dit zodanig op zijn plaats, tot het vastklikt.
6. Plaats de handset in het basis- of oplaadstation, zodat de batterijen gedurende ca. 24 uur kunnen worden opgeladen, voordat u de handset gebruikt. Een piepton bevestigt dat de handset op de juiste wijze in het basisstation of de oplader is geplaatst. Wanneer het apparaat voor de eerste keer in gebruik wordt genomen kan het enkele minuten duren voordat de symbolen op het display verschijnen. De handset kan warm worden gedurende de eerste keer dat u de batterijen oplaadt. Dit is normaal.

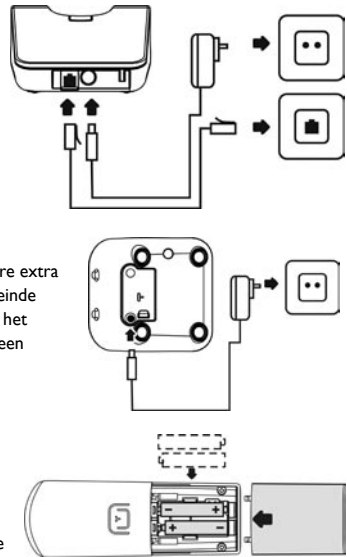

Batterijen van de handset opladen

Het lege batterijsymbool  geeft aan dat de batterijen moeten worden opgeladen. Plaats de handset in het basis- of oplaadstation om de batterijen op te laden. Wanneer de batterijen bijna leeg zijn schakelt de handset automatisch in de sluimermodus en geeft op het display **LOW BATT** aan.

Wen u zelf eraan, de handset in het basis- of oplaadstation te zetten, zodat deze altijd weer volledig wordt opgeladen, wanneer de handset niet wordt gebruikt.

Handset aanmelden

De handset moet worden aangemeld, wanneer op het display *NT REGIST* verschijnt, of wanneer u de handset van het originele basisstation afmeldt en op een ander basisstation wilt aanmelden. Op het basisstation DECT 221 kunnen max. 4 handsets worden aangemeld en op het basisstation DECT 225 max. 5 handsets.

Handset aanmelden:



1. Druk de **MENU**-toets in.
2. Selecteer *INSTIT* en druk de **OK**-toets in.
3. Selecteer *ANMEL* en druk de **OK**-toets in.
4. Voordat u de PIN-code invoert, dient u de **PAGING**-toets op de basis gedurende ca. 4 seconden ingedrukt te houden, totdat u de aanmeldingston hoort (alleen voor DECT 225). Het basisstation bevindt zich nu in de aanmeldmodus. (Wanneer de capaciteit van het basisstation reeds volledig benut is en geen andere handset meer kan aannemen, hoort u in plaats daarvan een afwijzingston (alleen voor DECT 225). De aanmeldprocedure kan niet worden uitgevoerd. Zie hoofdstuk 9 – *Handset afmelden* – om een aangemelde handset af te melden.)
5. Voer de PIN-code van het basisstation in en druk de **OK**-toets in.

Tijdens de aanmeldprocedure geeft het display van de handset *ZOEK* aan.

Wanneer de handset is aangemeld hoort u een bevestigingston. De naam en het nummer van de handset verschijnen op het display. Wanneer de aanmelding is mislukt, geeft het display van de tevoren afgemelde handset *NT REGIST* aan en de eerder aangemelde handset brengt de verbinding met het oorspronkelijke basisstation weer tot stand. Probeer het opnieuw en herhaal bovenstaande bedieningstappen.

3 Kennismaken met uw telefoon

Handset

-  **Telefoonboek-toets**
Het telefoonboek oproepen.
Opslaan van informatie uit de belijst of van gekozen nummers in het telefoonboek.
-  **OK- en nummerherhaling-toets**
Voor het selecteren van een menu.
Extra informatie van de belijst weergeven.
Lijst met gekozen nummers oproepen.
-  **Telefoneren en luidspreker-toets**
Nummers kiezen en gesprekken aannemen.
De luidspreker in-/uitschakelen.
-  **Beëindigen- en afbreken-toets**
Een gesprek beëindigen.
Menu's verlaten.
-  **Menu-toets en scrollen naar boven**
Voor het oproepen van menu's.
In een keuzelijst naar boven scrollen.
Hoornvolume tijdens een gesprek verhogen.



-  **Belijst-toets en scrollen naar beneden**
Belijst oproepen.
In een keuzelijst naar beneden scrollen.
Hoornvolume tijdens een gesprek verlagen.
-  **Sterretjes-toets en belseignaal uitschakelen**
Het belseignaal in-/uitschakelen.
-  **Hekjes-toets, toetsblokkering en pauze-toets**
Om een kiespauze in te voeren.
Toetsen blokkeren.
-  **Intern gesprek- en groepsgesprek-toets**
Interne gesprekken voeren.
Een groepsgesprek met 3 personen tot stand brengen.
-  **R-toets**
Flashsignaal activeren om toegang te krijgen tot de netwerk aanbiederdiensten tijdens een verbinding.
-  **Geluid uit- en wissen-toets**
Geluid tijdens een gesprek in-/uitschakelen.
Tekens en notities wissen.

Basisstations DECT 221 / 225



DECT 221














Paging-toets



DECT 225

Meer bijzonderheden over het basisstation DECT 225 vindt u in hoofdstuk 12, Antwoordapparaat DECT 225, pagina 25.

Symbolen op het display van de handset

-  Geeft de actuele laadtoestand van de batterij aan. Tijdens het opladen scrollen de balkjes.
-  De telefoon is in gebruik. Tijdens het belsignaal knippert het symbool.
-  Er is een nieuw bericht in uw voicemailbox.
-  Het geluid van de handset is uitgeschakeld.
-  Nieuwe notitie in de bellijst of weergeven notities in de bellijst.
-  Weergeven van de telefoonboeknotities.
-  De luidspreker voor handsfree bellen is geactiveerd.
-  Het belsignaal is uitgeschakeld.
-  De handset is met het basisstation verbonden.
-  Rechts zijn meer tekens beschikbaar.
-  Links zijn meer tekens beschikbaar.
-  Boven zijn meer menuopties beschikbaar.
-  Beneden zijn meer menuopties beschikbaar.

Menufuncties leren kennen

Uw telefoon is voorzien van een aantal functies en mogelijkheden die in menu's zijn onderverdeeld.

TELEFOONBOEK-MENU

VOEG TOE
WIJZIG
WISSEN
WIS ALLE

BELSIGNAAL-MENU

MELODIE
VOLUME

MENU-INSTELLINGEN

TOETS
LICHT
FLASH *
KIEZEN *
NAAM HS
TAAL BS *
(alleen voor DECT 225)
AANMELD
AFMELDEN
PIN CODE
RESET

TAAL-MENU

4 Telefoneren

Een telefoonnummer kiezen



1. Druk de **TELEFONEREN**-toets in en wacht op de kiestoon.
2. Voer het gewenste nummer in. Het nummer verschijnt op het display en wordt gekozen.


Meer dan 12 tekens

◀ verschijnt, wanneer u meer dan 12 tekens invoert.

Gespreksteller

De gespreksteller geeft de duur van het actuele gesprek aan op het display. De tijdsduur wordt binnen het eerste uur in minuten en seconden (MM-SS) aangegeven. Daarna worden de uren en minuten aangegeven (HH-MM).

Reikwijdte – waarschuwing

Wanneer u zich tijdens een gesprek te ver buiten de reikwijdte van het basisstation komt, geeft uw telefoon een waarschuwingssignaal en het symbool  knippert op het display. Ga dan dichterbij de basis of anderszins kan het gesprek worden onderbroken.

Voorwaarschuwing – batterij/accu bijna leeg

Wanneer de laadtoestand van de batterijen/accu's tijdens een gesprek minder wordt, geeft uw telefoon een alarmsignaal als voorwaarschuwing. U dient de handset dan zo snel mogelijk op te laden, want wanneer de batterijen volledig zijn ontladen, schakelt de handset uit. Door de handset in het basis- of oplaadstation te plaatsen wordt het actuele gesprek beëindigd.

Vorbereid kiezen

Bij het voorbereid kiezen kunt u het nummer op het display zien en wijzigen, voordat dit wordt gekozen.

1. Voer het gewenste nummer in. Het nummer wordt op het display weergegeven.

Lengte van het telefoonnummer

U kunt een nummer invoeren van maximaal 20 tekens. ◀ verschijnt, wanneer u meer dan 12 tekens invoert.

Tekens wissen

Met de **WISSEN**-toets kunt u een foutief ingevoerd teken wissen.

Kiespauze invoeren

Door de **PAUZE**-toets  ingedrukt te houden voert u een kiespauze in. Op het display verschijnt een .



2. Druk de **TELEFONEREN**-toets in.


Nummerherhaling

Uw telefoon slaat de 5 laatstgekozen nummers op. Alleen de eerste 20 tekens van de desbetreffende nummers worden opgeslagen.

Nummerherhaling van de 5 laatstgekozen nummers:



1. Druk de **NUMMERHERHALING**-toets in. Het laatstgekozen nummer wordt weergegeven.
2. Blader met de toetsen **NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN** om het gewenste nummer te selecteren.

Aanwijzing: Het symbool  verschijnt, wanneer het nummer uit meer dan 12 tekens bestaat. Druk de **OK**-toets in om de resterende tekens weer te geven.



3. Druk de **TELEFONEREN**-toets in.

Automatische nummerherhaling

Met de automatische nummerherhaling kunt u het laatstgekozen nummer nogmaals kiezen.



1. Druk de **TELEFONEREN**-toets in.
2. Druk de **NUMMERHERHALING**-toets in.

Een nummer uit het telefoonboek bellen



1. Roep het telefoonboek op met de **TELEFOONBOEK**-toets.
2. Met de toetsen **NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN** kunt u de gewenste notitie in het telefoonboek selecteren. U kunt echter ook de cijfertoetsen gebruiken om de beginletter van de naam in te voeren om zo rechtstreeks toegang te krijgen tot de gewenste notitie.

Aanwijzing: Met de **OK**-toets kunt u binnen een notitie tussen naam en nummer heen en weer schakelen.



3. Druk de **TELEFONEREN**-toets in.

Gesprek beëindigen




Druk de **BEËINDIGEN**-toets in of plaats de handset in het basis- of oplaadstation.

Een gesprek aannemen

Wanneer u een gesprek ontvangt, rinkelt de telefoon en het symbool  knippert op het display.

Nummerweergave

Wanneer u gebruik wilt maken van de nummerweergave, moet deze mogelijkheid bij uw netwerkaanbieder worden aangevraagd.

Bij de nummerweergave licht het -symbool op en de desbetreffende informatie van de beller wordt weergegeven. Wanneer de telefoon rinkelt, kunt u met de **BEËINDIGEN**-toets het signaal van het inkomende gesprek uitschakelen. Het gesprek wordt naar het antwoordapparaat doorgegeven, wanneer dit ingeschakeld is (alleen DECT 225).



Druk de **TELEFONEREN**-toets in om het gesprek aan te nemen.


Handsfree bellen

Bij het handsfree bellen kunt u telefoneren zonder dat u de handset in de hand hoeft te houden. Andere personen die in de ruimte aanwezig zijn kunnen ook deelnemen aan het gesprek.

De luidspreker tijdens een gesprek in-/uitschakelen:



Druk de **LUIDSPREKER**-toets in.

Aanwijzing:  verschijnt en geeft aan dat de luidspreker is ingeschakeld.

Let op: Het activeren van de handsfree-functie kan het volume in de oortelefoon plotseling zeer sterk verhogen. Zorg ervoor, dat u de handset niet te dicht bij uw oor houdt.

Gespreksvolume instellen

Tijdens een gesprek kan het volume van de stem van de beller worden verhoogd of verlaagd. U kunt kiezen uit drie volumenniveaus.



Druk de toetsen **NAAR BOVEN**/**NAAR BENEDEN** in om het hoorn- of luidsprekervolume in te stellen.


Microfoon tijdens een gesprek uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u vertrouwelijk met andere personen overleggen/spreken, zonder dat de beller kan horen wat er gezegd wordt.

Microfoon uit-/inschakelen:



Druk de **GELUID UIT**-toets in.

Aanwijzing:  verschijnt en geeft aan dat de microfoon is uitgeschakeld.

Aaneengeschakeld bellen

Nadat de lijn bezet is, kunt u ook nummers uit het telefoonboek selecteren en zo vaak u wilt gebruikmaken van de functie "aaneengeschakeld bellen".



1. Druk de **TELEFOONBOEK**-toets in.
2. Blader door de notities in het telefoonboek met de toetsen **NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN**. U kunt echter ook de cijfertoetsen gebruiken om de beginletter van de naam in te voeren om zo rechtstreeks toegang te krijgen tot de gewenste notitie.

Aanwijzing: Wanneer u het aangeschakeld bellen wilt beëindigen, drukt u gewoon de **TELEFOONBOEK**-toets in.




3. Druk de **OK**-toets in.

R-functie

U kunt de R-functie gebruiken om een tweede nummer te kiezen of om een tweede, inkomend gesprek aan te nemen. U kunt deze mogelijkheden aanvragen, voor meer informatie over deze diensten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke netwerkaanbieder.

Een tweede nummer kiezen



1. Druk de **R**-toets in om het actuele gesprek in de wacht te zetten. U hoort de kiestoon.
2. Voer het tweede nummer in, dit nummer wordt gekozen.
3. Nadat het tweede gesprek tot stand is gekomen, kunt u met de **R**-toets tussen de beide gesprekken heen en weer schakelen.

Een tweede gesprek aannemen

Wanneer u tijdens een gesprek een ander gesprek ontvangt, kunt u het tweede gesprek aannemen zonder het actuele gesprek te beëindigen. Een tweede, inkomend gesprek wordt aangekondigd door de aanklopton.



1. Druk de **R**-toets in zodat het actuele gesprek in de wacht wordt gezet en telefoneren met de tweede beller.

Nummerweergave van de tweede beller

Wanneer u de nummerweergave hebt aangevraagd, wordt het nummer van de tweede beller op het display weergegeven (afhankelijk van het abonnement).



2. Door het indrukken van de **R**-toets kunt u tussen de beide gesprekken heen en weer schakelen.

5 Het telefoonboek gebruiken

U kunt de gegevens van uw gesprekspartners in het telefoonboek opslaan. Bij gebruik van meerdere handsets heeft iedere handset een eigen telefoonboek.

Telefoonboeknotities bekijken

In het telefoonboek kunnen max. 30 notities worden opgeslagen. Voor iedere notitie staan max. 8 tekens voor de naam en max. 20 tekens voor het nummer ter beschikking.



1. Druk de **TELEFOONBOEK**-toets in.
2. Blader met de toetsen **NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN** door de notities.
U kunt echter ook de cijfertoetsen gebruiken om de beginletter van de naam in te voeren om zo rechtstreeks toegang te krijgen tot de gewenste notitie.

Een naam en een nummer opslaan



1. Druk de **MENU**-toets in.
2. Selecteer **TEL BOEK** en druk de **OK**-toets in.
3. Selecteer **VOEG TOE** en druk de **OK**-toets in.
4. Voer de naam met behulp van de cijfertoetsen in.


Letters en cijfers invoeren

Druk de toets in die overeenkomt met de gewenste letter of het gewenste cijfer, net zo vaak in totdat het desbetreffende teken op het display verschijnt.

Spatie invoeren

Druk de **I**-toets eenmaal in om een spatie in te voeren.

Wissen

Druk de **WISSEN**-toets  in om een verkeerd ingevoerd teken te wissen.



5. Druk de **OK**-toets in om de naam te bevestigen.

Dubbele naam

Een naam die reeds in het telefoonboek staat kan niet nogmaals worden opgeslagen. Wijzig de naam en probeer het opnieuw.



6. Voer het telefoonnummer in.
7. Druk de **OK**-toets in om het nummer op te slaan.

Een nieuwe notitie toevoegen

Herhaal de bedieningsstappen 3 tot en met 7 om een nieuwe notitie toe te voegen.

Telefoonboeknotities bewerken




1. Druk de **MENU**-toets in.
2. Selecteer **TEL BOEK** en druk de **OK**-toets in.
3. Selecteer **WIJZIG** en druk de **OK**-toets in.
4. Blader met de toetsen **NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN** om de notitie te selecteren die u wilt bewerken of gebruik de cijfertoetsen om de beginletter van de naam in te voeren om zo rechtstreeks toegang te krijgen tot de gewenste notitie.
5. Druk de **OK**-toets in om de notitie te selecteren en wijzig de naam.
6. Druk de **OK**-toets in om de wijziging van de naam te bevestigen en wijzig het nummer.
7. Druk de **OK**-toets in om de wijziging van het nummer te bevestigen.

Een nieuwe notitie bewerken

Herhaal de bedieningsstappen 3 tot en met 7 om een nieuwe notitie te bewerken.

Afzonderlijke telefoonboeknotities wissen



1. Druk de **MENU**-toets in.
2. Selecteer **TEL BOEK** en druk de **OK**-toets in.
3. Selecteer **WISSEN** en druk de **OK**-toets in.
4. Zoek de notitie die u wilt wissen.
5. Druk de **OK**-toets in om de notitie te selecteren.
6. Druk de **OK**-toets net zo lang in, totdat de resterende informatie van de notitie wordt weergegeven en u wordt verzocht het wissen te bevestigen.
7. Druk de **OK**-toets in om te bevestigen.

Een nieuwe notitie wissen

Herhaal de bedieningsstappen 3 tot en met 7 om een nieuwe notitie te wissen.

Het gehele telefoonboek wissen

In plaats van het wissen van afzonderlijke notities kunt u met deze optie het gehele telefoonboek in een keer wissen.



1. Druk de **MENU**-toets in.
2. Selecteer **TEL BOEK** en druk de **OK**-toets in.
3. Selecteer **WIS ALLE** en druk de **OK**-toets in.
4. Druk de **OK**-toets nogmaals in om de handeling te bevestigen.

LET OP: De gewiste notities kunnen niet meer worden teruggehaald.

6 Notities in de bellijst

Kijken wie er gebeld heeft (bellijst)

Wanneer u de nummerweergave heeft aangevraagd, slaat uw telefoon automatisch de kenmerken van de laatste 20 inkomende bellers op. Voor iedere notitie staan max. 8 tekens voor de naam en max. 20 tekens voor het nummer ter beschikking.

Wanneer u meer dan één handset gebruikt, heeft iedere handset zijn eigen bellijst.

Weergave op het display

Wanneer de naam van de beller beschikbaar is (afhankelijk van het abonnement), worden de eerste 8 tekens van de naam weergegeven. Wanneer de naam niet beschikbaar is, verschijnen de eerste 12 cijfers van het telefoonnummer van de beller.

Overeenstemming met notities in het telefoonboek

Wanneer het telefoonnummer van de beller overeenstemt met een telefoonnummer dat in het telefoonboek is opgeslagen, verschijnt de naam die in het telefoonboek is opgeslagen op het display in plaats van de doorgegeven naam.

Notities in de bellijst bekijken



1. Druk de **BELLIJST**-toets in. De naam van de beller die het laatst in de bellijst is opgeslagen, verschijnt op het display.
2. Druk de **OK**-toets in om het telefoonnummer weer te geven.
3. Druk de **OK**-toets nogmaals in om de datum en tijd van het gesprek te bekijken.

Aanwijzing: Of u nu de naam, het nummer of de datum/tijd op het display bekijkt, door de **NAAR BOVEN**-toets in te drukken wordt de eerstvolgende vorige notitie weergegeven en door de **NAAR BENEDEN**-toets in te drukken de eerstvolgende nieuwe notitie.

Terugbellen met de bellijst



Terwijl u de notities in de bellijst bekijkt, kunt u door het indrukken van de **TELEFONEREN**-toets een nummer terugbellen, op voorwaarde dat de notitie een geldig telefoonnummer bevat.

Een notitie uit de bellijst in het telefoonboek opslaan

Telefoonnummers van bijv. uw familie, vrienden of collega's die nog niet in uw telefoonboek zijn opgeslagen, kunt u overnemen uit de notities van de bellijst.

Wanneer de notitie uit de bellijst die u wilt opslaan op het display wordt weergegeven:



1. Drukt u de **TELEFOONBOEK**-toets in.
2. Indien nodig kunt u de naam van de beller wijzigen of, wanneer er geen naam beschikbaar is, de naam van de beller invoeren.
3. Druk de **OK**-toets in om de naam op te slaan.
4. Indien nodig kunt u het nummer wijzigen.
5. Druk de **OK**-toets in.

Aanwijzing: De notitie uit de bellijst is nu in uw telefoonboek opgeslagen. De notitie blijft in de bellijst aanwezig, maar de nieuwe naam die u hebt ingevoerd wordt weergegeven.

Een afzonderlijke notitie in de bellijst wissen

Wanneer de notitie in de bellijst die u wilt wissen op het display wordt weergegeven:



1. Drukt u de **WISSEN**-toets in.
2. Drukt de **OK**-toets in om te bevestigen.

Volledige bellijst wissen

U kunt ook de volledige bellijst wissen in plaats van het afzonderlijk wissen van notities. Op het display wordt een willekeurige notitie uit de bellijst weergegeven:



1. Houd de **WISSEN**-toets ingedrukt, totdat u op het display wordt gevraagd deze handeling te bevestigen.
2. Druk de **OK**-toets in.

Kijken wie u heeft gebeld (lijst met gekozen telefoonnummers)

Uw telefoon slaat de 5 laatstgekozen telefoonnummers op, max. 20 tekens per nummer.

Wanneer u meer dan één handset gebruikt, heeft iedere handset zijn eigen lijst met gekozen telefoonnummers.

Notities in de lijst met gekozen nummers bekijken



1. Druk de **OK**-toets in. Het laatstgekozen nummer wordt weergegeven.
2. Met de toetsen **NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN** kunt u door de 5 laatstgekozen nummers bladeren.
3. Druk de **OK**-toets herhaaldelijk in om de details van de notitie weer te geven.

Overeenstemming met notities in het telefoonboek

Wanneer het telefoonnummer van de beller overeenstemt met een telefoonnummer dat in het telefoonboek is opgeslagen, verschijnt de naam die in het telefoonboek is opgeslagen in plaats van het gekozen nummer.

Notities van gekozen nummers in het telefoonboek opslaan

Wanneer de notitie die u wilt opslaan op het display wordt weergegeven:



1. Druk de **TELEFOONBOEK**-toets in.
2. Voer een naam voor deze notitie in.
3. Druk de **OK**-toets in om de naam op te slaan.
4. Indien nodig kunt u het nummer wijzigen.
5. Druk de **OK**-toets in.

Aanwijzing: De notitie is nu in het telefoonboek opgeslagen. Deze notitie blijft aanwezig in de lijst met gekozen nummers, maar de nieuwe naam die is ingevoerd wordt weergegeven.

Afzonderlijke notitie in de lijst met gekozen nummers wissen

Wanneer de notitie die u wilt wissen op het display wordt weergegeven:



1. Druk de **WISSEN**-toets in.
2. Druk de **OK**-toets in om te bevestigen.

Volledige lijst met gekozen nummers wissen

U kunt met deze optie de volledige lijst met gekozen nummers wissen, in plaats van iedere notitie afzonderlijk te wissen.

Wanneer op het display een willekeurige notitie uit de lijst met gekozen nummers wordt weergegeven:



1. Houd de **WISSEN**-toets ingedrukt, totdat u wordt verzocht de handeling te bevestigen.
2. Druk de **OK**-toets in.

7 Telefoon personaliseren

Bij levering is uw telefoon reeds vooraf ingesteld. U kunt deze instellingen wijzigen en aanpassen aan uw individuele wensen.


Om uw telefoon te personaliseren, heeft u de beschikking over verschillende menufuncties. U kunt op ieder moment de **AFBREKEN**-toets indrukken, wanneer u het actuele menu verlaat of de bevestiging van een functie wilt afbreken. Door de **AFBREKEN**-toets ingedrukt te houden kunt u de telefoonprogrammering helemaal afbreken, de telefoon keert dan terug naar de inactieve stand.


Display van de telefoon personaliseren

Uw telefoon een naam geven

U kunt uw telefoon een andere naam geven. Wanneer u meer dan één handset gebruikt, kunt u iedere handset een eigen naam geven.

De naam van de handset kan uit max. 8 tekens bestaan en worden samengesteld uit de tekens A-Z, 0-9 en een spatie.



1. Druk de **MENU**-toets in.
2. Selecteer **I N S T E L L** en druk de **OK**-toets in.
3. Selecteer **N A M M H S** en druk de **OK**-toets in. De actuele naam van de handset wordt weergegeven.
4. Wijzig de naam van de handset. Druk de **WISSEN**-toets  in, wanneer u de actuele naam wilt wissen en voer een nieuwe naam in met behulp van de cijferttoetsen.
5. Druk de **OK**-toets in om te bevestigen.

Taal van het display instellen


Uw telefoon is standaard voorzien van verschillende talen. Wanneer u de taal op het display van uw telefoon wijzigt, verschijnen de menu's en displaymeldingen in de geselecteerde taal.



1. Druk de **MENU**-toets in.
2. Selecteer **T A A L** en druk de **OK**-toets in. De actuele taal wordt weergegeven.
3. Selecteer de gewenste taal.
4. Druk de **OK**-toets in om te bevestigen.

Achtergrondverlichting in-/uitschakelen

De achtergrondverlichting van uw telefoon wordt automatisch ingeschakeld, wanneer de telefoon wordt gebruikt.




1. Druk de **MENU**-toets in.
2. Selecteer **I N S T E L L** en druk de **OK**-toets in.
3. Selecteer **L I C H T** en druk de **OK**-toets in. De actuele instelling wordt weergegeven.
4. Selecteer **A N** of **U I T**.
5. Druk de **OK**-toets in om te bevestigen.

Geluiden van de handset personaliseren

U kunt aan iedere handset een verschillende belmelodie en belvolume toewijzen.

Belmelodie van de handset selecteren



1. Druk de **MENU**-toets in.
2. Selecteer **BEL MENU** en druk de **OK**-toets in.
3. Selecteer **MELDIE** en druk de **OK**-toets in. De actuele melodie wordt weergegeven op het display en is afgespeeld.
4. Selecteer de gewenste melodie.
5. Druk de **OK**-toets in om te bevestigen.


Belvolume van de handset selecteren



1. Druk de **MENU**-toets in.
2. Selecteer **BEL MENU** en druk de **OK**-toets in.
3. Selecteer **VOLUME** en druk de **OK**-toets in. Het actuele belvolume wordt weergegeven op het display en is te horen.
4. Selecteer het gewenste belvolume.
5. Druk de **OK**-toets in om uw keuze te bevestigen.

Aanwijzing: Wanneer u het volume van het belsignaal instelt, raden wij u dringend aan, de handset ver van uw oor verwijderd te houden.

Het belsignaal van de handset uitschakelen

 geeft aan, dat het belsignaal is uitgeschakeld. In deze instelling rinkelt uw telefoon niet bij een inkomend gesprek.

Toetstoon in-/uitschakelen

Iedere keer wanneer u een toets indrukt wordt dit door uw telefoon bevestigd door middel van een toetstoon.




1. Druk de **MENU**-toets in.
2. Selecteer **INSTEL** en druk de **OK**-toets in.
3. Selecteer **TOETS** en druk de **OK**-toets in. De actuele instelling wordt weergegeven.
4. Selecteer **AAN** of **UIT**.
5. Druk de **OK**-toets in om te bevestigen.

8 Geavanceerde functies

Aanwijzing: De handset moet op het basisstation zijn aangemeld, zodat de geavanceerde functies die in dit hoofdstuk worden beschreven, kunnen worden uitgevoerd.


Kiesmethode *

Bij levering is de telefoon vooraf ingesteld op de toon-belmodus. Indien nodig kunt u de puls-belmodus instellen.




1. Druk de **MENU**-toets in.
2. Selecteer **INSTEL** en druk de **OK**-toets in.
3. Selecteer **KEUZEN** en druk de **OK**-toets in. De actuele instelling wordt weergegeven.
4. Selecteer **TOON** of **PULS**.
5. Druk de **OK**-toets in om te bevestigen.

Tijdelijke toonmodus (in de impuls-belmodus)

Wanneer u de impuls-belmodus heeft ingesteld, kunt u na het bezetten van de lijn tijdelijk overschakelen naar de toonmodus door de **STERRETJES**-toets ingedrukt te houden. Er wordt een  op het display weergegeven. Voor alle daaropvolgende cijfers wordt de toon-belmodus gebruikt, totdat u ophangt.

Duur van het flashsignaal *

Uw telefoon is in de fabriek voorzien van 2 instelmogelijkheden voor de duur van het flashsignaal. Informeer bij uw netwerkaanbieder, wanneer u niet zeker weet welke duur van het flashsignaal moet worden ingesteld.




1. Druk de **MENU**-toets in.
2. Selecteer **INSTEL** en druk de **OK**-toets in.
3. Selecteer **FLASH** en druk de **OK**-toets in. De actuele flashduur wordt weergegeven.
4. Selecteer **FLASH 1** of **FLASH 2**.
5. Druk de **OK**-toets in om te bevestigen.

Aanwijzing: deze instelling is nodig, wanneer u bijv. operatordiensten gebruik. Voor het gebruik van sommige diensten, waartoe u met R + 1, R + 2 en R + 3 toegang kunt krijgen (wachtgesprek, doorschakelen enz.), moet de instelling van het flashsignaal worden afgestemd.

Handset aanmelden

Op het basisstation DECT 221 kunnen max. 4 handsets worden aangemeld en op het basisstation DECT 225 max. 5 handsets. Er kan telkens maar één handset op één basisstation worden aangemeld.



1. Druk de **MENU**-toets in.
2. Selecteer **INSTEEL** en druk de **OK**-toets in.
3. Selecteer **AANMELDEN** en druk de **OK**-toets in.
4. Voordat u de PIN-code invoert, houdt u de **PAGING**-toets op het basisstation gedurende 4 seconden ingedrukt. U hoort dan de aanmeldingstoon (alleen voor DECT 225).

De capaciteit van het basisstation is volledig benut

Wanneer de capaciteit van het basisstation volledig is benut, kan er geen andere handset meer worden aangemeld. In plaats daarvan hoort u een waarschuwingssignaal (alleen voor DECT 225), kan de aanmeldprocedure niet worden uitgevoerd. Zie onderstaand het hoofdstuk *Handset afmelden*, wanneer u een handset die reeds is aangemeld, wilt afmelden.



5. Voer de PIN-code in.
6. Druk de **OK**-toets in om te bevestigen.

Aanmelden gelukt


Wanneer het aanmelden is gelukt, hoort u een bevestigingstoon. De naam van de handset en het nummer worden op het display weergegeven.

Aanmelden mislukt

Wanneer het aanmelden is mislukt, brengt de handset de verbinding tot zijn oorspronkelijke basisstation weer tot stand of het display geeft **ZOEK BS** weer, wanneer de verbinding van de handset met het originele basisstation is verbroken of er wordt **NIET REEDS** weergegeven, wanneer de handset voor de eerste keer wordt aangemeld. Probeer het opnieuw door de bedieningsstappen te herhalen.

Handset afmelden

U kunt met een handset een andere handset die op hetzelfde basisstation is aangemeld, afmelden. Een handset kan zichzelf niet afmelden.




1. Druk de **MENU**-toets in.
2. Selecteer **INSTEEL** en druk de **OK**-toets in.
3. Selecteer **AFMELDEN** en druk de **OK**-toets in.
4. Selecteer de handset die u wilt afmelden en druk de **OK**-toets in.
5. Voer de PIN-code in.
6. Druk de **OK**-toets in om te bevestigen.

PIN-code wijzigen

Voor het **Aanmelden** en **Afmelden** van handsets heeft u de PIN-code (Personal Identification Number) nodig.

In de fabriek is de PIN-code vooraf ingesteld op "0000". U kunt deze code wijzigen en uw eigen code invoeren. De PIN-code kan uit een getal van max. 8 tekens bestaan.



1. Druk de **MENU**-toets in.
2. Selecteer **INSTEL** en druk de **OK**-toets in.
3. Selecteer **PINCODE** en druk de **OK**-toets in.
4. Voer de oude PIN-code in en druk de **OK**-toets in.
5. Voer de nieuwe PIN-code in en druk de **OK**-toets in.
6. Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in.
7. Druk de **OK**-toets in om te bevestigen.

Wijzigen PIN-code mislukt

U hoort een waarschuwingssignaal, wanneer de nieuwe PIN-code niet correct werd herhaald. Probeer het opnieuw door de bedieningsstappen 3 tot en met 7 te herhalen.

Wanneer u uw PIN-code bent vergeten, moet u uw telefoon resetten (zie volgende hoofdstuk). Daarna is opnieuw de standaard-PIN-code "0000" ingesteld.

Resetten

U kunt de instellingen van het display en de geluiden en andere instellingen van de handset te allen tijde weer terugzetten naar de fabriekinstellingen. Zie hoofdstuk *Standaardinstellingen*, pagina 31.



1. Druk de **MENU**-toets in.
2. Selecteer **INSTEL** en druk de **OK**-toets in.
3. Selecteer **RESET** en druk de **OK**-toets in.
4. Druk de **OK**-toets nogmaals in om te bevestigen.

10 Extra functies

Toetsblokkering



U kunt de toetsen blokkeren om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingedrukt. Wanneer de toetsblokkering is geactiveerd kunt u wel inkomende gesprekken aannemen door de **TELEFONEREN**-toets in te drukken. Tijdens een gesprek is de toetsblokkering automatisch gedeactiveerd. Zodra u het gesprek heeft beëindigd, is de toetsblokkering weer geactiveerd.


Toetsblokkering activeren



Houd de **TOETSBLOKKERING**-toets ingedrukt.  verschijnt op het display.

Toetsblokkering deactiveren



1. Druk een willekeurige toets in.  verschijnt op het display.
2. Houd de **OK**-toets ingedrukt.

Belsignaal snel in-/uitschakelen



U kunt het belsignaal van de handset snel in-/uitschakelen door een toets in te drukken.



Houd de **BELSIGNAAL UITSCHAKELEN**-toets ingedrukt.

Aanwijzing:  geeft op het display aan, dat het belsignaal is uitgeschakeld. In deze instelling rinkelt de handset niet bij inkomende gesprekken.

Aankondiging van een nieuw bericht

Wanneer u bij uw netwerkaanbieder het gebruik van een mailbox (voor gesproken berichten) hebt aangevraagd, verschijnt het -symbool op het display, wanneer er een nieuw bericht in uw mailbox zit. Nadat u alle nieuwe berichten hebt beluisterd dooft het -symbool.




U kunt het berichtensymbool ook handmatig van het display laten verdwijnen door in de inactieve stand de **AFBREKEN**-toets gedurende 2 seconden ingedrukt te houden.

Handset zoeken

Met deze functie kunt u een handset zoeken die is zoekgeraakt.



Druk de **PAGING**-toets op het basisstation in.

Aanwijzing: Alle handsets die op dit basisstation zijn aangemeld geven gedurende 30 seconden een pagingtoon en op het display knippert .

Zoek-/Paging-functie beëindigen

U kunt de paging-functie beëindigen door een willekeurige toets op de handset in te drukken of de **PAGING**-toets op het basisstation nogmaals in te drukken.

11 Meerdere handsets gebruiken

Aanwijzing: Om de functies te gebruiken die in dit hoofdstuk worden beschreven heeft u ten minste 2 handsets nodig.

Intern gesprek – iemand binnenshuis bellen

U kunt de interne gespreksfunctie gebruiken om binnenshuis gratis gesprekken te voeren.

Een intern gesprek voeren:



1. Druk de **INTERN GESPREK**-toets in en wacht op de interne kiestoon.
2. Voer het nummer van de handset in die u wilt bellen.

Aanwijzing: U hoort een "in gesprek"-toon, wanneer de gebelde handset niet bereikbaar is.

Wanneer er een extern gesprek binnenkomt terwijl er een intern gesprek wordt gevoerd, verschijnt de nummerweergave op het display, wanneer u deze mogelijkheid hebt aangevraagd.

Om het externe gesprek aan te nemen:



1. Druk de **BEËINDIGEN**-toets in om het interne gesprek te beëindigen.
2. Druk de **TELEFONEREN**-toets in om het externe gesprek aan te nemen.

Om een intern gesprek te beëindigen:



Druk de **BEËINDIGEN**-toets in of plaats de handset in het oplaadstation.

Tijdens een gesprek iemand binnenshuis bellen

Tijdens een extern gesprek kunt u het externe gesprek in de wacht zetten en een gesprek binnenshuis (intern gesprek) voeren.

Tijdens een extern gesprek een intern gesprek voeren:




1. Druk de **INTERN GESPREK**-toets in.
2. Voer het nummer van de gewenste handset in.
3. Wacht, totdat het gesprek op de gebelde handset wordt aangenomen.

Aanwijzing: Nadat het gesprek op de andere handset wordt aangenomen, kunt u door het herhaald indrukken van de **INTERN GESPREK**-toets heen en weer schakelen tussen het externe en interne gesprek.

Aanwijzing: Wanneer de gebelde handset niet wordt aangenomen, kunt u het interne gesprek afbreken door de **INTERN GESPREK**-toets in te drukken en het externe gesprek weer over te nemen.

Een gesprek doorverbinden

Tijdens een extern gesprek:




1. Druk de **INTERN GESPREK**-toets in.
2. Voer het nummer van de handset die u wilt bellen in.
3. Wacht, totdat het gesprek op de gebelde handset wordt aangenomen.
4. Wanneer de andere handset het gesprek heeft aangenomen, drukt u de **BĒĒINDIGEN**-toets in of plaatst u de handset in het oplaadstation. Het externe gesprek is doorverbonden.

Aanwijzing: Wanneer een andere handset tijdens een groepsgesprek ophangt, blijft de andere handset met de externe gesprekspartner verbonden.

Groepsgesprek tot stand brengen


U kunt tijdens een extern gesprek een andere handset in het gesprek opnemen.

Tijdens een extern gesprek:



1. Druk de **INTERN GESPREK**-toets in.
2. Voer het nummer van de handset die u wilt bellen in.
3. Wacht, totdat het gesprek op de andere handset wordt aangenomen.
4. Wanneer de andere handset het gesprek heeft aangenomen houdt u de **GROEPSGESPREK**-toets ingedrukt. U heeft nu een groepsgesprek tot stand gebracht.


Tijdens het groepsgesprek:



1. Drukt u de **GROEPSGESPREK**-toets in om het externe gesprek in de wacht te zetten. U kunt nu vertrouwelijk met de andere handset spreken, de deelnemer aan het groepsgesprek die zich in de wacht bevindt, kan niet meeluisteren.
2. Houdt u de **GROEPSGESPREK**-toets ingedrukt om het groepsgesprek weer tot stand te brengen.

Aanwijzing: Wanneer u het gesprek beëindigt voordat het door een andere handset werd aangenomen, wordt de externe verbinding verbroken.

12 Antwoordapparaat DECT 225

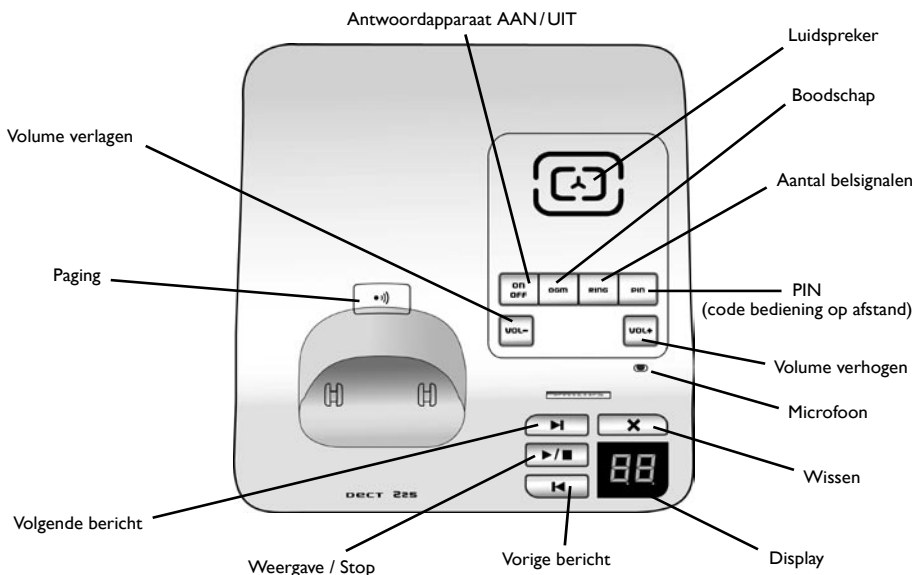

Display

Het antwoordapparaat is voorzien van een display. Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de teksten op het display:

Display	Betekenis	Display	Betekenis
FL	Geheugen vol. Er kunnen geen nieuwe berichten meer worden opgenomen.	-R	Het antwoordapparaat wordt net via een externe telefoon op afstand bediend.
--	Het antwoordapparaat is bezet. Er is sprake van een verbinding en het antwoordapparaat is ingeschakeld.	☎	Boodschap
r2	2 belseignalen	L1	Volumeniveau 1, meeluisteren UIT
r3	3 belseignalen	L2	Volume- en meeluisterenvolumeniveau 2
r4	4 belseignalen	L3	Volume- en meeluisterenvolumeniveau 3
r5	5 belseignalen	L4	Volume- en meeluisterenvolumeniveau 4
r6	6 belseignalen	L5	Volume- en meeluisterenvolumeniveau 5
r7	7 belseignalen	dL	Wissen
LS	Besparen		

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

Aanwijzing: Het in- of uitschakelen van het antwoordapparaat heeft geen enkele invloed op het functioneren van de normale telefoonbediening, zoals bijv. telefoonnummers kiezen en inkomende gesprekken aannemen.

Antwoordapparaat in-/uitschakelen,



Druk in de inactieve stand de **AAN/UIT**-toets in.

Wanneer het antwoordapparaat ingeschakeld is, is ook het display geactiveerd.

Wanneer het antwoordapparaat ingeschakeld is, neemt het inkomende gesprekken over, afhankelijk van het aantal ingestelde besignalen (zie hoofdstuk *Aantal besignalen*, pagina 29). Nadat het antwoordapparaat het gesprek heeft aangenomen wordt de boodschap afgespeeld, waarna het bericht van de beller wordt opgenomen indien deze besluit een bericht in te spreken.

Aanwijzing: Het antwoordapparaat kan alleen nieuwe berichten opnemen, wanneer er nog voldoende geheugen ter beschikking staat. Het geheugen is vol, wanneer er ca. 60 berichten zijn opgeslagen of de opgeslagen berichten het gehele beschikbare geheugen innemen. Wanneer dit het geval is geeft het display van het basisstation **FU (full)** aan.

Wanneer het geheugen van het antwoordapparaat vol is, kunnen er geen nieuwe berichten meer worden opgenomen. Het antwoordapparaat geeft de volgende boodschap weer, waarna de verbinding wordt verbroken.

"U bent verbonden met een antwoordapparaat. Wilt u later terugbellen?"

Teksten van boodschappen

Nadat het gesprek is aangenomen speelt het antwoordapparaat de boodschap af. Het antwoordapparaat is voorzien van een standaardboodschap. U kunt echter ook een eigen boodschap inspreken.

De standaardboodschap luidt:

"U bent verbonden met een antwoordapparaat. Spreek uw bericht na de toon."

Wanneer u een eigen boodschap heeft opgenomen, gebruikt het antwoordapparaat altijd deze boodschap. Wanneer u uw eigen boodschap wist, gebruikt het antwoordapparaat automatisch de standaardboodschap.

Taal van het antwoordapparaat instellen *

[Dit hoofdstuk geldt alleen voor de modellen die zijn uitgerust met de meertalige optie voor boodschappen.]

De taal van de standaardboodschap voor het antwoordapparaat wordt ingesteld met behulp van de handset.




1. Druk de **MENU**-toets in.
2. Selecteer **INSTEL** en druk de **OK**-toets in.
3. Selecteer **TAAL IS** en druk de **OK**-toets in.
4. Selecteer de gewenste taal.
5. Druk de **OK**-toets in om te bevestigen.

Boodschap opnemen

De maximumopnameduur bedraagt 40 seconden. Een eventueel aanwezige, oude boodschap behoeft niet te worden gewist, voordat er een nieuwe boodschap wordt opgenomen. De opname van een nieuwe boodschap overschrijft automatisch de oude tekst.

Boodschap opnemen:



1. Druk de **BOODSCHAP** -toets gedurende 2 seconden in en wacht op de toon. Tijdens het opnemen knippert .
2. Spreek na de pieptoon in de microfoon van het basisstation.
3. Druk de **STOP** -toets in om het opnemen te beëindigen of de opname wordt na 40 seconden stopgezet.

De opgenomen boodschap wordt automatisch afgespeeld ter controle.

Aanwijzing: Wanneer u niet tevreden bent over de opgenomen boodschap, herhaalt u de stappen 1 tot 3. Daarbij wordt de oude boodschap automatisch overschreven. U kunt deze afspelen en wissen, dan wordt de standaardtekst weer ingesteld of neem een nieuwe boodschap op die de oude overschrijft. Wanneer u de standaardtekst weer als boodschap wilt gebruiken, kijk dan in het volgende hoofdstuk *Boodschap wissen*.

Actuele boodschap beluisteren



1. Druk de **BOODSCHAP** -toets in.
2. Druk de **STOP** -toets in om de boodschap stop te zetten, anders wordt de weergave automatisch beëindigd zodra de boodschap is afgespeeld.

Boodschap wissen



Druk de **WISSEN** -toets in, wanneer de boodschap wordt afgespeeld.

Vervolgens staat de standaardtekst weer als boodschap ter beschikking.

Aanwijzing: De standaardboodschap kan niet worden gewist.

Berichten op het antwoordapparaat

Het antwoordapparaat kan maximaal 60 berichten opnemen. De maximumopnameduur van een bericht bedraagt 6 minuten.

Het opnemen van een bericht wordt beëindigd, wanneer het gesprek door een aangemelde handset of een extra telefoon wordt aangenomen. Het aantal berichten dat nog niet is beluisterd wordt knipperend op het display aangegeven. Zodra alle berichten zijn beluisterd, knippert de weergave niet meer.


Berichten beluisteren

De berichten op het antwoordapparaat worden na elkaar afgespeeld in de volgorde waarin ze zijn opgenomen. Voor ieder nieuw bericht hoort u een pieptoon.



Druk de **WEERGAVE**-toets in. Het oudste van de nieuwe berichten wordt afgespeeld.

Terwijl de berichten worden afgespeeld staan de volgende functies tot uw beschikking.



1. Druk de **VOLGENDE**-toets in om het actuele bericht over te slaan en het volgende bericht te beluisteren.
2. Druk de **VORIGE**-toets in om het actuele bericht nogmaals te beluisteren.
3. Druk de **VORIGE**-toets tweemaal in om het vorige bericht af te spelen.
4. Druk de **STOP**-toets in om de weergave van de berichten stop te zetten.

Afzonderlijke berichten wissen



Druk de **WISSEN**-toets in tijdens het weergeven van een bericht.

Aanwijzing: De gewiste berichten kunnen niet worden teruggehaald. Wanneer u de **WISSEN**-toets eenmaal indrukt wordt het gehele bericht gewist.

Alle berichten wissen



1. Druk de **WISSEN**-toets gedurende 2 seconden in. dL knippert op het display.
2. Druk de **WISSEN**-toets nogmaals in om alle oude en nieuwe berichten definitief te wissen of druk de **STOP**-toets in, wanneer u het wissen wilt afbreken.

Aanwijzing: Gewiste berichten kunnen niet worden teruggehaald.

Meeluisteren terwijl er een bericht wordt opgenomen

De luidspreker van het antwoordapparaat schakelt in, wanneer er een gesprek wordt aangenomen. Daardoor heeft u de mogelijkheid de beller te horen voordat u het gesprek aanneemt.

Wanneer u tijdens het opnemen van de berichten niet wilt meeluisteren, kunt u het volumeniveau op de laagste stand instellen (zie volgende hoofdstuk.)

Volume instellen

U kunt het volume van de luidspreker instellen, zowel voor het meeluisteren als voor het beluisteren van de berichten; dit kan ook tijdens het meeluisteren worden ingesteld.

Aanwijzing: Het instellen van het laagste volumeniveau schakelt het meeluisteren uit.



Druk de **VOLUME VERHOGEN**-toets in om het volume te verhogen.
Druk de **VOLUME VERLAGEN**-toets in om het volume te verlagen.

Aantal belseignalen voor het antwoordapparaat

U kunt het aantal belseignalen instellen, voordat het antwoordapparaat het gesprek overneemt. Deze functie werkt alleen wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.

U kunt instellen na hoeveel belseignalen het antwoordapparaat gesprekken aanneemt. Het aantal belseignalen kan worden ingesteld van 2 tot 7 of u gebruikt de optie "Besparen".


De optie "Besparen" verdient aanbeveling, wanneer u uw antwoordapparaat op afstand wilt bedienen (zie pagina 30). In de instelling Besparen 5, schakelt het antwoordapparaat bij bediening op afstand na vier belseignalen in, wanneer er geen nieuwe berichten zijn en na twee belseignalen, wanneer er wel nieuwe berichten zijn. Wanneer u dus na het derde belseignaal ophangt kunt u gratis controleren of er nieuwe berichten voor u zijn.

Actuele instelling van de belseignalen controleren:



Druk in de inactieve stand de **AANTAL BELSEIGNALEN**-toets in. De actuele instelling verschijnt op het display.

Aantal belseignalen wijzigen,



1. Druk de **AANTAL BELSEIGNALEN**-toets gedurende 2 seconden in. De actuele instelling knippert op het display.
2. Gebruik de **VOLUME VERHOGEN**-toets en de **VOLUME VERLAGEN**-toets om het aantal belseignalen in te stellen.
3. Druk de **AANTAL BELSEIGNALEN**-toets opnieuw in om te bevestigen. De nieuwe instelling verschijnt gedurende 2 seconden op het display.

Code voor bediening op afstand

Om het antwoordapparaat op afstand te bedienen heeft u een PIN-code van drie cijfers nodig (zie pagina 30).

Bij levering is de code "000" vooraf ingesteld. U kunt deze instelling wijzigen en uw persoonlijke code invoeren.

De PIN-code kan uit max. 3 cijfers bestaan.


Aanwijzing: Deze PIN-code is niet hetzelfde als de PIN-code voor het aan-/afmelden van handsets.

Code voor bediening op afstand controleren,



Druk in de inactieve stand de **PIN**-toets in. Het display knippert kort voordat het volgende cijfer wordt weergegeven.

Code voor bediening op afstand wijzigen,



1. Druk in de inactieve stand de **PIN**-toets gedurende 2 seconden in.
2. Gebruik de **VOLUME VERHOGEN**-toets en de **VOLUME VERLAGEN**-toets om het eerste cijfer te wijzigen.
3. Druk de **PIN**-toets in om het eerste cijfer te bevestigen.
4. Gebruik de **VOLUME VERHOGEN**-toets en de **VOLUME VERLAGEN**-toets om het tweede cijfer te bevestigen.
5. Druk de **PIN**-toets in om het tweede cijfer te bevestigen.
6. Gebruik de **VOLUME VERHOGEN**-toets en de **VOLUME VERLAGEN**-toets om het derde cijfer te wijzigen.
7. Druk de **PIN**-toets in om het derde cijfer te bevestigen.

Er klinken twee pieptonen om de wijziging te bevestigen en het display geeft uw nieuwe, uit drie cijfers bestaande PIN-code weer, ieder cijfer afzonderlijk achter elkaar.

Bediening op afstand

U kunt, wanneer u onderweg bent, uw antwoordapparaat op afstand bedienen met behulp van een externe telefoon met toonmodus (zie hoofdstuk 8, *Kiesmethode*, pagina 19).

Aanwijzing: Om toegang te krijgen tot het antwoordapparaat moet de code voor bediening op afstand worden ingevoerd.

Het antwoordapparaat op afstand bedienen:

1. Bel uw antwoordapparaat via een externe lijn.
2. Zodra het antwoordapparaat het gesprek heeft overgenomen en met het afspeken van de boodschap begint, drukt u de **STER**-toets in.

Aanwijzing: Wanneer het antwoordapparaat is uitgeschakeld, hoort u na het 10e belsignaal een pieptoon. Ga verder met de bediening bij stap 3.

3. Voer de code voor bediening op afstand in.

De ingevoerde code is correct

Zodra de correcte code voor bediening op afstand werd ingevoerd, is de bediening op afstand geactiveerd.

De ingevoerde code is niet correct

U heeft drie pogingen om de correcte code in te voeren, daarna wordt de verbinding verbroken.

4. Druk op de externe telefoon de desbetreffende toets in (zie onderstaande overzicht) om de gewenste functie voor bediening op afstand uit te voeren.

Aanwijzing: Wanneer u tijdens de bediening op afstand niet meer precies weet welke functie u hebt geactiveerd, drukt u dan eenmaal toets **5** in om de actuele functie stop te zetten en begin opnieuw.

Aanwijzing: De verbinding wordt verbroken, wanneer er binnen 8 seconden geen andere toets wordt ingedrukt.

Functies voor de bediening op afstand

Tijdens de bediening op afstand kunt u de volgende functies uitvoeren:

Functie

Berichten beluisteren
Boodschap beluisteren
Boodschap opnemen
Stopzetten
Antwoordapparaat uit-/inschakelen
Alle oude en nieuwe berichten wissen

Toetsen voor bediening op afstand

2
BER
6
BHO
9
BHO
5
BHO
8
TUI
0 tweemaal

Terwijl er een bericht wordt afgespeeld kunt u:

Het vorige bericht beluisteren
Het actuele bericht nogmaals beluisteren
Het volgende bericht beluisteren
De weergave van de berichten stopzetten
Het actuele bericht wissen

1
BHO
2
BHO
3
BHO
5
BHO
0

13 Bijlage

Standaardinstellingen

Naam handset*	PHILIPS	Antwoordapparaat (alleen voor DECT 225)	Aan
Belmelodie	<i>Melodie 1</i>	Taal van de standaardboodschap	<i>Nederlands</i>
Volume belsegnaal	<i>Niveau 3</i>	Berichtengeheugen antwoordapparaat	<i>Leeg</i>
Toetstoon	<i>Aan</i>	Aantal belsegnalen voor antwoordapparaat	<i>Spaarfunctie</i>
Achtergrondverlichting	<i>Aan</i>	Code voor bediening op afstand	<i>000</i>
Flashduur	<i>100 ms</i>	Luidsprekervolume van het basisstation	<i>Niveau 3</i>
Kiesmethode	<i>Toon</i>		
Taal display	<i>Nederlands</i>		
Hoornvolume	<i>Midden</i>		
Toetsblokkering	<i>Uit</i>		
Weergave nieuwe berichten	<i>Uit</i>		
Code voor het aan-/afmelden	<i>0000</i>		

* Na het uitvoeren van de reset-functie wordt deze instelling niet teruggezet.

Fouten opsporen en verhelpen

Probleem

De telefoon doet het niet.

De telefoon rinkelt niet.

Er is geen kiestoon.

De nummerweergave functioneert niet.

Een tweede gesprek (aankloppen) kan niet worden aangenomen.



Kort nadat de batterijen werden opgeladen, verschijnt het symbool "Batterij leeg".

De handset kan niet worden aangemeld (alleen voor DECT 221).

Het antwoordapparaat neemt geen berichten op (alleen voor DECT 225).

De bediening op afstand functioneert niet (alleen voor DECT 225).

Oplossing

- Controleer of de adapter en het telefoonsnoer correct zijn aangesloten.
- Controleer of de batterijen volledig zijn opgeladen en correct zijn geplaatst.
- Wanneer er een stroomstoring is kan de telefoon niet worden gebruikt.
- Controleer of de adapter en het telefoonsnoer correct zijn aangesloten.
- Ga met de handset dichterbij de basisstation toe.
- Controleer of het beldsignaal van de handset is ingeschakeld.
- Controleer of het telefoonsnoer correct is aangesloten.
- Controleer of de handset volledig is opgeladen.
- Ga met de handset dichterbij de basisstation toe.
- Controleer of de nummerweergave deel uitmaakt van uw abonnement bij uw netwerkaanbieder.
- Neem gesprekken pas aan, nadat het beldsignaal eenmaal heeft geklonken.
- Informeer bij uw netwerkaanbieder en stel de juiste flashduur in.*
- Plaats nieuwe batterijen.
- Zorg ervoor, dat de **PAGING**-toets  gedurende 4 seconden ingedrukt wordt gehouden, voordat de **OK**-toets  wordt ingedrukt.
- Op ieder basisstation kunnen max. 4 handsets worden aangemeld. Zie hoofdstuk 9 – *Handset afmelden* – om een aangemelde handset af te melden.
- Controleer of het antwoordapparaat op de netadapter is aangesloten en de netadapter op een wandcontactdoos is aangesloten.
- Controleer of het geheugen van het antwoordapparaat vol is. Is dat het geval, wis dan enkele of alle berichten.
- Probeer de stroom uit te schakelen en na ca. 15 minuten weer in te schakelen.
- Let erop, dat u de juiste code voor bediening op afstand invoert.
- Gebruik een telefoon met toonmodus.

Wanneer de bovenstaande maatregelen niet helpen om het probleem op te lossen, onderbreek dan de stroomvoorziening naar zowel het basisstation als de handset.

Wacht 15 minuten en probeer het opnieuw.

Conformiteitsverklaring

We,

PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT221xx and DECT225xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 04/02/2005 Le Mans



CE0681

Product Quality Manager
Home Communication

De CE-markering **CE** bevestigt dat het apparaat overeenstemt met de fundamentele eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn 1999/5/EC met betrekking tot veiligheid van de gebruiker, elektromagnetische verdraagbaarheid en het frequentiebereik.

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



NL

3 111 285 23371