

Registre seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

MCM3150



PT-BR Manual do usuário resumido

**PHILIPS**

# 1 Importante

## Segurança

### Conheça os símbolos de segurança



Este "raio" indica a presença de materiais sem isolamento na parte interna do dispositivo, o que pode causar choque elétrico. Não remova a tampa, pois isso pode comprometer a segurança de toda sua família.

O 'ponto de exclamação' alerta para recursos cuja documentação fornecida deve ser cuidadosamente lida para evitar problemas de operação e manutenção.

AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, o dispositivo não deve ser exposto à chuva ou umidade. Objetos que contêm líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o aparelho.

CUIDADO: para evitar choque elétrico, conecte totalmente o plugue. (Em regiões com plugues polarizados, para evitar choque elétrico, conecte o pino largo ao seu respectivo slot.)

### Instruções importantes de segurança

- Siga todas as instruções.
- Atente-se a todos os avisos.
- Esse dispositivo não deve ser usado próximo à água.
- Para limpá-lo, use apenas um pano seco.
- Não obstrua as entradas de ar: Realize a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- A instalação não deve ser realizada perto de fontes de calor; como radiadores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- Evite que o cabo de energia seja pisado ou espremido, principalmente os plugues, as tomadas e na parte em que sai do dispositivo.
- Use apenas os acessórios especificados pelo fabricante.
- Use apenas o carrinho, o suporte, o tripé, a prateleira ou a mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o dispositivo. Ao usar um carrinho, tenha cuidado ao movê-lo ou transportar o dispositivo, pois ele pode cair e provocar acidentes.



- Desconecte o dispositivo se houver trovões ou quando você não o estiver usando.
- Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. A manutenção é necessária quando o dispositivo apresenta algum tipo de dano, como: cabo de alimentação ou plugue danificado, líquidos foram derramados ou objetos caíram dentro do dispositivo, o dispositivo foi exposto à chuva ou umidade, mau funcionamento ou queda.
- AVISO sobre o uso das pilhas – para evitar vazamentos nas pilhas (o que pode resultar em danos pessoais, materiais ou à própria unidade):
  - Instale todas as pilhas corretamente, conforme os símbolos + e - indicados no aparelho.
    - Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).
    - As baterias/pilhas (conjunto ou instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
    - Remova as pilhas após um longo período de inatividade da unidade.
- Evite que o dispositivo seja exposto a respingos.
- Não coloque sobre o dispositivo nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, esse dispositivo deve ficar prontamente operável.



#### Aviso

- Nunca remova o gabinete do aparelho.
- Não lubrifique nenhuma parte do dispositivo.
- Não coloque esse dispositivo sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o dispositivo longe da luz solar direta, de chamas ou do calor.
- Não olhe para o feixe de laser dentro do dispositivo.
- Garanta a facilidade de acesso ao cabo, à tomada ou ao adaptador de energia caso seja necessário desconectar o dispositivo da tomada elétrica.

## Ouvir música com segurança

### Ouça a um volume moderado:

- O uso dos fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição. Este produto reproduz som em faixas de decibéis que podem causar perda de audição nas pessoas, até mesmo se forem expostas por menos de um minuto. As faixas de decibéis mais altas são próprias para pessoas que já tiveram perda de audição.

- É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o “nível de conforto” da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o volume que parece “normal” pode, na verdade, ser alto e prejudicial à audição. Para que isso não ocorra, mantenha o volume em um nível seguro antes que sua audição se adapte.

**Para estabelecer um nível de volume seguro:**

- Defina o nível mínimo no controle de volume.
- Aumente lentamente o som até ouvi-lo de modo claro e confortável, sem distorções.

**Ouvir músicas por longos períodos:**

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente “seguros”, também pode causar perda auditiva.
- Use o aparelho moderadamente e faça pausas frequentes.

**Atente-se às seguintes informações ao usar os fones de ouvido.**

- Ouça com volume moderado e por períodos razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume conforme sua audição for se adaptando.
- Não aumente o volume de modo que não consiga ouvir as pessoas ao seu redor.
- Tenha cuidado ou pare de usar o aparelho por determinado tempo em situações de possíveis riscos. Não use os fones de ouvido ao dirigir veículos motorizados, andar de bicicleta, skate etc. Isso pode ser perigoso no trânsito e é ilegal em muitos locais.

## 2 Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixo domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e de pilhas/baterias. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Seu produto contém pilhas/baterias que não podem ser descartadas com o lixo doméstico convencional.

Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de pilhas/baterias. O descarte correto de pilhas/baterias ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Visite [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com) para obter mais informações sobre o centro de reciclagem mais próximo.

**Informações ambientais**

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.



**Be responsible  
Respect copyrights**



A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.

**Este aparelho inclui este rótulo:**



**Nota**

- A etiqueta de número de série e modelo encontra-se na parte traseira do equipamento.

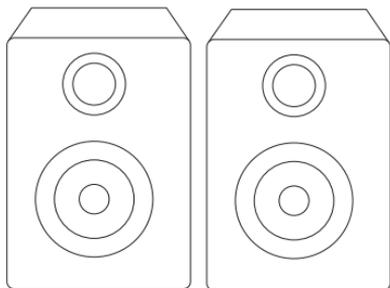

Antes de utilizar o seu produto, leia as informações de segurança que o acompanham.


1







2





3

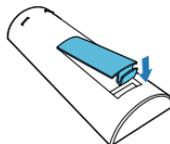


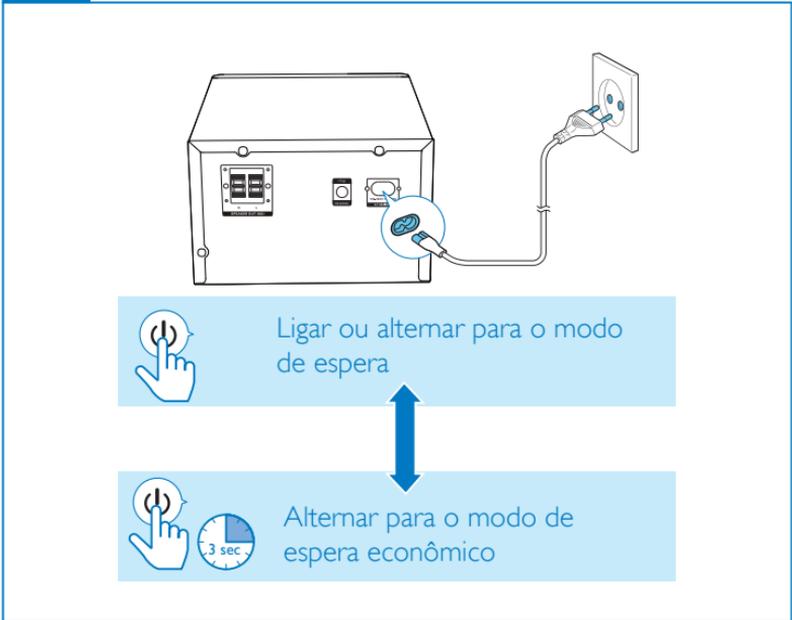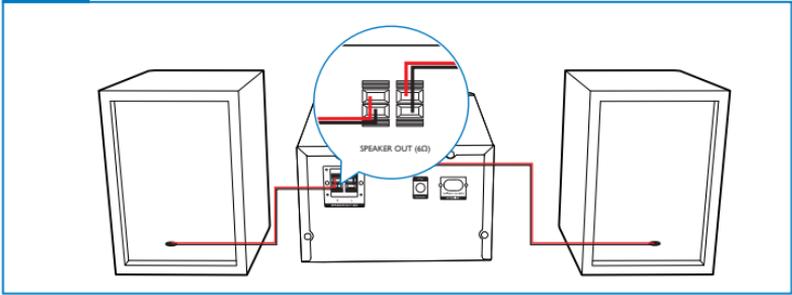

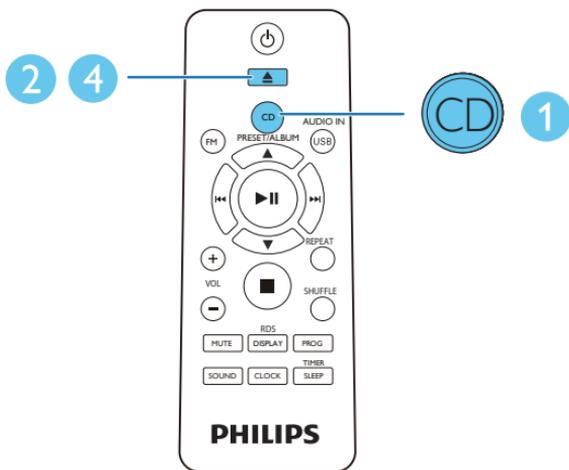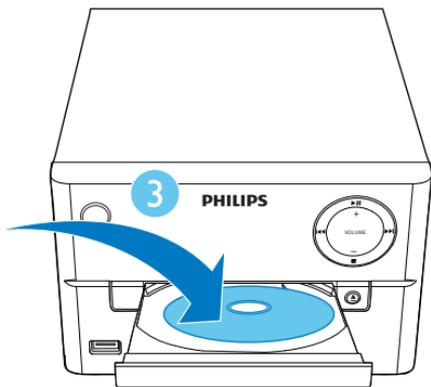

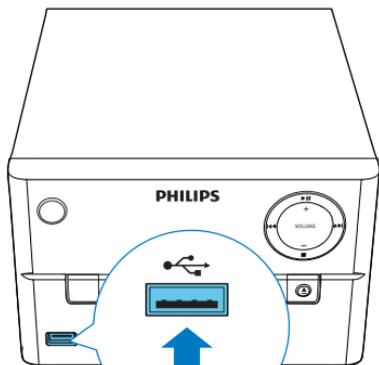

2

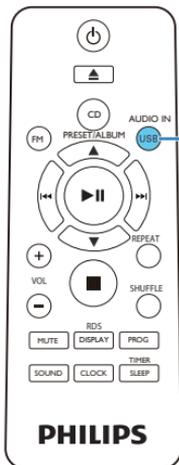

1




## Controlar a reprodução

	Selecione uma pasta.
	Selecione um arquivo de áudio.
	Pausa ou reinicia a reprodução.
	Interrompe a reprodução.
<b>REPEAT</b>	Reproduz repetidamente uma faixa ou todas as faixas.
<b>SHUFFLE</b>	Reproduz as faixas aleatoriamente.
<b>VOL +/-</b>	Aumenta ou diminui o volume do microfone.
<b>MUTE</b>	Emudece ou retoma o som.
<b>SOUND</b>	Selecione uma configuração do equalizador de som. (DSC)
<b>DISPLAY</b>	Ajusta o brilho do display.



1

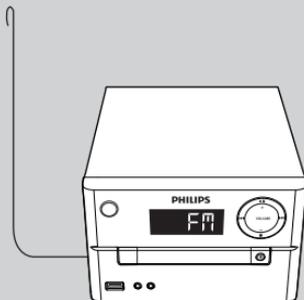

## Sintonizar estações de rádio FM

2 A



2 sec.

97.1

101.5



2 B



101.5


101.6





2


## Memorizar estações de rádio FM automaticamente

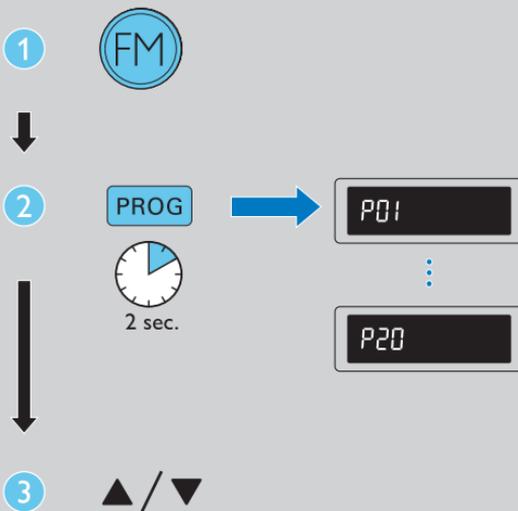



3

## Memorizar estações de rádio FM manualmente

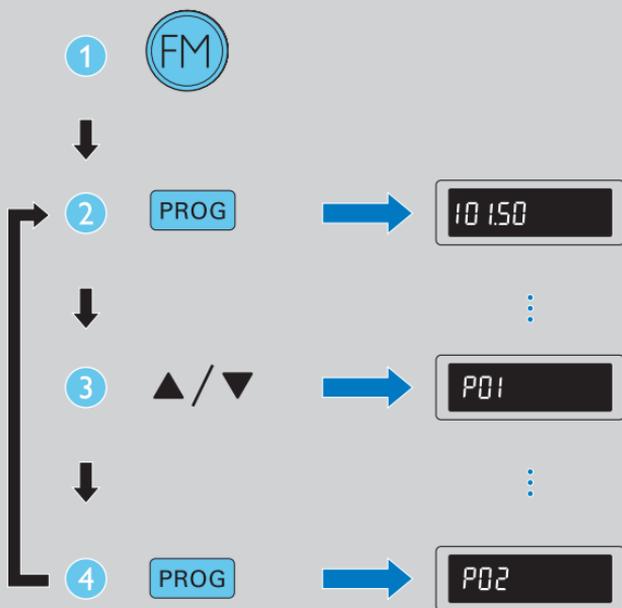



CLOCK



1

CLOCK



3 sec.


2



3

CLOCK


Repita as etapas 2 e 3 para ajustar as horas e os minutos.

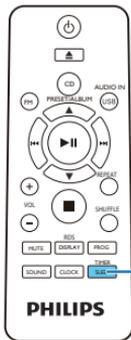






TIMER  
SLEEP



Repita as etapas 2 e 3 para ajustar os minutos;  
selecione uma fonte (CD, FM ou USB) e  
ajuste o volume.

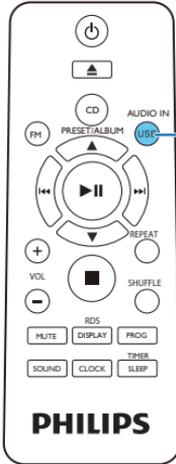

AUDIO IN

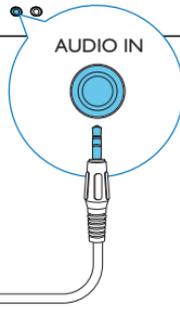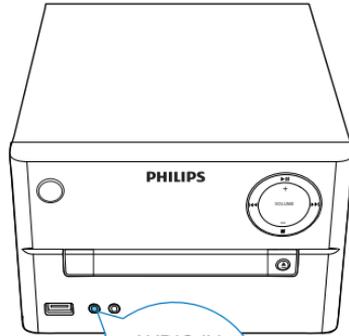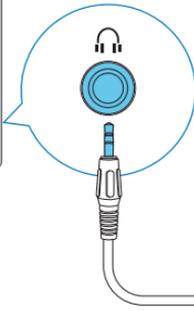



Para obter instruções detalhadas relativas à utilização,  
visite [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte).



## Especificações

---

Potência máxima de saída	100W RMS @10% DHT
--------------------------	-------------------

---

Faixa de sintonia	87,5-108 MHz
-------------------	--------------

---

Grade de sintonia	50 KHz
-------------------	--------

---

Versão do USB Direct	2.0 de velocidade total
----------------------	-------------------------

---

5V de potência USB	≤500 mA
--------------------	---------

---

Tipo de laser	Semicondutor
---------------	--------------

---

Diâmetro do disco	12 cm / 8 cm
-------------------	--------------

---

Alimentação AC	100-240 V, 50/60 Hz
----------------	---------------------

---

Consumo de energia em operação	30W
--------------------------------	-----

---

Consumo de energia no modo de espera econômico	< 0,5W
--	--------

---

### Dimensões

- Unidade principal (L x A x P)	230 x 145 x 237mm
---------------------------------	-------------------

- Caixa do alto-falante (L x A x P)	142 x 262 x 212mm
-------------------------------------	-------------------

---

### Peso

- Unidade principal	2,2Kg
---------------------	-------

- Caixa do alto-falante	2 x 2Kg
-------------------------	---------

---



### Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Players de flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- cartões de memória (requerem um leitor de cartão adicional para funcionar com este aparelho)

### Formatos suportados:

- Formato de arquivo de memória ou USB: FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32 a 320 Kbps e taxa de bits variável
- Aninhamento de diretórios em até oito níveis
- Número de álbuns/pastas: máximo 99
- Número de faixas/títulos: no máximo 999
- ID3 Tag v2.0 ou posterior
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 32 bytes)

### Formatos de disco MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 128 (dependendo do tamanho do nome do arquivo)
- Número máximo de álbuns: 99
- Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 32 a 256 (kbps), taxas de bits variáveis

**Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.**

Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

<b>Nível de Decibéis</b>	<b>Exemplos</b>
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
<b>OS RUIDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE</b>	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

*Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia*

## CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda, por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

**A Philips do Brasil Ltda assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:**

**Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis (sem caixa acústica destacável): 180 dias**

**Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.**

***Esta garantia perderá sua validade se:***

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

### **ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.**

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico autorizado correm por conta do Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

### **Philips do Brasil Ltda.**

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC - Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte), onde também está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

**Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service  
Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven The Netherlands**

# LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

## PERNAMBUCO

CAMARAGIBE 81-34581246  
 CARUARU 81-37220235  
 GARANHUNS 87-37610085  
 PAULISTA 81-34331142  
 RECIFE 81-34656042  
 RECIFE 81-32286123  
 SAO LOURENCO DA MATA 81-36253069  
 SERRA TALHADA 87-38311401

## PIAUI

PARNABA 86-33222877  
 TERESINA 86-32230825  
 TERESINA 86-32214618

## RIO DE JANEIRO

BARRA DO PIRAI 24-24437745  
 BELFORD ROXO 21-27795797  
 BOM JESUS DO ITABAPOANA 22-38312216  
 BOM FRIO 22-26451819  
 CAMPOS DOS GOYTAZAZES 22-27221499  
 DUQUE DE CAXIAS 21-27711508  
 ITAGUAI 21-26886491  
 ITAPERUNA 22-38236825  
 MAGE 21-26333342  
 NITEROI 21-26220157  
 NOVA FRIBURGO 22-25227692  
 PETROPOLIS 24-22454997  
 RESENDE 24-33550101  
 RIO DE JANEIRO 21-24264702  
 RIO DE JANEIRO 21-25892030  
 RIO DE JANEIRO 21-25096851  
 RIO DE JANEIRO 21-24315759  
 RIO DE JANEIRO 21-33810711  
 SAO GONCALO 21-27013214  
 TERESOPOLIS 21-27439467

## RIO GRANDE DO NORTE

MOSSORO 84-33164448  
 NATAL 84-32132345  
 PAU DOS FERROS 84-33512334

## RIO GRANDE DO SUL

BAGE 53-32411295  
 BENTO GONCALVES 54-34526825  
 CANELA 54-32821551  
 CAXIAS DO SUL 54-30211808  
 ERECHIM 54-33211933  
 FARROUPILHA 54-32683603  
 FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850  
 GRAVATAI 51-30422830  
 IJUÍ 55-3327766  
 LAJEADO 51-37145155  
 MARAU 54-33424571  
 MONTENEGRO 51-36324187  
 NOVO HAMBURGO 51-35823191  
 OSORIO 51-36632524  
 PASSO FUNDO 54-33111104  
 PELOTAS 53-32223633  
 PORTO ALEGRE 51-32228941  
 PORTO ALEGRE 51-33256653

RIO GRANDE 53-32323211  
 SANTA CRUZ DO SUL 51-37153048  
 SANTA MARIA 55-30282235  
 SANTA ROSA 55-35128982  
 TRES DE MAIO 55-35358727  
 VACARIA 54-32311596  
 VENANCIO AIRES 51-37411443

## RONDÔNIA

CACAO 69-34431415  
 PORTO VELHO 69-32273377

## ROIMAIA

BOA VISTA 95-32249605

## SANTA CATARINA

ARARANGUA 48-35220304  
 BALNEARIO CAMBORIÚ 47-33630706  
 BLUMENAU 47-33233907  
 BRUSQUE 47-33567518  
 CANOINHAS 47-36223164  
 CHAPECÓ 49-33221115  
 CONCORDIA 48-34423704  
 CRICIUMA 48-21015505  
 CURITIBANOS 49-32410851  
 FLORIANOPOLIS 48-32049700  
 ITAJAI 47-33444777  
 JARAGUA DO SUL 47-33722050  
 JOACABA 49-35220418  
 JOINVILLE 47-34331146  
 LAGES 49-32244414  
 LAGUNA 48-36443153  
 RIO DO SUL 47-35211920  
 RIO NEGRO 47-36440979  
 SAO MIGUEL DO OESTE 49-36222026  
 TUBARÃO 48-36261651

## SÃO PAULO

AGUAS DE LINDOIA 19-38241524  
 AMERICANA 19-34062914  
 AMPARO 19-38072674  
 ARACATUBA 18-36218775  
 ARARAQUARA 16-33368710  
 ASSIS 18-33242649  
 ATIBAIA 11-44118145  
 AVARE 14-37322142  
 BARRETOS 17-33222742  
 BAURU 14-31049551  
 BIRIGUI 18-36416376  
 BOTUCATU 14-38134090  
 CAMPINAS 19-37372500  
 CATANDUVA 17-35232524  
 CRUZEIRO 12-31433859  
 DADEMA 11-40430669  
 FERNANDOPOLIS 17-34423752  
 FRANCA 16-37223898  
 GUARATINGUETA 12-31335030  
 GUARULHOS 11-24431153  
 IBITINGA 16-33417665

INDAIAUBA 19-38753831  
 ITAPETININGA 15-32710936  
 ITAQUAQUECETUBA 11-46404162  
 ITU 11-40230188  
 ITUVERAVA 16-37293365  
 JALES 17-36324479  
 JAU 14-36222117  
 JUNDIAI 11-39644284  
 LEME 19-35713528  
 LIMEIRA 19-34413286  
 LINS 14-36227283  
 MARILIA 14-34547437  
 MATAO 16-33821046  
 MAUA 11-45145233

MOGI DAS CRUZES 11-47941814  
 MOGI GUAÇU 19-38181171  
 OSASCO 11-38837343  
 OURINHOS 14-32325457  
 PIRACICABA 19-34340454  
 PORTO FERREIRA 19-35851891  
 PRESIDENTE PRUDENTE 18-39161028  
 REGISTRO 13-38212324  
 RIBEIRAO PRETO 16-36368156  
 SALTO 11-40296563  
 SANTO ANDRE 11-49905288  
 SANTOS 13-32272947  
 SAO BERNARDO CAMPO 11-41257000  
 SAO CAETANO DO SUL 11-42275339  
 SAO CARLOS 16-33614913  
 SAO JOAO DA BOA VISTA 19-36232990  
 SAO JOSE DO RIO PARDO 19-36085760  
 SAO JOSE DO RIO PRETO 17-32325680  
 SAO JOSE DOS CAMPOS 12-39239508  
 SAO PAULO 11-29791184  
 SAO PAULO 11-56676090  
 SAO PAULO 11-22722245  
 SAO PAULO 11-39757996  
 SAO PAULO 11-38457575  
 SAO PAULO 11-22966122  
 SAO PAULO 11-25770899  
 SAO PAULO 11-32222311  
 SAO PAULO 11-47125635  
 SOROCABA 15-32241170  
 TABOAO DA SERRA 11-47871480  
 TAQUARITINGA 16-32524039  
 TAUBATE 12-36219080  
 TUPA 14-34962596  
 VALINHOS 19-38716629  
 VOTUPORANGA 17-34214940

## SERGIPE

ARACAJU 79-32176890  
 ITABAIANA 79-34313023  
 LAGARTO 79-38312656


## TOCANTINS

ARAGUAINA 63-34111818  
 GURUPI 63-33511038  
 PALMAS 63-32175628

## LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

<b>ACRE</b>		<b>ESPIRITO SANTO</b>			
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	IPATINGA	31-38222332
RIO BRANCO	68-32217642	COLATINA	27-37222288	ITABIRA	31-38316218
		GUARAPARI	26-33614355	ITAJUBA	35-36211315
<b>ALAGOAS</b>		LINHARES	27-33715052	ITAJUNA	37-32412468
ARAPIRACA	82-35222367	SAO MATEUS	27-37635597	JOAO MONLEVADE	31-38512909
MACEIO	82-32417237	VILA VELHA	27-32891233	JUIZ DE FORA	32-32151514
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	VITORIA	27-32233999	LAVRAS	35-38210550
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305			MANHUACU	33-33314735
		<b>GOIÁS</b>		MONTE CARMELO	34-38422082
<b>AMAPA</b>		ANAPOLIS	62-33243562	MONTES CLAROS	38-32218925
MACAPA	96-32175934	CALDAS NOVAS	64-34532878	MURIAE	32-37242334
		CATALAO	64-34412786	PASSOS	35-35214342
<b>AMAZONAS</b>		FORMOSA	61-36318166	PATOS DE MINAS	34-38222588
MANAUS	92-36633366	GOIANESIA	62-33534967	POCOS DE CALDAS	35-37224618
MANAUS	92-32324252	GOIANIA	62-32510933	PONTE NOVA	31-38172486
		GOJANIA	62-32292908	POUSO ALEGRE	35-34212120
		JATAI	64-36363638	SAO JOAO DEL REI	32-33718306
		LUZIANIA	61-36228519	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313094
		TRINDADE	62-35051505	SETE LAGOAS	31-37718570
		URUACU	62-33571285	TEOFILO OTONI	33-3525831
				UBA	32-35323626
<b>BAHIA</b>		<b>MARANHÃO</b>		UBERABA	34-33332520
BARREIRAS	77-36113854	ACAILANDIA	99-35381879	UBERLANDIA	34-32123636
CAMACARI	71-36219447	BACABAL	99-36212294	VARGINHA	35-32216827
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	CAXIAS	99-35212377	VICOSA	31-38918000
EUNAPOLIS	73-32815181	CODO	99-36612942		
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	IMPERATRIZ	99-35232906	<b>PARÁ</b>	
GUANAMBI	77-34512791	PEDEREIRAS	98-36423142	ALTAMIRA	91-35154349
ILHEUS	73-32315995	SANTA INES	98-36537553	ANANINDEUA	91-32354831
IRECE	74-36410202	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	BELEM	91-32421090
ITABUNA	73-36137777	SAO LUIS	98-33122976	BELEM	91-32542424
JEQUIE	73-35254141			CAPANEMA	91-34621100
JUAZEIRO	74-36116456	<b>MATO GROSSO</b>		MARABA	94-33215574
LAURO DE FREITAS	71-33784021	BARRA DO GARCAS	66-34011394	PARAGOMINAS	91-30110778
PAULO AFONSO	75-32811349	CUIABA	65-33176464	SANTAREM	93-35235322
RIBEIRA DO POMBAL	75-32781853	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	TUCURUI	94-37871140
SALVADOR	71-32473659	RONDONOPOLIS	66-34233888		
SALVADOR	71-32072070	VARZEA GRANDE	65-36826502	<b>PARAIBA</b>	
SALVADOR	71-33356233			CAMPINA GRANDE	83-33212128
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	<b>MATO GROSSO DO SUL</b>		GUARABIRA	83-32711159
SERRINHA	75-32611794	CAMPO GRANDE	67-33831510	JOAO PESSOA	83-32469689
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470	DOURADOS	67-34271147		
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600			<b>PARANÁ</b>	
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917	<b>MINAS GERAIS</b>		ARAPONGAS	43-32521606
		ARAGUARI	34-32416026	CASCAVEL	45-32254005
<b>CEARÁ</b>		ARAXA	34-36611132	CIANORTE	44-36292842
CRATEUS	88-36910019	ARCOS	37-33513455	CURITIBA	41-32648791
FORTALEZA	85-40088555	BELO HORIZONTE	31-32254068	FOZ DO IGUAÇU	45-35234115
IGUATU	88-35810512	BETIM	31-35322088	IRATI	42-34221337
ITAPIPOCA	88-36312030	BOM DESPACHO	37-35222511	LONDRINA	43-33210077
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	CONTAGEM	31-33912994	MARINGA	44-32264620
SOBRAL	88-36110605	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	PARANAGUA	41-34235914
TIANGUA	88-36713336	DIVINOPOLIS	37-32212353	PARANAVAI	44-34234711
UBAJARA	88-36341233	ELCOI MENDES	35-32641245	PATO BRANCO	46-32242786
		GOVERNADOR VALADARES	33-32716040	PONTA GROSSA	42-30275061
		GUAXUPE	35-35514124	RIO NEGRO	47-36450251
<b>DISTRITO FEDERAL</b>				SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35341809
BRASILIA	61-33549615			UMUARAMA	44-30561485
BRASILIA	61-34451991				

A lista completa e atualizada dos nossos pontos autorizados está disponível no site [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte)



Todas as marcas comerciais registradas e não registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

MCM3150X\_78\_Short User Manual\_V1.0

