

Registre su producto y obtenga asistencia en:
Registre seu produto e obtenha suporte em:

FWM663

www.philips.com/welcome



ES	Manual del usuario	3
PT-BR	Manual do Usuário	29

PHILIPS

Contenido

1 Importante	30
Segurança	30
Aviso	31
2 Seu Mini System Hi-Fi	32
Introdução	32
Conteúdo da caixa	32
Visão geral da unidade principal	33
Visão geral do controle remoto	35
3 Conectar	37
Conectar a antena FM	37
Conectar a antena AM	37
Conectar as caixas acústicas	37
Conectar à rede elétrica	38
4 Primeiros passos	38
Preparar o controle remoto	38
Instalar estações de rádio automaticamente	39
Ajustar o relógio	39
Ligar	39
5 PLAY	40
Reproduzir um disco	40
Reproduzir conteúdo do dispositivo USB	40
Reproduzir o conteúdo de um cartão SD	41
Reproduzir um dispositivo externo	41
6 Opções de reprodução	42
Repetição e reprodução aleatória	42
Programar faixas	42
Exibir informações de reprodução	42
7 Ajustar volume e efeito sonoro	43
Ajustar o volume	43
Silenciar o som	43
Aumentar sonoridade	43
Selecionar um efeito sonoro predefinido	43
Aprimorar graves	43
Virtual surround	43

Personalizar o som para a acústica do ambiente	43
--	----

8 Ouvir rádio	44
Sintoniza uma estação de rádio	44
Programar estações de rádio automaticamente	44
Programar estações de rádio manualmente	44
Selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada	44

9 Gravação em um dispositivo USB/cartão SD	45
Gravar em um dispositivo USB/cartão SD	45
Programar gravação de rádio para um dispositivo USB/cartão SD	45

10 Outras funções	46
Ajustar o despertador	46
Definir o timer de desligamento automático	47
Ouvir um dispositivo externo	47
Excluir o conteúdo de um dispositivo USB/cartão SD	47
Copiar arquivos entre um cartão SD e um dispositivo USB	48
Karaokê	48

11 Informações do produto	48
Especificações	48
Informações sobre reprodução USB	49
Formatos de disco MP3 suportados	50
Manutenção	50

12 Solução de problemas	51
--------------------------------	----

1 Importante

Segurança

- ① Leia estas instruções.
- ② Guarde estas instruções
- ③ Preste atenção a todos os avisos.
- ④ Siga todas as instruções.
- ⑤ Não use este equipamento próximo à água.
- ⑥ Para limpeza, use apenas um pano seco.
- ⑦ Não obstrua as aberturas de ventilação. Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- ⑧ A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como radiadores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- ⑨ Proteja o fio elétrico para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na parte dos plugues e das tomadas elétricas e na parte em que os plugues e as tomadas saem do equipamento.
- ⑩ Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.
- ⑪ Use somente o carrinho, suporte, tripé, prateleira ou a mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o equipamento. Se usar um carrinho, tome cuidado ao movê-lo e ao transportar o equipamento para evitar que caiam e provoquem acidentes.
- ⑫ Desconecte o equipamento durante tempestades com trovões ou quando não for usado por um longo período.
- ⑬ Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. Os serviços técnicos são necessários quando o equipamento apresenta algum tipo de avaria, como fio elétrico ou plugue danificado, líquidos derramados ou objetos caídos no interior do equipamento, equipamento exposto a chuva ou umidade, operação anormal ou queda.
- ⑭ **CUIDADO** com o uso das pilhas – Para evitar vazamentos nas pilhas, o que pode resultar em danos pessoais e materiais ou danos à unidade:
 - Instale as pilhas corretamente, conforme os símbolos + e - marcados na unidade.
 - Não misture as pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.).
 - Remova as pilhas quando não utilizar a unidade por um longo período.
- ⑮ O equipamento não deve ser exposto a respingos de líquidos.
- ⑯ Não coloque sobre este equipamento nada que possa vir a danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- ⑰ Este produto pode conter chumbo e mercúrio. O descarte desses materiais pode ser passível de normas ambientais. Para obter informações sobre descarte ou reciclagem, entre em contato com as autoridades locais ou com a Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- ⑱ Quando o dispositivo de conexão é um plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos, ele deve ficar ligado o tempo todo.



**Aviso**

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.
- Nunca lubrifique nenhuma parte do equipamento.
- Nunca coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o equipamento distante da luz solar direta, fogo exposto ou calor.
- Não olhe para o feixe de laser dentro do equipamento.
- O fio elétrico, a tomada de alimentação ou o adaptador devem ficar em um local de fácil acesso para desconectar o equipamento da rede elétrica.

**Cuidado**

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.



**Be responsible
Respect copyrights**

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.



Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Este aparelho inclui este rótulo:



“Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.”

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUIDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

“Proteja sua audição, ouça com consciência”

2 Seu Mini System Hi-Fi

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução


Com este aparelho, você pode ouvir áudio de discos, dispositivos USB, iPod players, dispositivos externos ou estações de rádio.

Para sua conveniência, é possível inserir até três discos de uma vez.

Para aprimorar o som, o aparelho oferece os seguintes efeitos sonoros:

- Som MAX para aumento instantâneo de potência
- Controle de som digital (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Incredible surround (IS)
- VAC (Virtual Ambience-based Control)

O aparelho suporta os seguintes formatos de mídia:




Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- 1 unidade principal
- 1 cabo de alimentação AC
- 2 caixas acústicas frontais
- 1 subwoofer
- Controle remoto com duas pilhas AAA
- 1 antena de fio FM
- 1 antena de quadro AM
- 1 cabo MP3 Link
- 1 Guia de Início Rápido
- 1 Manual do Usuário


Visão geral da unidade principal

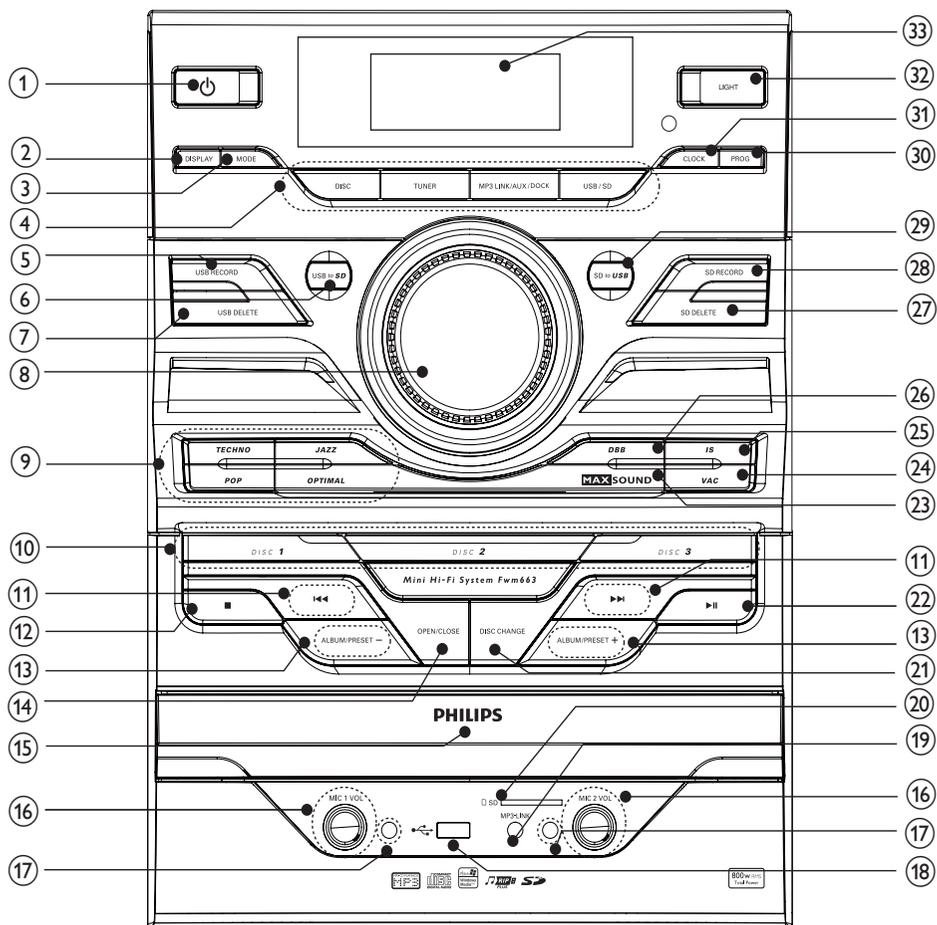

- | | |
|---|--|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> Liga o aparelho ou o alterna para o modo de espera. <p>② DISPLAY</p> <ul style="list-style-type: none"> Seleciona informações no display. <p>③ MODE</p> <ul style="list-style-type: none"> Seleciona a repetição da reprodução ou reprodução aleatória. | <p>④ Botões de seleção de fonte</p> <ul style="list-style-type: none"> Seleciona uma fonte. <p>⑤ USB RECORD</p> <ul style="list-style-type: none"> Grava em um dispositivo USB. <p>⑥ USB to SD</p> <ul style="list-style-type: none"> Copia arquivos de áudio de um dispositivo USB para um cartão SD. |
|---|--|

- ⑦ **USB DELETE**
 - Exclui os arquivos de áudio armazenados em um dispositivo USB.
- ⑧ **VOLUME**
 - Ajusta o volume.
- ⑨ **DSC**
 - Seleciona uma configuração do equalizador de som.
- ⑩ **DISC 1/2/3**
 - Seleciona um disco.
- ⑪ **⏮⏭**
 - Pula para a faixa anterior/seguinte.
 - Pesquisa em uma faixa/disco/ dispositivo USB/cartão SD/DOCK.
 - Sintonize uma estação de rádio.
 - Ajusta a hora.
- ⑫ **■**
 - Pára a reprodução ou apaga uma programação.
- ⑬ **ALBUM/PRESET+/-**
 - Pula para o álbum anterior/seguinte.
 - Seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.
 - Ajusta a hora.
 - Seleciona o formato de 12 ou 24 horas.
- ⑭ **OPEN/CLOSE**
 - Abre ou fecha a bandeja de disco.
- ⑮ **Porta do compartimento de disco**
- ⑯ **MIC VOL**
 - Ajusta o volume do microfone.
- ⑰ **Entrada para microfone**
- ⑱ **🔌**
 - Entrada para dispositivo USB de armazenamento em massa.
- ⑲ **MP3 LINK**
 - Entrada de áudio (3,5 mm) para dispositivo de áudio externo.
- ⑳ **Slot para cartão SD**
- ㉑ **DISC CHANGE**
 - Troca de disco.
- ㉒ **▶||**
 - Inicia ou pausa a reprodução.
- ㉓ **MAX SOUND**
 - Liga ou desliga o aumento instantâneo de potência do som.
- ㉔ **VAC**
 - Seleciona um ajuste do equalizador baseado no ambiente.
- ㉕ **IS**
 - Ativa ou desativa o incrível surround.
- ㉖ **DBB**
 - Liga ou desliga o reforço dinâmico de graves.
- ㉗ **SD DELETE**
 - Exclui os arquivos de áudio armazenados em um cartão SD.
- ㉘ **SD RECORD**
 - Grava em um cartão SD.
- ㉙ **SD to USB**
 - Copia arquivos de áudio de um cartão SD para um dispositivo USB.
- ㉚ **PROG**
 - Programa faixas.
 - Programa estações de rádio.
- ㉛ **CLOCK**
 - Ajusta/exibe o relógio.
- ㉜ **LIGHT**
 - Ativa ou desativa o efeito de iluminação.
- ㉝ **Display**
 - Mostra o status.

Visão geral do controle remoto

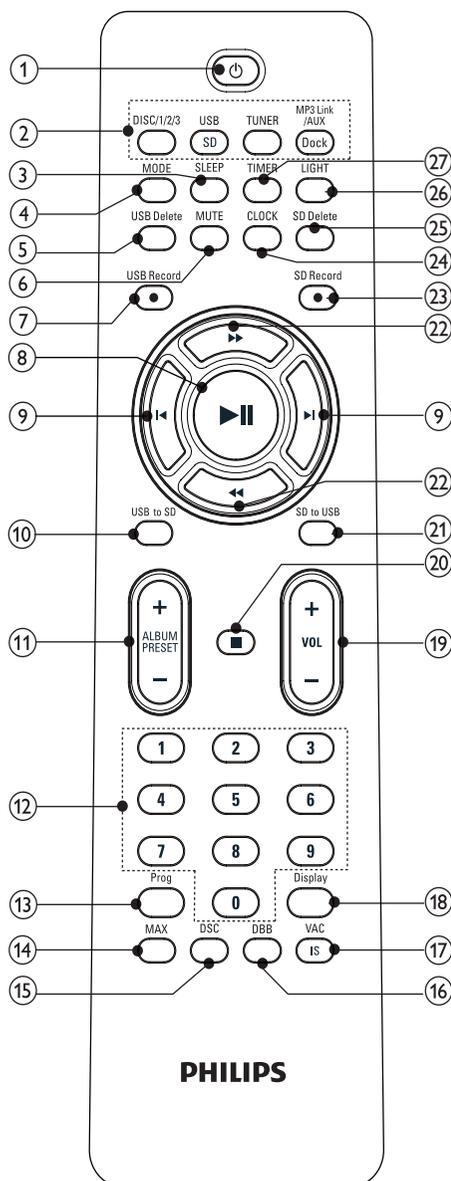

- ①
 - Liga o aparelho ou o alterna para o modo de espera.
- ② **Botões de seleção de fonte**
 - Seleciona uma fonte.
- ③ **SLEEP**
 - Ajusta o timer.
- ④ **MODE**
 - Seleciona a repetição da reprodução ou reprodução aleatória.
- ⑤ **USB DELETE**
 - Exclui os arquivos de áudio armazenados em um dispositivo USB.
- ⑥ **MUTE**
 - Silencia o som.
- ⑦ **USB RECORD**
 - Grava em um dispositivo USB.
- ⑧
 - Inicia ou pausa a reprodução.
- ⑨
 - Pula para a faixa anterior/seguinte.
- ⑩ **USB to SD**
 - Copia arquivos de áudio de um dispositivo USB para um cartão SD.
- ⑪ **ALBUM/PRESET +/-**
 - Pula para o álbum anterior/seguinte.
 - Seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.
 - Ajusta a hora.
 - Seleciona o formato de 12 ou 24 horas.
- ⑫ **Teclado numérico**
 - Seleciona uma faixa do disco diretamente.

13 PROG

- Programa faixas.
- Programa estações de rádio.

14 MAX SOUND

- Liga ou desliga o aumento instantâneo de potência do som.

15 DSC

- Seleciona uma configuração do equalizador de som.

16 DBB

- Liga ou desliga o reforço dinâmico de graves.

17 VAC/IS

- Seleciona um ajuste do equalizador baseado no ambiente.
- Ativa ou desativa o incrível surround.

18 DISPLAY

- Seleciona informações no display.

19 VOL +/-

- Ajusta o volume.

20 ■

- Pára a reprodução ou apaga uma programação.

21 SD to USB

- Copia arquivos de áudio de um cartão SD para um dispositivo USB.

22 ◀▶▶▶

- Pula para a faixa anterior/seguinte.
- Pesquisa em uma faixa/disco/dispositivo USB/cartão SD/DOCK.
- Sintonize uma estação de rádio.
- Ajusta a hora.

23 SD RECORD

- Grava em um cartão SD.

24 CLOCK

- Ajusta/exibe o relógio.

25 SD DELETE

- Exclui os arquivos de áudio armazenados em um cartão SD.

26 LIGHT

- Ativa ou desativa o efeito de iluminação.


27 TIMER

- Ajusta o despertador.

3 Conectar


Conectar a antena FM

- 1 Conecte a antena de **FM** fornecida à tomada FM na parte traseira da unidade principal.

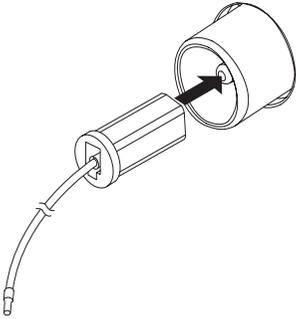


Conectar a antena AM

- 1 Monte a antena de quadro AM.

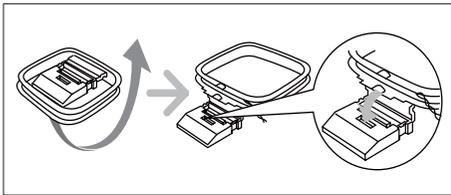


- 2 Conecte a antena de quadro **AM** à tomada **AM** na parte traseira da unidade principal.

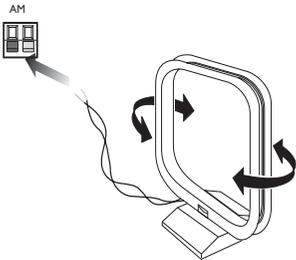

Conectar as caixas acústicas

Nota


- Para um som ideal, use somente as caixas acústicas fornecidas.
- Conecte somente caixas acústicas com impedância do mesmo nível ou superior ao das caixas acústicas fornecidas. Consulte a seção Especificações neste manual.

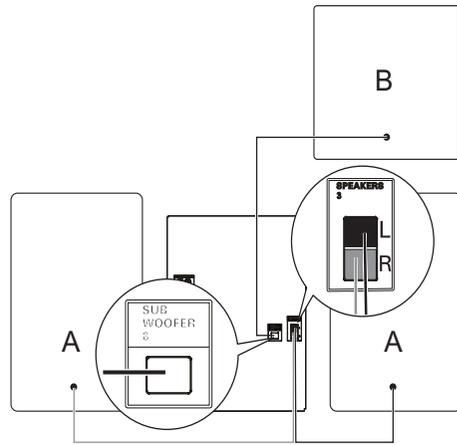

A: caixas acústicas; B: subwoofer

Conectar as caixas acústicas


- 1 Localize as entradas "SPEAKERS" na unidade principal.
- 2 Insira o conector preto do fio da caixa acústica direita em "R" e o conector preto do fio da caixa acústica esquerda em "L".

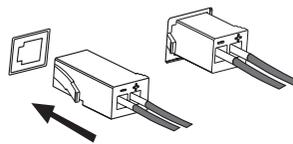

Conectar o subwoofer

- 3 Insira o conector azul do fio do subwoofer na entrada "SUB WOOFER".

Conectar à rede elétrica

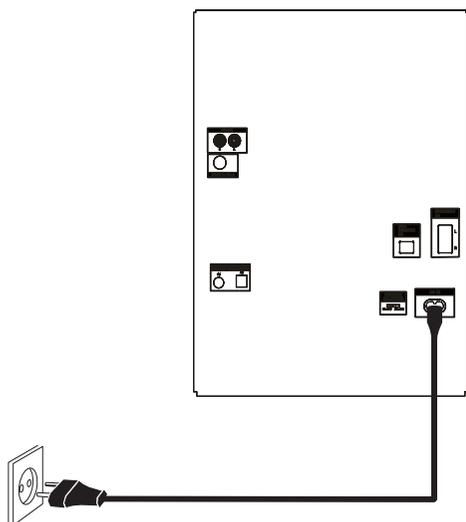

Cuidado

- Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem definida no seletor de voltagem na parte traseira do aparelho.
- Verifique se a tomada elétrica suporta corrente elétrica de pelo menos 10 A.
- Antes de conectar o cabo de alimentação AC, verifique se todas as outras conexões estão feitas.



Nota

- A plaqueta de tipo está na parte traseira da unidade principal.

- 1 Conecte o cabo de alimentação:
 - à unidade principal.
 - à tomada na parede.

4 Primeiros passos



Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a seqüência.

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do equipamento, localizados na parte inferior do próprio equipamento. Escreva os números aqui:

Nº do modelo _____

Nº de série _____

Preparar o controle remoto




Nota

- Risco de explosão! Mantenha a bateria distante do calor, luz do sol ou fogo. Nunca incinere a bateria.

Para substituir a bateria do controle remoto:

- 1 Abra o compartimento da bateria.
- 2 Insira duas pilhas do tipo AAA observando a polaridade correta (+/-), conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento da bateria.

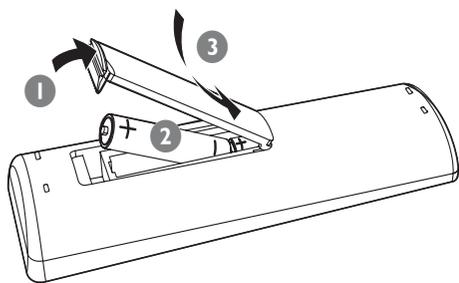

Nota

- Se você não for usar o controle remoto durante um período longo, retire as pilhas.
- Não use combinações de pilhas novas e antigas ou de diferentes tipos.
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

Instalar estações de rádio automaticamente

Se você ligar o aparelho e não houver nenhuma estação de rádio armazenada, ele começará a armazenar automaticamente as estações.

- 1 Conecte o aparelho à fonte de alimentação.
 - ↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (instalação automática - pressione o botão PLAY) é exibido.
- 2 Pressione ►|| na unidade principal para iniciar a instalação.
 - ↳ [AUTO] (automático) é exibido.
 - ↳ O aparelho armazena automaticamente as estações de rádio com sinal forte o suficiente.
 - ↳ Quando todas as estações de rádio disponíveis estiverem armazenadas, a primeira pré-sintonizada será transmitida automaticamente.

Ajustar o relógio

- 1 No modo de espera, pressione **CLOCK** para ativar o modo de ajuste do relógio.
 - ↳ O formato de 12 horas ou 24 horas é exibido.
- 2 Pressione **ALBUM/PRESET+/-** várias vezes para selecionar o formato de 12 ou 24 horas.
- 3 Pressione **CLOCK** para confirmar.
 - ↳ Os dígitos do relógio são exibidos e começam a piscar.
- 4 Pressione **ALBUM/PRESET+/-** para ajustar as horas.
- 5 Pressione ◀▶ para ajustar os minutos.
- 6 Pressione **CLOCK** para confirmar.



Dica

- Para exibir o relógio durante a reprodução, pressione **CLOCK**.

Ligar

- 1 Pressione ⏻.
 - ↳ O aparelho alterna para a última fonte selecionada.


Alternar para o modo de espera

- 1 Pressione ⏻ para alternar o aparelho para o modo de espera.
 - ↳ A luz de fundo no display acende.
 - ↳ O relógio (se estiver ajustado) aparecerá no display.

5 PLAY

Reproduzir um disco


- 1 Pressione **CD 1/2/3** para selecionar a fonte de disco.
- 2 Pressione **OPEN/CLOSE** na unidade principal para abrir o compartimento de disco.
- 3 Insira até dois discos nas bandejas de disco com o lado impresso voltado para cima.
 - Para inserir o terceiro disco, pressione **DISC CHANGE** na unidade principal para girar a bandeja.

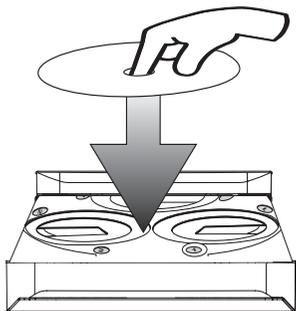

- 4 Pressione **OPEN/CLOSE** na unidade principal para fechar o compartimento de disco.
 - ↳ A reprodução é iniciada automaticamente.
 - ↳ Para selecionar um disco, pressione **DISC 1/2/3**.
 - ↳ Para pausar/reiniciar a reprodução, pressione **▶||**.
 - ↳ Para interromper a reprodução, pressione **■**.
 - ↳ Para selecionar outra faixa, pressione **◀▶** ou um botão numérico.
 - ↳ Para selecionar um álbum, pressione **ALBUM/PRESET+/-**.

↳ Para pesquisar em uma faixa, pressione e segure **◀▶** e solte para retornar à reprodução normal.

Reproduzir conteúdo do dispositivo USB

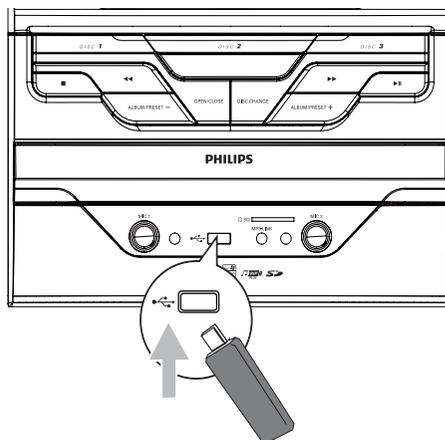

Nota

- Verifique se o conteúdo de áudio do dispositivo USB pode ser reproduzido, de acordo com os formatos suportados. (consulte 'Informações sobre reprodução USB' na página 27)

- 1 Insira o dispositivo USB no plugue de entrada **USB/SD**.
- 2 Pressione **USB/SD** para selecionar uma origem USB.
- 3 Pressione **ALBUM/PRESET+/-** para selecionar uma pasta.
- 4 Pressione **◀▶** para selecionar um arquivo de áudio.
- 5 Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.
 - Para pausar/reiniciar a reprodução, pressione **▶||**.
 - Para interromper a reprodução, pressione **■**.

6 Opções de reprodução

Repetição e reprodução aleatória

- 1 Pressione **MODE** várias vezes para selecionar:
 - : reproduz repetidamente a faixa atual
 - : reproduz repetidamente todas as faixas.
 - : reproduz todas as faixas aleatória e repetidamente
 - : reproduz aleatoriamente todas as faixas.
- 2 Para retornar à reprodução normal, pressione **MODE** várias vezes até o modo de reprodução não ser mais exibido.



Dica

- A reprodução aleatória não pode ser selecionada durante a reprodução de faixas programadas.

Programar faixas

Você pode programar no máximo 40 faixas.

- 1 No modo CD/USB, na posição de parada, pressione **PROG** para ativar o modo de programação.
↳ [PROG] (programar) é exibido.
- 2 Para faixas MP3/WMA, pressione **ALBUM/PRESET+/-** para selecionar um álbum.
- 3 Pressione **◀▶** para selecionar um número de faixa e **PROG** para confirmar.

- 4 Repita as etapas 2 e 3 para selecionar e armazenar todas as faixas que deseja programar.
- 5 Pressione **▶||** para reproduzir as faixas programadas.
↳ Durante a reprodução, [PROG] (programar) é exibido.
 - Para apagar a programação, na posição de parada, pressione **■**.

Exibir informações de reprodução

- 1 Durante a reprodução, pressione **DISPLAY** várias vezes para selecionar diferentes informações de reprodução.

7 Ajustar volume e efeito sonoro



Nota

- Os recursos de som MAX e DSC (Controle digital de som) não podem ser ativados simultaneamente.

Ajustar o volume



Cuidado

- Para preservar sua audição e em respeito às pessoas, não recomendamos o uso de volume alto por muito tempo.

- 1 Durante a reprodução, pressione **VOL +/-** para aumentar/diminuir o volume.

Silenciar o som

- 1 Durante a reprodução, pressione **MUTE** para silenciar/ativar o som.

Aumentar sonoridade

O recurso MAX fornece um aumento instantâneo na potência do som.

- 1 Pressione **MAX** para ativar ou desativar o aumento instantâneo de potência.
 - ↳ Se o MAX estiver ativado, **MAX** será exibido.

Selecionar um efeito sonoro predefinido

Com o DSC (Controle de som digital), você curte efeitos de som especiais.

- 1 Durante a reprodução, pressione **DSC** repetidamente para selecionar:
 - [JAZZ] (jazz)

- [POP] (pop)
- [TECHNO] (techno)
- [OPTIMAL] (ideal)

Aprimorar graves

O melhor ajuste de DBB (Reforço dinâmico de graves) é gerado automaticamente para cada seleção de DSC. Você pode selecionar manualmente o ajuste de DBB mais adequado ao ambiente.

- 1 Durante a reprodução, pressione **DBB** repetidamente para selecionar:
 - DBB 1
 - DBB 2
 - DBB 3
 - DBB off
 - ↳ Se o DBB estiver ativado, **DBB** será exibido.

Virtual surround

É possível aprimorar o áudio com um efeito de som surround virtual.

- 1 Pressione e segure **VAC/IS** para ativar ou desativar o incredible surround.
 - Na unidade principal, pressione **IS**.
 - ↳ Quando o incredible surround é ativado, **[INC SURR]** (incredible surround) é exibido.

Personalizar o som para a acústica do ambiente

- 1 Durante a reprodução, pressione **VAC/IS** várias vezes para selecionar um tipo de ambiente de audição:
 - [HALL] (salão)
 - [CONCERT] (concerto)
 - [CINEMA] (cinema)

8 Ouvir rádio

Sintoniza uma estação de rádio

- 1 Pressione **TUNER** para selecionar FM ou AM.
- 2 Pressione e segure **◀▶** por mais de 2 segundos.
 - ↳ [SEARCH] (pesquisar) é exibido.
 - ↳ O rádio sintoniza automaticamente uma estação com sinal suficiente.
- 3 Repita a etapa 2 para sintonizar mais estações.
 - Para sintonizar uma estação com sinal fraco, pressione **◀▶** várias vezes até obter um sinal melhor.

Programar estações de rádio automaticamente

Você pode programar no máximo 40 estações de rádio.

- 1 No modo sintonizador, pressione e segure **PROG** por mais de 2 segundos para ativar o modo de programação automática.
 - ↳ [AUTO] (automático) é exibido.
 - ↳ Todas as estações disponíveis são programadas na ordem de intensidade de recepção da faixa de onda.
 - ↳ A primeira estação de rádio programada é sintonizada automaticamente.

Programar estações de rádio manualmente

Você pode programar no máximo 40 estações de rádio.

- 1 Sintonize uma estação de rádio.
- 2 Pressione **PROG** para ativar o modo de programação.
 - ↳ [PROG] (programar) pisca no display.
- 3 Pressione **ALBUM/PRESET+/-** para atribuir um número a esta estação de rádio e pressione **PROG** para confirmar.
 - ↳ O número predefinido e a frequência da estação pré-sintonizada são exibidos.
- 4 Repita essas etapas para programar outras estações.



Dica

- Para substituir uma estação programada, armazene outra estação em seu lugar.

Selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada

- 1 No modo sintonizador, pressione **ALBUM/PRESET+/-** para selecionar um número predefinido.



Dica

- Posicione a antena o mais distante possível de TVs, videocassetes ou outras fontes de radiação.
- Para obter a melhor recepção, estenda totalmente a antena e ajuste a posição.

9 Gravação em um dispositivo USB/cartão SD

Faixas de CDs de áudio, arquivos MP3, rádio e áudio de dispositivos externos são gravados no formato .mp3, e arquivos WMA, no formato .wma.

Quando você gravar pela primeira vez em um dispositivo USB/cartão SD, uma pasta será criada automaticamente com o nome 'PHILIPS' no dispositivo USB/cartão SD. Sempre que você gravar em um dispositivo USB/cartão SD, os arquivos gravados serão armazenados em uma subpasta da pasta 'PHILIPS'. Os arquivos e subpastas são nomeados numericamente, na ordem em que são criados.

Gravar em um dispositivo USB/cartão SD

- 1 Conecte um dispositivo USB/cartão SD.
- 2 Prepare a origem a ser gravada.
 - Disco - selecione a origem disco e insira um disco. Você pode selecionar uma faixa para iniciar a gravação.
 - Rádio - sintonize uma estação de rádio.
 - MP3 LINK/AUX - selecione a fonte MP3 Link/AUX, conecte um dispositivo externo e inicie a reprodução.
 - Karaokê - cante durante o karaokê.
- 3 Pressione **USB RECORD** ou **SD RECORD** para iniciar a gravação.
 - Para discos, pressione **USB RECORD** ou **SD RECORD** várias vezes para selecionar:
 - ⓐ [REC ONE] (gravar um): a primeira faixa/faixa atual é gravada.

- ⓑ [REC ALL] (gravar tudo): todas as faixas/faixas restantes são gravadas.
- ↳ A reprodução do disco inicia automaticamente do começo do disco/faixa selecionada e a gravação é iniciada.
- Para interromper a gravação, pressione ■.

Nota

- Se o dispositivo USB/cartão SD não tiver memória suficiente para armazenar os arquivos de áudio, será exibida uma mensagem indicando que a memória está cheia.

Programar gravação de rádio para um dispositivo USB/cartão SD

Programar as gravações para rádio antecipadamente e você poderá ouvir seus programas favoritos quando desejar.

Nota

- A gravação só é ativada no modo de espera.
- A duração máxima das gravações é de 12 horas.

- 1 Certifique-se de que ajustou o relógio corretamente.
- 2 Conecte um dispositivo USB/ cartão SD.
- 3 Sintonize uma estação de rádio.
- 4 Pressione **⏸** para entrar no modo de espera.
- 5 Pressione e segure **TIMER** por mais de 2 segundos.
 - ↳ Um aviso para selecionar a origem será exibido.
- 6 Pressione **TUNER** várias vezes para selecionar FM ou AM.

- 7 Pressione **USB RECORD** ou **SD RECORD**.
↳ Os dígitos de início do timer são exibidos e começam a piscar.
- 8 Pressione **ALBUM/PRESET+/-** para ajustar a hora.
- 9 Pressione **◀▶** para ajustar os minutos.
- 10 Pressione **TIMER** para confirmar.
↳ Os dígitos de término do timer são exibidos e começam a piscar.
- 11 Pressione **ALBUM/PRESET+/-** para ajustar a hora.
- 12 Pressione **◀▶** para ajustar os minutos.
- 13 Pressione **TIMER** para confirmar.
↳  é exibido.
↳ Nos horários programados, a gravação começa e termina automaticamente.
↳ Quando a gravação terminar, o aparelho entrará no modo de espera.

Para desativar ou reativar um timer de gravação

- 1 No modo de espera, pressione **TIMER** várias vezes.
↳ Se o timer estiver ativado,  será exibido.
↳ Se o timer estiver desativado,  desaparecerá.

10 Outras funções

Ajustar o despertador

O aparelho pode ser usado como despertador. A reprodução de um disco, uma rádio, um dispositivo USB ou um cartão SD é iniciada em uma hora predefinida.



Nota

- Se você tiver definido um timer de gravação e um despertador, somente o último será ativado.

- 1 Verifique se ajustou o relógio corretamente.
- 2 Pressione  para entrar no modo de espera.
- 3 Pressione e segure **TIMER** por mais de 2 segundos.
↳ Um aviso para selecionar a origem será exibido.
- 4 Pressione **CD 1/2/3**, **TUNER** ou **USB/SD** para selecionar uma origem.
- 5 Pressione **TIMER** para confirmar.
↳ Os dígitos do relógio são exibidos e começam a piscar.
- 6 Pressione **ALBUM/PRESET+/-** para ajustar as horas.
- 7 Pressione **◀▶** para ajustar os minutos.
- 8 Pressione **TIMER** para confirmar.
↳ O timer está ajustado e ativo.

Para desativar ou reativar o despertador

- 1 No modo de espera, pressione **TIMER** várias vezes.
↳ Se o timer estiver ativado,  será exibido.
↳ Se o timer estiver desativado,  desaparecerá.



Dica

- No modo MP3 Link ou AUX, não é possível ajustar o despertador.
- Se a fonte selecionada for disco ou USB/SD, mas não for possível reproduzir nenhum arquivo de áudio, o rádio será ativado automaticamente.

Definir o timer de desligamento automático

O aparelho pode entrar automaticamente no modo de espera após um período definido.

- 1 Quando o aparelho for ligado, pressione **SLEEP** várias vezes para selecionar um tempo definido (em minutos).
 - ↳ Quando o timer de desligamento automático estiver ativado, **z^z** será exibido.

Para desativar o timer de desligamento automático

- 1 Pressione **SLEEP** várias vezes até que [OFF] (desligado) seja exibido.
 - ↳ Quando o timer de desligamento automático estiver desativado, **z^z** desaparecerá do display.

Ouvir um dispositivo externo

Você pode ouvir um dispositivo de áudio externo pelo aparelho.

Para dispositivos de áudio com entradas para fone de ouvido

- 1 Pressione **MP3 LINK/AUX** várias vezes para selecionar a origem MP3 Link.
- 2 Conecte o cabo MP3 Link fornecido:
 - à entrada **MP3 LINK** (3,5 mm) do aparelho.
 - à entrada para fone de ouvido do dispositivo externo.

- 3 Inicie a reprodução do dispositivo (consulte o manual do usuário do dispositivo).

Para dispositivos de áudio com saídas de áudio vermelhas/brancas

- 1 Pressione **MP3 LINK/AUX** várias vezes para selecionar a origem AUX.
- 2 Conecte os cabos de áudio (plugues brancos/vermelhos, não fornecido):
 - às entradas **AUX IN** na parte traseira do aparelho.
 - às saídas **AUDIO OUT** do dispositivo externo.
- 3 Inicie a reprodução do dispositivo (consulte o manual do usuário do dispositivo).

Excluir o conteúdo de um dispositivo USB/cartão SD

- 1 Durante a reprodução do conteúdo de um dispositivo USB/cartão SD, pressione **◀▶** para selecionar um arquivo de áudio.
 - Para excluir uma pasta de áudio, na posição de parada, pressione **ALBUM/PRESET+/-** para selecionar uma pasta de áudio.
- 2 Pressione **USB DELETE** ou **SD DELETE**.
 - ↳ Uma mensagem de confirmação é exibida.
- 3 Enquanto a mensagem é exibida, pressione **USB DELETE** ou **SD DELETE** novamente para confirmar.
 - Para cancelar, pressione **■**.

Copiar arquivos entre um cartão SD e um dispositivo USB

Você pode copiar arquivos MP3/WMA entre um dispositivo USB e um cartão SD.

- 1 Conecte o dispositivo USB e o cartão SD.
- 2 Pressione **USB/SD** para selecionar USB/SD como fonte.
- 3 Selecione um arquivo de áudio.
- 4 Pressione **USB to SD** ou **SD to USB** para iniciar a cópia.
 - Você pode pressionar **USB to SD** ou **SD to USB** várias vezes para selecionar:
 - (A) [COPY ONE] (copiar um): o primeiro arquivo ou o atual é copiado.
 - (B) [COPY ALL] (copiar tudo): todos os arquivos/arquivos restantes são copiados.
 - ↳ O número da faixa e o percentual do andamento da cópia são exibidos.
 - Pressione **■** para interromper a cópia.

Karaokê

Você pode conectar um microfone e cantar com a origem da música.

- 1 Gire **MIC VOL** até o nível mínimo.
- 2 Conecte um microfone à porta para microfone do aparelho.
- 3 Pressione **CD 1/2/3**, **TUNER**, **USB** ou **MP3 LINK/AUX** para selecionar a origem e iniciar a reprodução.
- 4 Cante pelo microfone.
 - Para ajustar o volume da origem, pressione **VOL +/-**.
 - Para ajustar o volume do microfone, gire **MIC VOL**.

11 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência total de saída:	800 W RMS @10% THD
Resposta em frequência	60 a 16 kHz
Relação sinal-ruído	>67dB A (IEC)
Entrada Aux	1500 mV/2000 mV

Disco

Tipo de laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm/8 cm
Suporte para disco	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
DAC de áudio	24 bits / 44,1 kHz
Distorção harmônica total	<1,5%
Resposta de frequência	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
Relação sinal-ruído	>75dBA

Sintonizador

Faixa de sintonia	FM: 87,5 - 108 MHz; AM: 531 - 1602 kHz (9 KHz); 530 - 1700 KHz (10 KHz)
Grade de sintonia	50 KHz (FM); 9 KHz/10 KHz (AM)
Número de predefinições	40
FM	Fio de 75ohm
AM	antena de quadro

Caixas acústicas

Impedância de caixa acústica	3 ohm
Woofer	2 x 8"
Tweeter	2 x 2"
Potência de saída	2 x 250 W RMS @10% THD
Dimensões (L x A x P)	263 x 447 x 360 mm
Peso	7,151 kg cada

Subwoofer

Impedância das caixas acústicas	8 ohm
Drivers das caixas acústicas	10"
Potência de saída	300 W RMS @10% THD
Dimensões (L x A x P)	337 x 491 x 360 mm
Peso	9,81 kg

Informações gerais

Alimentação AC	110 - 127/220 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia em operação	120 W
Consumo de energia no modo de espera	<10 W
USB Direct	Versão 2.0/1.1
Dimensões Unidade principal (L x A x P)	265 x 359 x 353 mm
Peso (sem as caixas acústicas)	6,5 kg

Informações sobre reprodução USB

Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Dispositivos de memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- cartões de memória (requerem um leitor de cartão adicional para funcionar com este aparelho)

Formatos suportados:

- USB ou formato de arquivo de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32 a 320 Kbps e taxas de bits variáveis
- WMA v9 ou anterior

- Aninhamento de diretórios até o máximo de 8 níveis
- Número de álbuns/pastas: máximo 99
- Número de faixas/títulos: máximo 999
- ID3 Tag v2.0 ou posterior
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 128 bytes)

Formatos não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio não contém arquivos MP3/WMA e não aparece no display.
- Os formatos de arquivo não suportados são ignorados. Por exemplo, documentos do Word (.doc) ou arquivos MP3 com extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Arquivos de áudio AAC, WAV, PCM
- Arquivos WMA protegidos por DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Arquivos WMA no formato Lossless

Formatos de disco MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 999 (dependendo do tamanho do nome do arquivo)
- Número máximo de álbuns: 99
- Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 32 a 320 (kbps), taxas de bits variáveis
- Marca ID3 v2.0 ou posterior
- Aninhamento de diretórios de até 8 níveis

Manutenção

Limpeza do gabinete

- Use um pano macio levemente umedecido com uma solução suave de detergente. Não use soluções que contenham álcool, destilados, amônia ou abrasivos.

Limpeza de discos

- Quando um disco ficar sujo, limpe-o com uma flanela. Passe a flanela a partir do centro do disco para fora.



- Não use solventes como benzina, diluentes, produtos de limpeza disponíveis no mercado nem sprays antiestáticos destinados a discos analógicos.

Limpeza da lente do disco

- Após um período de uso prolongado, sujeira ou poeira pode ficar acumulada na lente do disco. Para garantir a boa qualidade da reprodução, limpe a lente do disco com o Limpador de Lentes para CD Philips ou outro limpador disponível no mercado. Siga as instruções fornecidas com o limpador.

12 Solução de problemas



Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Se tiver problemas ao usar o aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar atendimento: Se o problema persistir, acesse o site da Philips em www.philips.com/welcome. Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo ao aparelho e tenha em mãos os números do modelo e de série.

Sem energia

- Verifique se o plugue do fio elétrico AC do aparelho está devidamente conectado.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Para economizar energia, o aparelho entra automaticamente no modo de espera 15 minutos após o fim de uma reprodução e se nenhuma operação for executada.

Sem som ou som deficiente

- Ajuste o volume.
- Verifique se as caixas acústicas estão conectadas corretamente.
- Verifique se os fios da caixa acústica estão presos.

As saídas de som esquerda e direita estão invertidas

- Verifique as conexões das caixas acústicas e o local onde estão instaladas.

O aparelho não responde

- Desconecte o aparelho da tomada AC, reconecte-o e ligue-o novamente.

O controle remoto não funciona

- Antes de pressionar qualquer botão de função, selecione primeiro a origem

correta com o controle remoto em vez de pela unidade principal.

- Reduza a distância entre o controle remoto e o aparelho.
- Insira as pilhas com as polaridades (sinais +/–) alinhadas, conforme indicado.
- Substitua as pilhas.
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor existente na parte frontal da unidade principal.

Nenhum disco detectado

- Insira um disco.
- Verifique se o disco foi inserido ao contrário.
- Aguarde até que a umidade e a condensação na lente evaporem.
- Troque ou limpe o disco.
- Use um CD finalizado ou um disco com formato correto.

Não é possível exibir alguns arquivos na memória flash USB

- O número de pastas ou arquivos na memória flash USB ultrapassou certo limite. Isso não é uma falha.
- Os formatos desses arquivos não são suportados.

Dispositivo USB não suportado

- O dispositivo USB é incompatível com o aparelho. Tente usar outro.

Má recepção do rádio

- Aumente a distância entre o aparelho e a TV ou o videocassete.
- Se o sinal estiver muito fraco, ajuste a antena ou conecte uma antena externa para melhorar a recepção.

O ajuste do relógio/timer foi apagado

- A alimentação foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desconectado.
- Ajuste o relógio/timer.

O timer não funciona

- Ajuste o relógio corretamente.
- Ative o timer.

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE					
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	ITUMBIARA	64-34310837	SAO JOAO DEL REI	32-33718306
RIO BRANCO	68-32217642	LUZIANIA	61-36228519	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313094
ALAGOAS		MINEIROS	64-36618259	SETE LAGOAS	31-37718570
ARAPIRACA	82-35222367	PIRES DO RIO	64-34611133	TEOFILO OTONI	33-35226831
MACEIO	82-32417237	RIALMA	62-33971320	TIMOTEO	31-38482728
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	RIO VERDE	64-36132034	TRES CORACOES	35-32324143
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305	TRINDADE	62-35051505	UBA	32-35326266
AMAPA		URUACU	62-33571285	UBERABA	34-33332520
MACAPA	96-32175934	MARANHAO		UBERLANDIA	34-32123636
AMAZONAS		ACAILANDIA	99-35381889	VARGINHA	35-3228414
MANAUS	92-36633366	BACABAL	99-36212794	VARZEA DA PALMA	38-37311548
MANAUS	92-32324252	CAXIAS	99-35212377	VICOSA	31-38918000
BAHIA		CODO	99-36612942	PARA	
ALAGOINHAS	75-34211128	SANTA INES	98-36537553	ALTAMIRA	91-35154349
BARREIRAS	77-36117592	IMPERATRIZ	99-35232906	ANANINDEUA	91-32354631
CAETITE	77-34541183	PEDREIRAS	99-36423142	BELEM	91-32421090
CAMACARI	71-36218288	PRESIDENTE DUTRA	99-36631815	BELEM	91-32542424
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	CAPANEMA	91-34621100
EUNAPOLIS	73-32815181	SAO LUIS	98-32323236	CASTANHAL	91-37215052
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	MATO GROSSO		MARABA	94-33224207
GUANAMBI	77-34512791	BARRA DO GARCAS	66-34011394	PARAGOMINAS	91-30110778
ILHEUS	73-32315995	CIUIABA	65-33176464	PARAUPEBAS	94-33561756
IRECE	74-36410202	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	SANTAREM	93-35235322
ITABUNA	73-36137777	PONTES E LACERDA	65-32662326	TUCURUI	55-33523215
JACOBINA	74-36211323	RONDONOPOLIS	66-34233888	PARAIBA	
JEOQUIE	73-35254141	TANGARA DA SERRA	65-33261431	CAMPINA GRANDE	83-33212128
JUAZEIRO	74-36116456	VARZEA GRANDE	65-36826502	GUARABIRA	83-32711159
LAURO DE FREITAS	71-33784021	MATO GROSSO DO SUL		JOAO PESSOA	83-32469689
MURITIBA	75-34241908	AMAMBAI	67-34811543	NOVA FLORESTA	91-32541014
PAULO AFONSO	75-32811349	CAMPO GRANDE	67-33831540	SAFE	83-32832479
RIBEIRA DO POMBAL	75-32761853	CAMPO GRANDE	67-33213898	PARANA	
SALVADOR	71-32473659	DOURADOS	67-34217117	ARAPONGAS	43-32521606
SALVADOR	71-32072070	NOVA ANDRADINA	67-34413851	ASSIS CHATEAUBRIAND	44-35285181
SALVADOR	71-33356233	MINAS GERAIS		BANDEIRANTES	44-35421711
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	ANDRADAS	35-37312970	CAMPO MOURAO	44-30164500
SERRINHA	75-32611794	ARAGUARI	34-32416026	CASCATEL	45-32254005
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470	ARAXA	34-36611132	CIANORTE	44-36292842
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600	ARAXA	34-36691869	CURITIBA	41-33334764
CEARA		ARCOS	37-33513455	CURITIBA	41-32648791
CRATEUS	86-36910019	BAMBUI	37-34311473	FOZ DO IGUAU	45-35234115
FORTALEZA	85-40088555	BELO HORIZONTE	31-32544066	FRANCISCO BELTRAO	46-35241501
IGUATU	88-35810512	BETIM	31-35220888	IBIPORA	43-32581863
ITAPIPOCA	88-36312030	BOM DESPACHO	37-35222511	IRATI	42-34221337
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	CARANGOLA	32-37412017	LAPA	41-36222410
SOBRAL	88-36110605	CARATINGA	33-33213433	LONDRINA	43-33210077
TAUA	88-34371987	CASSIA	35-35412293	MANDAGUARI	44-32331335
TIANGUA	88-36713336	CATAGUASES	32-34227986	MARECHAL CANDIDO RONDON	45-32542605
UBAJARA	88-36341233	CONGONHAS	31-37311638	MARINGA	44-32264620
DISTRITO FEDERAL		CONTAGEM	31-33912994	MEDIANEIRA	45-32642580
BRASILIA	61-35564840	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	PARANAVAI	44-34234711
BRASILIA	61-33549615	CURVELO	38-37213009	PATO BRANCO	46-32242786
BRASILIA	61-34451991	DIVINOPOLIS	37-32212353	PONTA GROSSA	42-30285061
ESPIRITO SANTO		FORMIGA	37-33214177	RIO NEGRO	47-36450251
ALEGRE	28-35526349	GOVERNADOR VALADARES	33-32716650	ROLANDIA	43-32561947
ARACRUZ	27-32561251	GUAXUPÉ	35-35514124	SANTO ANTONIO PLATINA	43-35341809
BAIXO GUANDU	27-37321142	IPATINGA	31-38222332	SAO MIGUEL DO IGUAÇU	45-35651429
BARRA DE SAO FRANCISCO	28-35622445	ITABIRA	31-38316218	TOLEDO	45-32524771
CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	ITAJUBA	35-36211315	UMUARAMA	44-30561465
COLATINA	27-37222288	ITAPECERICA	37-33411326	PERNAMBUCO	
GUARAPARI	27-33614355	ITAUNA	37-32412468	CABO SANTO AGOSTINHO	81-35211823
SAO MATEUS	27-37633806	JOAO MONLEVADE	31-38512909	CAMARAGIBE	81-34581246
SERRA	27-33284292	JOAO PINHEIRO	38-35611327	CARUARU	81-37220235
VILA VELHA	27-32891233	JUIZ DE FORA	32-32151514	GARANHUNS	87-37610085
VITORIA	27-32233699	LAGOA DA PRATA	37-32613493	PAULISTA	81-34331142
GOIAS		LAVRAS	35-38210550	RECIFE	81-32313399
ANAPOLIS	62-33243562	MANHUACU	33-33314735	RECIFE	81-34656042
CALDAS NOVAS	64-34532878	MONTE CARMELO	34-38422082	RECIFE	81-32286123
CATALAO	64-34412786	MONTE SANTO DE MINAS	35-35911898	SERRA TALHADA	87-36311401
FORMOSA	61-36318166	MONTES CLAROS	38-32218925	PIAUÍ	
GOIANESIA	62-33534967	MURIAE	32-3724334	PARNAIBA	86-33222877
GOIANIA	62-32916770	NANUQUE	33-36212165	TERESINA	86-32230825
GOIANIA	62-32510933	NOVA LIMA	31-35412026	TERESINA	86-32214618
GOIANIA	62-32292908	OLIVEIRA	37-33314444	RIO DE JANEIRO	
GOIATUBA	64-34952401	PARACATU	38-36711250	BARRA DO PIRAI	24-24437445
INHUMAS	62-35111431	PASSOS	35-35214342	BELFORD ROXO	21-27795797
ITAPURANGA	62-33551484	PATOS DE MINAS	34-38222588	BOM JESUS DO ITABAPOANA	22-36312216
		PATROCINIO	34-38311531	CABO FRIO	22-26451819
		PIUMHI	37-33714632	CAMPOS DOS GOYTACAZES	22-27221499
		POCOS DE CALDAS	35-37224448	CORDEIRO	22-25512099
		PONTE NOVA	31-38172486		
		POUSO ALEGRE	35-34212120		

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

DUQUE DE CAXIAS	21-27711508	CONCORDIA	49-34423704	SAO CAETANO DO SUL	11-42275339
ITAQUAJ	21-3688491	CRICUMIA	48-21015555	SAO CARLOS	16-33614913
ITACOCARA	22-38612740	CURITIBANOS	49-32410851	SAO JOAO DA BOA VISTA	19-36232990
ITAPERUNA	22-38236825	FLORIANOPOLIS	48-32049700	SAO JOSE DO RIO PARDO	19-36085760
MACAE	22-27591358	GAROPABA	48-32544104	SAO JOSE DO RIO PRETO	17-32325680
MAGE	21-26333342	INDAIAL	47-33333275	SAO JOSE DOS CAMPOS	12-39239508
NITEROI	21-2622-0157	ITAJAI	47-33444777	SAO PAULO	11-29791184
NOVA FRIBURGO	22-25227692	JARAGUA DO SUL	47-33722050	SAO PAULO	11-38659897
PETROPOLIS	24-22454997	JOACABA	49-35220418	SAO PAULO	11-22722245
RESENDE	24-33550101	JOINVILLE	47-34331146	SAO PAULO	11-26940101
RIO DE JANEIRO	21-24264702	LAGES	49-32244414	SAO PAULO	11-32077111
RIO DE JANEIRO	21-25892030	LAGUNA	48-36443153	SAO PAULO	11-39757996
RIO DE JANEIRO	21-25096851	MARAVILHA	49-36640052	SAO PAULO	11-22976464
RIO DE JANEIRO	21-24315759	PINHALZINHO	49-33661014	SAO PAULO	11-56679695
RIO DE JANEIRO	21-25714989	PORTO UNIÃO	42-35232839	SAO PAULO	11-38751333
RIO DE JANEIRO	21-3381-0711	RIO DO SUL	47-35211920	SAO PAULO	11-38457575
SAO GONCALO	21-27013214	RIO NEGRINHO	47-36440979	SAO PAULO	11-22966122
TERESOPOLIS	21-27439467	SAO MIGUEL DO OESTE	49-36220026	SAO PAULO	11-20713907
TRES RIOS	24-22521388	TUBARAO	48-36261651	SAO PAULO	11-25770899
VOLTA REDONDA	24-33481601	VIDEIRA	49-35660376	SAO PAULO	11-32223111
		XANXERE	49-34333026	SAO ROQUE	11-47125635
RIO GRANDE DO NORTE		SÃO PAULO		SAO VICENTE	13-34646559
CAICO	84-34171844	AGUAS DE LINDOIA	19-38241524	SOROCABA	15-32241170
NATAL	84-32231249	AMERICANA	19-34062914	SUZANO	11-47598671
NATAL	84-32132345	AMPARO	19-38072674	TABOAO DA SERRA	11-47871480
PAU DOS FERROS	84-33512334	ARACATUBA	18-36218775	TAQUARITINGA	16-32524039
		ARARAQUARA	16-33368710	TAUBATE	12-36219080
RIO GRANDE DO SUL		ASSIS	18-33242649	TIETE	15-32822452
BAGE	53-32411295	ATIBAIA	11-44118145	TUPA	14-34962596
BENTO GONCALVES	54-34526825	AVARE	14-37322142	VALINHOS	19-38716629
CAMAQUIA	51-36711696	BARRETOS	17-33222742	VOTUPORANGA	17-34214940
CANELA	54-32821551	BAURIO	14-31049551	SERGIPE	
CARAZINHO	54-33302292	BIRIGUI	18-36424011	ARACAJU	79-32176080
CAXIAS DO SUL	54-30211808	BOTUCATU	14-38821081	ITABAIANA	79-34313023
DOIS IRMAOS	51-35641286	CAMPINAS	19-37372500	LAGARTO	79-36312656
ERECIM	54-33211933	CAMPOS DO JORDAO	12-36622142	TOCANTINS	
ESTANCIA VELHA	51-35612142	CATANDUVA	17-35232524	ARAGUAINA	63-34111818
FRAROUPIHUA	54-32683603	CERQUILHO	15-32842121	GUARAI	63-34641590
FLORES DA CUNHA	54-32922625	CRUZEIRO	12-31433859	GURUPI	63-33511038
FREDERICO WESTPHALEN	55-37441850	DIADEMA	11-40430689	PALMAS	63-32175628
GRAVATAI	51-30422830	DRACENA	18-38212479		
IJUI	55-33327766	FERNANDOPOLIS	17-34423752		
LAJEADO	51-37145155	FRANCA	16-37223898		
MARAU	54-33424571	FRANCO DA ROCHA	11-44492608		
MONTENEGRO	51-36324187	GUARATINGUETA	12-31335030		
NOVA PRATA	54-32421328	GUARUJA	13-33582942		
NOVO HAMBURGO	51-35823191	GUARULHOS	11-24431153		
OSORIO	51-36632524	IBITINGA	16-33417665		
PASSO FUNDO	54-33311104	INDAIA TUBA	19-38753831		
PELOTAS	53-32223633	ITAPETININGA	15-32710936		
PORTO ALEGRE	51-32226941	ITAPIRA	19-38633802		
PORTO ALEGRE	51-33256653	ITAPOLIS	16-32622524		
PORTO ALEGRE	51-32288834	ITACUAQUECETUBA	11-46404162		
RIO GRANDE	53-30323211	ITARARE	15-35322743		
SANTA CRUZ DO SUL	51-37153048	ITU	11-40230188		
SANTA MARIA	55-30282235	ITUVERAVA	16-37293365		
SANTA ROSA	55-35113449	JALES	17-36324479		
SAO JOSE DO OURO	54-33521216	JAU	14-36222117		
SOBRADINHO	51-37421409	JUNDIAI	11-45862182		
TAPERNA	54-33851160	LEME	19-35713528		
TAQUARI	51-36543490	LIMEIRA	19-34413179		
TORRES	51-36641940	LINS	14-35227283		
TRES DE MAIO	55-35358727	MARILIA	14-34547437		
URUGUAIANA	55-34118069	MATAO	16-33821046		
VACARIA	54-32311396	MAUA	11-45145233		
VENANCIO AIRES	51-37411443	MOGI DAS CRUZES	11-47941814		
VERA CRUZ	51-37181350	MOGI GUAÇU	19-38181171		
		MOJI MIRIM	19-38624401		
RONDÔNIA		OLIMPIA	17-32805378		
BURITIS	69-32383830	OSASCO	11-36837343		
CACOAL	69-34431415	OURINHOS	14-33225457		
GUAJARA MIRIM	69-35414430	PIRACICABA	19-34340454		
PORTO VELHO	69-32273377	PIRASSUNUNGA	19-35614091		
		PORTO FERREIRA	19-35851891		
RORAIMA		PRESIDENTE PRUDENTE	18-32225168		
BOA VISTA	95-32249605	PROMISSAO	14-35411696		
		REGISTRO	13-38212324		
SANTA CATARINA		RIBEIRAO PRETO	16-36368156		
ARARANGUA	48-35220304	RIBEIRAO PRETO	16-39949808		
BALNEARIO CAMBORIU	47-33630706	RIO CLARO	19-35348543		
BLUMENAU	47-33233907	SALTO	11-40296563		
BRUSQUE	47-33557518	SANTO ANDRE	11-49905288		
CANOINHAS	47-36223615	SANTOS	13-32272947		
CAPINZAL	49-35552266	SAO BERNARDO CAMPO	11-41257000		
CHAPECO	49-33221144				

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips do Brasil Ltda assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis

(sem caixa acústica destacável): 180 dias

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico autorizado correm por conta do consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips do Brasil Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC - Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde também está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

***Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service
Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven The Netherlands***

