

Schnellstartanleitung






Schritt A Anschließen

Schritt B Einrichten

Schritt C Genießen

Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

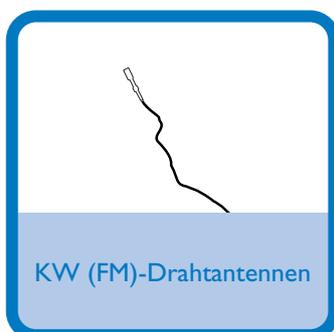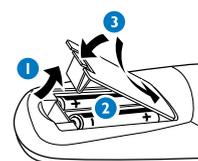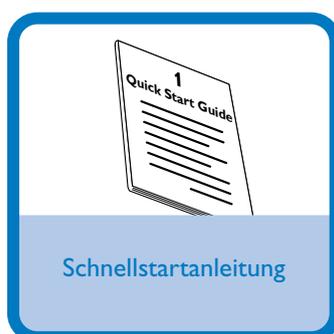

Schritt A Anschließen

Tip

Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem Fernsehgerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

1

Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.

2


Schließen Sie die MW- und FM-Antennen an.

3

Schließen Sie das Composite-Video-Kabel an ein Fernsehgerät an.

4

Schließen Sie die Anlage und den Fernseher mit den Netzkabeln an das Stromnetz an.

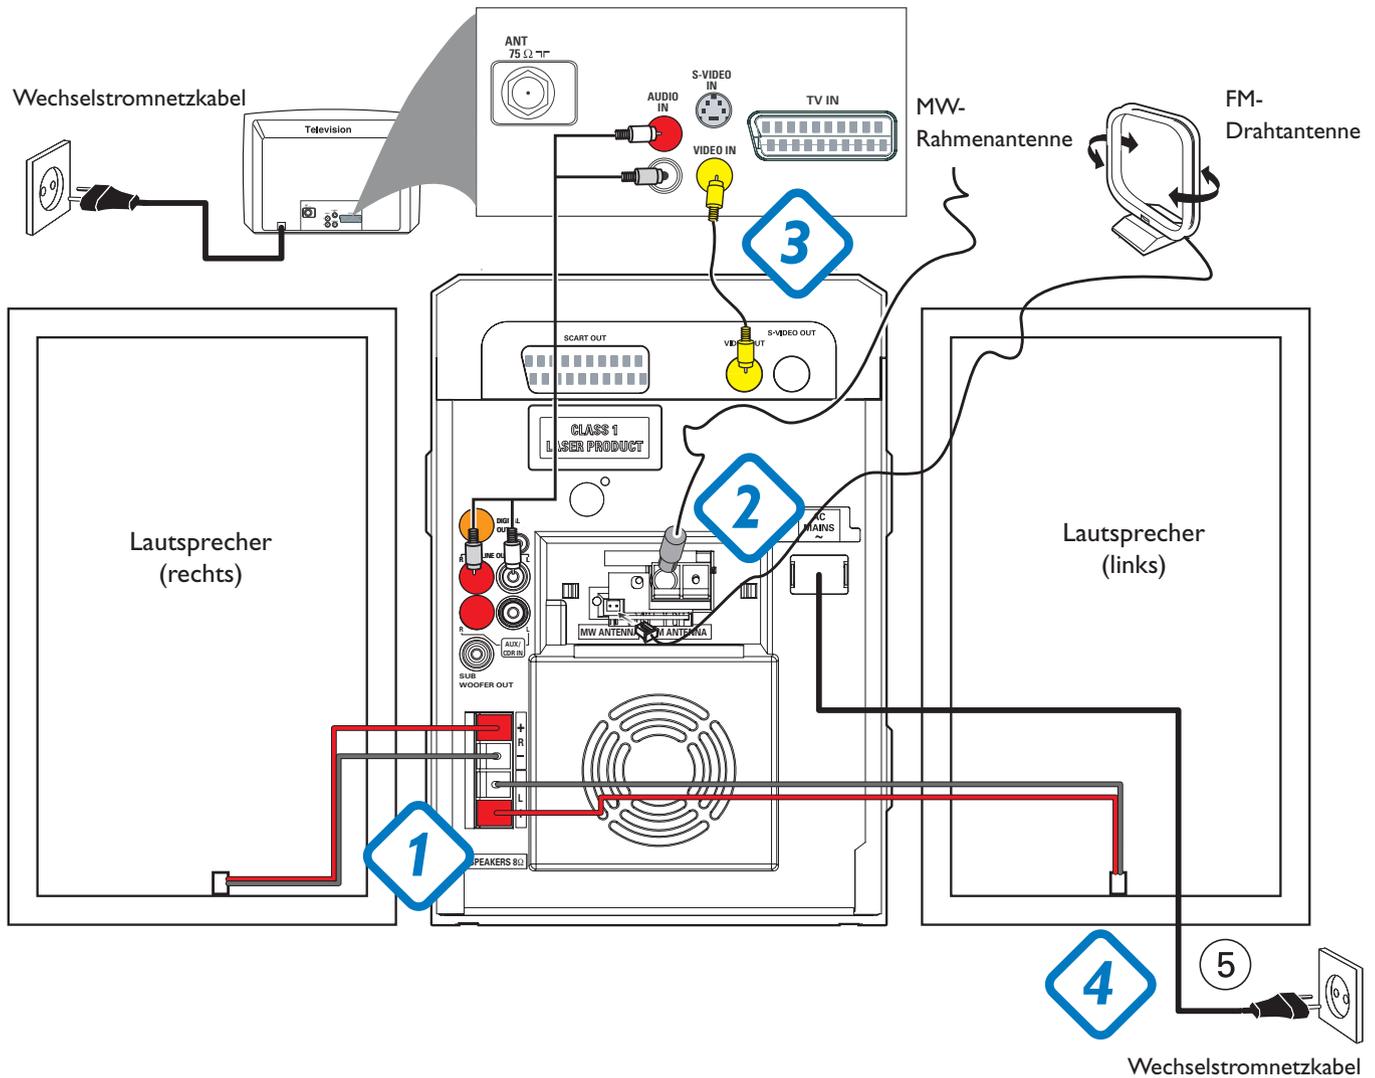

Schritt B Einrichten


Fernsehgerät einstellen

1

Drücken Sie **SOURCE** (DISC auf der Fernbedienung) um die Disc-Quelle auszuwählen.

2

Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal ein.

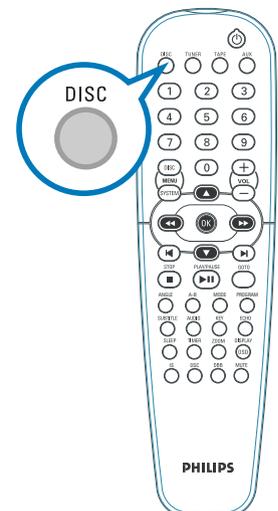


Schritt B Einrichten

Uhrzeiteinstellung






WICHTIG!

– Zum Einstellen der Uhr im EcoPower-Modus halten Sie **ECO POWER/STANDBY-ON** am Gerät für mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um zunächst in den normalen Standby-Modus zu wechseln und anschließend anhand der unten aufgeführten Anweisungen fortzufahren.

- 1 Halten Sie im Bereitschaftsmodus **CLOCK SET/RDS** an der Anlage gedrückt.
- 2 Wenn die Stundenanzeige blinkt, drücken Sie **VOLUME** an der Anlage oder drücken Sie **VOL+/-** auf der Fernbedienung um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie **CLOCK SET/RDS** erneut; die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie **VOLUME** an der Anlage oder drücken Sie **VOL+/-** auf der Fernbedienung um die Minuten einzustellen.
- 4 Bestätigen Sie die Uhrzeiteinstellung mit **CLOCK SET/RDS**.

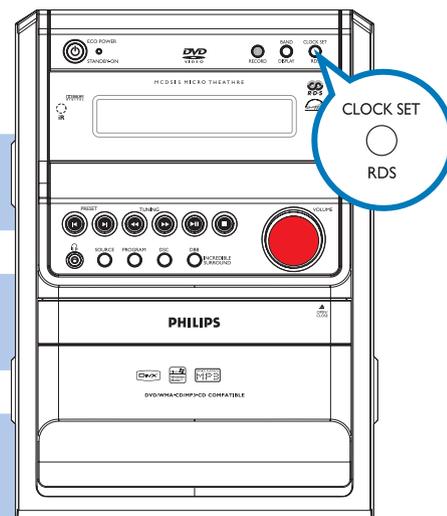

Optionen für das DVD-Menü einstellen

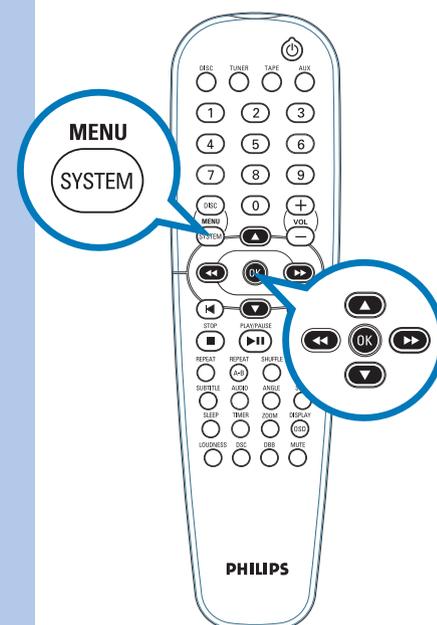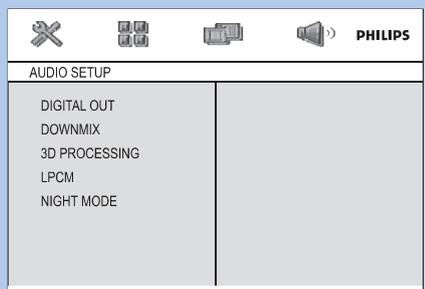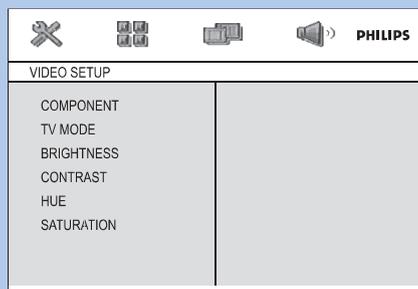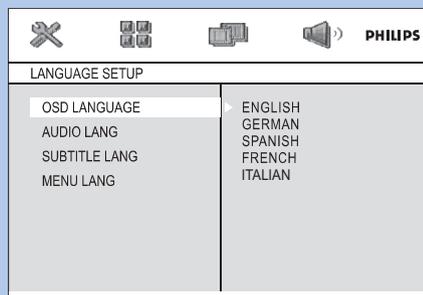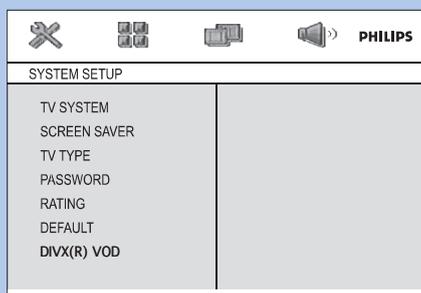

Tip

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Kapiteln "Vorbereitungen" und "DVD-Menüfunktionen" der Bedienungsanleitung.


Disc abspielen



1 Drücken Sie die Taste **OPEN •CLOSE ▲**, um die Disk-Lade zu öffnen und eine Disk einzulegen, dann schließen Sie die Disk-Lade.
→ Achten Sie darauf, dass die Disk-Beschriftung nach oben zeigt.

2 Die Wiedergabe beginnt automatisch. Wenn nicht, drücken Sie **PLAY/PAUSE ► II**.

3 Drücken Sie **STOP ■** Um die Wiedergabe zu stoppen.

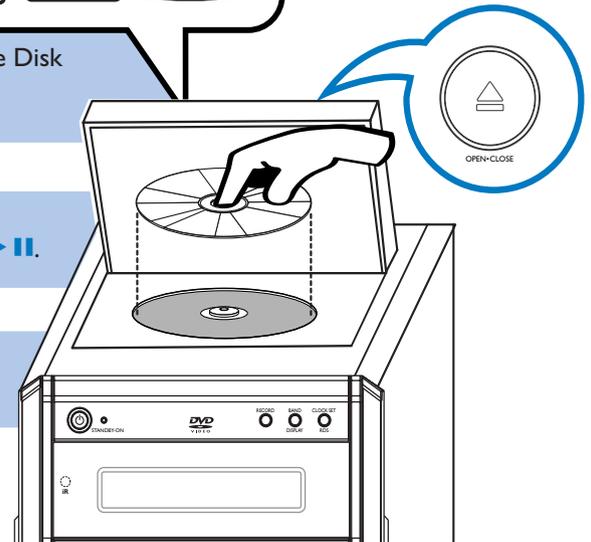

Programmieren und Radiosender einstellen

1 Drücken Sie **SOURCE (TUNER)** auf der Fernbedienung, um die Radio-Quelle auszuwählen.

2 Drücken Sie **PROGRAM** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.

3 **PRESET ◀/▶** drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

