

PHILIPS

Pametni zvučnik
SoundBar

PB405

Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod i primite podršku na
www.philips.com/welcome

Sadržaji

1	Važno	2
	Pomoć i podrška	2
	Važna sigurnosna uputstva	2
	Održavajte svoj aparat	3
	Briga o životnoj sredini	3
	Usklađenost	4
2	Vaš zvučnik SoundBar	4
	Glavna jedinica	4
	Daljinski upravljač	6
	Priključci	7
3	Povežite	7
	Postavljanje	7
	Povežite zvučnik SoundBar i Sabvufer	8
	Uparite sabvufer ručno	8
	Povežite zvuk sa TV-a i drugih uređaja	9
4	Korišćenje zvučnika SoundBar	10
	Podesite jačinu zvuka	10
	MP3 uređaj	10
	Puštanje zvuka sa TV-a	11
	Reprodukcija zvuka putem Bluetooth-a	11
	Uključite glasovnog asistenta	12
	Ugrađeni Google Chromecast	12
	AirPlay 2	13
	Primijenite fabrička podešavanja	14
5	Postavljanje na zid	14
6	Specifikacije proizvoda	15
7	Rješavanje problema	16

I Važno

Pročitajte s razumijevanjem sva uputstva prije upotrebe proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepoštovanjem uputstava, garancija neće biti važeća.

Pomoć i podrška

Za dodatnu online podršku, posjetite www.philips.com/support da biste:

- preuzeli korisnički priručnik i brzi vodič
- gledali video uputstva (dostupna samo za određene modele)
- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (ČPP)
- poslali nam pitanje e-poštom
- časkali sa našim predstavnicima podrške.

Pratite uputstva na stranici da biste odabrali svoj jezik, a onda upišite broj modela proizvoda. Takođe, možete se obratiti i korisničkoj službi u svojoj državi. Prije nego što nas kontaktirate, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

Važna sigurnosna uputstva

- Pročitajte ova uputstva.
- Držite se ovih uputstava.
- Pazite na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Nemojte da upotrebljavate ovaj uređaj u blizini vode.
- Čistite ga samo suvom krpom.
- Nemojte zatvarati otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte ugrađivati u blizini izvora toplote kao što su radijatori, grijalice, šporeti ili drugi uređaji (uključujući pojačivače) koji proizvode toplotu.
- Nemojte podcjenjivati sigurnosnu svrhu polarizovanog ili uzemljenog utikača.

Polarizovani utikač ima dva kraka gdje je jedan širi od drugoga. Uzemljeni utikač ima dva kraka i treći za uzemljenje. Široki krak ili treći za uzemljenje su tu zbog vaše sigurnosti. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, neka vam električar zamijeni utičnicu.

- **Zaštitite strujni kabl** od hodanja ili probijanja, posebno na utikačima, utičnicama i na mjestu gde izlaze iz aparata.
- **Koristite samo one priključke/dodatke** koje je odobrio proizvođač.
- **Upotrebljavajte aparat samo s postoljem**, stalkom, stativom, držačem ili stolom koje je odredio proizvođač ili prodao uz aparat. Kada koristite postolje, obratite pažnju pri pomjeranju kompleta postolje/aparat da izbjegnute povrede pri prevrtanju.
- **Isključite aparat** tokom olujnog nevremena ili kada ga ne koristite duže vrijeme.
- **Servisiranje prepustite** stručnom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je nekome ispao.
- **Upotreba baterije OPREZ** -Da spriječite curenje baterije koje može izazvati tjelesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje aparata:



- Postavite **sve** baterije ispravno, + i - kako je označeno na aparatu.
- Nemojte pomiješati baterije (**stare i nove ili karbonske i alkalne**, itd.).
- Uklonite bateriju kada aparat ne koristite duže vrijeme.
- Ne smijete izlagati bateriju prevelikoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Perhloratni materijal - može se primjenjivati posebno rukovanje. Pogledajte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- Aparat/daljinski upravljač može sadržavati novčić/dugme tip baterija koje potencijalno mogu biti progutane. Neka baterija uvijek bude nedostupna deci! Ako je progutate, baterija može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. U roku dva sata od gutanja može doći do ozbiljnih unutrašnjih opekotina.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili da se nalazi u bilo kojem dijelu tijela odmah potražite pomoć doktora.
- Kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mestu nedostupnom deci. Pobrinite se da je odjeljak za baterije potpuno zatvoren nakon promjene baterije.
- Ako se odjeljak za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite upotrebu aparata. Držite izvan doseg a dece i kontaktirajte proizvođača.
- **Aparat ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.**
- **Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na aparat** (npr. predmeti ispunjeni tečnošću, zapaljene svijeće).
- Ovaj aparat može sadržavati olovo i živu. Odlaganje vršite u skladu sa lokalnim, državnim ili federalnim zakonima. Za informacije o odlaganju i recikliranju, kontaktirajte lokalne nadležne organe. Za dodatnu pomoć oko mogućnosti reciklaže, kontaktirajte www.mygreenelectronics.com ili www.eiae.org ili www.recycle.philips.com.
- Kada se glavni utikač ili prekidač uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.
- Ne postavljajte ovaj uređaj na namještaj koji mogu pomjerati deca i odrasli naližeganjem, povlačenjem, stajanjem ili penjanjem na isti. Pad uređaja može prouzrokovati ozbiljnu povredu ili čak smrt.
- Ovaj uređaj ne treba postavljati na izrađene instalacije kao što su police za knjige ili postolje osim ako ima pravilnu ventilaciju. Pobrinite se da oko uređaja ostavite prostora od 7,8 inča (20 cm) ili više.

Simbol opreme Klase II



Ovaj simbol označava da uređaj ima dupli izolacioni sistem.

Upoznajte sigurnosne simbole



Ova "munja" označava da neizolirani materijal unutar aparata može uzrokovati strujni udar. Zbog sigurnosti svih ukućana, nemojte

skidati oklop aparata.



"Uzvičnik" skreće pažnju na funkcije za koje biste trebali pažljivo pročitati priloženu dokumentaciju kako biste spriječili probleme sa radom i održavanjem.

UPOZORENJE: Kako bi se smanjio rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne sme biti izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza, ne bi se trebali postavljati na ovaj uređaj.

OPREZ: Za spriječavanje strujnog udara, pravilno i potpuno umetnite utikač u utičnicu.

Održavajte svoj aparat

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje aparata.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

Usklađenost

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio smetnji Evropske zajednice.


MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim propisima Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.p4c.philips.com.

2 Vaš zvučnik SoundBar

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje Philips podrške, registrujte svoj aparat na adresi www.philips.com/welcome.

Glavna jedinica

Ovaj odjeljak sadrži pregled glavne jedinice.

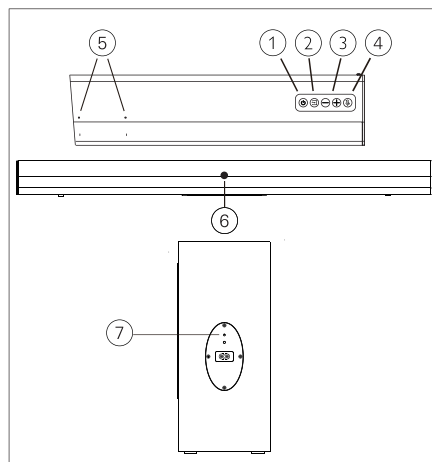

- ① **Uključite zvučnik SoundBar ili ga stavite u režim čekanja.**
- ② **(SOURCE)**
Odaberite ulazni izvor za zvučnik SoundBar.
- ③ **Volume+/-**
Pojачajte ili smanjite zvuk.
- ④ **Pritisni dugme za uključivanje/isključivanje mikrofona**
- ⑤ **Mikrofon**

⑥ LED indikator zvučnika SoundBar

UKLJUČENJE:

- Prikazuje zadati led indikator ulaznog izvora na početku, nakon toga prelazi na zadnji status, npr. ulazni izvor, LED indikator, nivo jačine zvuka i uključivanje ili isključivanje mikrofona (Napomene: nakon 3 minute neaktivnosti, indikator led izvora automatski će se isključiti).
- Režim čekanja: LED indikator izvora svijetli tamno crveno.

STATUS ZA BAS i TREBLE:

(nivo opsega: -12~+12, zadati nivo: 0)

- (NAPOMENE: AKO je nivo za BAS i TREBLE iznad 0, četiri RGB lampice se pale s lijeva na desno; nivo za BAS i TREBLE je na 0, lampice ne svijetle; nivo za BAS i TREBLE je ispod 0, četiri RGB lampice se pale s desna na lijevo.)



- Jedna od četiri RGB lampice svijetli od tamnog do jarkog osvijetljenja kada je nivo za BAS i TREBLE na +3/-3 za 0,5 sekunde.



- Dvije od četiri RGB lampice se pale kada je nivo za BAS i TREBLE na +6/-6 za 0,5 sekunde, prva lampica je stalno upaljena ali druga se lagano pali.



- Tri od četiri RGB lampice su upaljene kada je nivo za BAS i TREBLE na +9/-9 za 0,5 sekunde, dvije lampice su stalno upaljene a treća se lagano pali.



- Sve četiri RGB lampice su upaljene kada je nivo za BAS i TREBLE na +12/-12 za 0,5 sekunde, tri lampice su stalno upaljene a četvrta se lagano pali.

STATUS BLUETOOTH-a:

- Režim uparivanja: brzo svijetluca plava lampica
- Povezano: plavo svijetlo
- Nepovezano: sporo svijetluca plava lampica

STATUS MIKROFONA:

- Mikrofon isključen: 4 lampice svijetle narandžasto

STATUS za AUX IN:

- AUX IN/Audio in: zeleno svijetlo

STATUS za OPTICAL IN:

- OPTICAL IN: Ljubičasto svijetlo

STATUS za HDMI IN:

- HDMI ARC: Svijetli tirkizno

Ugašen zvuk:

- Pritisnite tipku za isključivanje zvuka na daljinskom, trenutna promjena LED svijetla u bijelu boju (zadržite isključen zvuk kada mijenjate na drugi izvor). Ponovno pritisnite tipku za isključivanje zvuka i boja lampice se vraća na trenutni izvor.


UKLJUČIVANJE GOOGLE POMOĆNIKA:

- Sistemsko poboljšanje: 4 RGB LED lampice sporo svijetle bijelo.
- Resetovanje na fabrička podešavanja: 4 RGB LED lampice stalno svijetle bijelo sa gašenjem od 0,5 s.
- Čekanje na okidač ključne reči: 4 RGB lampice su ugašene.
- Okidač ključne riječi: pogledajte UX animacije Google asistenta.
- Tokom izgovaranja zvučne naredbe: pogledajte UX animacije Google asistenta.
- Procesni rezultat zvučne naredbe: pogledajte UX animacije Google asistenta.
- Unesite rezultat zvučne naredbe: pogledajte UX animacije Google asistenta.
- Isteklo vrijeme za komandu: 4 RGB lampice brzo svijetlucaju 3 puta
- nadogradnja Firmvera: 4 RGB lampice sporo svijetle bijelo.
- Maksimalna jačina zvuka dostignuta: 4 RGB lampice brzo svijetle bijelo dva puta.

⑦ LED indikator sabvufera

- Režim uparivanja: crvena lampica
- svijetli Povezano: jarko crveno


Daljinski upravljač

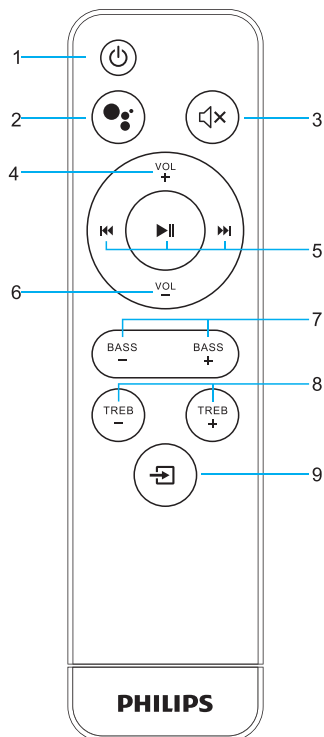

1. **Dugme**
Prebacuje uređaj između **ON** i **OFF** režima.
2. **Pritisni za razgovor**
Pritisnite da omogućite funkciju pritiski za razgovor.
3. **Dugme**
Isključuje zvuk aparata ili ga vraća.
4. **VOL + dugme**
Pojačajte zvuk.
5. **◀ / ▶ / ⏸**
Kratki pritisak za kontrolu reprodukcije muzike: prethodno, pjesma, pauziraj/pusti, sljedeća pjesma.
6. **VOL - dugme**
Smanjite zvuk.
7. **BASS** dugme
Pojačajte ili smanjite jačinu BASA.
8. **TREBLE** dugme
Pojačajte ili smanjite jačinu trebla.
9. **SOURCE** dugme
Promijenite izvor kratkim pritiskom:
HDMI, BLUETOOTH, OPTICAL, AUX

Priključci

Ovaj odjeljak sadrži pregled dostupnih priključaka na zvučniku SoundBar.

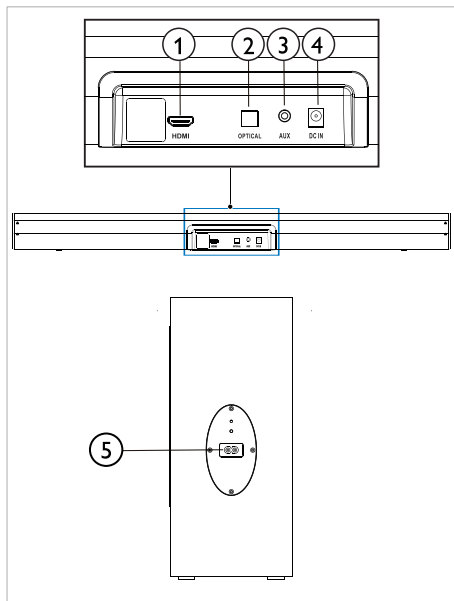

- ① **HDMI**
HDMI (ARC) Povežite na HDMI ARC na televizoru.
- ② **OPTICAL**
Spojite uređaj na optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.
- ③ **AUX**
Analogni audio ulaz, na primer, za MP3 uređaj (3,5 mm stereo).
- ④ **DC IN**
Uključite zvučnik soundbar na napajanje.
- ⑤ **AC IN**
Uključite sabvufer na napajanje.

3 Povežite

Ovaj vam odeljak pomaže da povežete svoj zvučnik SoundBar na TV i druge uređaje. Za informacije o osnovnom povezivanju zvučnika SoundBar i dodataka, pogledajte brzi vodič.




Bilješka


- Za identifikaciju i ocjenu dodatka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.

Postavljanje

Postavite svoj zvučnik SoundBar i sabvufer kao što je prikazano ispod.

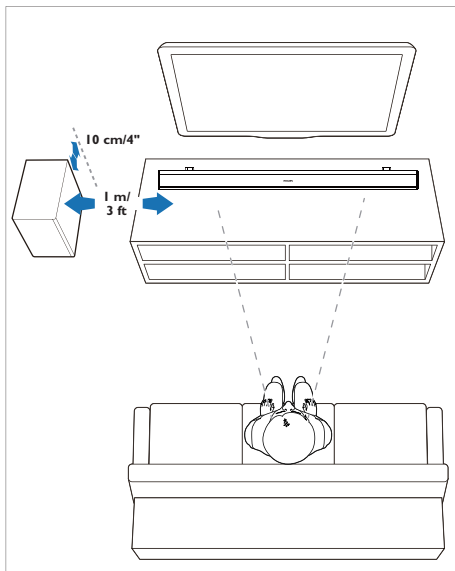

Povežite zvučnik SoundBar i Sabvufer

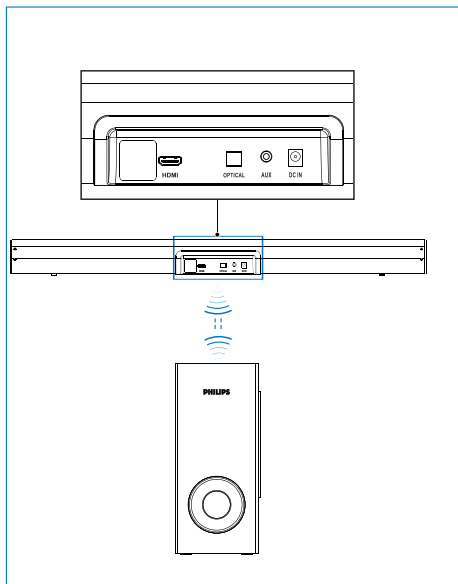

- Zvučnik SoundBar i sabvufer će biti upareni u fabričkim zadatim podešavanjima, kada se aparat uključi, automatski će se povezati za nekoliko sekundi; ako nisu povezani nakon 10 sekundi, crveni LED indikator sabvufera će lagano treptati sve dok ih ne uparite.
- Ako se veza između sabvufera i zvučnika SoundBar iz nekog razloga prekine (prekid struje itd.), uvijek će se automatski ponovo povezati, kada aparat ostane u nepovezanom stanju, molimo vas da pređete na ručno uparivanje.
- Kada je zvučnik SoundBar u režimu čekanja, nakon 1 minute sabvufer će otići u režim čekanja također, a lampica će se ugasi.


Uparite sabvufer ručno

- Kada se sabvufer ne može povezati na zvučnik SoundBar automatski, korisnik ih može ručno upariti prateći dole opisan proces.
Zadržite 3 sekunde istovremeno pritisak na SOURCE i VOL+ dugmad na zvučniku a potom držite pritisnuto 3 sekunde dugme za uparivanje na sabvuferu, trenutni LED indikator zvučnika i crveni indikator na sabvuferu će treperiti dok se upare. Nakon povezivanja, led indikator svijetli.

Povežite zvuk sa TV-a i drugih uređaja

Mogućnost 1: Povežite zvuk putem HDMI kabla




Najbolji kvalitet zvuka

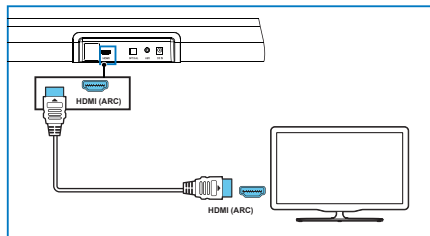

- Koristeći HDMI kabl povežite **HDMI** priključak na zvučniku SoundBar sa **HDMI OUT** priključkom na televizoru ili drugom uređaju.

Mogućnost 2: Povežite zvuk putem digitalnog optičkog kabla



Najbolji kvalitet zvuka

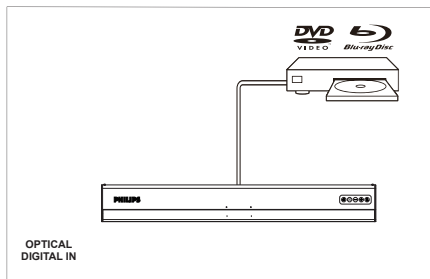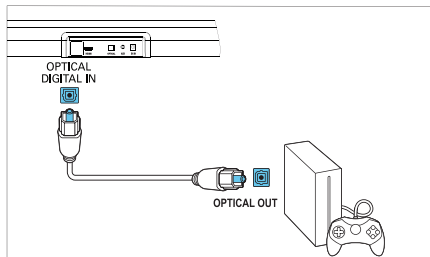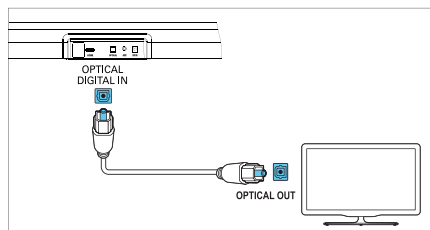

- Koristeći optički kabl povežite **OPTICAL** priključak na zvučniku SoundBar sa **OPTICAL OUT** priključkom na televizoru ili drugom uređaju.
 - Digitalni optički priključak je možda označen kao **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.

Mogućnost 3: Povežite zvuk putem 3,5 mm stereo audio kabla

Osnovni kvalitet zvuka

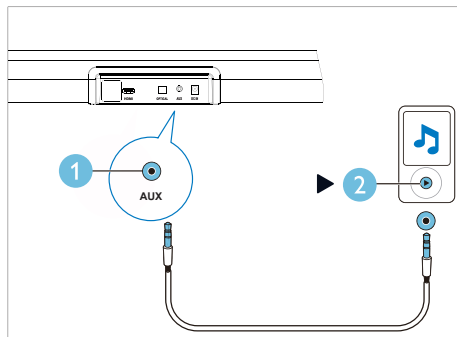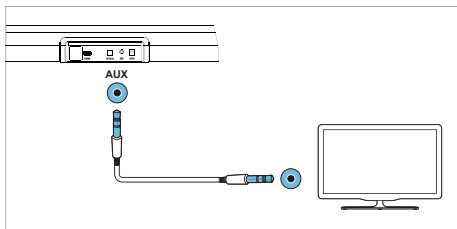

- Koristeći 3,5 mm stereo audio kabl povežite **AUX** priključak na zvučniku SoundBar sa **AUX** priključkom na TV-u ili drugom uređaju.

4 Korišćenje zvučnika SoundBar

Ovaj odjeljak vam pomaže da zvučnik SoundBar koristite za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

Prije nego što započnete

- Povežite potrebne priključke opisane u brzom vodiču ili preuzmite korisnički priručnik sa www.philips.com/support.
- Prebacite zvučnik SoundBar na ispravan izvor za ostale uređaje.

Podesite jačinu zvuka

- 1 Pritiskom na dugme **+/- (Volume)** pojačavate ili smanjujete jačinu zvuka.
 - Za isključivanje zvuka, pritisnite **⏏**.
 - Za vraćanje zvuka, pritisnite **⏏** ponovo ili pritisnite **+/- (Volume)**.

Status jačine zvuka:



- Jedna od četiri RGB lampice je upaljena kada je jačina zvuka na 25% za 0,5 sekunde.



- Dvije od četiri RGB lampice su upaljene kada je jačina zvuka na 50% za 0,5 sekunde, prva lampica je stalno upaljena a druga se lagano pali.



- Tri od četiri RGB lampice su upaljene kada je jačina zvuka na 75% za 0,5 sekunde, dvije lampice su stalno upaljene a treća se lagano pali.



- Sve četiri RGB lampice su upaljene kada je jačina zvuka na maksimumu za 0,5 sekunde, tri lampice su stalno upaljene a četvrta se lagano pali.

MP3 uređaj

Povežite svoj MP3 uređaj za reprodukciju audio datoteka ili muzike.

Potrebno vam je

- MP3 uređaj.
 - 3,5 mm stereo audio kabl.
- 1 Koristeći 3,5 mm stereo audio kabl, povežite MP3 uređaj na **AUX** priključak na zvučniku SoundBar.
 - 2 Pritisnite **⏏** na daljinskom upravljaču da biste odabrali **AUX** režim.
 - 3 Pritiskajte tipke na MP3 uređaj da biste odabrali i puštali audio datoteke ili muziku.


Puštanje zvuka sa TV-a

Povežite svoj TV uređaj za reprodukciju audio datoteka ili muzike.

Potrebno vam je

- TV sa HDMI priključkom.
- HDMI audio kabl.

- 1 Koristeći HDMI kabl, povežite TV na HDMI priključak na zvučniku SoundBar.
- 2 Pritisnite INPUT/SOURCE na daljinskom televizora da odaberete režim HDMI.
- 3 Pritisnite SOURCE na daljinskom zvučnika SoundBar da odaberete režim HDMI.

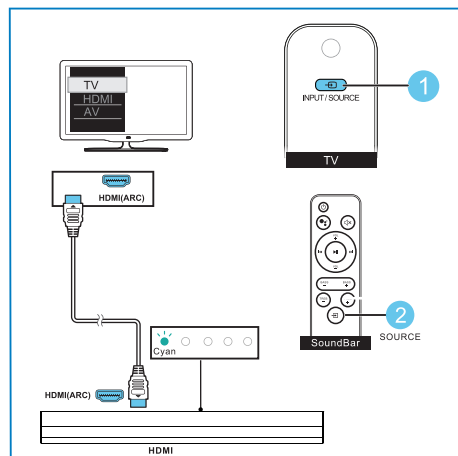

Reprodukcija zvuka putem Bluetooth-a

Putem bluetooth-a povežite zvučnik SoundBar sa svojim bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop), a zatim možete slušati audio datoteke snimljene na uređaju putem zvučnika SoundBar.

Potrebno vam je

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profile A2DP, AVRCP i Bluetooth verziju 5.0.
- Radni opseg između zvučnika SoundBar i Bluetooth uređaja je približno 4 metara (13 stopa).

- 1 Pritisnite  na daljinskom upravljaču da prebacite zvučnik SoundBar da odabere **Bluetooth** režim.
↳ Indikator zvučnika SoundBar treperi plavo.
- 2 Na bluetooth uređaju, uključite bluetooth, tražite i izaberite **Philips TAPB405** da biste započeli vezu (pogledajte korisnički priručnik bluetooth uređaja i kako da omogućite bluetooth).
- ↳ Tokom povezivanja indikator zvučnika SoundBar treperi plavo.
- 3 Sačekajte dok indikator zvučnika SoundBar ne zasvijetli plavo.
↳ Ako je povezivanje neuspješno, indikator će konstantno treperiti samo sporije.
- 4 Izaberite i puštajte audio datoteke ili muziku sa svog bluetooth uređaja.
 - Tokom puštanja, ako imate poziv, muzika se pauzira.
 - Ako vaš bluetooth uređaj podržava profil AVRCP, na daljinskom možete pritisnuti  /  za preskakanje pjesme, ili pritisnuti  za pauziranje/nastavak puštanja.
- 5 Za napuštanje Bluetooth režima, odaberite drugi izvor.
 - Kada se vratite na režim Bluetooth, veza ostaje aktivna.

Bilješka

- Puštanje muzike može biti prekinuto preprekama između uređaja i zvučnika SoundBar, poput zida, metalnog kućišta koje pokriva uređaj ili drugih uređaja u blizini koji rade istom frekvencijom.
- Ako želite povezati zvučnik SoundBar s drugim Bluetooth uređajem, pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču kako biste odabrali režim Bluetooth i  isključili trenutno spojeni Bluetooth uređaj.

Uključite glasovnog asistenta

Započnite sa "OK Google", postavite pitanje ili mu recite da uradi stvari kao što su:

"Pusti malo džeza"

"Pojačaj zvuk"


"Postavi tajmer na 13 minuta za picu"

"Treba li mi kišobran danas?"

Ugrađeni Google Chromecast

Pratite sljedeća tri koraka da biste uživali u ovoj funkciji:

1. Povežite telefon ili tablet na istu bežičnu mrežu kao i zvučnik koristeći Google Home aplikaciju.
2. Puštajte podcaste, muziku i drugo sa 100+ Chromecast aplikacija. Dodirnite tipku Cast na Chromecast aplikaciji za puštanje.
3. Dodirnite tipku Cast na Chromecast aplikaciji da biste puštali muziku na zvučniku.


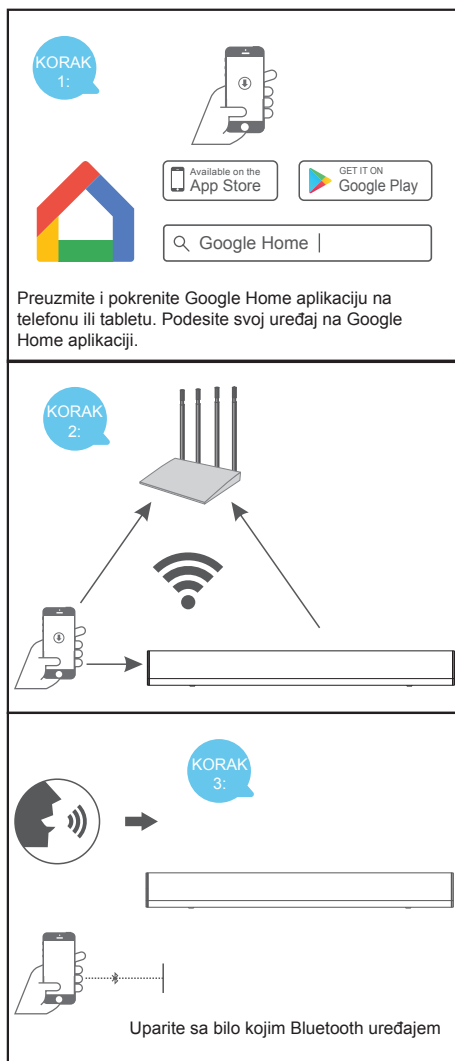


AirPlay 2


Da biste upravljali ovim zvučnikom koji podržava AirPlay 2, na vašem uređaju potreban je iOS 11.4 ili noviji.

Podesite svoj uređaj u Apple Home aplikaciji koja se nalazi na vašem iPhoneu ili iPadu

- I. Povežite svoj iOS uređaj na WiFi.
- II. Pratite postupak podešavanja aplikacije Apple Home.
- I. Otvorite aplikaciju Apple Home.
- II. Kliknite ikonicu "+", odaberite "Dodaj opremu".
- III. Kliknite "Nemam kod ili ne mogu skenirati".
- IV. Potražite uređaj i kada ga pronađete, kliknite njegovo ime.
- V. Kada zatraži "Dodaj opremu na mrežu" kliknite Dopusti.
- VI. Čeka se mrežna veza.
- VII. Nakon uspješno umrežavanja, oprema je dodata.
- VIII. Idite na My Home, i tamo možete pronaći novi uređaj koji ste dodali.

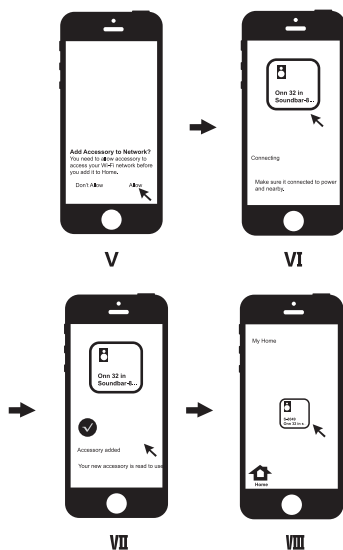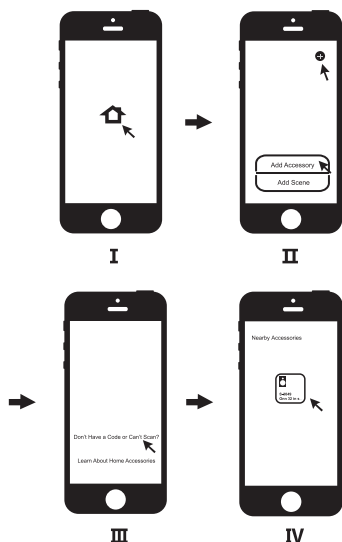

3. Kada se zvučnik Soundbar povezoao s mrežom, puštajte putem AirPlay-a muziku na zvučniku Soundbar:
 - I. Odaberite jedan muzički uređaj, poput Apple muzičke aplikacije, Kliknite ikonu AirPlay.
 - II. Izaberite naziv uređaja i kliknite da se povežete. Kontrola reprodukcije tokom emitovanja, poput smanjenja/pojačavanja zvuka, reprodukcije/pauze, prethodno/sljedeće itd.

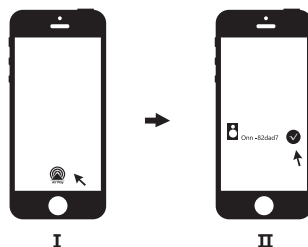

Upotreba značke Radi s Apple-om znači da je oprema dizajnirana da radi posebno sa tehnologijom koja je identificirana u znački i od proizvođača je certificirana da ispunjava Apple-ove standarde performansi.

Primjenite fabrička podešavanja

Kada je zvučnik uključen, držite dugmad VOL- i VOL+ pritisnuta u trajanju od 15 sekundi, zvučnik će se ugasiti i resetovati na fabrička podešavanja.

5 Postavljanje na zid




Bilješka

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja, kontaktirajte korisničku podršku u svojoj zemlji.
- Prije postavljanja na zid, pobrinite se da zid može izdržati težinu zvučnika SoundBar.

Dužina/promjer vijka

U zavisnosti od vrste zida na koji postavljate zvučnik SoundBar, pobrinite se da koristite vijke odgovarajuće dužine i promjera..

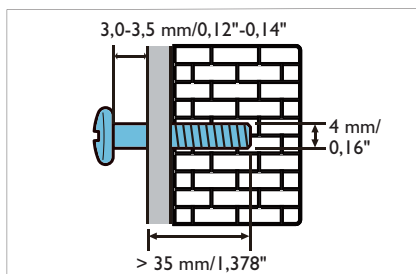

Pogledajte ilustraciju u brzom vodiču kako postaviti zvučnik SoundBar na zid

1. Probušite dvije rupe na zidu.
2. Postavite tiple i vijke u rupe.
3. Okačite zvučnik SoundBar na pričrpsne vijke.

6 Specifikacije proizvoda



Bilješka

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez obavještenja.

Pojačavač

- RMS ukupna izlazna snaga:
120 W RMS (+/- 0,5 dB, 1%THD)
- Odziv frekvencije: 50 Hz-20 kHz / -6 dB
- Odnos signala i buke:
> 88 dB (CCIR) / (A-nivo)
- Ukupno harmoničko izobličenje: <1 %
- Ulazna osjetljivost:
 - LINE IN: 500 mV +/-50 mV

Audio

- S/PDIF digitalni audio ulaz:
 - Optički: TOSLINK
- Frekvencija uzorka:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantna brzina bita:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzija: 4.2
- Opseg frekvencije/Izlazna snaga:
2402 - 2480 MHz / ≤ 12 dBm

Glavna jedinica

Zvučnik Soundbar

- Napajanje: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Potrošnja energije: 18 W/2 A
- Potrošnja u mirovanju: ≤ 2,5 W
- Dimenzije (Š x V x D):
800 x 67,5 x 107 mm
- Težina: 2,09 kg
- **Ugrađeni zvučnici:** 2 x širokopojasni
(57 mm/2,25", 6 ohm)
2 x visokotonci (19,05 mm/0,75", 6 ohm)

Sabvufer

- Napajanje: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Potrošnja energije: 60 W
- Potrošnja u mirovanju: ≤ 2 W
- Dimenzije (Š x V x D):
300 x 343 x 150 mm
- Težina: 5,08 kg
- **Ugrađeni zvučnici:** 1 x frekvencija
(133 mm/5,25", 4 ohm)

Baterije za daljinski upravljač

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Informacije o mirovanju

- Kad uređaj ostane neaktivan 15 minuta, automatski se prebacuje u mrežno stanje pripravnosti.
- Da biste isključili Bluetooth vezu, pritisnite i zadržite na daljinskom upravljaču.
- Da biste aktivirali Bluetooth vezu, omogućite Bluetooth vezu na svom Bluetooth uređaju.

7 Rješavanje problema



Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište uređaja.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako nađete na problem pri korišćenju uređaja, provjerite sljedeće prije nego što ga odnesete u servis.

Ako i dalje imate problem, preuzmite podršku na www.philips.com/support.

Glavna jedinica

Dugmad na zvučniku ne rade.

- Isključite zvučnik SoundBar iz struje na nekoliko minuta, pa pokušajte ponovo.

Zvuk

Iz zvučnika se ne čuje zvuk.

- Povežite audio kabl sa zvučnika SoundBar na TV ili drugi uređaj.
- Resetujte zvučnik SoundBar na fabrička podešavanja.
- Odaberite ispravan audio ulaz na daljinskom upravljaču.
- Provjerite da li je isključen zvuk.

Izobličen zvuk ili eho.

- Ako puštate audio sa TV-a preko zvučnika SoundBar, obavezno isključite zvuk na televizoru.

Bluetooth

Uređaj se ne može povezati na zvučnik SoundBar.

- Uređaj ne podržava kompatibilne profile potrebne za zvučnik SoundBar.

- Niste omogućili funkciju Bluetooth-a na uređaju. Pogledajte korisnički priručnik uređaja kako da omogućite funkciju.
- Uređaj nije pravilno povezan. Povežite uređaj pravilno. (pogledajte "Reprodukcija zvuka putem Bluetooth-a" na strani 10)
- Zvučnik SoundBar je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja, pa pokušajte ponovo.

Loš je kvalitet zvuka sa povezanog Bluetooth uređaja.

- Bluetooth prijem je loš Premjestite uređaj bliže zvučniku SoundBar ili uklonite prepreke između uređaja i zvučnika SoundBar.

Povezani Bluetooth uređaj stalno se povezuje i prekida.

- Bluetooth prijem je loš Premjestite uređaj bliže zvučniku SoundBar ili uklonite prepreke između uređaja i zvučnika SoundBar.
- Isključite Wi-Fi funkciju na Bluetooth uređaju za izbjegavanje smetnji.
- Za neki Bluetooth, Bluetooth veza može se automatski deaktivirati radi uštede energije. To ne ukazuje na bilo kakav kvar zvučnika SoundBar.



Bluetooth natis i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc.

Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in, i druge srodne oznake i logotipi su zaštitni znaci kompanije Google LLC.

Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi Audio Laboratories.

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

Nazivi HDMI, HDMI multimedijisko sučelje visoke definicije i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc..

Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

