

PHILIPS

Kõrvaklapid

8000 tooteseeria

TAT8505



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil
www.philips.com/support

Sisukord

1	Tähtsad ohutussuunised	2
	Kuulamisohutus	2
	Üldine teave	2
2	Teie True juhtmevabad Bluetooth-kuularid	3
	Karbis	3
	Muud seadmed	3
	Teie juhtmevabade True kuularite ülevaade	4
3	Alustamine	5
	Aku laadimine	5
	Kuularite esimest korda Bluetooth-seadmega sidumine	6
4	Kõrvaklappide kasutamine	7
	Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth-seadmega	7
	Aktiivse mürasummutuse (ANC) juhtimine	7
	Kõnede ja muusika juhtimine	8
	Märgutule olek	9
	Häälabiline	9
5	Kuularite lähtestamine	10
6	Tehnilised andmed	10
7	Teatised	11
	Vastavusdeklaratsioon	11
	Vana toote ja aku kõrvaldamine	11
	Sisseehitatud aku eemaldamine	11
	Vastavus EMF-i direktiivile	12
	Keskkonda puudutav teave	12
	Vastavusteatis	12
8	Kaubamärgid	14
9	Korduma kippuvad küsimused	15

1 Tähtsad ohutussuunised

Kuulamisohutus



Oht

- Kuulmiskahjustuste vältimiseks piirake aega, mil kuulate kõrvaklappidega kõrge helitugevusega, ja kasutage ohutut helitaset. Mida kõrgem on helitugevus, seda lühem on ohutu kuulamisaeg.

Järgige oma peakomplekti kasutades kindlasti järgmisi suuniseid.

- Kuulake mõõduka helitugevusega ja mitte liiga pikka aega järjest.
- Püüdke mitte järk-järgult helitugevust tõsta, kui harjute kuulatava tasemega.
- Ärge kuulake nii kõrge helitugevusega, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.
- Võimalikes ohtlikes olukordades peaksite olema tähelepanelik või kasutamise ajutiselt lõpetama.
- Kõrvaklappide ülemäärane helirõhk võib põhjustada kuulmiskadu.
- Autot juhtides ei ole soovitatav kasutada kõrvaklappe nii, et mõlemad kõrvad on kaetud, ja see võib olla mõnes piirkonnas seadusvastane.
- Ohutuse tagamiseks ärge laske muusikal või telefonikõnedel end segada, kui olete liikluses või mõnes muus ohtlikus keskkonnas.

Üldine teave

Kahjustuste ja talitlushäirete vältimiseks pidage silmas järgmist.



Ettevaatust!

- Ärge laske kuularitel ega laadimiskarbil puutuda kokku ülemäärase kuumusega.
- Ärge laske kuularitel ega laadimiskarbil maha kukkuda.
- Kuulareid ja laadimiskarpi tuleb kaitsta veepritsmete eest.
- Kuulareid ega laadimiskarpi ei tohi vette kasta.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid koostisosi.
- Kui kõrvaklappe on vaja puhastada, siis kasutage pehmet lappi, mida võib niisutada vajaduse korral väheses koguses vee või lahjendatud õrnatoimelise seebilahusega.
- Sisseehitatud akut tuleb kaitsta ülemäärase kuumuse eest, nagu otsene päikesevalgus, lahtine tuli või muu sarnane.
- Kui aku asendatakse vale akuga, võib see plahvatada. Asendada võib ainult sama tüüpi või võrdväärse akuga.

Teave kasutamise- ja hoiustamistemperatuuri ning õhuniiskuse kohta

- Hoidke kohas, kus temperatuur jääb vahemikku -20°C kuni 50°C (kuni 90% suhteline õhuniiskus).
- Kasutage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku 0°C kuni 45°C (kuni 90% suhteline õhuniiskus).
- Kõrge või madala temperatuuri korral võib aku eluiga lüheneda.
- Aku asendamine vale tüüpi akuga võib seadet kahjustada (nt mõnede liitiumakude korral).
- Aku viskamine tulle või kuuma ahju või selle mehaaniline purustamine või löikamine võib põhjustada plahvatuse.
- Kui aku jäetakse äärmiselt kõrge temperatuuriga keskkonda, võib see põhjustada plahvatuse või lekkida võib kergesti süttivat vedelikku või gaasi.
- Kui aku puutub kokku äärmiselt madala õhurõhuga, võib see põhjustada plahvatuse või lekkida võib kergesti süttivat vedelikku või gaasi.

2 Teie True juhtmevabad Bluetooth-kuularid



Lühijuhend


Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi seadet kasutama! Philipsi pakutavast toest kasu saamiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome. Nende Philips True juhtmevabade kuularitega saate:

- teha mugavalt ja juhtmevabalt vabakäekõnesid;
- kuulata ja juhtida juhtmevabalt muusikat;
- lülituda kõnede ja muusika vahel.

Muud seadmed

Mobiiltelefon või seade (nt sülearvuti, pihuarvuti, Bluetooth-adapterid, MP3-mängijad jne), mis toetab Bluetoothi ja ühildub peakomplektiga (vt jaotist „Tehnilised andmed“ lk 8).


Karbis

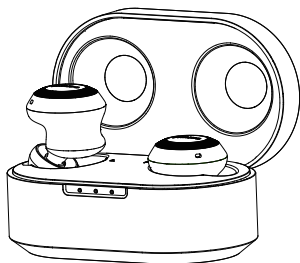

Philips True juhtmevabad kuularid
Philips TAT8505




Vahetatavad kummist kuulariotsakud,

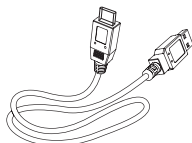

USB-C laadimiskaabel (ainult laadimiseks)

Teie juhtmevabade True kuularite ülevaade

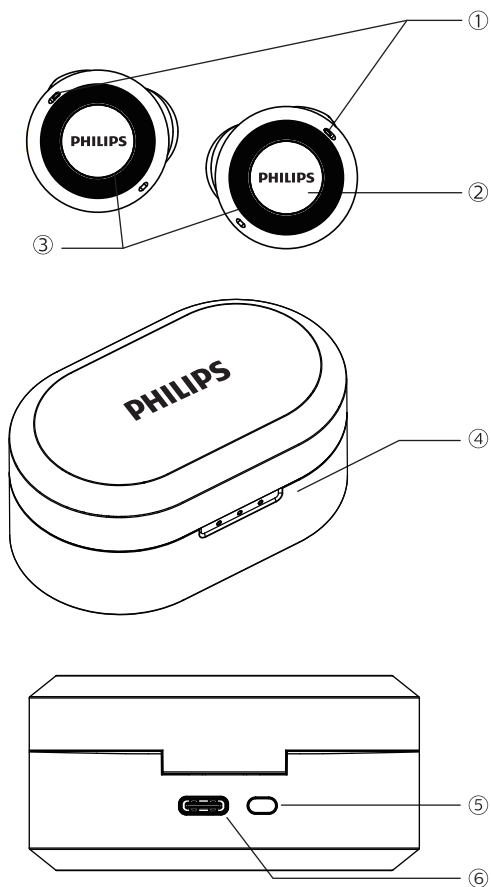

- ① Mikrofon
- ② Mitme funktsiooniga puudutus
- ③ Märgutuli (kuularid)
- ④ Märgutuli (laadimiskarp)
- ⑤ Bluetoothi sidumisnupp
- ⑥ USB-C-laadimispesa

3 Alustamine

Aku laadimine


Märkus

- Enne kui kasutate kuulareid esimest korda, pange need laadimiskarpi ja laadige akut 3 tundi, et tagada aku optimaalne mahtuvus ja eluiga.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage ainult komplekti kuuluvat USB-C-laadimiskaablit.
- Lõpetage kõne, enne kui hakkate kuulareid laadima. Kui kuularid ühendatakse laadimiseks, siis need lülituvad välja.

Laadimiskarp

Ühendage USB-kaabli üks ots laadimiskarbi ja teine toiteallikaga.

- ➔ Laadimiskarp alustab laadimist.
- Laadimisest annab märku sinine märgutuli esipaneelil.
 - Kui laadimiskarp on laetud, süttib sinine märgutuli.

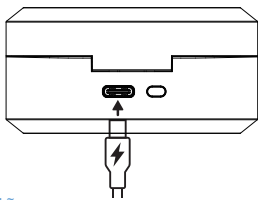

Nõuanne


- Laadimiskarp toimib kaasaskantava tagavaraakuna, millega saab kuulareid laadida. Kui laadimiskarp on täielikult laetud, saab sellega kolm korda kuulareid laadida.

Kuularid

Pange kuularid laadimiskarpi.

➔ Algab kuularite laadimine.

- Laadimisest annab märku sinine märgutuli kuularitel.
- Kui kuularid on laetud, siis sinine märgutuli kustub.

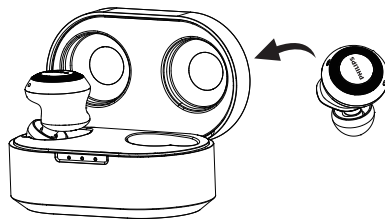

Nõuanne

- USB-ühenduse kaudu kulub laadimiseks tavaliselt 1,5 tundi (kuularite või laadimiskarbi puhul).

Juhtmevaba laadimine

Laadimiskarbil on sisseehitatud juhtmevaba laadimise mähis. Saate laadida akut, kasutades mõne teise seadme juhtmevaba laadijat.




Ettevaatust!

Juhtmevaba laadimise ettevaatusabinõud

- Ärge pange laadimiskarpi juhtmevabale laadijale, kui nende vahele jääb elektrit juhtivaid materjale, nagu metallesemed ja magnetid.
- Laadimiskarpi ei pruugita korralikult laadida, see võib üle kuumeneda või laadimiskarp ja kaardid võivad saada kahjustada.

Aku laadimiseks juhtmevaba laadijaga toimige järgmiselt.

- Pange kuular laadimiskarpi.
- Sulgege laadimiskarbi kate.
- Asetage laadimiskarbi keskoht juhtmevaba laadija keskele.
- Kui aku on laetud, eemaldage laadimiskarp juhtmevabalt laadijalt.

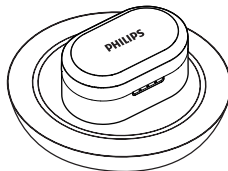


Nõuanne

- Aku täiesti täis laadimiseks kulub juhtmevaba laadimisega 4 tundi.
- Juhtmevaba laadija ei kuulu komplekti.

Kuularite esimest korda Bluetooth-seadmega sidumine

- 1 Veenduge, et kõrvaklapid oleksid täielikult laetud ja välja lülitatud.
- 2 Avage laadimiskarbi pealne kate ja hoidke laadimiskarbi sidumisnuppu umbes 3 sekundit vajutatuna.

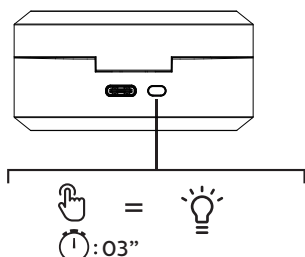

- Mõlema kuulari märgutuli vilgub vaheldumisi valgelt ja siniselt.
 - Kuularid on nüüd sidumisrežiimis ja valmis Bluetooth-seadmega (nt mobiilseadmega) sidumiseks.
- 3 Lülitage sisse oma Bluetooth-seadme Bluetoothi funktsioon.
 - 4 Siduge kuularid Bluetooth-seadmega. Vaadake Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.

Märkus

- Kui kuularid ei leia pärast sisselülitumist ühtegi varem ühendatud Bluetooth-seadet, lülituvad need automaatselt sidumisrežiimi.

Järgmises näites on näidatud, kuidas siduda kuulareid Bluetooth-seadmega.

- 1 Lülitage sisse oma Bluetooth-seadme Bluetoothi funktsioon ja valige **Philips TAT8505**.

- 2 Kui seda küsitakse, sisestage kuularite parool „0000“ (neli nulli). Bluetooth-seadmete puhul, mille Bluetoothi versioon on 3.0 või uuem, ei ole vaja parooli sisestada.



Philips TAT8505

Üks kuular (monorežiim)

Monorežiimis kasutamiseks võtke korbist välja ainult parem või vasak kuular. Kuular lülitub automaatselt sisse. Kuularist kostub teade „Power on“ („Toide on sisse lülitatud“).



Märkus

- Võtke teine kuular laadimiskorbist välja. Seejärel seotakse need automaatselt üksteisega.

Kuularite sidumine veel ühe Bluetooth-seadmega

Kui teil on mõni teine Bluetooth-seade, mille soovite kuularitega siduda, siis veenduge, et varem seotud või ühendatud seadmete Bluetoothi funktsioon oleks välja lülitatud. Seejärel järgige etappe jaotises „Kuularite esimest korda Bluetooth-seadmega sidumine“.



Märkus

- Kuularite mällu saab salvestada neli seadet. Kui püüate siduda rohkem kui nelja seadet, asendatakse kõige varem seotud seade uuega.

4 Kuularite kasutamine

Kuularite ühendamine Bluetooth-seadmega

- 1
- Lülitage sisse oma Bluetooth-seadme Bluetoothi funktsioon.
- 2
- Avage laadimiskarbi pealne kate.
- Sinine märgutuli vilgub.
- Kuularid otsivad viimati ühendatud Bluetooth-seadet ja loovad sellega automaatselt ühenduse. Kui viimati ühendatud seade ei ole saadaval, otsivad kuularid enne seda ühendatud seadet ja püüavad sellega ühenduse luua.

Nõuanne

- Kuulareid ei saa ühendada samal ajal rohkem kui ühe seadmega. Kui teil on kaks seotud Bluetooth-seadet, siis lülitage sisse ainult selle seadme Bluetoothi funktsioon, mille soovite ühendada.
- Kui lülitate Bluetooth-seadme Bluetoothi funktsiooni sisse pärast kuularite sisselülitamist, tuleb avada seadmes Bluetoothi menüü ja siduda kuularid seadmega käsitsi.

Märkus


- Kui kuulareid ei ühendata 5 minuti jooksul ühegi Bluetooth-seadmega, siis need lülituvad aku säästmiseks automaatselt välja.
- Mõne Bluetooth-seadme puhul ei pruugita automaatselt ühendust luua. Sellisel juhul tuleb avada seadmes Bluetoothi menüü ja siduda kuularid Bluetooth-seadmega käsitsi.

Aktiivse mürasummutuse (ANC) juhtimine

ANC lubamine

Teise ANC funktsiooni saab aktiveerida, kui puudutada kaks korda paremat kuularit.

- ANC funktsioon aktiveeritakse kuulari kõrva panemisel automaatselt.
- Puudutage kaks korda mitme funktsiooniga nuppu, misjärel aktiveeritakse teadlikkusrežiim.
- Puudutage uuesti kaks korda mitme funktsiooniga nuppu, misjärel ANC funktsioon lülitatakse välja

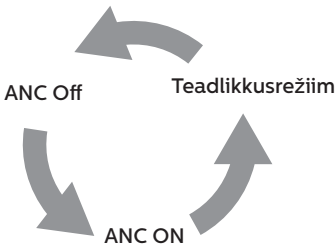

Nõuanne

- Kuulari eemaldamisel lülitub see automaatselt unerežiimi. Kui panete kuulari tagasi, naaseb see aktiivsesse režiimi.

Tegevus	Mitme funktsiooniga nupp	Tehke järgmist
ANC ON	Parem kuular	Puudutage kaks korda
Teadlikkusrežiim	Parem kuular	Puudutage kaks korda
ANC OFF	Parem kuular	Puudutage kaks korda
Tähelepanurežiim	Parem kuular	Hoidke pikalt

ANC märgutule olek

Kõrvaklappide olek	Näidik
ANC režiimi muudetakse	Sinine märgutuli süttib

Toite sisse-/väljalülitamine

Tegevus	Mitme funktsiooniga nupp	Tehke järgmist
Kuularite sisselülitamine		Sisselülitamiseks võtke kuularid laadimiskarbiist välja
Kuularite väljalülitamine		Väljalülitamiseks pange kuularid laadimiskarpi

Kõnede ja muusika juhtimine

Muusika juhtimine

Tegevus	Mitme funktsiooniga nupp	Tehke järgmist
Muusika esitamine või peatamine	Parem kuular	Puudutage 0,8 s, kuni kuulete piiksu
Edasisuunas liikumine	Parem kuular	Puudutage kolm korda
Helitugevuse suurendamine/vähendamine		Mobiilseadme kaudu

Kõne juhtimine


Tegevus	Mitme funktsiooniga nupp	Tehke järgmist
Kõnele vastamine / kõne ajal helistaja vahetamine	Parem kuular	Puudutage kaks korda
Kõne lõpetamine / kõnest keeldumine	Parem kuular	Hoidke pikalt

Laadimiskarp (3 sinist märgutuld)

Laadimiskarbi märgutuli Näidik
(USB on ühendatud)

	  
	  
	  
	  
	Põleb, kuni USB on ühendatud

Laadimiskarbi märgutuli Näidik (USB-ühendust pole)

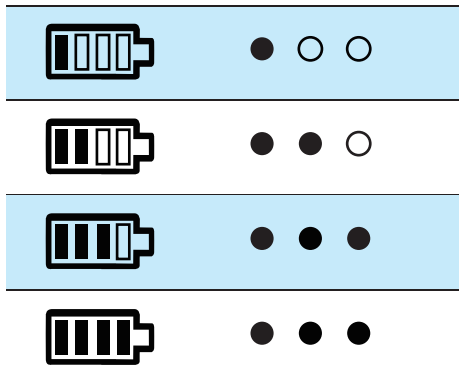

Nõuanne

- Kui USB-ühendust ei ole, süttib märgutuli pärast katte avamist või sulgemist 30 sekundiks.

Märgutule olek

Kõrvaklappide olek Näidik

Kuularid on ühendatud Bluetooth-seadmega	Valge märgutuli vilgub 5 sekundi tagant
--	---

Kuularid on sidumiseks valmis

Kuularid on sisse lülitatud, aga ei ole ühendatud Bluetooth-seadmega	Sinine ja valge märgutuli vilguvad vaheldumisi
--	--


Aku on peaaegu tühi (kuularid) Sinine märgutuli vilgub 5 sekundi tagant 2 korda

Aku on laetud (kuularid).	Sinine ja valge märgutuli ei põle
---------------------------	-----------------------------------

Aku on laetud (laadimiskarp). Vaadake ümbrise LED-riba

Bluetooth-seadme akunäidik


Bluetooth-seadmes kuvatakse pärast kuularitega ühendamist akunäidik.

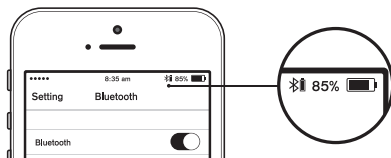

Häälabiline

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Häälabilise (Siri/Google) aktiveerimine	Vasak kuular	Puudutage ja hoidke 2 sekundit all
Häälabilise inaktiveerimine	Vasak kuular	Puudutage üks kord
Google'ist otsimine / kinnitamine	Vasak kuular	Puudutage kaks korda

Kandmine

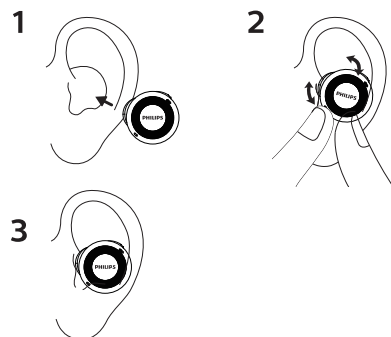

5 Kuularite lähtestamine

Kui teil tekib probleeme sidumise või ühendamisega, võite oma kuularite lähtestamiseks proovida järgmist.

- 1 Minge oma Bluetooth-seadmes Bluetoothi menüüsse ja eemaldage **Philips TAT8505** seadmete loetelust.
- 2 Lülitage oma Bluetooth-seadmest Bluetoothi funktsioon välja.
- 3 Hoidke mitme funktsiooniga nuppu mõlemal kuularil eraldi kauem kui 25 sekundit vajutatuna.
- 4 Kuularite sidumiseks Bluetooth-seadmega pange kuularid laadimiskarpi, et need välja lülitada. Avage laadimiskarbi pealmine kate ja hoidke laadimiskarbi sidumisnuppu umbes 3 sekundit vajutatuna. Seejärel lülitage sisse Bluetooth-seadme Bluetoothi funktsioon ja valige **Philips TAT8505**.

6 Tehnilised andmed

- Muusika esitamise aeg, kui ANC on lubatud: 5 tundi; kui ANC on keelatud ja kasutatakse Bluetoothi: 6 tundi
- Kõneaeg, kui ANC on lubatud: 5 tundi; kui ANC on keelatud: 6 tundi
- Ooterežiimi aeg: 200 tundi
- Laadimisaeg: 1,5 tundi
- Mõlema kuulari liitiumioonaku: 55 mAh; laadimiskarbi liitiumioonaku: 560 mAh
- Bluetoothi versioon: 5,0
- Ühilduvad Bluetoothi profiilid:
 - HSP (vabakäeprofiil (HFP))
 - A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)
 - AVRCP (heli ja video kaugjuhtimisprofiil)
- Toetatud helikodek: SBC, AAC
- Sagedusvahemik: 2,402–2,480 GHz
- Saatja võimsus: < 10 dBm
- Kasutusvahemik: kuni 10 meetrit
- Automaatne toite väljalülitamine
- USB-C-pesa laadimiseks
- Juhtmevaba laadimine
- Tühjeneva aku hoiatus: saadaval



Märkus

- Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

7 Teatised

Vastavusdeklaratsioon

MMD Hong Kong Holding Limited kinnitab, et see toode vastab direktiivi 2014/53/EL tähtsatele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.p4c.philips.com.

Vana toote ja aku kõrvaldamine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning komponentidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



See sümbol tootel tähendab, et toote puhul kehtib Euroopa direktiiv 2012/19/EL.




See sümbol tähendab, et toode sisaldab sisseehitatud laetavat akut, mille puhul kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EL ja mida ei tohi visata olmejäätmete hulka. Soovitame tungivalt toote ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse viia, et lasta asjatundjal laetav aku eemaldada. Viige end kurssi elektri- ja elektroonikatoodete ning laetavate akude kohaliku kogumissüsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake toodet ega laetavat akut olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja laetavate akude korrektne kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.


Sisseehitatud aku eemaldamine

Kui teie riigis pole elektroonikatoodete kogumis-/ringlussevõtussüsteemi, saate keskkonda kaitsta, kui eemaldate enne kõrvaklappide kõrvaldamist aku ja lasete selle ringlusse võtta.

- Enne aku eemaldamist veenduge, et kuularid oleksid laadimiskarbist eemaldatud.

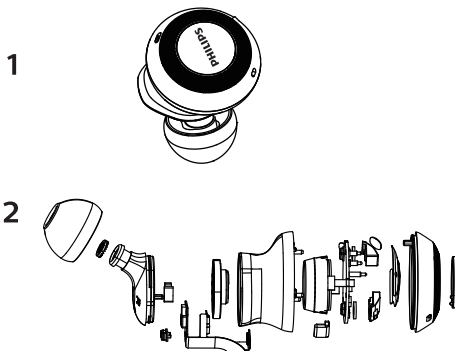

- Enne aku eemaldamist veenduge, et laadimiskarp ei oleks USB-laadimiskaabliga ühendatud.

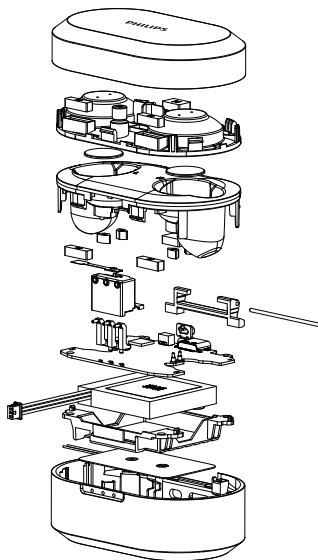

Vastavus EMF-i direktiivile

See toode vastab kõigile kohalduvatele standarditele ja määrustele, mis puudutavad kokkupuudet elektromagnetväljadega.

Keskkonda puudutav teave

Kogu ebavajalik pakkematerjal on eemaldatud. Püüdsime tagada, et pakend oleks hõlpsalt kolmeks materjaliks eraldatav: papp (karp), vahtpolüstüreen (pehmenud) ja polüetüleen (kotid, kaitsekile). Süsteem koosneb materjalidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada, kui need võtab osadeks spetsiaalne ettevõtte. Järgige pakkematerjalide, vanade akude ja vana seadme kõrvaldamisel kohalikke määrusi.

raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata kooskõlas kasutusjuhendiga, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Puuduvad aga igasugused garantiid, et konkreetsetes olukorras kasutades ei teki häireid. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio või televisiooni vastuvõtus, mille saate kindlaks teha, kui lülitate seadme välja ja sisse, on soovitatav pöörduda need häired lahendada, proovides üht järgmistest meetoditest.

- Muutke vastuvõtva antenni suunda või pange see teise kohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade pistikupesaga, mis on teises vooluringis kui pistikupesa, millega on ühendatud vastuvõtja.
- Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnika poole.

FCC kiirgusega kokkupuute avaldus

See seade vastab FCC kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on määratud reguleerimata keskkondade jaoks.

See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos muu antenni või saatjaga.

Ettevaatust! Muudatused või täiustused, mida vastavuse eest vastutav pool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Kanada

See seade sisaldab litsentsivaba(sid) saatjat/saatjaid / vastuvõtjat/vastuvõtjaid, mis vastavad Innovation, Science and Economic Development Canada litsentsivabade raadioseadmete nõuetele. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust: (1) See seade ei tohi põhjustada häireid. (2) See seade peab võtma vastu kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

Vastavusteatis

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust:

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
2. See seade peab võtma vastu kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

FCC eeskirjad

Seadet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele kooskõlas FCC eeskirjade 15. osaga. Need piirangud on pandud paika selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete vastu elupinnal kasutades. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata

IC kiirgusega kokkupuute avaldus

See seade vastab Kanada kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on määratud reguleerimata keskkondade jaoks.

See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos muu antenni või saatjaga.

8 Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc., ning MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Siri

Siri on ettevõtte Apple Inc. Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides registreeritud kaubamärk.

Google

Google ja Google Play on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

9 Korduma kippuvad küsimused

Minu Bluetooth-peakomplekt ei lülitu sisse.

Aku on peaaegu tühi. Laadige peakomplekti.

Ma ei saa oma Bluetooth-peakomplekti oma Bluetooth-seadmega siduda.

Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-seadmest Bluetoothi funktsioon ja lülitage Bluetooth-seade sisse, enne kui lülitate sisse peakomplekti.

Sidumine ei tööta.

- Pange mõlemad kuularid laadimiskarpi.
- Veenduge, et oleksite keelanud varem ühendatud Bluetooth-seadmete Bluetoothi funktsiooni.
- Kustutage Bluetooth-seadme seotud Bluetooth-seadmete loendist „Philips TAT8505“.
- Siduge kuularid (vt jaotist „Peakomplekti esimest korda Bluetooth-seadmega sidumine“ lk 6).

Bluetooth-seade ei leia peakomplekti.

- Peakomplekt võib olla ühendatud varem seotud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või viige see kasutusvahemikust väljapoole.
- Sidumine võidi lähtestada või peakomplekt oli viimati seotud muu seadmega. Siduge peakomplekt uuesti Bluetooth-seadmega, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis. (Vt jaotist „Peakomplekti esimest korda Bluetooth-seadmega sidumine“ lk 6.)

Minu Bluetooth-peakomplekt on ühendatud Bluetooth-stereo toega mobiilseadmega, aga muusikat esitatakse ainult mobiilseadme kõlarist.

Vaadake mobiilseadme kasutusjuhendit. Valige muusika esitamine peakomplekti kaudu.

Helikvaliteet on kehv ja kostab praginat.

- Bluetooth-seade on väljaspool kasutusvahemikku. Vähendage peakomplekti ja Bluetooth-seadme vahelist kaugust või eemaldage nende vahelt takistused.
- Laadige peakomplekti.

Helikvaliteet on kehv, kui mobiilseadmest voogedastamine on väga aeglane või kui heli voogedastamine ei tööta üldse.

Veenduge, et teie mobiilseade toetaks lisaks (monofoonilisele) HSP-le/HFP-le ka A2DP-d ja ühilduks versiooniga BT4.0x (või uuemaga) (vt jaotist „Tehnilised andmed“ lk 10).



RAKENDUSE ALLALAADIMINE
Rakenduse allalaadimiseks skannige QR-kood / vajutage allalaadimisnuppu või otsige Apple'i App Store'ist või Google Playst fraasi „Philips Headphones“.



Philips ja Philipsi kilbiga embleem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel. Selle toote on valmistanud MMD Hong Kong Holding Limited või üks tema haruettevõtetest ja seda müüakse ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited vastutusel. MMD Hong Kong Holding Limited on toote garantiandja.

