

PHILIPS

Құлаққап

8000 қатары

TAH8506



Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына мекенжайға өтіп, өнімді тіркеуге және қолдау алуға болады:

www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары	2
	Есту қауіпсіздігі	2
	Жалпы ақпарат	2
2	Толық өлшемді Bluetooth құлаққабы	3
	Қораптағы заттар	3
	Басқа құрылғылар	3
	Сымсыз Bluetooth құлаққабын шолу	4
3	Іске кірісу	5
	Батареяны зарядтау	5
	Құлаққапты мобильді телефонмен жұптастыру	5
4	Құлаққапты қолдану	6
	Құлаққапты Bluetooth құрылғысына жалғау	6
	Қоңырауларды және музыканы басқару	7
5	Техникалық деректер	8
6	Құлақтандыру	9
	Сәйкестік мәлімдемесі	9
	Ескі өнімді және батареяны қоқысқа тастау	9
	Ішкі батареяны шешіп алу	9
	ЭМӨ талаптарына сәйкестік	9
	Қоршаған ортаға қатысты ақпарат	10
	Сәйкестік туралы құлақтандыру	10
7	Сауда белгілері	11
8	Жиі қойылатын сұрақтар	12

1 Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

Есту жүйесінің қауіпсіздігі



Қауіп

- Құлақтың есту қабілетінің бұзылуына жол бермеу үшін құлақаспапты жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеңіз және қауіпсіз дыбыс деңгейін орнатыңыз. Дыбыс неғұрлым қатты болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым аз.

Құлақаспапты қолданған кезде келесі ұсыныстарды орындаңыз.

- Ақылға қонымды уақыт аралығында ақылға қонымды көлемде тыңдаңыз.
- Сақ болыңыз және дыбыс деңгейін бірден жоғары деңгейлерге үздіксіз көтермеңіз, өйткені есту қабілетіңіз біртіндеп бейімделуі керек.
- Дыбыс деңгейін айналаңыздағы дыбыстарды естімейтіндей жоғары деңгейге арттырмаңыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда абай болу керек немесе пайдалануды уақытша тоқтату керек.
- Құлақаспап пен гарнитурадан шығатын қысым құлақтардың есту қабілетінің нашарлауына себеп болуы мүмкін.
- Көлік жүргізу кезінде құлақаспаппен құлақтарды толық жауып пайдаланбаған жөн, ал кейбір аймақтарда толық жабуға тыйым салынған болуы мүмкін.
- Қауіпсіздікті сақтау үшін жолда жүргенде немесе басқа қауіпті жағдайларда болғанда музыкаға немесе телефон қоңырауларына алаңдамаңыз.

Жалпы ақпарат

Зақымдануды немесе ақауларды болдырмау үшін:



Назар аударыңыз

- Құлақаспапты шамадан тыс ыстыққа ұшыратпаңыз.
- Құлақаспапты жерге қатты түсіріп алмаңыз.
- Құлақаспапқа сұйықтық тамшылары немесе шашырандылары тимеуі керек. (Арнайы қорғаныс деңгейін қараңыз).
- Құлақаспаптың суға батырылуына жол бермеңіз.
- Егер жалғағыш немесе розетка дымқыл болса, құлақаспапты қуаттамаңыз.
- Құрамында алкоголь, аммиак, бензол немесе абразивті заттар бар тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Егер бұйымды тазарту қажет болса, жұмсақ шүберекті қолданыңыз, қажет болған жағдайда аздап сумен немесе сұйылтылған жұмсақ сабынмен дымқылдаңыз.
- Кірістірілген батареяны күншуақ, от немесе сол сияқты ыстық нәрселердің әсерінде қалдырмаңыз.
- Батарея дұрыс салынбаса, жарылыс қаупі болуы мүмкін. Оны тек бірдей немесе балама түрімен ауыстырыңыз.
- Арнайы қорғаныс деңгейін сақтау үшін қуаттау ұясының қақпағы жабық болуы керек.
- Батареяны отқа немесе ыстық пешке тастау, механикалық жаншу немесе кесу жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Батареяны өте жоғары температуралы ортада қалдыру жанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Батарея өте төмен ауа қысымында қалса, ол жарылуы немесе жанғыш сұйықтық не газ ағып кетуі мүмкін.
- Батарея сәйкес емес батарея түрімен ауыстырылса, құлақаспап пен батареяға үлкен зиян келуі мүмкін (мысалы, литий батареяларының кейбір түрлері қолданылған жағдайда).

Пайдалану және сақтау кезінде болуы қажет температура мен ылғалдылық

- Температурасы -20°C және 50°C аралығында, салыстырмалы ылғалдылығы 90% болатын жерде сақтаңыз.
- Температурасы 0°C және 45°C аралығында, салыстырмалы ылғалдылығы 90% болатын жерде пайдаланыңыз.
- Батареяның жарамдылық мерзімі жоғары немесе төмен температуралы ортада қысқаруы мүмкін.

2 Толық өлшемді Bluetooth құлаққабы

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімді www.philips.com/support сайтына тіркеңіз. Осы толық өлшемді Philips құлаққабымен мына мүмкіндіктерге қол жеткізесіз:

- Ыңғайлы сымсыз хэндсфри қоңырауларды рахатыңызға пайдаланыңыз
- Музыкадан ләззат алыңыз және оны қашықтан басқарыңыз
- Қоңыраулар мен музыка арасында ауысыңыз
- Шуды басу функциясын қолдану

Қораптағы заттар



Philips Bluetooth құлаққабы
Philips TAN8506



USB зарядтау кабелі
(тек зарядтауға арналған)



Аудио кабель



Ұшақ адаптері



Алып жүру қабы



Қысқаша нұсқаулық



Жаһандық кепілдік




Қауіпсіздік туралы парақша

Басқа құрылғылар

Bluetooth функциясын қолдайтын және құлаққаптармен (8-беттегі «Техникалық деректер» бөлімін қараңыз) үйлесімді мобильді телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, планшет, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштар, т.б.).

Сымсыз Bluetooth құлаққабын шолу

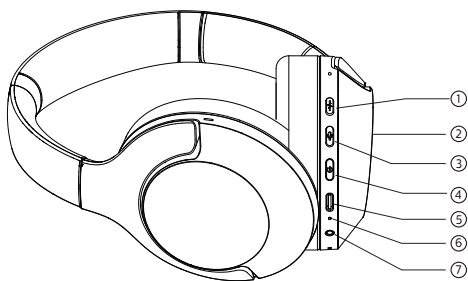

- ① ANC режимінің түймесі
- ② Сенсорлық тақта
- ③ Дауысты көмекші түймесі
- ④ Қуат түймесі
- ⑤ USB-C
- ⑥ ЖШД индикаторы
- ⑦ 2,5 мм аудио ұя

3 Іске кірісу

Батареяны зарядтау



Ескертпе

- Құлаққапты алғаш рет қолданудан бұрын, батарея көлемі және қызмет ету мерзімі оңтайлы болуы үшін батареяны 2 сағат зарядтаңыз.
- Қандай да бір зақым келтіріп алмау үшін түпнұсқалы USB зарядтау кабелін ғана қолданыңыз.
- Құлаққапты зарядтаудан бұрын қоңырауды аяқтаңыз, себебі құлаққапты зарядтау үшін жалғаған кезде, ол өшіріледі.

Бірге берілген USB зарядтау кабелін мынаған жалғаңыз:

- Құлаққаптағы USB type C зарядтау ұясы және;
 - Зарядтағыш/компьютердің USB порты.
- ↳ Зарядтау кезінде ЖШД ақ түспен жанып тұрады, ал құлаққап толығымен зарядталған кезде, ол сөнеді.



Ақыл-кеңес

- Өдетте толық зарядталуға 2 сағат кетеді.

Құлаққапты мобильді телефонмен жұптастыру

Құлаққапты мобильді телефонмен алғаш рет қолданудан бұрын, оны мобильді телефонмен жұптастырыңыз. Жұптастыру нәтижелі болғанда, құлаққап пен мобильді телефон арасында шифрланған бірегей байланыс орнатылады. Құлаққап соңғы 4 құрылғыны жадында сақтайды. 4-тен көп құрылғыны жұптастыруға әрекет жасасаңыз, олардың ішіндегі ең алғашқы болып жұптастырылған құрылғы жаңа құрылғымен алмастырылады.

- 1 Құлаққап толығымен зарядталғанына және өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- 2  түймесін көк және ақ ЖШД кезек-кезек жыпылықтағанша 5 секунд басып тұрыңыз.
↳ Құлаққап жұптастыру режимінде 5 минут тұрады.
- 3 Мобильді телефон және оның Bluetooth функциясы қосылғанына көз жеткізіңіз.
- 4 Құлаққапты мобильді телефонмен жұптастырыңыз. Толық ақпарат алу үшін мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Төмендегі мысалда құлаққапты мобильді телефонмен жұптастыру жолы көрсетілген.

- ↳ Мобильді телефонда Bluetooth функциясын іске қосып, **Philips TAH8506** құрылғысын таңдаңыз



Philips TAH8506

4 Құлаққапты қолдану

Құлаққапты Bluetooth құрылғысына жалғау

- 1 Мобильді телефонды/Bluetooth құрылғысын қосыңыз.
- 2 Құлаққапты қосу үшін қосу/өшіру түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ Ақ ЖШД 2 секунд ішінде жанады.
 - ↳ Құлаққап ең соңғы жалғанған мобильді телефонға/Bluetooth құрылғысына автоматты түрде қайта жалғанады.



Ақыл-кеңес

- Мобильді телефонды/Bluetooth құрылғысын құлаққапты қосқаннан кейін қоссаңыз немесе Bluetooth функциясын іске қоссаңыз, құлаққапты және мобильді телефонды/Bluetooth құрылғысын қолмен қайта жалғау қажет болады.



Ескертпе

- Құлаққап соңғы жалғанған сигнал ауқымындағы Bluetooth құрылғысына 5 минут ішінде жалғанбаса, ол жалғанатын режимге өтіп, 5 минуттан кейін ешқандай Bluetooth құрылғысына жалғанбаса, ол автоматты түрде өшеді.

Сымды байланыс

Құлаққапты бірге берілген аудио кабельмен де қолдануға болады. Бірге берілген аудио кабельді құлаққапқа және сыртқы аудио құрылғыға жалғаңыз.

Бірнеше нүктеге жалғану

Жұптастыру

- Құлаққапты екі құрылғыға, мысалы мобильді телефонға және ноутбукке жұптастыру.

Құрылғылар арасында ауысу

- Музыка бір уақытта бір құрылғыдан ғана ойнатуға болады. Екінші құрылғы телефон қоңыраулары үшін сақталады.
- Басқа құрылғыдан аудионы ойната бастау үшін бір құрылғыдан таратылған аудионы кідіртіңіз.



Ескертпе

- Екінші құрылғыда қоңырау қабылдаған кезде, бірінші құрылғыда ойнату кідіріледі. Қоңырау автоматты түрде құлаққапқа жіберіледі.
- Қоңырау аяқталған кезде, бірінші құрылғыдан ойнату автоматты түрде жалғасады.

Қоңырауларды және музыканы басқару

Қосу/өшіру

Қызмет	Түйме	Әрекет
Құлаққапты қосу	Қуат түймесі	2 секунд басып тұру
Құлаққапты өшіру	Қуат түймесі	2 секунд басып тұру → Ақ ЖШД жанып тұрады да, біртіндеп сөнеді

Музыканы басқару

Қызмет	Түйме	Әрекет
Музыканы ойнату немесе кідірту	Сенсорлық тақта	2 рет түрту
Дыбыс деңгейін реттеу	Сенсорлық тақта	Жоғары сипау/ төмен сипау
Келесі әуен	Сенсорлық тақта	Алға қарай сипау
Алдыңғы әуен	Сенсорлық тақта	Артқа қарай сипау

Қоңырауларды басқару

Қызмет	Түйме	Әрекет
Тұтқаны көтеру	Сенсорлық тақта	2 рет түрту
Қоңыраулы қабылдамай тастау/тұтқаны қою	Сенсорлық тақта	1 сек түртіп тұру
Қоңырау кезінде жаңа қоңырауға жауап беру	Сенсорлық тақта	2 рет түрту
Қоңырау кезінде жаңа қоңырауды қабылдамай тастау	Сенсорлық тақта	1 сек түртіп тұру
Екі қоңырауға жауап бергенде, қоңырауды ауыстыру	Сенсорлық тақта	2 рет түрту

ANC функциясын басқару

Қызмет	Түйме	Әрекет
ANC қосылу/Сезу режимі/ANC өшірулі	ANC режимінің түймесі	Бір рет басу

Сезу режимі

Қызмет	Түйме	Әрекет
Сезу режимі	ANC режимінің түймесі	«Awareness» (Сезу) сөзі естілгенше басып тұрыңыз
Жылдам әңгімелесу	Сенсорлық тақта	Оң құлаққапты алақаныңызбен жабыңыз

Смартфонның дауыстық көмек функциясы (мысалы, Google қолданбасы, Siri)

Қызмет	Түйме	Әрекет
Смартфонның дауыстық көмек функциясын ояту	Дауысты көмекші түймесі	Бір рет басу



Ескертпе

- Смартфонның нұсқауларын қараңыз.

Құлаққап индикаторының басқа күйлері

Құлаққап күйі	Индикатор
Құлаққап Bluetooth құрылғысына жалғанып тұр, құлаққап күту режимінде немесе сіз музыка тыңдап отырсыз	Көк ЖШД баяу жыпылықтайды
Құлаққап жұптастыруға дайын	ЖШД көк және ақ түспен кезек-кезек жыпылықтайды.
Құлаққап қосылып тұр, бірақ ешқандай Bluetooth құрылғысына жалғанып тұрған жоқ	Көк ЖШД 2 секунд сайын бір рет жыпылықтайды. Жалғау мүмкін болмаса, құлаққап 5 минут ішінде өздігінен өшеді
Батарея заряды аз	Ақ ЖШД қуат таусылғанша баяу жыпылықтап тұрады
Батарея толығымен зарядталған	Ақ ЖШД сөніп тұрады

ҚОЛДАНБАНЫ ЖҮКТЕП АЛУ

QR кодын сканерлеп/«Жүктеп алу» түймесін басыңыз немесе Apple App Store не Google Play дүкенінен «Philips Headphones» сөз тіркесін іздеп, қолданбаны жүктеп алыңыз.



5 Техникалық деректер

Құлаққап

- Музыка ойнату уақыты (ANC өшірулі): 60 сағатқа дейін
- Музыка ойнату уақыты (ANC қосулы): 45 сағатқа дейін
- Зарядтау уақыты: 2 сағат
- Қайта зарядталатын литий-ион батареясы (800 мА·сағ)
- Bluetooth нұсқасы: 5.0
- Үйлесімді Bluetooth профильдері:
 - HFP (хендсфри профилі)
 - A2DP (жетілдірілген аудио тарату профилі)
 - AVRCP (аудио мен бейнені қашықтан басқару профилі)
- Жиілік ауқымы: 2,402–2,480 ГГц
- Таратқыш қуаты: < 10 дБм
- Жұмыс ауқымы: 10 метрге дейін (33 фут)
- Цифрлық жаңғырықты және шуды азайту
- Автоматты түрде өшу
- Зарядтауға арналған Type-C USB порты
- AAC және SBC кодектерін қолдайды



Ескертпе

- Сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Батареяның қызмет ету мерзімі шамаланып есептелген және қолдану жағдайларына байланысты өзгеруі мүмкін.

6 Құлақтандыру

Сәйкестік мәлімдемесі

Осы құжатпен MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы осы өнім 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік мәлімдемесін мына сайттан көруге болады: www.p4c.philips.com.

Ескі өнімді және батареяны қоқысқа тастау



Бұл өнім жоғары сапалы материалдар мен құрамдас бөліктерді қолдана отырып жобаланған және өндірілген, оларды қайта өңдеуге және қайта қолдануға болады.



Өнімдегі осы таңба ол 2012/19/EU Еуропа директивасында қамтылғанын білдіреді.




Бұл таңба өнімде 2013/56/EU Еуропа директивасы қамтитын, әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын ішкі қайта зарядталатын батарея бар екенін білдіреді. Қайта зарядталатын батареяны маман шешіп алуы үшін осы өнімді ресми жинау пунктіне немесе Philips қызмет көрсету орталығына апаруға қатаң кеңес береміз. Электр және электрондық өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы мәлімет іздестіріңіз. Жергілікті ережелерді сақтап, өнімді және қайта зарядталатын батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды дұрыс қоқысқа тастау арқасында қоршаған орта мен адам денсаулығына төнетін қауіптердің алдын алуға көмектесуге болады.

Ішкі батареяны шешіп алу

Еліңізде электрондық өнімдерді жинау/қайта өңдеу жүйесі болмаса, құлаққапты қоқысқа тастаудан бұрын, батареяны шешіп алып, оны қайта өңдеуге тапсыру арқылы қоршаған ортаны қорғай аласыз.

- Батареяны шешіп алудан бұрын, құлаққап зарядтау қабынан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

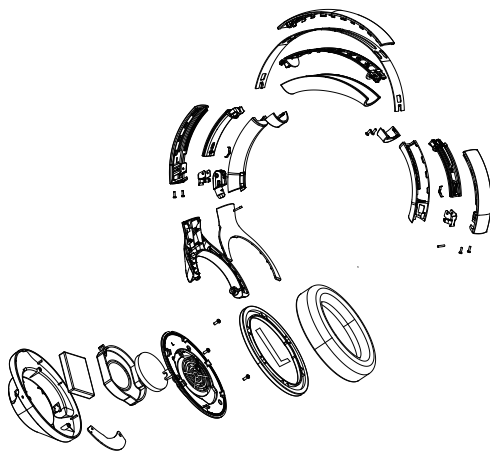

ЭМӨ талаптарына сәйкестік

Осы өнім электрмагниттік өрістердің әсер етуіне қатысты барлық тиісті стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Қоршаған ортаға қатысты ақпарат

Қажетсіз қаптама материалдарын қолданбаймыз. Қаптаманы үш материалға бөлуді жеңілдетуге тырыстық: картон (қорап), көбікполистирол (аралық қабат) және полиэтилен (қаптар, қорғайтын көбік материал). Жүйеңіз мамандырылған компания бөлшектеген жағдайда қайта өңдеуге және қайта қолдануға болатын материалдардан тұрады. Қаптама материалдарын, таусылған батареяларды және ескі жабдықты қоқысқа тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Сәйкестік туралы құлақтандыру

Құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес келеді. Қолдану үшін төмендегі екі талап орындалуы тиіс:

- 1. Осы құрылғы зиянды кедергі жасамауы тиіс және**
- 2. Осы құрылғы түскен кез келген кедергіні, оның ішінде жұмысына жағымсыз әсер етуі мүмкін кедергіні қабылдауы тиіс.**

FCC ережелері

Осы жабдық сынақтардан өткізіліп, FCC ережелерінің 15-бөлімінде көрсетілген В сыныбындағы цифрлық құрылғыға қойылатын шектеулерге сәйкес келетіні анықталған. Осы шектеулер тұрғын жерлерде зиянды кедергіден қисынды деңгейдегі қорғанысты қамтамасыз ету үшін белгіленген. Осы жабдық радиожиілік қуатты түзеді, қолданады және шығаруы мүмкін, сондықтан нұсқаулыққа сәйкес орнатылмаған және қолданылмаған жағдайда, радио байланысқа зиянды кедергі жасауы мүмкін. Дегенмен белгілі бір жағдайларда кедергі болмайтынына кепілдік берілмейді. Осы жабдық қабылданатын радио немесе теледидар сигналдарына зиянды кедергі жасаса (оны өнімді өшіріп-қосу арқылы тексеруге болады), пайдаланушы төмендегі шаралардың біреуін немесе бірнешесін қолдану арқылы кедергіні жоюға әрекет жасағаны жөн:

- Қабылдағыш антеннаның бағдарын өзгерту немесе оны басқа жерге қою.
- Жабдық пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттыру.
- Жабдықты қабылдағыш жалғанып тұрған электр тізбектен басқа тізбектегі розеткаға жалғау.
- Дилерге немесе тәжірибелі радио/теледидар маманына хабарласып, көмек сұрау.

АҚШ Федералдық байланыс комиссиясының (FCC) сәулелену әсеріне қоятын талаптарына қатысты мәлімдеме:

Осы жабдық FCC ұйымының бақыланбайтын орталардағы сәулелену әсеріне қоятын шектеулеріне сәйкес келеді.

Осы таратқышты кез келген басқа антеннамен немесе таратқышпен бір жерге орналастыруға немесе бірге жұмыс істетуге болмайды.

Сақ болыңыз: Пайдаланушыға сәйкестікке жауапты тарап анық растамаған өзгертулерді енгізу пайдаланушының жабдықты қолдану құқығын жоюы мүмкін екені туралы ескертіледі.

Канада:

Осы құрылғыда Канада Инновация, ғылым және экономикалық даму министрлігінің лицензия талап етілмейтін RSS стандарттарына сәйкес келетін лицензия талап етілмейтін таратқыш(тар)/қабылдағыш(тар) бар. Қолдану үшін төмендегі екі талап орындалуы тиіс: (1) осы құрылғы зиянды кедергі жасамауы тиіс және (2) осы құрылғы түскен кез келген кедергіні, оның ішінде құрылғы жұмысына жағымсыз әсер етуі мүмкін кедергіні қабылдауы тиіс.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Канада Өнеркәсіп министрлігінің сәулелену әсеріне қоятын талаптарына қатысты мәлімдеме:

Осы жабдық Канаданың бақыланбайтын орталардағы сәулелену әсеріне қоятын шектеулеріне сәйкес келеді.

Осы таратқышты кез келген басқа антеннамен немесе таратқышпен бір жерге орналастыруға немесе бірге жұмыс істетуге болмайды.

7 Сауда белгілері

Bluetooth

Bluetooth® сөз белгісі және логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. компаниясының меншігіндегі тіркелген сауда белгілер және Top Victory Investment Limited компаниясы мұндай белгілерді кез келген жерде лицензия бойынша қолданады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары тиісті иелерінің жеке меншігінде.

Siri

Siri — Apple Inc. компаниясының АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген сауда белгісі.

Google

Google — Google LLC компаниясының сауда белгісі.

Google көмекшісі кейбір тілдерде және елдерде қолжетімді емес.

8 Жиі қойылатын сұрақтар

Bluetooth құлаққабы қосылмайды.

Батарея заряды аз. Құлаққапты зарядтаңыз.

Bluetooth құлаққабын Bluetooth құрылғысымен жұптастыру мүмкін емес.

Bluetooth функциясы өшірілген. Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын іске қосып, Bluetooth құрылғысын құлаққаптан бұрын қосыңыз.

Жұптастыруды бастапқы қалпына келтіру жолы.

Қуат + ANC түймелерін 3 с басып тұрыңыз, сол кезде ЖШД көк түспен жанып, одан кейін көк және ақ ЖШД шамдары кезек-кезек жыпылықтайды.

Bluetooth құрылғысында музыканы естимін, бірақ оны басқара алмаймын (мысалы, ойнату/кідірту/алға аттап өту/артқа аттап өту).

Bluetooth аудио көзі AVRCP профилін қолдайтынына көз жеткізіңіз (8-беттегі «Техникалық деректер» бөлімін қараңыз).

Құлаққаптың дыбыс деңгейі тым төмен.

Кейбір Bluetooth құрылғылары дыбыс деңгейін синхрондау функциясы арқылы дыбыс деңгейін құлаққапқа байланыстыра алмайды. Мұндай жағдайда тиісті дыбыс деңгейін орнату үшін Bluetooth құрылғысында дыбыс деңгейін жекеше реттеңіз.

Bluetooth құрылғысы құлаққапты таппайды.

- Құлаққап одан бұрын жұптастырылған құрылғыға жалғанып тұруы мүмкін. Жалғанған құрылғыны өшіріңіз немесе сигнал ауқымынан тыс жерге апарыңыз.
- Жұптастыру бастапқы қалпына келтірілген болуы мүмкін немесе құлаққап одан бұрын басқа құрылғымен жұптастырылған болуы мүмкін. Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғандай қайта жұптастырыңыз. (6-беттегі «Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен алғаш рет жұптастыру» бөлімін қараңыз).

Bluetooth құлаққабы Bluetooth стерео функциясы қосылған мобильді телефонға жалғанып тұр, бірақ музыка тек мобильді телефон динамигі арқылы ойнатылады.

Мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Музыканы құлаққап арқылы тыңдауды таңдаңыз.

Аудио сапасы нашар және шыртылдаған шу естіледі.

- Bluetooth құрылғысы сигнал ауқымынан тыс жерде. Құлаққап пен Bluetooth құрылғысының арасындағы қашықтықты азайтыңыз немесе олардың арасындағы кедергілерді алып тастаңыз.
- Құлаққапты зарядтаңыз.

Қосымша қолдау алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған.
Сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Philips және Philips қалқан
эмблемасы — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда
белгілері және олар лицензия бойынша қолданылады. Бұл өнімді MMD
Hong Kong Holding Limited немесе оның еншілес компанияларының бірі
өндiрген және соның жауапкершілігімен сатылады, сондай-ақ MMD Hong
Kong Holding Limited компаниясы осы өнімнің кепілгері ретінде әрекет
етеді. Барлық басқа компания және өнім атаулары оларға қатысты тиісті
компаниялардың сауда белгілері болуы мүмкін.

