

Indhold

1	Vigtigt	90
	Vigtige sikkerhedsoplysninger	90
2	Produktet	91
	Apparatet i hovedtræk	91
	Produktoversigt	92
3	Tilslutning	95
	Placering af apparatet	95
	Tilslutning af videokabler	96
	Tilslutning af subwoofer og radioantenne	98
	Tilslutning af subwoofer og radioantenne	98
	Tilslutning af lydkabler/andre enheder	99
	Fastgørelse af bordholderen til DVD	
	Home Theatre-enheden	100
	Montering af DVD Home Theatre- enhed/-højttalere	101
4	Kom i gang	102
	Gør fjernbetjeningen klar	102
	Sådan finder du den rigtige TV-kanal	103
	Vælg menusproget	103
	Aktiver progressiv scanning	104
	Aktiver EasyLink-styrefunktionen	105
	Vælg en afspilningskilde	106

5	Afspilning	107
	Afspilning fra disk	107
	Videoafspilning	108
	Musikafspilning	111
	Fotoafspilning	112
	Afspil fra USB-enhed	114
	Afspilning fra bærbar medieafspiller	114
	Afspilning af radio	115
6	Lydindstilling	117
	Lydstyrkeregulering	117
	Valg af surroundlyd	117
	Vælg en forudindstillet lydeffekt	117
7	Indstillingsjustering	118
	Generel opsætning	118
	Indstilling af lyd	119
	Videoindstilling	120
	Indstillinger	123
8	Yderligere oplysninger	126
	Softwareopgradering	126
	Vedligeholdelse	126
	Specifikationer	127
9	Fejlfinding	128
10	Ordliste	130

1 Vigtigt

Vigtige sikkerhedsoplysninger



Advarsel!

Risiko for brand og elektrisk stød!

- Sørg for, at ventileringsåbningerne på apparatet aldrig bliver blokeret, så der altid er fri luftgennemstrømning. Der bør være mindst 5~10 cm friplads på alle sider af apparatet.
- Apparatet bør aldrig udsættes for hverken direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Enheden bør aldrig anbringes oven på andet elektrisk udstyr.
- Hold forsvarlig afstand til apparatet i tordenvejr.
- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet. Reparationer bør kun udføres af kvalificerede teknikere.
- Hold apparatet på forsvarlig afstand af vand, fugt og genstande, der indeholder vand.



Advarsel!

- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.
- Apparatet afgiver både synlig og usynlig laserstråling, når det er tændt. Undgå at blive udsat for stråling.
- Sørg altid for at have stikkontakten inde for rækkevidde. Afbryd altid afbryde strømmen til apparatet (og tag stikket ud af kontakten), hvis der forekommer noget unormalt.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens. Produktet overholder følgende direktiver og anvisninger: 2006/95/EC, 2004/108/EC.


Kassering



Produktet er fremstillet af materialer og komponenter af høj kvalitet, der kan genbruges. Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Copyright-meddelelse



Dette produkt indeholder teknologi med copyright-beskyttelse, som er beskyttet af visse amerikanske patenter og anden immateriel ejendom tilhørende Macrovision Corporation og andre rettighedsejere. Brug af teknologi med copyright-beskyttelse skal godkendes af Macrovision Corporation, og er kun beregnet til privat brug og lignende visning for et begrænset publikum, medmindre det er godkendt af Macrovision Corporation. Ombygning og demontering af enheden er forbudt.

2 Produktet

Vi ønsker tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Få alle fordele af den support, som Philips byder på, ved at registrere apparatet på www.philips.com/welcome.

Dette DVD Home Theatre System er lavet til at supplere dit hjem perfekt. Nyd fordelene ved DVD Home Theatre med 2.1-kanals surroundlyd og fremragende billedkvalitet.

Apparatet i hovedtræk

Video-upscaling til 1080p

Nu kan du se DVD'er i den højeste billedkvalitet, der kan opnås på dit HDTV. Dette DVD Home Theatre tilbyder ægte high-definition videoafspilning i en opløsning på op til 1080p, hvilket giver en utrolig TV-oplevelse. Du får et mere virkelighedstro billede med mange detaljer og øget skarphed.

EasyLink

EasyLink bruger HDMI CEC (Consumer Electronics Control) funktioner mellem alle HDMI CEC-kompatible enheder via HDMI. Det giver de forbundne enheder mulighed for at styre hinanden vha. én fjernbetjening.



Bemærk

- Philips kan ikke garantere 100% kompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

Direkte USB og MP3 LINK

Du skal blot sætte din USB-enhed i USB-stikket for at afspille dine MP3-/WMA-/JPEG-/DivX-filer, eller slutte din bærbare medieafspiller til MP3 LINK-stikket for at nyde musikken i fremragende lyd kvalitet.

Synkronisér lyd med videoafspilning

Dette DVD Home Theatre giver dig mulighed for at synkronisere lyd gengivelsen med videosignaler, der går direkte, men langsommere til TV'et end lydsignalerne.


Regionale koder

DVD-film frigives sædvanligvis ikke samtidigt i alle regioner i verden, og alle DVD-afspillere er derfor tilknyttet en bestemt områdekode.

Lande	DVD-områdekode
Europa	 
Rusland	 

Produktoversigt

Fjernbetjening

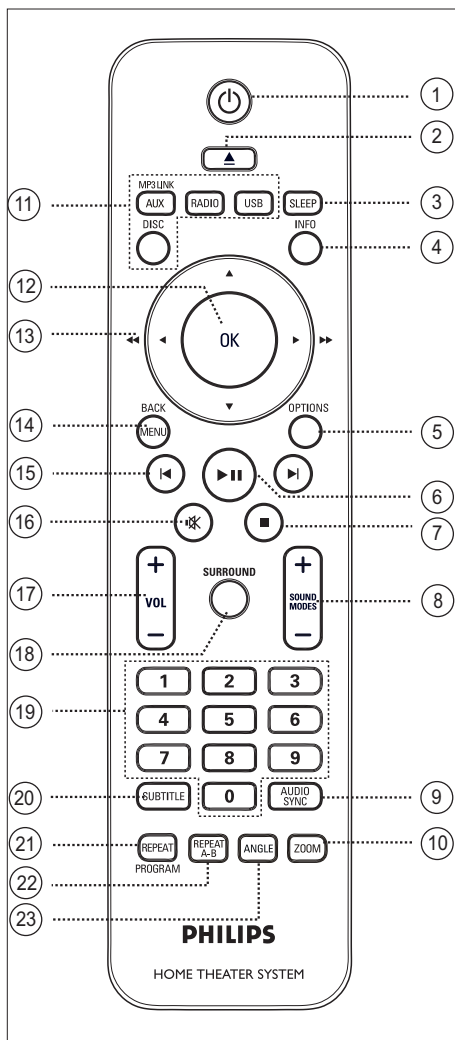

a 2

- Tænder for enheden eller skifter til standbytilstand.
- Hold den nede for at slukke for enheden og alle de HDMI CEC-kompatible TV'er/enheder (gælder kun EasyLink-styrefunktionen).

b ▲ (åbn/luk)

- Åbn eller luk diskskuffen.

c SLEEP

- Vælg et forudindstillet tidspunkt, hvor enheden skal skifte til standby.

d INFO

- Viser den aktuelle status eller diskoplysninger.
- Viser fotofiler i 12 miniaturer ad gangen.

e OPTIONS

- Åbner eller lukker menuen med indstillinger (denne menu giver dig forskellige indstillingsmuligheder).

f ►|| (afspil/pause)

- Starter eller sætter disken på pause.
- **RADIO:** Start automatisk radioinstallation (virker kun første gang apparatet indstilles).

g ■ (stop)

- Stopper afspilning af disk.
- **RADIO:** Slet den aktuelle forudindstillede radiostation.

h SOUND MODES + -

- Vælg en forudindstillet lydeffekt.

i AUDIO SYNC

- Vælg et lydsprog/en lydkanal.
- Hold den nede for at åbne indstillinger til lydsynkronisering. Tryk derefter på VOL + - for at indstille lydens forsinkelsestid.

j ZOOM

- Bruges til at zoome ind eller ud på TV-skærbilledet.

k Kildeknapper

- **DISC:** Skift til DISC-tilstand. Når enheden er i disktilstand, kan du gå ind i eller forlade diskmenuen.
- **USB:** Skift til USB-tilstand.
- **RADIO:** Skift til FM-bånd.
- **AUX / MP3 LINK:** Skift til AUX, DI (Digital Input) eller MP3 LINK, som svarer til det stik, du brugte til at tilslutte den eksterne enhed.

l OK

- Bekræft en indtastning eller valg.

m Piletaster (▲▼◀▶)

- Til at navigere gennem skærmmenuen.
- Tryk på venstre/højre for at søge hurtigt tilbage eller fremad.
- **RADIO:** Tryk op eller ned for at stille ind på radiofrekvenser.
- **RADIO:** Tryk højre eller venstre for at starte autosøgning.

n MENU / BACK

- Gå tilbage til den forrige skærmmenu.
- Ved DVD går den til titelmenuen.
- Ved VCD version 2.0 eller SVCD med PBC slået til: Går tilbage til menuen under afspilning.

o í / ë (forrige/næste)

- Spring til forrige eller næste titel/kapitel/spor.
- **RADIO:** Vælg en forudindstillet radiostation.

p H (lydløs)

- Skift mellem lyd og lydløs.

q VOL + -

- Lydstyrkeregulering.

r SURROUND

- Skift lyden til Virtual Dolby Surround eller stereolyd.

s Taltaster

- Indtast et forudindstillet nummer eller element, der skal afspilles.

t SUBTITLE

- Vælg undertekstsprog for DVD eller DivX.

u REPEAT / PROGRAM

- Bruges til at vælge forskellige gentagelses- eller blandingsfunktioner. Deaktiverer gentagelses- eller blandingsfunktioner.
- **RADIO:** Tryk på denne tast for at starte manuel forudindstilling af radioen.
- **RADIO:** Hold denne tast nede for at starte automatisk forudindstilling af radioen.


v REPEAT A-B

- Marker et bestemt afsnit for gentagelse af afspilning.

w ANGLE

- Vælg en anden betragtningsvinkel i en DVD-film.

Hovedenhed

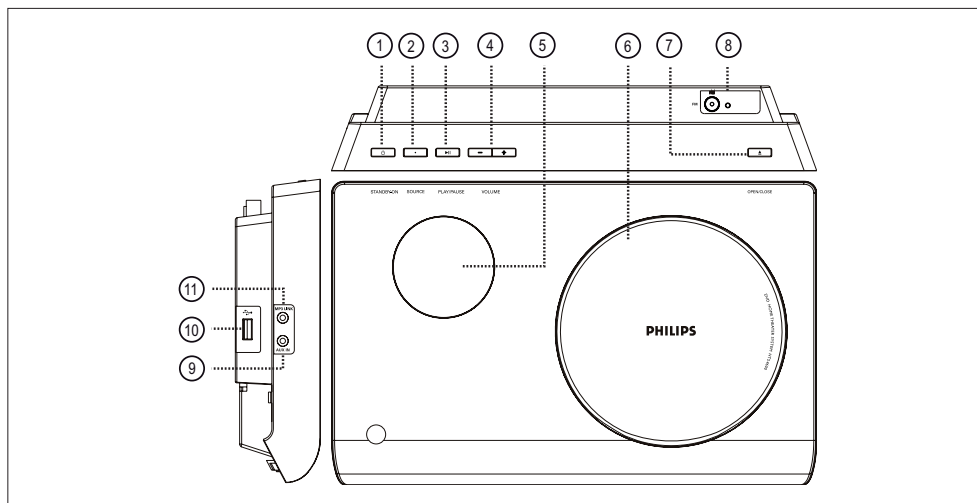

a 2 (Standby-tændt)

- Tænder for enheden eller skifter til standbytilstand.

b SOURCE

- Vælg et afspilningsmedie: DISC, FM, AUX, DI (Digital Input) eller MP3 LINK.

c PLAY/PAUSE ►||

- Starter eller sætter disken på pause.
- **RADIO:** Start automatisk radioinstallation (virker kun første gang apparatet indstilles).

d VOLUME + -

- Lydstyrkeregulering.

e Display

f Diskskuffe

g OPEN/CLOSE ▲

- Åbn eller luk diskskuffen.

h FM-radioantennestik

- Til tilslutning af radioantenne.

i AUX IN-stik

- Til tilslutning af lydudgang fra en anden enhed for at føre lyden herfra til denne enhed.

j (USB)-stik

- Til tilslutning af et USB-flashdrev, en USB-kortlæser eller et digitalkamera.

k MP3 LINK-stik

- Til tilslutning af bærbar lydafspiller.

3 Tilslutning

Dette afsnit beskriver de grundlæggende tilslutninger, der skal foretages på DVD Home Theatre-enheden, inden den kan tages i brug.

Grundlæggende tilslutninger:

- Placering af enheden
- Tilslutning af videokabler
- Tilslutning af højttalere til subwooferen
- Tilslutning af subwoofer og radioantenne

Øvrige tilslutninger:

- Tilslutning af lydkabler/andre enheder
 - Tilslutning af lyd fra TV
 - Tilslutning af lyd fra kabelboks, optager og spillkonsol
 - Tilslutning af bærbar medieafspiller
 - Tilslutning af USB-enhed
- Fastgørelse af bordholderen til DVD Home Theatre-enheden
- Montering af DVD Home Theatre-enhed/-højttalere




Bemærk

- På identifikationspladen bag på eller i bunden af produktet kan du se oplysninger om type og strømtype.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger byttes om.

Placering af apparatet

- For at opnå optimal ydeevne skal du placere enheden oven på et bord eller på væggen.
- Enheden må aldrig anbringes i et lukket kabinet.
- Apparatet bør placeres tæt på stikkontakten, så det er nemt at slukke for strømmen.

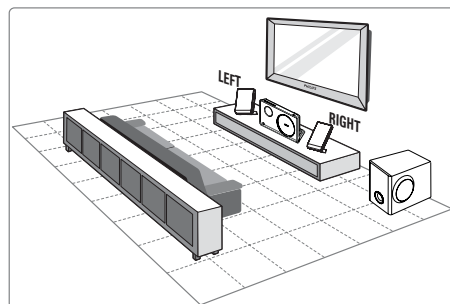

- 1 Placer denne DVD Home Theatre-enhed i nærheden af TV'et.
 - Fastgør bordholderen til DVD Home Theatre-enheden, før du stiller den på et bord.
- 2 Placér højttalerne ved den normale lyttehøjde og helt parallelt med lytteområdet.
- 3 Sæt subwooferen i et hjørne af lokalet eller mindst 1 m fra TV'et.



Bemærk

- Højttalerne bør aldrig placeres for tæt på TV eller andre enheder, der udsender elektromagnetiske bølger, så interferens og unødigt radiostøj undgås.

Tilslutning af videokabler

Dette afsnit beskriver, hvordan du slutter denne DVD Home Theatre-enhed til dit TV for at muliggøre diskafspilning.


Vælg den bedste videotilslutning, som dit TV understøtter.

- **Mulighed 1:** Tilslutning til HDMI-stikket (til et TV, der er kompatibelt med HDMI, DVI og HDCP).
- **Mulighed 2:** Tilslutning til SCART-stikket (til et standard-TV).
- **Mulighed 3:** Tilslutning til et komponent-videostik (til et standard-TV eller et TV med progressiv scanning).
- **Mulighed 4:** Tilslutning til videostik (CVBS) (til standard-TV).

Bemærk

- Du skal slutte denne enhed direkte til et TV.

Mulighed 1: Tilslutning til HDMI-stik

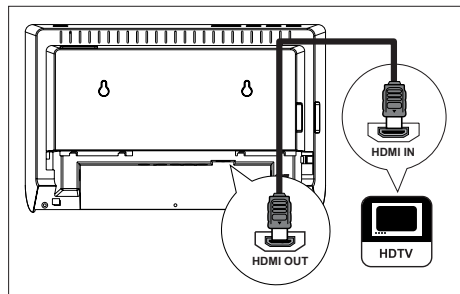

- 1 Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra **HDMI OUT** på denne enhed til **HDMI IN**-stikket på TV'et.

Bemærk


- HDMI-stikket er kun kompatibelt med HDMI-kompatible TV'er og DVI-TV'er.



Tip


- Se, hvordan du optimerer videokvaliteten i afsnittet "Indstillingsjustering" > [Ops video] > [HDMI-indstill.].
- Denne enhed er HDMI CEC-kompatibel. Det giver de tilsluttede TV'er/enheder mulighed for at styre hinanden via HDMI, se afsnittet "Aktiver EasyLink-styrefunktionen" for flere oplysninger.
- Brug en HDMI/DVI-adapter, hvis dit TV kun har en DVI-tilslutning. Der skal bruges en ekstra lydtilslutning for at gøre denne tilslutning komplet.
- For at føre lyd fra dit TV til denne DVD Home Theatre-enhed skal du tilslutte et lyd kabel fra lydindgangen på enheden til lydudgangen på dit TV.
- Denne type forbindelse giver den bedste billedkvalitet.

Mulighed 2: Tilslutning til SCART-stik

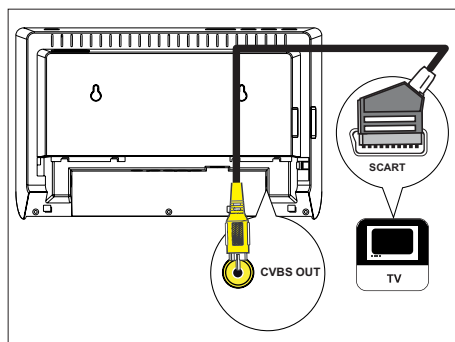

- 1 Tilslut SCART-konverterkablet (medfølger) til **CVBS OUT** -stikket på denne enhed og til SCART-indgangsstikket på dit TV.

Mulighed 3: Tilslutning til et komponent-videostik

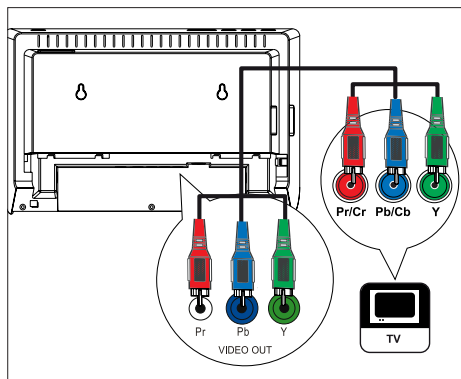

- 1 Slut komponent-videokablerne (medfølger ikke) fra **Y Pb Pr**-stikkene på denne enhed til komponent-videoindgangsstikkene på dit TV.


- Hvis du bruger et TV med progressiv scanning, kan du slå tilstanden progressiv scanning til (se afsnittet "Aktiver progressiv scanning" for flere detaljer).



Tip

- Komponent-videoindgangen på dit TV kan være mærket **Y Pb/Cb Pr/Cr** eller **YUV**.
- Denne type forbindelse giver god lyd kvalitet.

Mulighed 4: Tilslutning til videostik (CVBS)

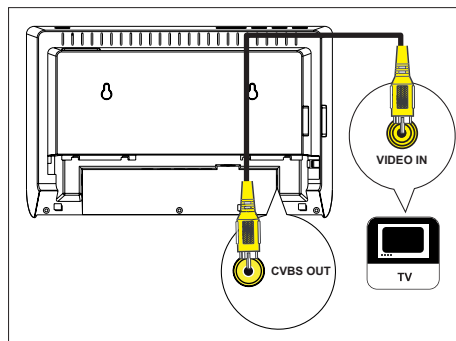


- 1 Tilslut et composite video-kabel (medfølger ikke) til **CVBS OUT**-stikket og TV'ets videoindgang.



Tip

- Videoindgangen på TV'et kan være mærket med enten **A/V IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.
- Denne type tilslutning giver standard billedkvalitet.

Tilslutning af subwoofer og radioantenne

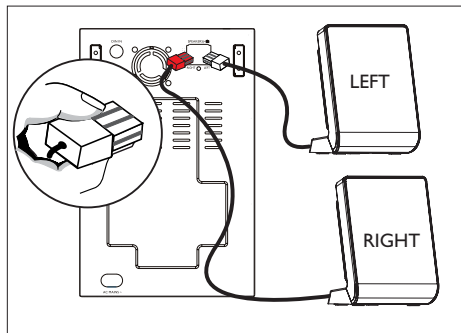


- 1 Tilslut forbindelseskablet (medfølger) til **TO SUBWOOFER**-stikket på denne enhed og til **TO MAIN UNIT**-stikket på subwooferen.



Bemærk

- Sørg for, at den forreste del af stikket er sat helt ind i stikdåsen.

Tilslutning af subwoofer og radioantenne

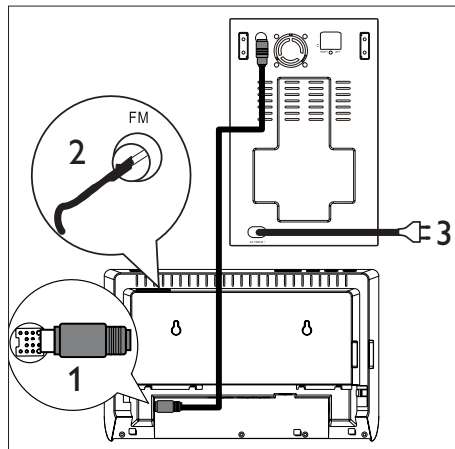


- 1 Rul subwooferens **TO MAIN UNIT**-forbindelseskabel ud, og slut det til **TO SUBWOOFER**-stikket på denne enhed.
- 2 Slut FM-antennen (medfølger) til **FM75Ω**-stikket på subwooferen (på nogle modeller er dette kabel allerede tilsluttet). Træk FM-antennen ud, og fastgør dens ender til væggen.
- 3 Tilslut netledningen i stikkontakten, når alle andre tilslutninger er foretaget, og herefter er denne DVD Home Theatre-enhed klar til brug.

Tilslutning af lydkabler/andre enheder

Dette afsnit beskriver, hvordan du kan føre lyd fra andre enheder til denne DVD Home Theatre-enhed for at nyde surroundlyd.

Tilslutning af lyd fra TV (anvendes også til EasyLink-styrefunktion)

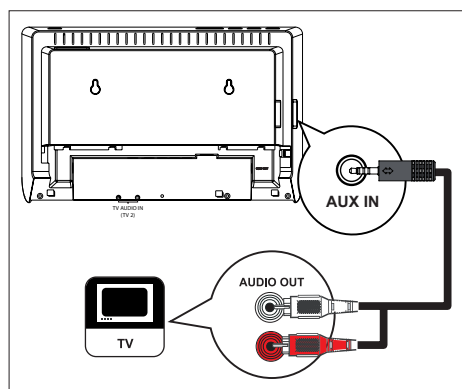


- 1 Slut et lydkabel (medfølger) til **AUX IN**-stikkene på denne enhed og til **AUDIO OUT**-stikkene på TV'et.

Bemærk

- For at lytte til lyd via denne tilslutning skal du trykke på **AUX / MP3 LINK** gentagne gange, indtil "AUX" vises på displayet.

Tilslutning af lyd fra kabelboks, optager og spilkonsol

Tilslutning via digitalt stik

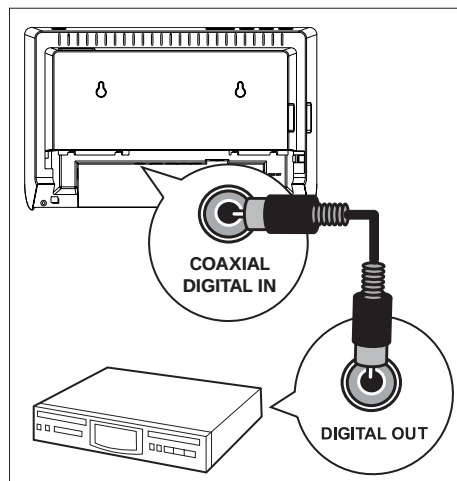


- 1 Forbind et koaksialkabel (medfølger ikke) fra **DIGITAL IN-COAXIAL**-stikket på subwooferen til **COAXIAL/DIGITAL OUT**-stikket på enheden.

Bemærk

- For at lytte til lyd via denne tilslutning skal du trykke på **AUX / MP3 LINK** gentagne gange, indtil "DI" vises på displayet.

Tilslutning af bærbar medieafspiller

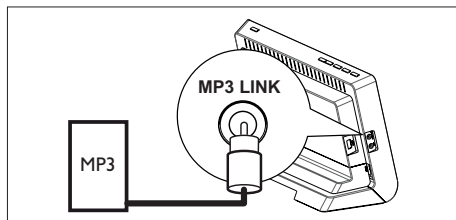


- 1 Slut et 3,5 mm stereo-lydkabel (medfølger) til **MP3 LINK**-stikket på enheden og til **PHONE**-stikket på den bærbare medieafspiller (f.eks. en MP3-afspiller).



Bemærk

- For at lytte til lyd via denne tilslutning skal du trykke på **AUX / MP3 LINK** gentagne gange, indtil "MP3 LINK" vises på displayet.

Tilslutning af USB-enhed

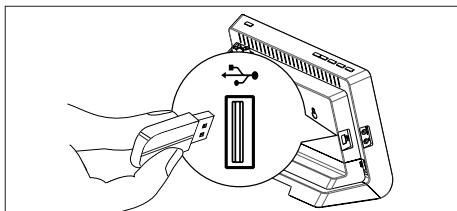

- 1 Slut USB-enheden til  (USB)-stikket på denne enhed.




Bemærk

- Denne DVD Home Theatre-enhed kan kun afspille/ vise MP3-, WMA-, DivX- (Ultra) eller JPEG-filer, der er gemt på sådanne enheder.
- Du skal trykke på **USB** for at høre lyd via denne forbindelse.

Fastgørelse af bordholderen til DVD Home Theatre-enheden

- 1 Kontroller, at alle de påkrævede kabler er tilsluttet denne enhed.
- 2 Fastgør bordholderen til bagsiden af denne enhed, og skub den mod venstre for at låse den på plads.
 - Hold fast i bunden af bordholderen, og skub den mod højre for at fjerne den.

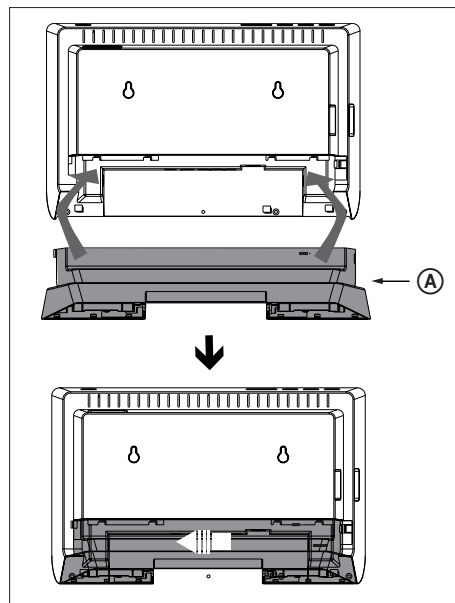

Ⓐ bordholder



Bemærk

- Undlad at fastgøre bordholderen, hvis du vil montere enheden på væggen.


Montering af DVD Home Theatre-enhed/-højttalere




Advarsel!

- Fare for personskade og beskadigelse af enheden. Lad kun kvalificerede personer montere enheden.

- 1 Kontroller, at alle de påkrævede kabler er tilsluttet denne enhed.
- 2 Bør skruehullerne, og indsæt gummirawlplugs (medfølger ikke) i hullerne.
 - Brug den medfølgende monteringsstyreliste for præcis placering af skruehuller.

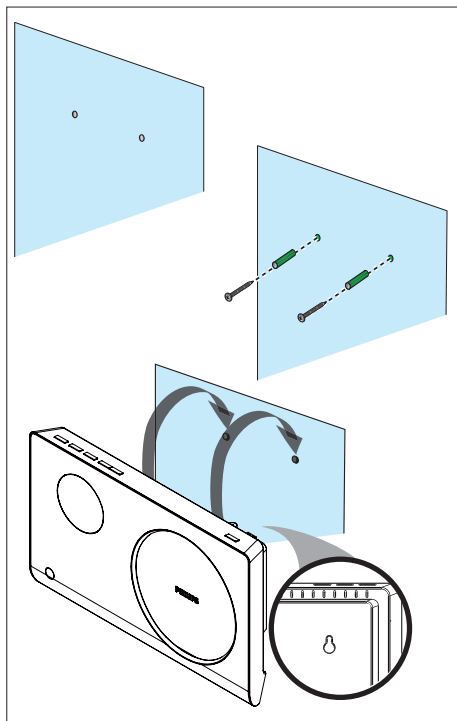

- Før du monterer højttaleren, skal du fjerne højttalerens stander ved at trykke på låsene (A) og trække den ud.

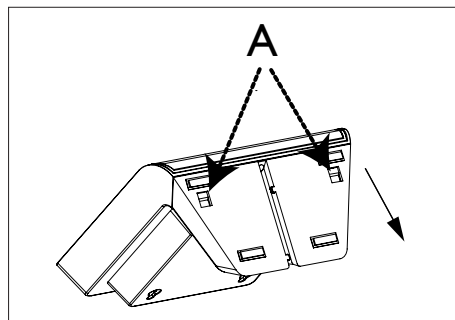

- 3 Hæng DVD Home Theatre-enheden/-højttalere godt fast på skruerne.




Bemærk

- Der skal være en forskel på 23,5 mm på højden af skruernes placering for hhv. hovedenheden og højttalerne.

4 Kom i gang

Gør fjernbetjeningen klar

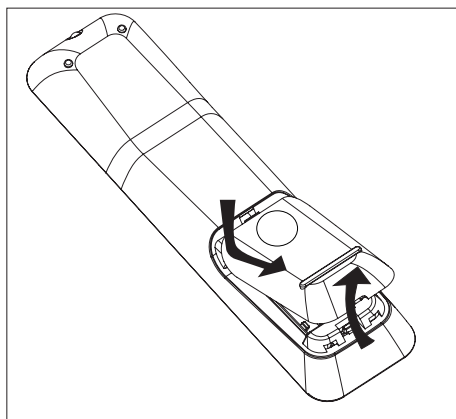

- 1 Skub for at åbne batterirummet.
- 2 Isæt 2 stk. batterier, type R03 eller AAA. Følg angivelse (+ -) på indersiden af batterirummet.
- 3 Luk dækslet.



Bemærk


- Batterierne skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.

Betjen en afspilningskilde

- 1 Vælg den kilde, du ønsker at styre, ved at trykke på **DISC**, **USB**, **RADIO** eller **AUX / MP3 LINK**.
- 2 Vælg derefter den ønskede funktion (f.eks. **í**, **ë**).

Navigation i menuen

- 1 Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på enheden, og vælg den ønskede funktion.

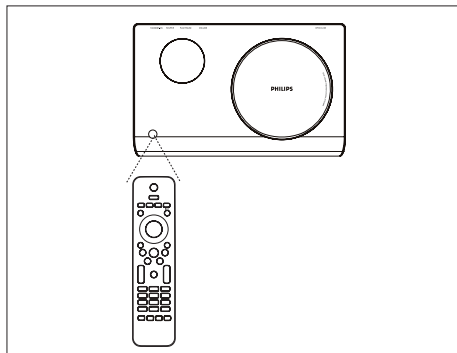

- 2 Anvend følgende knapper på fjernbetjeningen for at navigere i menuerne på skærmen.

Knap	Handling												
▲ ▼	Gå op eller ned.												
◀ ▶	Gå til venstre eller højre.												
	Bekræft et valg.												
<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="3">0</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			Indtast numre.
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
0													

Sådan finder du den rigtige TV-kanal

- 1 Tryk på **2** for at tænde DVD Home Theatre-enheden.
- 2 Tryk på **DISC** for at skifte til disktilstand
- 3 Tænd for TV'et, og skift til den korrekte videokanal.
 - Du kan gå til den laveste kanal på TV'et og derefter trykke på knappen Channel Down (Kanal ned) på fjernbetjeningen til TV'et, indtil du får vist Video In-kanalen.
 - Du kan trykke på knappen  på TV'ets fjernbetjening flere gange.
 - Denne kanal ligger almindeligvis mellem de laveste og højeste kanaler og kan hedde FRONT, A/V IN, VIDEO osv.



Tip

- Se brugervejledningen til TV'et for at få oplysninger om, hvordan du vælger den korrekte indgang på TV'et.

Vælg menusproget



Bemærk

- Du kan springe denne indstilling over, hvis enheden er sluttet til et HDMI CEC-kompatibelt TV. Den skifter automatisk til det samme OSD-menusprog som dine TV-indstillinger.

- 1 Tryk på **DISC**.
- 2 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Menuen [**Generel ops**] vises.
- 3 Tryk på **▶**.
- 4 Tryk på **▲▼** for at vælge [**Osd sprog**] i menuen, og tryk derefter på **▶**.

Generel ops		
	CD-lås	Auto
	Display dim	English
	Osd sprog	Dansk
	Pauseskærm	Nederlands
	Dvale	Suomi
	DivX(R) VOD-kode	Français
		Deutsch
		Italiano ▼

- Sprogindstillingerne afhænger af land og område. De svarer muligvis ikke til den viste illustration.

- 5 Tryk på **▲▼** for at vælge et sprog, og tryk derefter på **OK**.



Tip

- Oplysninger om, hvordan du indstiller sprog for DVD-lyd og diskmenuen, kan fås i afsnittet "Indstillingsjustering" - [**Indstillinger**].

Dansk/Norsk

Kom i gang

Aktiver progressiv scanning

Hvis du slutter denne enhed til et TV vha. komponent-videoforbindelsen (se afsnittet "Tilslutning af videokabler - Mulighed 3: Tilslutning til et komponent-videostik" for flere oplysninger), kan du aktivere den progressive scanning, hvis dit TV understøtter progressiv scanning.

- 1 Tænd TV'et, og vælg den korrekte kanal til enheden.
- 2 Tryk på **DISC**.
- 3 Tryk på **OPTIONS**.
- 4 Tryk på ▼ for at vælge  [Ops video] i menuen, og tryk derefter på ►.

Ops video		
	TV-type	Sik
	TV-skærm	On
	Fremad	
	Billedindstil	
	HDMI-indstill.	
	Billedtekst	
		

- 5 Vælg [Fremad] > [On], og tryk derefter på **OK**.
↳ Der vises en advarselsmeddelelse.
- 6 Vælg [**OK**] i menuen for at fortsætte, og tryk på **OK**.
↳ Den progressive indstilling er færdig.

Bemærk

- Vent i 15 sekunder for automatisk gendannelse, hvis der vises et blankt eller forvrænget billede på skærmen.
- Hvis der ikke vises et billede, skal du deaktivere progressiv scanning på følgende måde:
 - 1) Tryk på ▲ for at åbne diskskuffen.
 - 2) Tryk på ◀.
 - 3) Tryk på **AUDIO SYNC**.

- 7 For at gå ud af menuen skal du trykke på **OPTIONS**.

- 8 Nu kan du aktivere progressiv scanning på dit TV (se TV-brugerhåndbogen).

Bemærk

- Visse TV-apparater med progressiv scanning er ikke fuldt kompatible med denne enhed. Det medfører et unaturligt billede ved afspilning af en DVD-videodisk i progressiv scanning. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere progressiv scanning på enheden og TV'et.

Aktiver EasyLink-styrefunktionen

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis denne enhed er sluttet til et HDMI CEC-kompatibelt TV/enhed. Den muliggør, at alle forbundne enheder reagerer på visse kommandoer samtidigt med ét tryk.

- 1 Slå HDMI CEC-betjening til på dit TV og andre tilsluttede enheder. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enheden.
- 2 Nu kan du nyde godt af EasyLink-styrefunktionerne.

Afspilning med ét tastetryk [Vågn automatisk t. TV]

Når du trykker på PLAY, "vågner" denne enhed fra standbytilstand og begynder at afspille en disk (hvis der er en disk i diskskuffen). TV'et tændes også og stiller ind på den rigtige kanal.

Deaktivering med ét tastetryk [Systemstandby]

Når du holder STANDBY nede, sættes denne og alle tilsluttede enheder på standby.

Denne enhed reagerer også på standbykommandoer fra andre HDMI CEC-enheder.

Skift af indgang med ét tastetryk [Systems lydindstil.]

Denne enhed kan gengive lydsignalerne fra den aktive kilde. Den skifter automatisk til den tilsvarende lydindgang og udsender lyden fra højttalersystemet.

- Før du kan bruge denne funktion, skal du kortlægge lydindgangene til de tilsluttede enheder.
- Du kan bruge enhver fjernbetjening til et HDMI CEC-TV/-enhed til at justere lydstyrken.



Bemærk

- For at aktivere afspilningsfunktion med ét tryk skal du lægge en videodisk i diskskuffen, før du starter.
- Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-kompatible enheder.

Kortlæg lydindgangene til de tilsluttede enheder



Bemærk

- Inden du starter, skal du kontrollere, at der er lavet en lydforbindelse mellem denne enhed og dit TV/enheder.

- 1 Tryk på DISC.
- 2 Tryk på OPTIONS.
↳ Menuen [Generel ops] vises.
- 3 Tryk på ▼ for at vælge [Ops video] i menuen, og tryk derefter på ►.
- 4 Vælg [HDMI-indstill.] > [EasyLink], og tryk derefter på OK.

Ops. lyd

Højttalerlydst	
HDMI-Lyd	
CD-opsampling	
Lydsynkronis.	

- Funktionerne [Vågn automatisk t. TV] og [Systemstandby] tændes som standard ifølge fabriksindstillingerne.
- 5 Vælg [Systems lydindstil.] > [On], og tryk derefter på OK.
 - 6 Vælg [Kortlægning af HDMI-input], og tryk derefter på OK.

- 7 Vælg [OK] i menuen, og tryk derefter på OK for at starte scanningen af enheder.


↳ Når det er udført, vises kortlægningsmenuen for lydindgange.

Kortlægning af HDMI-input		
   	AUX	TV
	Coaxial In	Andre (ikke-HDMI)

- Hvis din TV-lyd for eksempel er sluttet til **AUX IN**-stikkene på denne enhed, skal du vælge [**AUX**] og knytte den til den rigtige enhed (varemærkenavn), der vises på panelet til højre.
- 8 Vælg den lydindgang på enheden, der anvendes til at slutte enheden til en anden HDMI-enhed (f.eks. AUX, Coaxial In), og tryk derefter på ►.
- 9 Vælg den rigtige enhed, der er sluttet til denne lydindgang, og tryk derefter på OK.
- Gentag trin 8~9 for at kortlægge andre tilsluttede enheder.
- 10 For at gå ud af menuen skal du trykke på **OPTIONS**.


Vælg en afspilningskilde

På hovedenheden

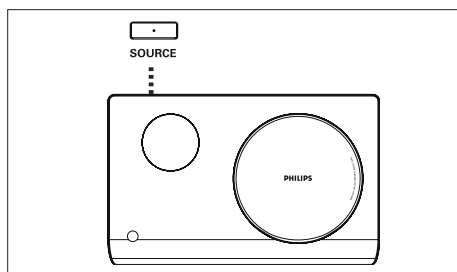

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge: **DISC > FM > AUX > DI > MP3 LINK > DISC...**

På fjernbetjeningen

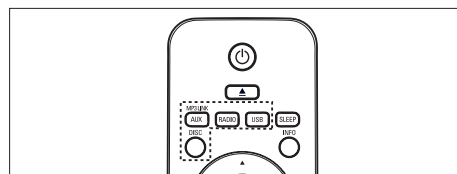

- Tryk på **DISC** for at skifte til DISC-tilstand.
- Tryk på **USB** for at skifte til USB-tilstand.
- Tryk på **RADIO** for at skifte til FM-bånd.
- Tryk på **AUX / MP3 LINK** gentagne gange for at vælge andre eksterne enheder.

Display	Enhed sluttet til
AUX	AUX IN-stikket.
DI	DIGITAL IN-COAXIAL-stikket.
MP3 LINK	MP3 LINK-stik.

5 Afspilning

Afspilning fra disk

Diske, der kan afspilles

	DVD-video • Region 2 (Europa) • Region 5 (Rusland)
	DVD±RW (DVD Rewritable)
	DVD±R (DVD Recordable):
	DVD+R DL (DVD+R Double Layer)
	CD-RW (CD-Rewritable)
	CD-R (CD-Recordable)
	Audio CD (Compact Disc Digital Audio)
	Video-CD • Formater 1.0, 1.1, 2.0
	Super video-CD



Bemærk

- DVD'er og DVD-afspillere er udviklet med regionale restriktioner. Sørg for, at den DVD-video, du afspiller, er til den samme region, som din afspiller (angivet bagpå).
- Denne enhed understøtter afspilning af følgende filformater: MP3/WMA/JPEG/DivX.

Diskafspilning



Advarsel!

- Læg aldrig andre objekter end diske i diskskuffen.
- Rør aldrig ved diskens optiske linse i diskrummet.

- 1 Tryk på  for at åbne diskskuffen.
- 2 Indsæt en disk med etiketsiden udad.
 - På dobbeltsidede diske skal den side, der skal afspilles, vende udad.
- 3 Tryk på  for at lukke diskrummet og starte afspilningen.
 - For at se diskafspilningen skal du tænde for TV'et på den korrekte kanal for denne DVD Home Theatre-enhed.
- 4 Stop afspilningen ved at trykke på .



Tip

- Hvis menuen til indtastning af adgangskoden vises, skal du indtaste den 6-cifrede adgangskode, før disken kan afspilles.
- Pauseskærmen vises automatisk, hvis afspilningen stoppes i 5 minutter. For at deaktivere pauseskærmen skal du trykke på DISC.
- Enheden skifter automatisk til standby-tilstand, hvis du ikke trykker på nogen knapper, inden der er gået 15 minutter, efter at afspilningen af en disk er afsluttet.

Videoafspilning



Bemærk

- Ved videodiske starter afspilningen altid fra det sted, hvor den sidst stoppede. For at starte afspilningen fra begyndelsen skal du trykke på **1**, mens meddelelsen vises.

Betjen en titel

- 1 Afspil en titel.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene titlen.


Knap	Handling
	Pause/genoptag afspilning.
	Stop afspilningen.
	Spring til næste titel/kapitel.
	Vend tilbage til starten på den aktuelle titel/kapitel, eller spring til forrige titel/kapitel.
	Søg bagud/fremad. • For at ændre søgehastigheden skal du trykke på denne knap gentagne gange.
	Afspilning i langsom gengivelse tilbage/fremad. • For at ændre afspilningshastigheden skal du trykke på denne knap gentagne gange. • Ved VCD er det kun muligt at spille fremad.

Skift videoafspilning

- 1 Afspil en titel.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at ændre videoafspilning.

Knap	Handling
	Skift lydssprog. • Gælder kun for diske med flere lydssprog eller kanaler.
	Skift undertekstssprog. • Gælder kun for diske med flere undertekstssprog.
	Skift mellem forskellige gentagelses-/blandingsfunktioner, eller slå gentagelsestilstand fra. • Indstillingerne for gentagelse varierer alt afhængigt af disktypen. • Ved VCD'er er gentag afspilning kun muligt, når PBC-tilstanden er slået fra.
	Zoom ind/ud. • For at panorere i det billede, der zoomes på, skal du trykke på piletasterne.
	Vis den aktuelle afspilningsstatus. • Her kan du ændre indstillingerne for videoafspilning uden at afbryde diskafspilningen.
	Se DVD-afspilningen fra forskellige kameravinkler. • Gælder kun for DVD'er, der indeholder sekvenser, der er optaget fra forskellige kameravinkler.

Adgang til DVD-menuen

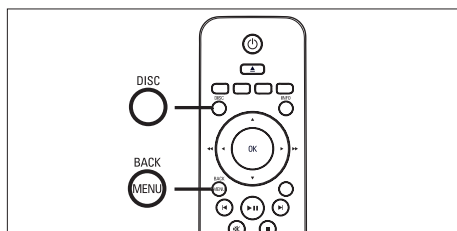

- 1 Tryk på **DISC** for at få adgang til diskens hovedmenu.
- 2 Vælg en afspilningsfunktion, og tryk derefter på **OK**.
 - I nogle menuer skal du trykke på **taltasterne** for at indtaste dit valg.
 - For at vende tilbage til titelmenuen under afspilning skal du trykke på **MENU**.

Adgang til VCD-menuen eller menuen eksemplervisning

PBC (Playback Control) for VCD er som standard slået til ifølge fabriksindstillingerne. Når du isætter en VCD, vises indholdsmenuen.

- 1 Tryk på **▲▼** for at vælge en afspilningsfunktion, og tryk derefter på **OK** for at starte afspilningen.
 - Hvis PBC er slået fra, springer den til menuen og starter afspilningen fra første titel.
 - Under afspilningen kan du trykke på **MENU** for at vende tilbage til menuen (hvis PBC-tilstanden er slået til).
- 2 For at se indholdet på disken skal du trykke på **DISC**.
 - Tryk på **DISC** for at forlade menuen.

Vælg oversigtstype:

Nr-oversigt
CD-interval
Nr-interval

[Nr-oversigt]

Denne funktion afspiller de første par sekunder af hvert spor på en disk.

[CD-interval]

Denne funktion deler den totale disketid i seks og afspiller de første par sekunder af disse intervaller.

[Nr-interval]

Denne funktion deler det aktuelle spor i seks og afspiller de første par sekunder af disse intervaller.

- Denne funktion er ikke tilgængelig i stop-tilstand.

- 3 Vælg en indstilling for eksemplerafspilning, og tryk derefter på **OK**.




Tip

- Som standard er PBC slået til. For at ændre standardindstillingen skal du se i afsnittet "Indstillingsjustering" - [Indstillinger] > [PBC] for flere oplysninger.

Synkronisering af lyd med videoafspilning

Hvis videoafspilningen går langsommere end lyden (lyden passer ikke til billederne), kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe med billederne.

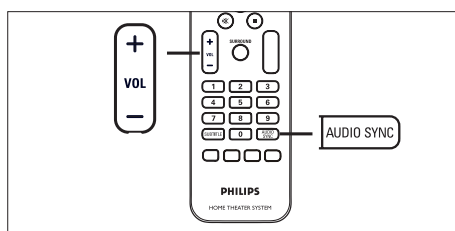


- 1 Hold **AUDIO SYNC** nede, indtil "AUDIO SYNC XXX" vises.
 - "XXX" angiver forsinkelsestiden.
- 2 Tryk nu, i løbet af 5 sekunder, på **VOL + -** for at indstille lydens forsinkelsestid.



Bemærk

- Hvis du ikke stiller på lydstyrken i løbet af 5 sekunder, går den automatisk tilbage til normal lydstyrkeregulering igen.

Spring hurtigt hen til et bestemt tidspunkt

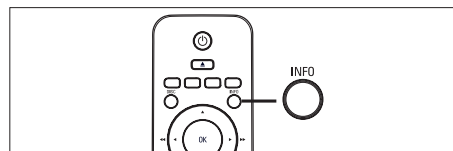

- 1 Tryk på **INFO** under afspilningen.
 - ↳ Menuen for diskstatus vises.
- 2 Vælg den aktuelle forløbne spilletid i menuen, og tryk derefter på **OK**.
 - [**Tt-tid**] (titeltid)
 - [**Kap-tid**] (kapiteltid)
 - [**CD-tid**] (disktid)
 - [**Nr-tid**] (sportid)
- 3 Tryk på **taltasterne** for at ændre det tidspunkt, du vil springe til, og tryk derefter på **OK**.

Gentagelse af afspilning for et bestemt afsnit

- 1 Under afspilning skal du trykke på **REPEAT A-B** for at indstille startpunktet.
- 2 Tryk på **▶▶** for at finde slutpunktet og på **REPEAT A-B** igen.
 - ↳ Gentag afspilning starter.
- 3 For at annullere gentagelse af afspilning skal du trykke på **REPEAT A-B**.



Bemærk

- Det er kun muligt at markere et afsnit, der skal gentages, inden for et spor/titel.

Afspilning af DivX®-video

DivX-video er et digitalt medieformat, der holder høj kvalitet på trods af et højt komprimeringsforhold. Denne enhed er DivX®-certificeret, så du kan nyde DivX-video.

- 1 Indsæt en disk eller USB, der indeholder DivX-videoer.
- 2 Tryk på **DISC** eller **USB**.
↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en titel, der skal afspilles, og tryk derefter på **▶II**.
- 4 Brug fjernbetjeningen til at betjene titlen.

Knap	Handling
	Skift undertekstsprog.
	Skift lydsprog/spor.
	Stop afspilningen. • Ved DivX Ultra-video skal du trykke på denne knap igen for at se indholdsmenuen.
	Vis DivX Ultra-videooplysninger.

Bemærk

- Kun de DivX-videoer, der er lejet eller købt vha. DivX-registreringskoden på denne enhed, kan afspilles (se afsnittet "Indstillingsjustering" > [Generel ops] > [DivX(R) VOD-kode] for flere oplysninger).
- Hvis underteksterne ikke vises korrekt, kan du ændre undertekstsproget (se afsnittet "Indstillingsjustering" - [Indstillinger] > [DivX-undertxt] for flere oplysninger).
- Underteksten kan højst vise 45 tegn i gennemsnit.
- Denne enhed kan afspille DivX-videofiler på op til 4 GB.

Musikafspilning

Bemærk

- Ved nogle kommercielle lyddiske genoptages afspilningen fra det punkt, hvor den sidst blev stoppet. For at starte afspilningen fra første spor skal du trykke på **I**.

Betjen et spor

- 1 Afspil et spor.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene sporet.

Knap	Handling
	Pause/genoptag afspilning.
	Stop afspilningen.
	Spring til næste spor.
	Vend tilbage til starten på det aktuelle spor, eller spring til det forrige spor.
	Indtast sporummeret direkte.
	Søg bagud/fremad. • For at ændre søgehastigheden skal du trykke på denne knap gentagne gange.
	Skift mellem forskellige gentagelses-/blandingsfunktioner, eller slå gentagelsestilstand fra. • Indstillingerne for gentagelse varierer alt afhængigt af disktypen.

Afspil MP3/WMA-musik

MP3/WMA er en form for højt komprimerede lydfile (filer med filtypenavnet .mp3 eller .wma).

- 1 Indsæt en disk eller USB, der indeholder MP3/WMA-musik.
- 2 Tryk på **DISC** eller **USB**.
 - ↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en mappe, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et spor, der skal afspilles, og tryk derefter på **▶||**.
 - For at vende tilbage til hovedmenuen skal du trykke på **▲**, indtil mappen "Forrige" er valgt, og derefter trykke på **OK**.



Bemærk

- Kun den første session afspilles ved CD'er, der er optaget i flere omgange.
- Denne enhed understøtter ikke MP3PRO-lydformatet.
- Hvis der indgår specialtegn i navnet på MP3-filen (ID3) eller i albummets navn, kan de muligvis ikke vises korrekt på skærmen, da disse tegn ikke understøttes.
- Nogle WMA-filer er beskyttet af DRM (Digital Rights Management) og kan ikke afspilles på denne enhed.
- Mapper/filer, der overskrider grænsen for filer på denne enhed, vises eller afspilles ikke.



Tip

- For at se datadiskindholdet uden mapper skal du se i afsnittet "Indstillingsjustering" - [**Indstillinger**] > [**MP3/JPEG Nav**] for flere oplysninger.

Fotoafspilning

Afspil fotos som diasshow

Denne enhed kan afspille JPEG-fotos (filer med filtypenavnet .jpeg eller .jpg).

- 1 Indsæt en disk eller USB, der indeholder JPEG-fotos.
- 2 Tryk på **DISC** eller **USB**.
 - ↳ Hvis du bruger en Kodak-disk, begynder diasshowet automatisk.
 - ↳ Hvis du bruger en JPEG-disk, vises fotomenuen.
- 3 Vælg den mappe/album, du vil afspille.
 - For at se fotos i mappen/albummet skal du trykke på **INFO**.



- For at gå til forrige eller næste skærbillede skal du trykke på **í** / **ë**.
 - Tryk på piletasterne for at vælge et foto.
 - Hvis du kun vil se det valgte foto, skal du trykke på **OK**.
- 4 Tryk på **▶||** for at starte afspilning af diasshow.
 - Tryk på **MENU** for at komme tilbage til indholdsmenuen.



Bemærk

- Der kan gå lidt længere tid, før diskindholdet vises på TV'et. Dette skyldes det store antal sange/fotos, der findes på en disk.
- Hvis JPEG-billedet ikke er optaget med filtypen "exif", vises det faktiske miniaturebillede ikke på skærmen. Det erstattes af et "blue mountain"-miniaturebillede.
- Denne enhed kan kun afspille billeder fra digitalkameraer i henhold til JPEG-EXIF-formatet, som bruges af næsten alle digitalkameraer. Den kan ikke vise Motion JPEG eller billeder i andre formater end JPEG eller lydclip, der er tilknyttet billeder.
- Mapper/filer, der overskrider den understøttede filgrænse for denne enhed, vil ikke blive vist eller afspillet.

Betjen afspilning af fotos

- 1 Afspil diasshow med fotos.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene fotos.

Knap	Handling
◀	Spring til forrige foto.
▶	Spring til næste foto.
▲	Drej billedet med uret.
▼	Drej billedet mod uret.
zOOM	Zoom ind/ud. • Afspilningen sættes på pause i zoom-tilstand.
■	Stop afspilningen.


Afspilning af musikdiasshow

Afspil MP3/WMA-musikfiler og JPEG-fotofiler samtidigt for at lave et musikdiasshow. MP3/WMA- og JPEG-filerne skal være gemt på den samme disk eller USB-enhed.

- 1 Afspil MP3/WMA-musik.
- 2 Når musikken spiller, skal du gå til fotomappen/albummet og trykke på ►► for at starte afspilning af diasshow.
 - ↳ Diasshowet starter og fortsætter til slutningen af fotomappen eller albummet.
 - ↳ Lyden fortsætter med at spille til slutningen af disken.
 - Tryk på **MENU** for at komme tilbage til menuen.
- 3 Stop diasshowet ved at trykke på ■.
- 4 Stop musikafspilningen ved at trykke på ■ igen.

Afspil fra USB-enhed

Denne enhed kan kun afspille/vise MP3-, WMA-, DivX- (Ultra) eller JPEG-filer, der er gemt på sådanne enheder.

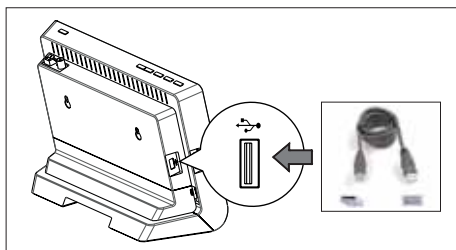

- 1 Slut et digitalkamera, der er kompatibelt med PTP-standarden, et USB-flashdrev eller en USB-hukommelseskortlæser til (USB)-stikket på enheden.
- 2 Tryk på **USB**.
↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en fil, der skal afspilles, og tryk derefter på **▶||**.
 - Flere oplysninger fås i afsnittene "Musikafspilning, Fotoafspilning, Videoafspilning".
- 4 Stop afspilningen ved at trykke på **■**, eller fjern USB-enheden.




Tip

- Hvis enheden ikke passer til USB-stikket, kan du tilslutte den via et USB-forlængerkabel.
- Hvis der anvendes en USB-kortlæser til flere kort, er der kun adgang til indholdet på ét af de tilsluttede USB-drev.
- Hvis der anvendes en USB HDD, skal du sørge for, at der er tilsluttet en ekstra netledning til USB HDD for at opnå normal funktion.
- Digitalkameraer, der anvender PTP-protokol eller kræver ekstra programinstallationer, når de er sluttet til en PC, understøttes ikke.

Afspilning fra bærbar medieafspiller

Du skal blot slutte den bærbare medieafspiller (f.eks. en MP3-afspiller) til apparatet for at få uovertruffen lyd kvalitet på din musiksamling.

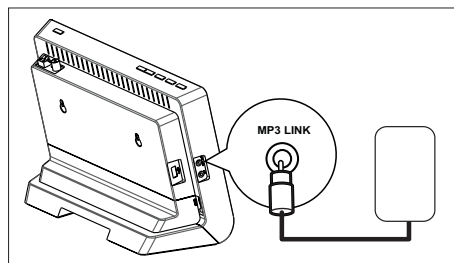

- 1 Slut et 3,5 mm stereo-lydkabel (medfølger) til **MP3 LINK**-stikket på enheden og til hovedtelefonstikket på den bærbare medieafspiller.
- 2 Tryk på **AUX / MP3 LINK** gentagne gange, indtil "MP3 LINK" vises.
- 3 Start afspilning på den bærbare afspiller.
 - Se afsnittet "Lydindstilling" for at forbedre lyden.
- 4 Du standser afspilning ved at trykke på **STOP**-knappen på den bærbare afspiller.




Bemærk

- Du kan kun styre afspilningen på den bærbare afspiller.
- Du skal altid stoppe afspilning på enheden, inden du skifter til en anden lydkilde.

Afspilning af radio

Kontrollér, om FM-antennen er sat i DVD Home Theatre-enheden. Er den ikke det, skal du sætte den medfølgende FM-antenne i FM 75 Ω -stikket og fastgøre antenneendeme på væggen.

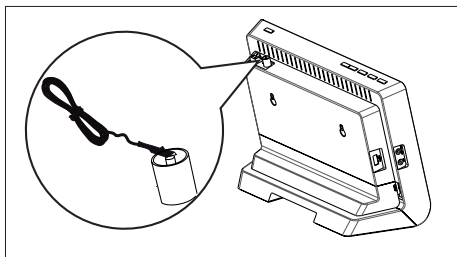

Tip

- Du kan få en bedre FM-stereomodtagelse, hvis du tilslutter en ekstern FM-antenne (medfølger ikke).
- Placér antennen så langt væk fra dit TV, VCR eller andre strålingskilder som muligt for at undgå uønsket interferens.

Første gang radioen indstilles

Den første gang man åbner 'RADIO' funktionen, indstilles radiostationerne på følgende måde.

- 1 Tryk på **RADIO**.
 - ↳ "AUTO INSTALL ... PRESS PLAY"
(Automatisk installation ... tryk på Play) vises.
- 2 Tryk på **▶||**.
 - ↳ Alle tilgængelige radiostationer med kraftigt signal gemmes.
 - ↳ Når det er gjort, stiller apparatet ind på den første forudindstillede radiostation.
 - Stop den automatisk tuning ved at trykke på **■**.



Bemærk

- Enheden kan gemme op til 40 radiostationer.
- Hvis du ikke benytter automatisk indstilling, eller hvis der gemmes mindre end 5 radiostationer, vises "AUTO INSTALL" (Automatisk installation) på skærmen igen, næste gang du tænder for radiofunktionen.
- Hvis FM-radiostationen udsender RDS-data (Radio Data System), vises radiostationens navn på skærmen.

Listen to radio

- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene radioen.

Knap	Handling
	Vælg en forudindstillet radiostation.
	Indstil radiofrekvensen tilbage/fremad.
	Hold denne knap nede for at slette den forudindstillede station fra listen over faste indstillinger. • De andre forudindstillede stationer forbliver uændrede

Geninstaller alle radiostationer

- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Hold **PROGRAM** nede, indtil "START" vises på skærmen.
 - ↳ Alle tidligere gemte radiokanaler vil blive erstattet.



Bemærk

- Hvis der ikke bliver registreret stereosignal, eller hvis der registreres færre end 5 stationer under indstillingen, vises "CHECK ANTENNA" (Kontroller antenne) på skærmen.

Individuel søgning efter og lagring af radiostationer


- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Tryk på .
 - ↳ Radiofrekvensindikatoren søger, indtil en radiostation er fundet.
- 3 Gentag trin 2, indtil du finder den radiostation, du ønsker at lagre.
 - Du kan finjustere radiofrekvensen ved at trykke på .
- 4 Tryk på **PROGRAM**.
 - Hvis du ikke stiller på noget i løbet af 20 sekunder efter ovenstående trin, afsluttes forudindstillingen.
- 5 Tryk på    (eller **taltasterne**) for at vælge et forudindstillet nummer, der skal gemmes.
- 6 Tryk på **PROGRAM** for at bekræfte.

6 Lydindstilling

Lydstyrkeregulering

- 1 Tryk på **VOL + -** for at skrue op og ned for lydstyrken.
 - Tryk på **H** for at slå lyden fra.
 - Du kan slå lyden til igen ved enten at trykke på **H** igen eller på lydstyrketasten.


Valg af surroundlyd

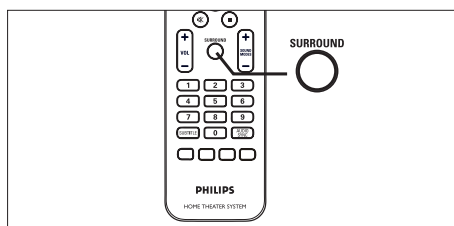

- 1 Tryk på **SURROUND** gentagne gange for at vælge det bedste surround-output, der kan fås på disken.

Options	Beskrivelser
DOLBY VS	Virtual Dolby Surround-lyd.
STEREO	Stereolyd.

Vælg en forudindstillet lydeffekt

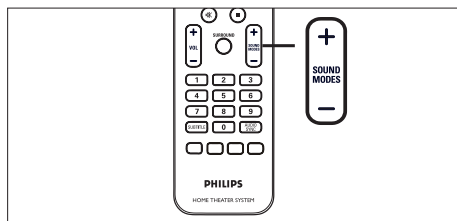

- 1 Tryk gentagne gange på **SOUND MODES + -** for at indstille på den lydeffekt, der passer bedst til den aktuelle video eller musik.

Video / Musik	Beskrivelser
KONCERT/ KLASSIS	Flad og ren lydtilstand. Ideel til, når du lytter til klassisk musik og ser live koncert-DVD'er.
DRAMA / LOUNGE	Moderat lydfunktion, der er velegnet til baggrundsmusik og drama.
ACTION / ROCK	Forbedret lav- og højfrekvens til at opnå filmeffekter med fantastisk lyd og atmosfære. Velegnet til actionfilm og rock-/popmusik.
SPIL/SPORT	Moderat mellemfrekvens og surroundeffekter til at opnå klar tale og atmosfære fra sportsudsendelser, samt til videospil.
NIGHT	Dynamisk kontrolleret lydtilstand, der er velegnet til at se film om natten eller til baggrundsmusik, der ikke skal forstyrre.

7 Indstillings-justering

Dette afsnit beskriver de forskellige indstillingsmuligheder på enheden.

Symbol	Options
	[Generel ops]
	[Ops. lyd]
	[Ops video]
	[Indstillinger]

Generel opsætning

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Menuen [**Generel ops**] vises.
- 2 Tryk på ►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.

Generel ops		
	CD-lås	
	Display dim	
	Osd sprog	
	Pauseskærm	
	Dvale	
	DivX(R) VOD-kode	
		

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
 - Tryk på **BACK** for at vende tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **OPTIONS** for at forlade menuen.

[CD-lås]

Indstil afspilningsrestriktioner for en bestemt disk. Før du starter skal du placere disken i diskkuffen (maksimalt 40 diske kan låses).

- [**Lås**] – begræns adgangen til den aktuelle disk. Næste gang, du vil afspille denne disk eller låse den op, skal du indtaste adgangskoden.
- [**Lås op**] – alle diske kan afspilles.



Tip

- Hvis du vil angive eller ændre din adgangskode, skal du gå til [**Indstillinger**] > [**Adg.kode**].

[Display dim]

Juster lydstyrkeniveauet på displayet, så det passer til belysningen i rummet.

- [**100%**] – normal lysstyrke.
- [**70%**] – medium lysstyrke.
- [**40%**] – nedblændet display.
Indikatorer og displayikoner vises ikke.

[Osd sprog]

Vælg standardmenusproget.

[Pauseskærm]

Slå pauseskærm til eller fra. Det forhindrer din TV-skærm i at blive beskadiget som følge af, at det samme billede vises for længe.

- [**On**] – indstil aktiveringen af pauseskærm til efter 5 minutters inaktivitet (f.eks. i pause- eller stoptilstand).
- [**Slk**] – deaktiver pauseskærm.

[Dvale]

Skift automatisk til standby efter det angivne tidspunkt.

- [**Slk**] – deaktiver sleep-funktion.
- [**15, 30, 45, 60 min**] – vælg nedtællingsperioden, før der skiftes til standby.



Tip

- Du kan få direkte adgang til sleeptimer-funktionen ved at trykke på **SLEEP** gentagne gange på fjernbetjeningen, indtil nedtællingsperioden vises på displayet.

[DivX(R) VOD-kode]

Vis DivX®-registreringskoden.



Tip

- Indtast denne enheds DivX-registreringskode, når du lejer eller køber en video fra www.divx.com/vod. De DivX-videoer, der er lejet eller købt via DivX® VOD-tjenesten (Video On Demand), kan kun afspilles på den enhed, hvor de er registreret.

Indstilling af lyd

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Menuen [**Generel ops**] vises.
- 2 Tryk på ▼ for at vælge [**Ops. lyd**], og tryk derefter på ►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.

Ops. lyd	
	Højttalerlydst
	HDMI-Lyd
	CD-opsampling
	Lydsynkronis.

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.

- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
 - Tryk på **BACK** for at vende tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **OPTIONS** for at forlade menuen.

[Højttalerlydst]

Når højttalerne ikke er placeret i samme afstand fra lyttepositionen, skal du ændre lydstyrken for højttalerne, så de højttalere, der er nærmest lyttepositionen, ikke lyder så højt.

1. Tryk på **OK** for at starte.
2. Vælg en højttaler i menuen, og tryk derefter på ◀ ▶ for at justere lydstyrken.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte og afslutte.



Tip

- Der lyder en testtone fra højttaleren ved justering af lydstyrken.

[HDMI-lyd]

Når du forbinder denne enhed og TV'et med et HDMI-kabel, skal du vælge forbindelsens indstilling for lydudgangen.

- [**Alt**] – lyden kommer både ud gennem dit TV og dette højttalersystem. Hvis lydformatet på disken ikke understøttes, bliver det downmixet til to-kanalslyd (lineær-PCM).
- [**Slk**] – deaktiver lyd fra dit TV. Lyden kommer kun ud gennem dette højttalersystem.

[CD-opsampling]

Konverter din musik-CD til en højere samplingfrekvens ved brug af avanceret digital signalbehandling, der giver bedre lyd kvalitet.

- [**Slukket**] – sluk for CD-opsamplingen.
- [**88,2 kHz (X2)**] – konverter samplingfrekvensen for CD'er til at være to gange højere end originalen.



Bemærk

- Når du trykker på **SURROUND** for at skifte til multikanaltilstand, slukker den automatisk for CD-opsampling-funktionen.

[Lydsynkronis.]

Indstil standardforsinkelsen for lydudgang, når du afspiller en videodisk.

1. Tryk på **OK** for at starte.
2. Vælg en højttalerforsinkelse i menuen, og tryk på **◀ ▶** for at indstille forsinkelsen.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte og afslutte.

Videoindstilling

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Menuen [**Generel ops**] vises.
- 2 Tryk på **▼** for at vælge [**Ops video**], og tryk derefter på **▶**.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.

Ops video	
	TV-type
	TV-skærm
	Fremad
	Billedindstl
	HDMI-indstill.
	Billedtekst

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
 - Tryk på **BACK** for at vende tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **OPTIONS** for at forlade menuen.


[TV-type]

Skift kun denne indstilling, hvis videoen ikke vises korrekt. Som standard passer denne indstilling til de mest almindelige TV-indstillinger i dit land.

- [**PAL**] – til TV'er med PAL-system.
- [**NTSC**] – til TV'er med NTSC-system.
- [**Multi**] – til TV'er, der er kompatible med både PAL og NTSC.

[TV-skærm]

Vælg et skærmformat i forhold til, hvordan du ønsker, billedet skal vises på TV'et.

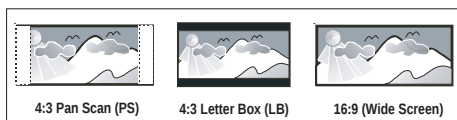

- [**4:3 Pan Scan**] – til standard-TV, et skærbillede i fuld højde med beskæring af siderne.
- [**4:3 Letter Box**] – til standard-TV, et bredformat med sorte bjælker foroven og forned.
- [**16:9 Wide Screen**] – til bredformat (billedformat 16:9).

[Fremad]

Hvis dit TV understøtter progressive signaler, kan du aktivere tilstanden progressiv scanning på denne enhed.

- [**On**] – aktiverer den progressive scanningstilstand.
- [**Slk**] – deaktiverer den progressive scanningstilstand.



Tip

- Se afsnittet "Kom i gang - Aktiver progressiv scanning" for flere oplysninger.

[Billedindstl]

Vælg et forudindstillet sæt indstillinger for billedfarver, eller lav dine personlige indstillinger.

- [**Standard**] – den originale farveindstilling.
- [**Lys**] – levende farver.
- [**Blød**] – varme farver.
- [**Personlg**] – tilpas farveindstillingerne. Indstil niveauet for lysstyrke, kontrast, nuance og farvemætning i menuen, og tryk derefter på **OK**.

[HDMI-indstill.]

Når du forbinder denne enhed med TV'et ved hjælp af et HDMI-kabel, skal du vælge den bedste HDMI-opsætning, som dit TV understøtter.

- [**Wide Screen-format**] – definer widescreen-formatet for diskafspilning.

Options	Beskrivelser
[Superwide]	Skærmens midtpunkt strækkes mindre end siden. Denne indstilling er kun mulig, hvis videoopløsningen er sat til 720p eller 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Ingen udstrækning af billedet. Der vises sorte bjælker på begge sider af skærmen.
[Slk]	Billedet vises efter formatet på disken.



Bemærk

- Denne indstilling er kun mulig, hvis du har sat indstillingen [**TV-skærm**] til [**16:9 Wide Screen**].

- [**HDMI-video**] – vælg en videoopløsning, der er kompatibel med TV'ets skærmfunktionalitet.

Options	Beskrivelser
[Auto]	Registrerer og vælger automatisk den bedste understøttede videoopløsning.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Vælg den videoopløsning, der understøttes bedst af dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et.



Bemærk

- Hvis indstillingen ikke er kompatibel med dit TV, vises en tom skærm. Vent i 15 sekunder på automatisk gendannelse, eller skift til standardtilstand på følgende måde:

1) Tryk på **▲**. 2) Tryk på **◀**. 3) Tryk på **ZOOM**.

- [**EasyLink**] – aktiver alle HDMI CEC-kompatible TV'er/enheders reaktioner, eller reager på bestemte kommandoer samtidigt med ét tastetryk.

Options	Beskrivelser
[Vågn autom. t. TV]	Denne funktion vækker automatisk dit TV, når du trykker på PLAY for at tænde enheden og starte diskafspilning (hvis der er en videodisk i diskrummet). • For at deaktivere denne funktion skal du vælge [Slk].
[System standby]	Reagerer på standbykommando fra andre HDMI CEC-kompatible TV'er/enheder. • Vælg [Afvis] for at deaktivere denne funktion.

[**Systemlyd tilstand**]

Det gør det muligt for denne DVD Home Theatre-enhed at skifte automatisk til lydindgangen på den aktive enhed.

- Vælg [**On**] for at aktivere denne funktion. Gå derefter til [**Kortlægning af HDMI-input**] for at scanne og kortlægge alle tilsluttede enheder.

[**Kortlægning af HDMI-input**]

Kortlæg lydindgangene til det tilsluttede TV/enheder korrekt for at aktivere automatisk skift af indgangskilde.

1. Tryk på **OK** for at starte scanningen af enheder.
2. Vælg den lydindgang, der skal kortlægges (f.eks. AUX, Coaxial In), og tryk derefter på **►**.
3. Vælg den rigtige enhed, der er sluttet til denne lydindgang, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Dit TV og andre tilsluttede enheder skal være kompatible med HDMI CEC.
- Du skal slå HDMI CEC-betjening til på dit TV/enhed, før du kan bruge EasyLink-styrefunktionerne. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enheden.
- Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-kompatible enheder.

[Billedtekst]

Slå skærmttekster til eller fra.

- [**On**] – viser lydeffekterne i underteksterne. Gælder kun for diske med oplysninger om billedtekst, og hvis dit TV understøtter denne funktion.
- [**Slk**] – deaktiver billedtekst.

Indstillinger

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Menuen [**Generel ops**] vises.
- 2 Tryk på ▼ for at vælge [**Indstillinger**], og tryk derefter på ►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.

Sæt præferencer	
	Lyd
	Undertxt
	CD-menu
	Ophav
	PBC
	MP3/JPEG Nav
	Adg.kode
	DivX-undertxt ▼

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
 - Tryk på **BACK** for at vende tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **OPTIONS** for at forlade menuen.

Dansk/Norsk

Indstillingsjustering

[Lyd]

Vælg standardlydsproget for DVD'er.

[Undertxt]

Vælg standardundertekstsproget for DVD'er.

[CD-menu]

Vælg menusproget for DVD'er.



Bemærk

- Hvis det sprog, du har angivet, ikke er tilgængeligt på disken, bruger disken sit eget standardsprog.
- Nogle DVD'er kan kun få ændret sprog for undertekster/lyd via diskmenuen.
- For at vælge de sprog, der ikke står på listen i menuen, skal du vælge [Øvrige]. Kontrollér derefter sprogkodelisten bagest i denne brugerhåndbog, og indtast den 4-cifrede sprogkode.

[Ophav]

Begræns adgangen til DVD'er, der er uegnede for børn. Disse typer DVD'er skal være optaget med vurderingsniveauer.

1. Tryk på **OK** for at starte.
2. Vælg et vurderingsniveau i menuen, og tryk på **OK**.
3. Tryk på **taltasterne** for at indtaste din 6-cifrede adgangskode.



Bemærk

- Hvis en DVD har et vurderingsniveau over dét, du har angivet i [Ophav], skal der bruges en adgangskode for at afspille den.
- Vurderingsniveauerne er landeafhængige. Vælg "8" for at give tilladelse til at afspille alle diske.
- Nogle DVD'er har vurderingsniveauer påskrevet, men de er ikke optaget med niveauer. Ved disse DVD'er har denne funktion ingen effekt.



Tip

- Hvis du vil angive eller ændre din adgangskode, skal du gå til [Indstillinger] > [Adg.kode].

[PBC]

Ved VCD'er/SVCD'er, der er optaget med PBC (Playback Control), har du adgang til diskindholdet via en interaktiv menu.

- [**On**] – der vises en indeksmenu, når du ilægger en disk til afspilning.
- [**Slk**] – spring menuen over, og start afspilning fra den første titel.

[MP3/IPEG Nav]

Slå visning af mappen MP3/WMA til eller fra, når du afspiller et medie, der indeholder MP3/WMA-filer.

- [**Ingen menu**] – vis alle filerne.
- [**Med menu**] – vis mapperne med MP3/WMA-filerne.

[Adg.kode]

Følg instruktionerne på TV'et for at indstille eller ændre adgangskoden for låste diske og afspilning af begrænsede DVD'er.

Skift adg.kode	
Gml adg.kode	
Ny adg.kode	
Bekræft adgk	
OK	

1. Tryk på **taltasterne** for at indtaste "136900" eller den sidst indstillede 6-cifrede adgangskode i feltet [**Gml adg.kode**].
2. Indtast den nye adgangskode i feltet [**Ny adg.kode**].
3. Indtast den nye adgangskode igen i feltet [**Bekræft adgk**].
4. Tryk på **OK** for at forlade menuen.



Bemærk

- Hvis du glemmer din 6-cifrede adgangskode, skal du indtaste "136900", før du indstiller en ny adgangskode.

[DivX-undertxt]

Vælg et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster.

[<u>Standard</u>]	Engelsk, irsk, dansk, estisk, finsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, luxembourgsk, norsk (bokmål og nynorsk), spansk, svensk, tyrkisk
[Cent. Eur.]	Polsk, tjekkisk, slovakisk, albansk, ungarsk, slovensk, kroatisk, serbisk (latinsk skrift), rumænsk
[Kyrillisk]	Hviderussisk, bulgarsk, ukrainsk, makedonsk, russisk, serbisk
[Græsk]	Græsk
[Hebraisk]	Hebraisk
[Kinesisk]	Kinesisk (forenklet)
[Korea]	Koreansk



Bemærk

- Kontrollér, at undertekstfilen har nøjagtig samme navn som filmfilen. Hvis filmen f.eks. har filnavnet "Movie.avi", så skal tekstfilen navngives "Movie.sub" eller "Movie.srt".

[Normal]

Nulstil alle indstillinger på denne enhed til fabriksindstillinger, kun indstillingerne [CD-lås], [Adg.kode] og [Parental] (Bømesikring) forbliver uændrede.

[Versionsoplysninger]

Viser enhedens softwareversion.



Tip

- Disse oplysninger kræves, når du vil finde ud af, om den nyeste softwareversion, som du vil downloade og installere på enheden, er tilgængelig på Philips' websted.

8 Yderligere oplysninger

Softwareopgradering

Philips tilbyder softwareopgraderinger for at sikre, at denne enhed er kompatibel med de nyeste formater.

Hvis du vil kontrollere opdateringerne, skal du sammenligne enhedens aktuelle softwareversion med den seneste softwareversion, der er tilgængelig på Philips' websted.

- 1 Tryk på **OPTIONS**.

Sæt præferencer	
	CD-menu ▲
	Ophav
	PBC
	MP3/JPEG Nav
	Adg.kode
	DivX-undertxt
	Normal
	Versionsoplysninger

- 2 Vælg [Indstillinger] > [Versionsoplysn.], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Noter versionsnummeret, og tryk på **OPTIONS** for at afslutte menuen.
- 4 Gå til www.philips.com/support for at kontrollere den nyeste softwareversion, der er tilgængelig for enheden.
- 5 Hvis den seneste softwareversion er højere end enhedens softwareversion, skal du hente den og gemme den på en CD-R eller på et USB-flashdrev

- 6 Indsæt CD-R'en eller USB-flashdrevet på denne enhed.
- 7 Tryk på **DISC** eller **USB**, og følg derefter instruktionerne på TV'et for at bekræfte opgraderingen.



Bemærk

- Fjern ikke CD-R'en eller USB'en, mens softwareopgraderingen er i gang.

- 8 Når softwareopgraderingen er færdig, går enheden automatisk i standby.



Bemærk

- Vi anbefaler, at du tager netledningen ud af stikkontakten et par sekunder og sætter den i igen for at genstarte systemet.

Vedligeholdelse



Advarsel!

- Benyt aldrig opløsningsmidler som benzen, fortyndere, rensesvasker, eller antistatisk spray beregnet til diske.

Rengøring af diske

Rens disken med en mikrofiberklud fra centrum mod kanten i en lige bevægelse.

Rengøring af hovedenhedens skærm

Rens skærmens overflade med en mikrofiberklud.

Specifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Medfølgende tilbehør

- Lynhåndbog
- Fjernbetjening og batterier
- SCART-konverterkabel
- Forbindelseskabel (forbinder hovedenhet og subwoofer)
- Lydkabler
- 3,5 mm stereo-lydkabel (til MP3 LINK)
- Strømkabel
- Subwoofer
- 2 højttalere
- Bordholder (til hovedenhet)
- FM-wireantenne
- Mikrofiberklud til rengøring
- Monteringsstyreliste

Forstærker

- Total udgangseffekt (Home Theatre): 300 W
- Frekvenskurve: 180 Hz - 18 kHz/±3 dB
- Signal-/støjforhold: > 60 dB (A-weighted)
- Indgangsfølsomhed
 - AUX: 600 mV
 - MP3 LINK: 700 mV

Disk

- Lasertype: Halvleder
- Diskdiameter: 12 cm/8 cm
- Videoafkodning: MPEG1/MPEG2/DivX/DivX Ultra
- Video DAC: 12 bit, 108 MHz
- Signalsystem: PAL/NTSC
- Video-signal-/støjforhold: 56 dB
- Audio DAC: 24 bit / 96 kHz
- Frekvenskurve:
 - 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

Radio

- Indstillingsområde: FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz)
- 26 dB dæmpningsfølsomhed: FM 20 dBf
- IF Rejection Ratio: FM 60 dB
- Signal-/støjforhold: FM 60 dB
- Harmonisk forvrængning: FM 3 %
- Frekvenskurve: FM 180 Hz - 10 kHz /±6 dB
- Stereoadskillelse: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereogrænse: FM 23,5 dB

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: UMS (USB Mass Storage Class)

Strøm (Subwoofer)

- Strømforsyning: 220-240 V~50 Hz
- Strømforgbrug: 75 W
- Strømforgbrug ved standby: < 1 W
- System: Bas-reflekssystem
- Impedans: 8 ohm
- Højttalerdrivere: 165 mm (6 1/2") basenhet
- Frekvenskurve: 55 Hz - 150 Hz
- Mål (B x H x D): 202 x 300 x 380 (mm)
- Vægt: 5,55 kg

Hovedenhet

- Mål (B x H x D): 315 x 199 x 106 (mm)
- Vægt: 1,7 kg

Højttalere

- System: Bredspektret satellithøjttaler
- Højttalerimpedans: 4 ohm/kanal
- Højttalerdrivere: 3" subwoofer + 0,8 diskant
- Frekvenskurve: 150 Hz - 20 kHz
- Mål (B x H x D): 180 x 199 x 106 (mm)
- Vægt: 1,1 kg

9 Fejlfinding



Advarsel!

- Risiko for stød. Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere enheden, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet varer ved, skal du registrere produktet og få support på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed

Knapperne på enheden fungerer ikke.

- Sluk for strømmen til enheden i nogle minutter, og tænd så igen.
- Kontroller, at forbindelseskablet på subwooferen er sluttet til DVD Home Theatre-enheden.

Billede

Intet billede.

- Se TV'ets brugervejledning for at få oplysninger om det korrekte valg af videokanal. Skift TV-kanal, indtil DVD-skærmen vises.
- Tryk på **DISC**.
- Hvis det sker, når du slår progressiv scanning til eller ændrer indstillingen for TV-type, skal du skifte til standardtilstand:
 1. Tryk på **▲** for at åbne diskrummet.
 2. Tryk på **◀**.
 3. Tryk på **AUDIO SYNC** (Lydsynkronis.) (for progressiv scanning) eller **SUBTITLE** (Undertxt) (for TV-type).

Intet billede på HDMI-tilslutning.

- Kontroller, om HDMI-kablet er defekt. Udskift HDMI-kablet.
- Hvis det sker, når du ændrer HDMI-videooopløsningen, skal du skifte til standardtilstanden:
 1. Tryk på **▲** for at åbne diskskuffen.
 2. Tryk på **◀**.
 3. Tryk på **ZOOM**.

Lyd

Ingen lyd.

- Kontrollér, at lydkablerne er sat ordentligt i, og tryk på den rigtige indgangskilde (for eksempel AUX / MP3 LINK, USB) for at vælge den enhed, du ønsker at afspille fra.

Ingen lyd på HDMI-tilslutning.

- Du hører muligvis ingen lyd fra HDMI-udgangen, hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel, eller hvis den kun er DVI-kompatibel.
- Kontroller, at indstillingen [**HDMI Audio**] er slået til.

Ingen lyd fra TV-programmer.

- Slut et lydkabel fra AUDIO-indgangen på enheden til AUDIO-udgangen på dit TV. Tryk derefter på **AUX / MP3 LINK** gentagne gange for at vælge den tilsvarende lydindgangskilde.

Afspilning

DivX-videofiler kan ikke afspilles.

- Kontroller, at DivX-filen er kodet i henhold til "Home Theatre Profile" med en DivX-koder.
- Kontroller, at DivX-videofilen er færdig.

Skærmens billedformat er ikke tilpasset TV'ets skærmindstillinger.

- Billedformatet er fast på DVD'en.

DivX-undertekster vises ikke korrekt.

- Sørg for, at filnavnet på underteksterne er det samme som filmens filnavn.
- Vælg det korrekte tegnsæt.
 1. Tryk på **OPTIONS**.
 2. Tryk på ►, og vælg derefter [**DivX-undertxt**] i menuen.
 3. Vælg det tegnsæt, der understøtter underteksterne.

Indholdet af USB-flashdrevet kan ikke læses.

- Formatet på USB-flashdrevet er ikke kompatibelt med enheden.
- Drevet er formateret med et andet filsystem, der ikke understøttes af enheden (f.eks. NTFS).
- Den maksimale understøttede hukommelsesstørrelse er 160 GB.

10 Ordliste

Billedformat

Billedformat henviser til længde gange højde-forholdet på TV-skærme. Forholdet for et standard-TV er 4:3, mens forholdet for et high-definition-TV eller widescreen-TV er 16:9. Letterbox giver dig mulighed for at se et billede med et bredere perspektiv på en standard 4:3-skærm.

DivX

DivX-kode er en patenteret MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der er udviklet af DivX Networks Inc., som kan reducere digital video til størrelser, der er små nok til at blive transporteret over internettet, samtidig med at en høj visuel kvalitet bevares.

Dolby Digital

Et system til surroundlyd udviklet af Dolby Laboratories, som indeholder op til seks kanaler med digital lyd (foran til venstre og højre, surround til venstre og højre, center og subwoofer).

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) er en højhastigheds digital grænseflade, der kan overføre ukomprimeret højopløsningsvideo og digital multikanal lyd. Det giver høj billed- og lyd kvalitet, som er helt fri for støj. HDMI er fuldt ud bagudkompatibelt med DVI.

Som det kræves af HDMI-standarden, giver det ingen video- eller lydudgang, hvis der tilsluttes til HDMI- eller DVI-produkter uden HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection er en specifikation, der giver sikker overførsel af digitalt indhold mellem enheder (for at forhindre krænkelse af ophavsret).

JPEG

Et meget almindeligt, digitalt stillbilledformat. Et komprimeringssystem til stillbilleddata, der er udviklet af Joint Photographic Expert Group, og som på trods af den store komprimering kun udviser en meget lille forringelse i billedkvaliteten. Filene kendes på filtypenavnet "JPG" eller "JPEG".

MP3

Et filformat med et komprimeringssystem til lyd data. "MP3" er en forkortelse af Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer3. Ved at komprimere lyd til MP3-format kan én CD-R eller CD-RW indeholde ca. 10 gange flere data end en almindelig CD. Filene kendes på filtypenavnet "MP3".

MPEG

Motion Picture Experts Group. En samling komprimeringssystemer til digital lyd og video.

PBC

Afspilningskontrol. Et system til navigering i video-CD/Super VCD via skærmmenuer, der er optaget på disken. Det giver interaktiv afspilning og søgning.

PCM

Pulse Code Modulation. Et digitalt lydkodesystem.

Progressiv scanning

Progressiv scanning viser dobbelt så mange billeder pr. sekund som et almindeligt TV-system. Det giver en højere billedopløsning og kvalitet.

WMA

Windows Media™ Audio. WMA er en lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMA-data kan kodes vha. Windows Media Player, version 9, eller Windows Media Player til Windows XP. Filene kan genkendes på filtypenavnet "WMA".