

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



SRP5016



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1 Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης	2
Εισαγωγή	2
Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	
γενικής χρήσης	2
Υποστηριζόμενες συσκευές	3
2 Προετοιμασία	4
Τοποθέτηση μπαταριών (δεν περιλαμβάνονται)	4
Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης	4
3 Χρήση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης	7
Εκμάθηση	7
4 Σημείωση	9
Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών	9
5 Επισκευή και υποστήριξη	10
Συχνές ερωτήσεις	10
Χρειάζεστε βοήθεια;	10


1 Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήλθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome

Εισαγωγή

Με το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης μπορείτε να χειριστείτε έως και 6 διαφορετικές συσκευές.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

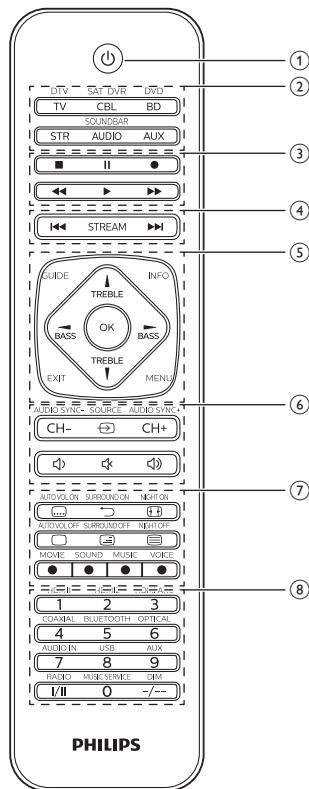

- ① **Power** : ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
- ② Κουμπιά επιλογής συσκευής
- ③ ■ : διακοπή
■ : παύση
● : εγγραφή
▶ : αναπαραγωγή
▶▶ : χρήσιμη μετακίνηση προς τα εμπρός
◀◀ : χρήσιμη μετακίνηση προς τα πίσω
- ④ **STREAM**: συντόμευση για Netflix
▶▶ : επόμενο κομμάτι
◀◀ : προηγούμενο κομμάτι

- ⑤ **INFO:** εμφάνιση πληροφοριών καναλιού στην οθόνη
GUIDE: εμφάνιση οδηγού προγράμματος
OK: επιβεβαίωση της επιλογής σας
EXIT: έξοδος από το μενού
MENU: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μενού
TREBLE/BASS: επιλογή ήχου προτίμησης
 ▲ / ▼ / ◀ / ► : επάνω/κάτω/αριστερά/
 δεξιά
- ⑥ ☎ : επιλογή διαθέσιμων πηγών εισόδου (κεραία, καλώδιο κ.λπ.)
CH+/CH-: μεταβάση στο επόμενο/προηγούμενο κανάλι
 ¶ : σίγαση
 ¶ : αύξηση έντασης ήχου
 ¶ : μείωση έντασης ήχου
- ⑦ 📱 : υπότιτλοι
 ↶ : επιστροφή στο προηγούμενο συντονισμένο κανάλι
 🖊 : μορφή εικόνας
 ☐ / ☑ / ☒ : απενεργοποίηση/συνδυασμός/ενεργοποίηση της λειτουργίας teletext
 Κόκκινο/πράσινο/κίτρινο/μπλε: κουμπιά διαφόρων λειτουργιών
- ⑧ Ψηφιακά κουμπιά
 I/II: επιλογή καναλιού ήχου
 -/-: επιλογή μονοψήφιων ή διψήφιων αριθμών καναλιού

☰ Σημείωση

- Η συντόμευση για την υπηρεσία μετάδοσης μπορεί να προγραμματιστεί ξανά για κάποια άλλη υπηρεσία μέσω της λειτουργίας εκμάθησης (δείτε 'Χρήση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης' στη σελίδα 7).
- Οι πρόσθετες λειτουργίες που φέρουν την αντίστοιχη ένδειξη στο περιβλήμα του τηλεχειριστηρίου θα ενεργοποιούνται κατά τη λειτουργία **SOUNDBAR**.

Υποστηριζόμενες συσκευές

Όνομα συσκευής	Περιγραφή
TV	Τηλεόραση, ψηφιακή πλεόραση
BD	Συσκευή αναπαραγωγής/εγγραφής DVD, συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
CBL/SAT	Αποκωδικοποιητής καλωδιακής πλεόρασης, δορυφορικός δέκτης, αποκωδικοποιητής IPTV, DVR, HDTV και TiVo
STR	Συσκευές μετάδοσης ροής, Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear
AUDIO	Μπάρα ηχείων, σύστημα οικιακού κινηματογράφου, ηχοσύστημα
AUX	Βοηθητικός εξοπλισμός, media center PC, άλλα

2 Προετοιμασία

Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης


Τοποθέτηση μπαταριών (δεν περιλαμβάνονται)



Για να χειριστείτε τις συσκευές σας, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης.

Μη αυτόματη δήλωση

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας.

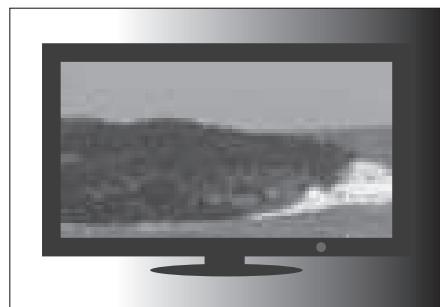

Προειδοποίηση

- Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας στη θήκη της, ελέγχετε την πολικότητα. Η τοποθέτηση της μπαταρίας με λανθασμένη πολικότητα ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.


Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Να διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας της μπαταρίας! Μην συνδυάζετε ποτέ διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών.

Σημείωση


- Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, όλες οι ρυθμίσεις χρήσης θα διατηρούνται στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης για 5 λεπτά.

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής συσκευής (π.χ. τηλεόραση) για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η κόκκινη λυχνία LED.

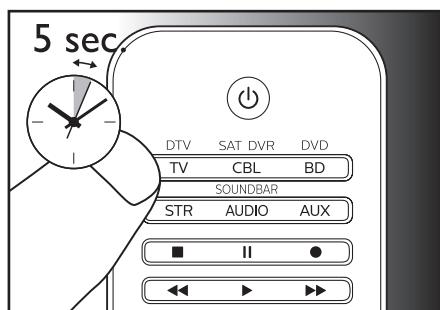


3 Αναζητήστε τον 5ψήφιο κωδικό της μάρκας της συσκευής σας στη λίστα με τους κωδικούς. Οι κωδικοί εμφανίζονται


με βάση τον τύπο και την μάρκα της συσκευής. Ο πιο δημοφιλής κωδικός εμφανίζεται πρώτος.

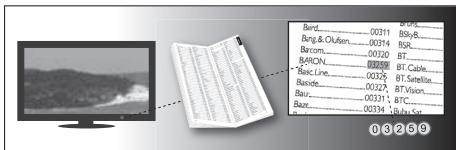

- 4** Εισαγάγετε τον πρώτο 5ψήφιο κωδικό χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά κουμπιά.

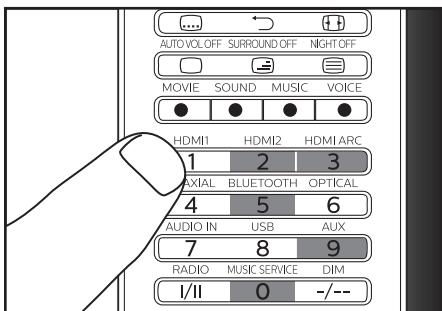

- 5** Αν η λυχνία είναι απενεργοποιημένη, αυτό σημαίνει ότι ο έγκυρος κωδικός αποθηκεύεται. Διαφορετικά, η λυχνία θα αναβοσθήσει μία φορά και στη συνέχεια θα παραμείνει ενεργοποιημένη για να εισαγάγετε ξανά τον κωδικό.

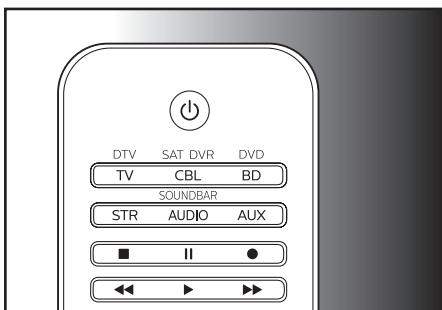


συσκευή σας ανταποκρίνεται κανονικά, αυτό σημαίνει ότι έχετε πληκτρολογήσει τον σωστό κωδικό. Διαφορετικά, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 2 και μετά, και εισαγάγετε τον δεύτερο κωδικό της λίστας.

Σημείωση

- Μερικές φορές είναι πιθανό η συσκευή σας να ανταποκρίνεται μόνο σε μερικά κουμπιά. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε τη συσκευή με τον επόμενο κωδικό της λίστας κωδικών και δοκιμάστε ξανά να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας.
- Επίσης, μπορείτε να διορθώσετε τα κουμπιά που δεν λειτουργούν σωστά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκμάθησης (δείτε 'Χρήση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης' στη σελίδα 7).
- Κάθε κουμπί της συσκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίστε οποιαδήποτε συσκευή. Π.χ. μπορείτε να ρυθμίστε μια τηλεόραση χρησιμοποιώντας το κουμπί **BD** της συσκευής.



Αυτόματη καταχώριση

- 1** Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας.

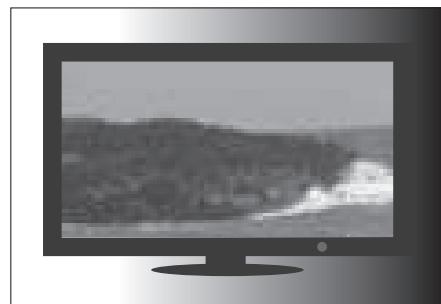


- 2** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής συσκευής (π.χ. τηλεόραση) για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η κόκκινη λυχνία LED.

- 6** Χειριστείτε τη συσκευή με το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης. Αν η

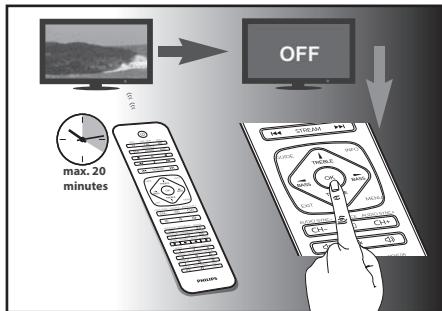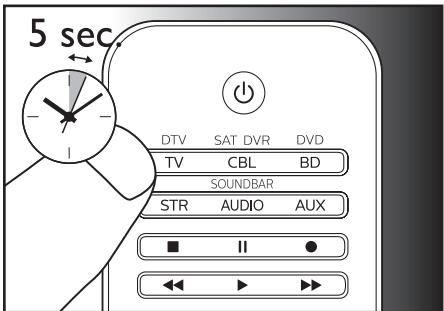

- 3** Στρέψτε το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης προς τη συσκευή σας. Στη συνέχεια πατήστε και αφήστε το κουμπί **OK** για να ξεκινήσει η αναζήτηση του κωδικού της μάρκας της συσκευής σας. Όσο το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης πραγματοποιεί αναζήτηση, αποστέλλεται ένα διαφορετικό σήμα υπέρυθρων κάθε 2 δευτερόλεπτα, το οποίο υπόδεικνύεται από μια κόκκινη λυχνία που αναβοσβήνει.

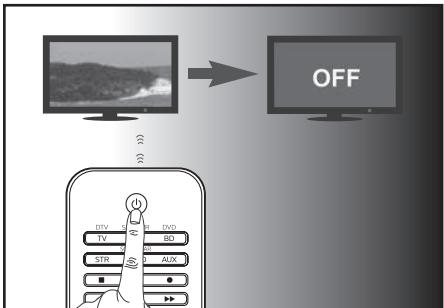

- 5** Χειριστείτε τη συσκευή με το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης. Αν η συσκευή σας ανταποκρίνεται κανονικά, αυτό σημαίνει ότι έχετε αποθηκεύσει τον σωστό κωδικό.

Σημείωση

- Η διαδικασία αυτόματης καταχώρησης μπορεί να αντιστραφεί, αν πατήσετε και αφήσετε το κουμπί **OK** μία ακόμα φορά κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη σε περίπτωση που δεν πατήστε το κουμπί **OK** εντός 2 δευτερολέπτων. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί ξανά.
- Επαναλάβετε τις ίδιες διαδικασίες για τη ρύθμιση των υπόλοιπων συσκευών.
- Μερικές φορές είναι πιθανό η συσκευή σας να ανταποκρίνεται μόνο σε μερικά κουμπιά. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε τη συσκευή με τον επόμενο κωδικό της λίστας κωδικών και δοκιμάστε ξανά να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας.
- Επίσης, μπορείτε να διορθώσετε τα κουμπιά που δεν λειτουργούν σωστά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκμάθησης (δείτε 'Χρήση του τηλεχειριστήριου γενικής χρήσης' στη σελίδα 7).

- 4** Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε **αμέσως** και αφήστε το κουμπί **OK** για να αποθηκεύσετε τον κωδικό. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED θα σβήσει.

3 Χρήση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

Εκμάθηση

Το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης μπορεί να λάβει και να αποθηκεύσει τους κωδικούς που μεταδίδονται από άλλο τηλεχειριστήριο. Μπορεί στη συνέχεια να μεταδώσει αυτούς τους κωδικούς για να χειριστεί τη συσκευή που τους αναγνωρίζει.

Εκμάθηση εντολών

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής συσκευής (π.χ. τηλεόραση) για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η κόκκινη λυχνία LED.
- Εισαγάγετε τον κωδικό εκμάθησης "9","9","9","0","0". Η κόκκινη λυχνία LED θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια θα παραμείνει ενεργοποιημένη.
- Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης και το τηλεχειριστήριο της συσκευής σας σε επίπεδη επιφάνεια, με τρόπο ώστε να στοχεύουν το ένα το άλλο και σε απόσταση 3 με 5 εκ.
- Πιέστε και αφήστε το επιθυμητό πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης που θέλετε να μάθει την εντολή. Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήσει δύο φορές και στη συνέχεια θα παραμείνει αναμμένη.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο στόχου στο τηλεχειριστήριο της συσκευής σας για λίγα δευτερόλεπτα.
- Αν η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια

παραμείνει ενεργοποιημένη, αυτό σημαίνει ότι η εκμάθηση της εντολής πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Μπορείτε να αφήσετε το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου της συσκευής σας. Αν η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήσει έξι φορές γρήγορα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σφάλμα στη διαδικασία εκμάθησης. Προσαρμόστε τη θέση και των δύο τηλεχειριστηρίων και επαναλάβετε ξανά από το βήμα 4 και μετά.

- Επαναλάβετε από το βήμα 3 για την εκμάθηση άλλων βασικών λειτουργιών ή πατήστε το ίδιο κουμπί επιλογής συσκευής στο βήμα 1 για να τερματίσετε τη λειτουργία εκμάθησης. Η ενδεικτική λυχνία LED θα σβήσει αμέσως.

Σημείωση

- Στο βήμα 4, αν δεν έχει επιλεγεί κανένα πλήκτρο για περισσότερα από 8 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήσει δύο φορές και θα πραγματοποιήσει αυτόματα έξοδος από τη λειτουργία εκμάθησης.
- Στο βήμα 5, αν δεν έχει ληφθεί κάποιο άλλο απομακρυσμένο σήμα για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα, η λυχνία LED θα αναβοσβήσει έξι φορές και στη συνέχεια θα παραμείνει αναμμένη. Για τη λειτουργία εκμάθησης θα πρέπει να επιλέξετε ξανά το επιθυμητό πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης, όπως στο βήμα 4.
- Κάθε πλήκτρο λειτουργίας θα περιέχει μόνο μία εντολή. Η εκμάθηση μιας νέας εντολής θα αντικαθιστά αυτόματα την προηγούμενη.

Απαλοιφή εντολών για τις οποίες πραγματοποιήθηκε η λειτουργία εκμάθησης

Απαλοιφή όλων των κωδικών για τους οποίους πραγματοποιήθηκε η λειτουργία εκμάθησης για τη συγκεκριμένη συσκευή

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής συσκευής (π.χ. τηλεόραση)

για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η κόκκινη λυχνία LED.

- 2** Εισαγάγετε τον κωδικό εκμάθησης "9","9","9","1","0". Η κόκκινη λυχνία LED θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί.
↳ Όλοι οι κωδικοί για τους οποίους πραγματοποιήθηκε η λειτουργία εκμάθησης θα διαγραφούν.

Απαλοιφή όλων των κωδικών για τους οποίους πραγματοποιήθηκε η λειτουργία εκμάθησης για το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

- 1** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής συσκευής (π.χ. τηλεόραση) για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η κόκκινη λυχνία LED.
- 2** Εισαγάγετε τον κωδικό εκμάθησης "9","9","9","2","0". Η κόκκινη λυχνία LED θα παραμείνει για λίγο αναμμένη, θα αναβοσβήσει δύο φορές και στη συνέχεια θα σβήσει.
↳ Όλοι οι κωδικοί για τους οποίους πραγματοποιήθηκε η λειτουργία εκμάθησης για το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης θα διαγραφούν.

4 Σημείωση



Όταν κάποιο προϊόν φέρει αυτό το λογότυπο, αυτό σημαίνει ότι έχει κατατεθεί οικονομική συνεισφορά στο αρμόδιο εθνικό σύστημα ανακύκλωσης και ανάκτησης.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιπτώση στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυυτερένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών.

Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση μπαταριών".

5 Επισκευή και υποστήριξη

Συχνές ερωτήσεις

Το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης δεν λειτουργεί καθόλου.

- Ελέγχτε αν έχετε ρυθμίσει σωστά τη συσκευή με τον σωστό κωδικό.
- Ελέγχτε αν έχετε πιέσει το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής για τη συσκευή σας.
- Ελέγχτε αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά. Αν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Ελέγχτε αν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.

Αν ανιχνευτούν πολλοί κωδικοί συσκευής με βάση την εμπορική ονομασία της συσκευής μου, πώς μπορώ να επιλέξω τον σωστό κωδικό συσκευής;

Για να αναζητήσετε τον σωστό κωδικό συσκευής, ελέγχετε τους κωδικούς έναν προς έναν. Οι κωδικοί είναι ταξινομημένοι κατά δημοτικότητα και οι πιο δημοφιλείς κωδικοί εμφανίζονται πρώτοι.

Η συσκευή μου ανταποκρίνεται μόνο σε ορισμένες εντολές.

Έχετε ορίσει έναν κωδικό με το οποίο μόνο ορισμένες εντολές λειτουργούν σωστά αλλά κάποιες άλλες όχι. Δοκιμάστε άλλους κωδικούς μέχρι να λειτουργήσουν σωστά τα περισσότερα πλήκτρα.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Σας συνιστούμε πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Σας βοηθά να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης.

Αν, ωστόσο, χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες ή έχετε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τη ρύθμιση, τη χρήση, την εγγύηση κ.λπ. του SRP5016, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Όταν τηλεφωνείτε στη γραμμή βοήθειας, φροντίστε να έχετε εύκαιρο το SRP5016, ώστε το προσωπικό μας να σας βοηθήσει να διαπιστώσετε αν το SRP5016 λειτουργεί κανονικά.

Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.

Για διαδικτυακή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support



2015 © Gibson Innovations Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της Gibson Innovations Ltd. και η Gibson Innovations Ltd. είναι η εγγυήτρια για αυτό το προϊόν.

Η Philips και η Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από την Koninklijke Philips N.V.

UM_SRP5016_10_EL_V1.0
wk1549

