

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



CVR300



User manual	1	用户手册	15
使用手册	29		



目錄

1 重要資訊	30
安全性注意事項	30
注意	30
2 您的汽車行車記錄儀	32
簡介	32
包裝盒內含物件	32
主裝置概覽	33
3 開始使用	34
安裝行車記錄儀	34
插入 Micro SD 卡	34
開啟行車記錄儀	35
首次使用	35
模式切換	35
4 錄影	36
視訊設定	36
5 捕捉相片	37
相片設定	37
6 播放	38
視訊播放	38
照片播放	38
7 將行車記錄儀連接至電腦	39
8 系統設定	40
9 產品資訊	41
常規	41

1 重要資訊

安全性注意事項

- 在您開始使用此設備之前，請先閱讀並瞭解所有指示。如果未依照指示操作而造成損壞，則不在保固範圍內。
- 請僅使用配套的安裝硬件，確保安裝安全。
- 僅使用製造商指定的附件/配件。
- 為了避免短路，請勿將產品暴露於雨中或水中。
- 請勿將其它物體插於設備通風口或其他開口內。
- 請使用微溼的軟布清理設備和外框。請勿使用酒精、化學藥劑或家用清潔劑等藥物來清潔此設備。
- 設備屏幕損壞風險！請勿使用物品觸碰、推擠、摩擦或撞擊屏幕。
- 電池（安裝的電池組或電池）不可暴露於過熱的環境中，例如陽光下、火源或類似場所。
- 電池如沒有正確地更換，會有爆炸的危險。請只以相同或同等類型的電池更換。
- 為了您的安全，請不要在駕駛時操作設備。
- 請不要在擋住駕駛員視線或影響安全氣囊運作的位置安裝設備。
- 為避免由於汽車電池耗盡造成的意外，汽車點煙器在發動機停止保持後供電的使用者請在離開汽車前斷開汽車充電器的連接。
- 當汽車引擎停止或電源關閉，該設備仍然可以利用其內置的電池保存錄音文件，請勿取出 micro SD 卡以免數據流失。
- 設備不可暴露於液滴或液灑下。
- 不可將任何危險源置於設備上（如盛滿液體的物件和點燃的蠟燭）。

注意

未經 WOOX Innovations 明確允許而對裝置進行的任何變更或修改可能會導致用戶喪失使用設備的權限。

環境資訊

所有不必要的包裝已不作考慮。我們已嘗試使包裝材料輕鬆分離成三種材料：紙板（紙箱）、泡沫塑料（緩衝器）和聚乙烯（包、保護性泡沫塑料板。）

如果由專門公司拆卸，您的系統由可循環再利用的材料組成。請遵循有關處理包裝材料、廢棄電池和舊裝置的當地法規。

處理廢棄產品及電池

您的產品是使用優質材料和元件所設計及製造，均可回收和重複使用。


請勿將您的產品與其他家用廢棄物一併丟棄。請瞭解當地電子及電器產品與電池的分類回收相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

此產品內含電池，不可視為生活垃圾處理。

請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

請瀏覽 www.recycle.philips.com 以瞭解有關當地回收機構的詳細資訊。

始終將產品交由專業人士移除內置電池。

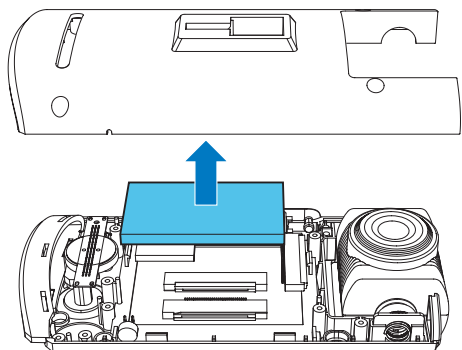

2013 © WOOX Innovations Limited. 版權所有。

規格如有更改，恕不另行通知。WOOX 保留隨時變更產品的權利，毋需因應調整早期庫存。

2 您的汽車行車記錄儀

感謝您購買 Philips 產品，歡迎來到 Philips 世界！要享受 Philips 為您提供的全面支援，請在 www.Philips.com/welcome 網站註冊您的產品。

簡介

有了汽車行車記錄儀，您可以：


- 在駕駛時自動錄影
- 拍照
- 播放視訊/相片

包裝盒內含物件

請清點包裝盒內含物件：

- ① 行車記錄儀
- ② 吸力支架
- ③ 車用充電器
- ④ 迷你 USB 線
- ⑤ 用戶手冊

主裝置概覽

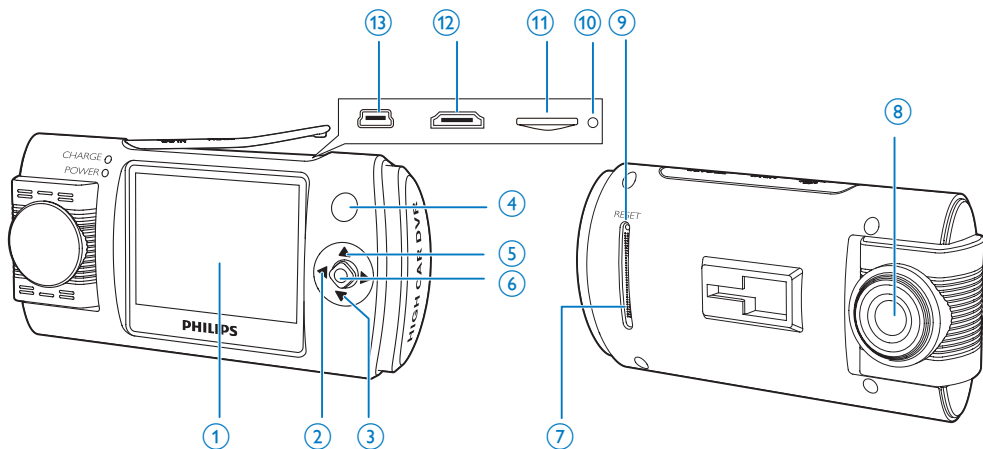

- ① LCD 輕觸式螢幕
- ② ◀
 - 重複按以選擇錄影模式或相片捕捉模式。
 - 退出子功能表。
- ③ ▼
 - 按下以存取設定。
- ④ ⓪
- ⑤ ▲
 - 按下以存取播放模式
- ⑥ ◆
 - 確認選擇。
 - 拍攝相片。
 - 開始錄影。
- ⑦ 喇叭
- ⑧ 相機鏡頭
- ⑨ 重設鍵
- ⑩ DC 插槽
- ⑪ Micro SD 卡插槽
- ⑫ 迷你 HDMI 插槽
- ⑬ 迷你 USB 插槽

3 開始使用

安裝行車記錄儀


! 注意

- 請勿安置在阻擋駕駛員視線或影響安全氣囊運作的位置。

≡ 提示


- 如擋風玻璃有任何污跡，請於安裝前清潔乾淨，以取得清晰的影像。

1 將行車記錄儀與吸盤支架連接，如下：

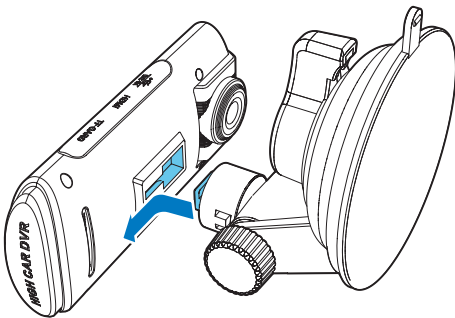


2 將擋風玻璃擦拭乾淨。

3 移除吸盤支架的保護套並旋轉吸盤的固定按鈕。

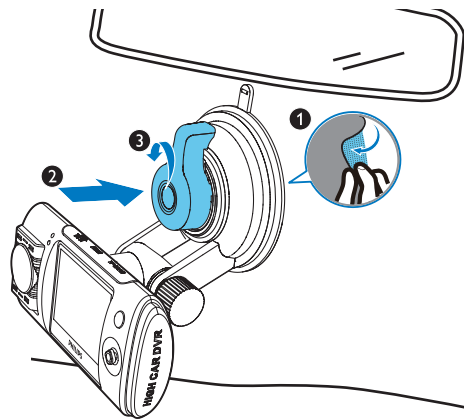

4 將 USB 纜線連接至：

- 行車記錄儀的迷你 USB 插槽
- 汽車點煙器插座

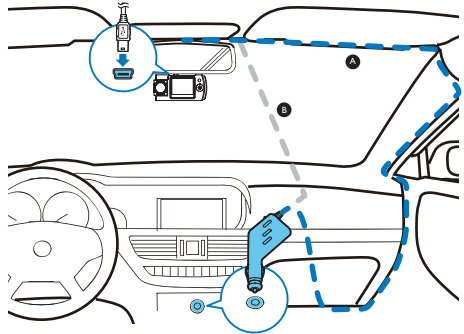

插入 Micro SD 卡


! 注意

- 在使用行車記錄儀前插入 micro SD 卡。
- 以正確方向插入 micro SD 卡。錯誤方向可能損壞行車記錄儀及 micro SD 卡。

提示

- 首次使用時，請格式化 micro SD 卡以確保影片正常錄製。

將 micro SD 卡插入卡插槽，直到聽到卡嗒聲。

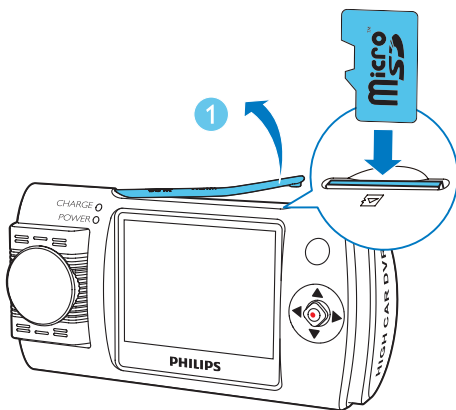

- 移除 micro SD 卡
向內推卡，直到聽到卡嗒聲。
→ 卡現已鬆開。

開啟行車記錄儀

按 $\odot$ 以開啟行車記錄儀。

- 要關閉行車記錄儀，請按住 $\odot$ 3 秒以上。

提示

- 首次使用時，請設定日期/時間。

首次使用

開啟行車記錄儀後，請設定語言和格式化 micro SD 卡。

選擇語言

- 按 $\blacktriangledown$ 以存取系統設定功能表。
- 按 $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ 以選擇語言設定功能表，然後按 $\blacktriangleright$ 進入功能表。
- 按 $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ 以選擇語言，然後按 $\blacklozenge$ 確認。

格式化 SD 卡

- 按 $\blacktriangledown$ 以存取系統設定功能表。
- 按 $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ 以選擇格式化 micro SD 卡功能表，然後按 $\blacktriangleright$ 進入功能表。
- 選擇是以格式化 micro SD 卡

模式切換

- 重複按 $\blacktriangleleft$ 以選擇錄影模式或相片捕捉模式。
- 按 $\blacktriangle$ 以存取播放模式。
- 按 $\blacktriangledown$ 以存取系統設定功能表。

4 錄影

行車記錄儀開啟後，將自動開始錄影。

錄影螢幕：



- ① 影片解像度
- ② 數碼效果
- ③ 白平衡
- ④ 錄製時間
- ⑤ 動態偵測

視訊設定

- 1 在錄影模式中，按 ► 以進入影片設定功能表。
- 2 按 ▲ / ▼ 以在子功能表之間切換並按 ► 進入子功能表。
- 3 按 ▲ / ▼ 以選擇選項並按 ◆ 確認。
 - 您可以調整以下設定：
 - 影片解像度
 - 錄製時間
 - 動態偵測
 - 日期戳記
 - 語音錄音機

提示

- 按 ◀ 以退出子功能表，再次按 ◀ 以退出影片設定功能表。
- 選定選項以紅色字型反白顯示。

提示

- 引擎關掉後行車記錄儀會繼續運作一段時間，以保護最後一個錄製檔案。
- 基於安全理由，如裝置長時間維持高溫狀態，內置電池將停止充電。如內置電池耗盡，將需重設日期及時間。

5 捕捉相片

在相片捕捉模式中，按  以拍攝相片。



- ① 相片解像度
- ② 相片品質
- ③ 相片數量/相片總數
- ④ 自動計時器
- ⑤ 數碼效果
- ⑥ 白平衡

相片設定

- 1 在錄影模式中，按  以進入相片設定功能表。
- 2 按  /  以在子功能表之間切換並按  進入子功能表。
- 3 按  /  以選擇選項並按  確認。
 - 您可以調整以下設定：
 - 解像度
 - 品質
 - 白平衡
 - 數碼效果
 - 自動計時器
 - 捕捉模式
 - 日期戳記
 - 曝光值

提示

- 按  以退出子功能表，再次按  以退出影片設定功能表。
- 選定選項以紅色字型反白顯示。


6 播放

視訊播放

- 1 按 ▲ 以進入影片/相片播放模式。



- 2 在播放畫面中，按 ◀/▶ 以選擇影片播放模式，然後按 ◆。

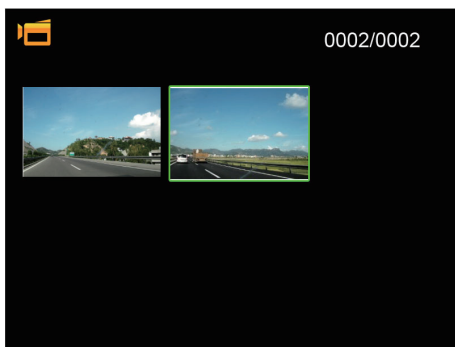


- 3 按 ▲/▼/◀/▶ 以選擇影片，按 ◆ 以檢視影片，再次按 ◆ 以播放影片。



- 在影片暫停畫面中，按 ▼ 管理影片，您可以刪除目前影片、所有影片，或退出功能表。
- 按 ▲ 返回錄影模式。
- 播放期間，按 ▲/▼ 以提高或降低音量，按 ◀/▶ 以快退。
- 播放期間，您可以暫停/重新開始播放影片或刪除影片。

照片播放


- 1 按 ▲ 以進入影片/相片播放模式。

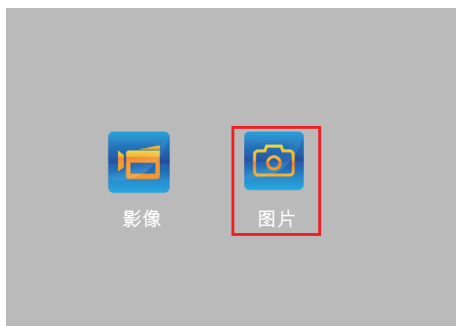


- 2 在播放畫面中，按 ◀/▶ 以選擇相片播放模式，然後按 ◆。

7 將行車記錄儀連接至電腦

行車記錄儀連接至電腦後，將自動識別 micro SD 卡。您可以從 micro SD 卡複製影片或相片至您的電腦。

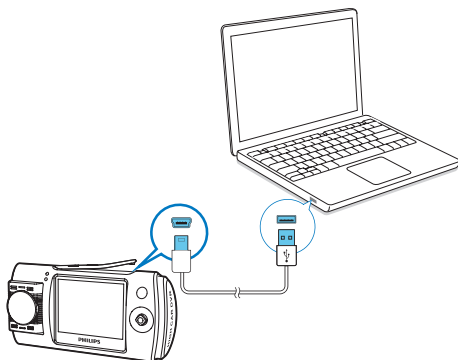

- 3 按 ▲/▼/◀/▶ 以選擇一張相片，按 ◆ 以檢視相片。

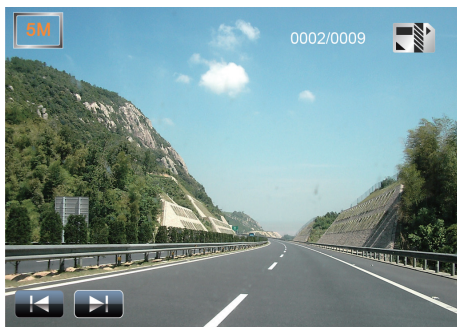

- 相片播放期間，按 ▼ 以管理相片，您可以刪除目前相片、所有相片，或退出功能表。
- 按 ▲ 返回錄影模式。

8 系統設定

- 1 按 ▼ 以進入系統設定功能表。
- 2 按 ▲ / ▼ 以在子功能表之間切換並按 ► 進入子功能表。
- 3 按 ▲ / ▼ 以選擇選項並按 ◆ 確認。
 - 按 ◀ 以退出子功能表，再次按 ◀ 以退出系統設定功能表。
 - 您可以調整以下設定：

嗶聲	開啟或關閉嗶聲。 • 開啟 • 關閉
頻率	選擇頻率。 • 50Hz • 60Hz
格式	格式化 Micro SD 卡。 • 是 • 否
預設	重設為預設設定。 • 是 • 否
語言	選擇語言。 • 中文 • 簡體中文 • 繁體中文
自動關閉	關閉行車記錄儀一段時間。 • 5 分鐘 • 3 分鐘 • 關閉
自動關閉 LCD	關閉 LCD 屏幕。 • 開啟 • 關閉
日期/時間	設定日期和時間。
電視輸出	選擇電視廣播標準。 • PAL • NTSC
版本編號	目前軟件版本。

9 產品資訊

 提示

- 產品資訊可能會被修改，恕不另行通知。

常規

電池	充電式鋰電池（只為最後數據備份用途而設，非用於一般影片錄製）
電源供應器	車用充電器（輸入 DC 12 - 24V，輸出：DC 5.5V）
LCD 屏幕	2.0 吋
鏡頭	95° 廣角，180° 水平旋轉相機
影像	全高清 (1920 x 1080p) 30 FPS 高清 (1280 x 720p) 60FPS
影像格式	MP4
外置記憶咭	Micro SD 卡 class 6 或以上（最高 32GB）
連接插座	USB 2.0/迷你 HDMI
咪高風/喇叭	內置
儲存濕度	20 % - 85%
儲存溫度	-20 ° C - 70 ° C
操作溫度	-20 ° C - 60 ° C
尺寸	
- 行車記錄儀（寬 x 高 x 厚）	100.0 x 50.0 x 27.0 毫米
- 吸盤支架（直徑 x 高）	70.0 x 63.0 毫米
重量	
- 行車記錄儀（寬 x 高 x 厚）	60.0 克
- 吸盤支架（直徑 x 高）	60.0 克



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V."

CVR300_93_UM_V1.0

