

Portable TV PVD1079

Guide de démarrage rapide

- A** Installation du support du téléviseur
- B** Charge
- C** Configuration TNT
- D** Réglage de chaînes TV analogiques
- E** Connexion du périphérique de stockage USB et de la carte SD



PHILIPS

A

Installation du support du téléviseur

1


Alignez les pattes à la base du support avec les encoches sous le téléviseur, comme indiqué.

2

Placez ensuite le support dans les fentes et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Remarque

Le manuel d'utilisation indique comment détacher le support.

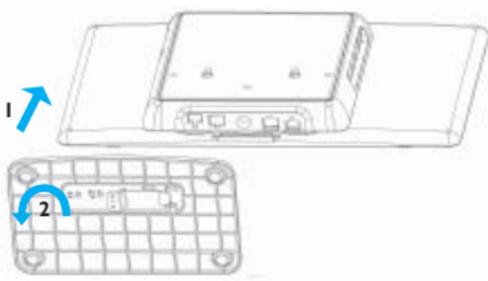

B Charge

IMPORTANT: La première fois que vous mettez le téléviseur sous tension, utilisez l'adaptateur secteur.

1


Branchez une extrémité de l'adaptateur fourni sur l'appareil et l'autre extrémité sur une prise secteur.

2

Le témoin **RED** s'allume.

3

Laissez branché environ 6 heures pour charger complètement la batterie. Le chargement est terminé lorsque le témoin **RED** s'éteint.

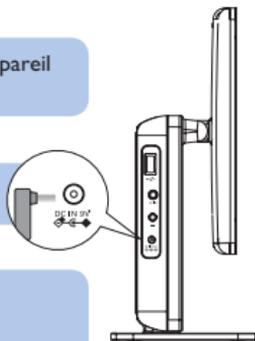

Conseil

1. Vous pouvez également recharger la batterie en même temps que vous utilisez votre appareil. Le voyant **RED** s'allume et le pack de piles se charge entièrement en 8 heures environ.
2. La température ambiante doit être comprise entre 0 et 35 °C. Afin de protéger les composants électroniques, le lecteur arrête de se charger lorsque la température est trop basse ou trop élevée.



Configuration TNT

Connexion de l'antenne

1

Avant de rechercher les chaînes TV, connectez votre antenne au téléviseur comme indiqué.

2


Pour allumer le téléviseur, appuyez sur le bouton **POWER ►** de l'unité principale ou sur la touche  de la télécommande.

3

Pour configurer la TNT, appuyez sur **SETUP > DTTV**. Le lecteur vous guide automatiquement tout au long de la configuration TNT.

4

Bénéficiez des émissions en appuyant sur la touche de commande située sur la télécommande.

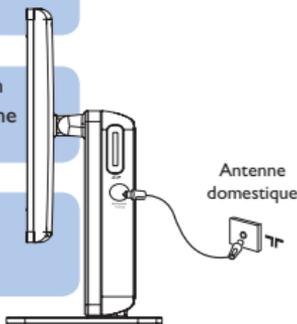

Conseil

1. Pour une réception optimale, reliez le PVD1079 à l'antenne domestique. L'antenne auxiliaire est utilisée lorsque la couverture du signal est excellente.
2. Le téléviseur peut recevoir uniquement des signaux numériques et ne prend pas en charge la radio analogique (FM ou AM).

Remarque

Lors de déplacements à l'étranger, il est possible que les émissions actuelles ne soient plus disponibles. Effectuez alors une recherche automatique de la manière suivante:

1. Appuyez sur **SETUP > DTTV > Country**.
2. Sélectionnez votre pays.
3. Sélectionnez **Auto search**.

D Réglage de chaînes TV analogiques

Connexion de l'antenne

1

Avant de rechercher les chaînes TV analogiques, connectez votre téléviseur à l'antenne comme indiqué.

2

Appuyez sur **SOURCE** > **ATV**.

3


Appuyez sur **SETUP** > **Auto Store** pour sélectionner votre pays de résidence.

4

Appuyez sur **▶||** pour lancer le balayage. Toutes les chaînes trouvées sont automatiquement mises en mémoire une fois le balayage terminé.

5

Bénéficiez des émissions en appuyant sur la touche de commande située sur la télécommande.

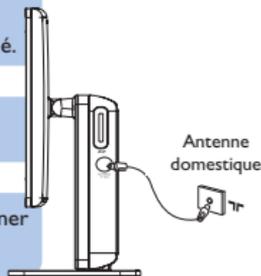


NOTES

1. Lors de déplacements à l'étranger, il est possible que les émissions actuelles ne soient plus disponibles. Réalisez une mise en mémoire automatique en répétant les étapes 2 à 4.
2. L'antenne filaire fournie ne permet pas la réception des chaînes TV analogiques. Raccordez le lecteur à l'antenne domestique.

E

Connexion du périphérique de stockage USB et de la carte SD

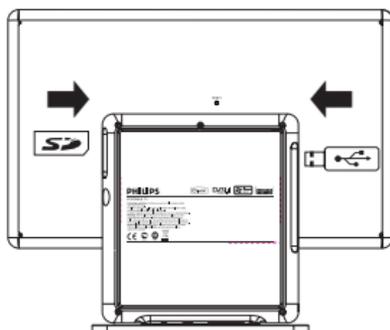

1

Connectez votre périphérique USB ou votre carte SD comme indiqué ci-dessus.

2

Vous pouvez lire les contenus numériques de votre support de stockage. Il peut s'agir de:

- Photos : fichiers JPEG
- Vidéos : fichiers DivX® ou MP4
- Musique : MP3 ou WMA



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.



WK0805