


# Guide de démarrage rapide






Etape A	Connexion
Etape B	Réglage
Etape C	Plaisir d'écoute

## Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

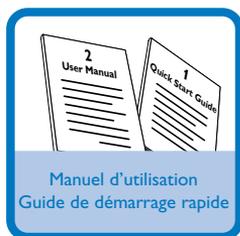

Retirez la feuille de protection en plastique.

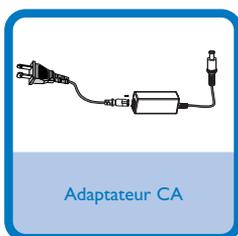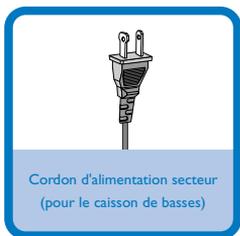

# PHILIPS

## Etape A Connexion

1 Branchez le cordon d'alimentation du caisson de basses sur la prise secteur.



2 Branchez l'adaptateur CA de la mini-chaîne.

**Si la conexión inalámbrica se interrumpe debido a un conflicto, una interferencia fuerte, etc., es posible que tenga que llevar a cabo los siguientes procedimientos para el emparejamiento manual:**

- En el modo de espera, mantenga pulsado **▶||** en el equipo durante tres segundos para activar la transmisión de la señal.  
→ El mensaje "PAIR" (emparejado) parpadea en la pantalla de visualización.
- Mantenga pulsado el botón **PAIR** situado en la parte posterior del subwoofer durante tres segundos para activar la recepción de la señal.  
→ El indicador LED situado en el subwoofer parpadea en azul y en verde alternativamente.
- Si la conexión se realiza correctamente, en la pantalla aparece el mensaje "PASS" (correcto).
- Si la conexión se interrumpe o no se puede realizar correctamente en 60 segundos, en la pantalla aparece el mensaje "FAIL" (error).

### Conseil:

- Voir le **Manual d'Utilisation** pour les autres options de connexion.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni ! Tout autre dispositif de raccordement électrique est susceptible d'endommager le système principal!

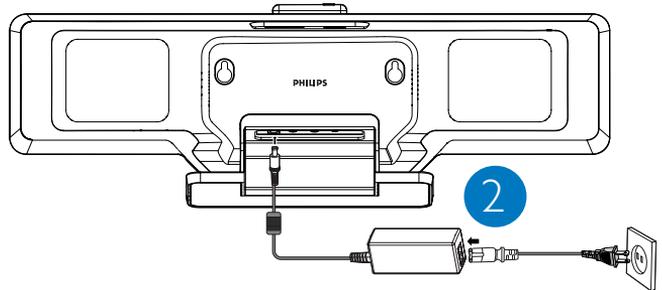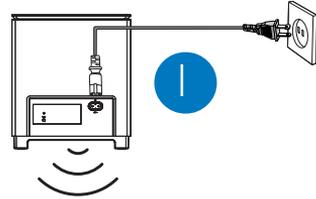

## Etape B Réglage

### Réglage de l'horloge

1 En mode de veille, maintenez le bouton **PROG/SET TIME** enfoncé.

2 Appuyez sur le bouton **VOLUME +/- (VOL +/-)** sur la télécommande pour basculer entre l'affichage 12 heures et 24 heures.


3 Appuyez de nouveau sur la touche **PROG/SET TIME** de la télécommande pour confirmer.  
→ Les chiffres de l'horloge clignotent à l'écran.

4 Appuyez sur **VOLUME +/- (VOL +/-)** sur la télécommande pour régler les heures.

5 Appuyez à nouveau sur **PROG/SET TIME** de la télécommande.  
→ Les chiffres d'horloge pour les minutes clignotent.


6 Appuyez sur **VOLUME +/- (VOL +/-)** sur la télécommande pour régler les minutes.

7 Appuyez sur **PROG/SET TIME** de la télécommande pour confirmer l'heure.

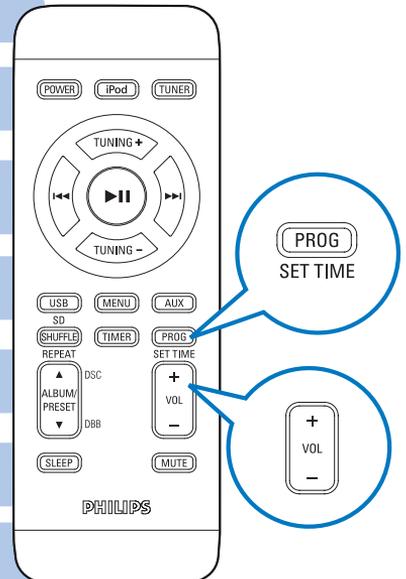

### Programmer et régler les stations radio

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** (ou sur la touche **TUNER** de la télécommande) pour sélectionner la source Tuner (FM).
- 2 Appuyez sur **PROG** de la télécommande durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.
- 3 Appuyez sur **ALBUM/PRESET +/-** de l'appareil (ou **ALBUM/PRESET ▲/▼** de la télécommande) jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

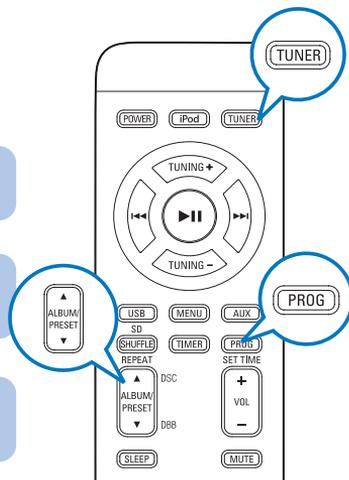

### Lecture du contenu d'un périphérique de stockage de masse USB/d'une carte mémoire SD/MMC

Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartes mémoire

- 1 Insérez la fiche USB du périphérique dans la prise  ou poussez la carte mémoire à fond dans la fente **SD/MMC** sur le dessus de l'appareil.
- 2 Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** (ou sur la télécommande, appuyez sur **USB/CARD**) pour sélectionner **USB/CARD**.
- 3 Diffusez les fichiers audio disponibles à l'aide des boutons de lecture de l'appareil ou des touches de la télécommande (▶||, ◀◀▶▶▶▶).

## Lecture d'un iPod Apple à l'aide de la DC912


1 Sélectionnez l'adaptateur pour station d'accueil approprié, selon les indications sur chaque adaptateur, puis insérez-le dans la station.

2 Placez l'iPod compatible sur la station d'accueil.

3 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** de l'appareil ou sur la touche **iPod** de la télécommande pour sélectionner la source iPod.

4 Allumez votre iPod.

5 Sélectionnez et lisez vos chansons préférées stockées sur le lecteur iPod.

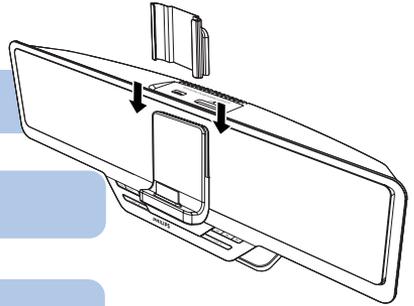

### Conseil:

*Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.*

### Remarques pour la télécommande:

- Sélectionnez d'abord la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de la source sur la télécommande (par exemple iPod, TUNER).
- Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple ► ||, ◀◀, ▶▶).

