

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

AEA7000



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildirim	3
2	Kablosuz Mikrofonunuz ve Bluetooth® Hoparlörünüz	5
	Giriş	5
	Kutunun içindekiler	5
	Ünite hakkında genel bilgiler	5
3	Başlarken	7
	Gücü bağlama	7
	Bluetooth® hoparlörü açın.	7
	Mikrofon pillerini takın/değiştirin	7
4	Oynatın	9
	Kablosuz mikrofonla şarkı söyleme	9
	Bluetooth® özellikli bir cihazdan çalma	10
	iPad cihazınızı doğrudan bağlantı istasyonu konektörü üzerinden şarj edin ve oynatın.	11
	Harici bir cihazdan oynatma	12
5	Ürün bilgileri	13
	Özellikler	13
6	Sorun giderme	14

1 Önemli

Güvenlik

Avrupa için bilgi:

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için sağlanan bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker.

'Yıldırım' sembolü, elektrik çarpmasına neden olabilecek, ürün içindeki yalıtılmamış bileşenleri belirtir.

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın ve içinde sıvı bulunan vazo gibi nesneleri ürünün üzerine koymayın.

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Bu ürünün muhafazasını çıkarmayın.

- ⑨ Ürünü damlayan / sıçrayan suya, yağmura veya yüksek oranda neme maruz bırakmayın.
- ⑩ Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- ⑪ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya diğer elektrikli ekipmanın (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑫ Ürünün üzerine herhangi bir elektrikli ekipman koymayın.
- ⑬ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).
- ⑭ Bu ürün pil içerebilir. Lütfen pillere ilişkin güvenlik ve atma talimatları için bu kılavuza bakın.
- ⑮ Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Aşırı ısınma riski! Bu cihazı kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için cihazın çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Cihazdaki havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelerle kapatılmadığından emin olun.

Şebeke sigortası

Bu bilgi sadece İngiltere tipi elektrik fişi olan ürünler için geçerlidir:

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Sigortayı değiştirirseniz, aşağıdaki özellikleri taşıyan bir sigorta kullanın:

- güç değerleri fiş üzerinde gösterilen,
- BS 1362 onaylı ve
- ASTA onay işareti bulunan.

Hangi tür sigortayı kullanacağınızdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Uyarı: EMC yönergesi (2004/108/EC) ile uyumlu olması için, fişi güç kablосundan çıkarmayın.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

€ 2150

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Bu ürün, 1999/5/AT Direktifi'nin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygundur.

AT Uygunluk Beyanı'nın (DoC) bir nüshası paketin içine dahildir.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Pillerin kullanımıyla ilgili bilgiler:



Dikkat

- Akma riski: Yalnızca belirtilen türlerdeki pilleri kullanın. Yeni ve kullanılmış pilleri kanışık kullanmayın. Farklı pil markalarını bir arada kullanmayın. Kutupluluğun doğruluğunu gözlemleyin. Pilleri uzun süre kullanılmayacak olan ürünlerin içinden çıkarm. Pilleri kuru bir yerde saklayın.
- Yaralanma riski: Akan pilleri tutarken eldiven giyin. Pilleri çocukların ve ev hayvanlarınızın ulaşamayacağı bir yerde tutun.
- Patlama riski: Pilleri kısa devre yaptırmayın. Pilleri aşırı ısıya maruz bırakmayın. Pilleri ateşe atmayın. Pilleri zarar vermeyin veya pilleri parçalarına ayırmayın. Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeye kalkışmayın.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen

pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



“iPad için üretilmiştir” özel olarak iPad cihazına bağlanacak şekilde tasarlanmış ve geliştiricisi tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı belgelenmiş aksesuar anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarı iPad ile kullanmanın kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.

iPad, Apple Inc.'nin ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Philips tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.



Not

- Tip plakası, ünitenin alt kısmında bulunur.

2 Kablosuz Mikrofonunuz ve Bluetooth® Hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettiriniz.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır. Numaraları buraya yazınız:

Model No. _____

Seri No. _____

Giriş

Philips kablosuz mikrofon ve Bluetooth® hoparlör ile şunları yapabilirsiniz:

- Kablosuz mikrofonla uygulama (**The Voice: On Stage**) üzerinden müzik eşliğinde şarkı söylemek için iPad'inizi hoparlöre bağlayabilirsiniz.

Bluetooth® hoparlör ile şunları yapabilirsiniz:

- A2DP'yi (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili) destekleyen Bluetooth® özellikli bir cihazla müzik dinleyebilirsiniz.
- Doğrudan bağlantı istasyonu konektörü üzerinden iPad cihazınızı şarj edebilir veya müzik çalabilirsiniz.
- AUDIO-IN** soketi üzerinden diğer ses cihazlarından müzik çalabilirsiniz.


Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Kablosuz mikrofon
- Bluetooth® hoparlör
- AC güç kablosu
- 3 X AAA piller
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik dosyası

Ünite hakkında genel bilgiler

Kablosuz mikrofon

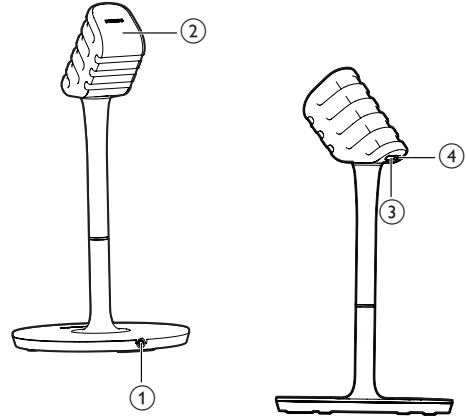

① Hat çıkışı soketi

- (Mikrofonu ayrı olarak kullanmak için) mevcut Hi-Fi sisteminin mikrofon giriş soketine bağlayın.

② Pil bölmesi


③ OFF/ON

- Mikrofonu açar veya kapatır.

④ Güç göstergesi

- Kablosuz mikrofon açıkken kırmızı renkte yanar.
- Pil seviyesi düşük olduğunda kırmızı renkte yanıp söner.

Bluetooth® hoparlör

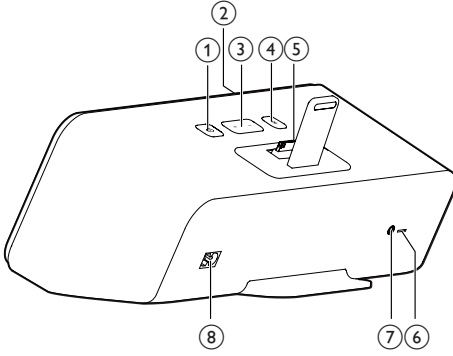

① ①

- Üniteyi açar/kapatar.

② Güç/Bluetooth® göstergesi

- Güç/Bluetooth® durumunu gösterir.

③ -/+

- Ses seviyesini ayarlar.

④ *

- A2DP'yi (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili) destekleyen Bluetooth® özellikli bir cihazla eşleştirmek için (basın).
- Otomatik eşleme başarısız olursa, kablosuz mikrofonla eşleştirmek için (basılı tutun).

⑤ iPad için bağlantı istasyonu

⑥ SOFTWARE UPGRADE (son kullanıcıların kullanımı için değildir)

⑦ AUDIO-IN

- Harici ses cihazını 3,5 mm ses kablosu yoluyla (birlikte verilmez) bağlayın.

⑧ AC MAINS~

- AC güç soketi.

3 Başlarken


Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin ünitenin arkasında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC güç kablosunu çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer tüm bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

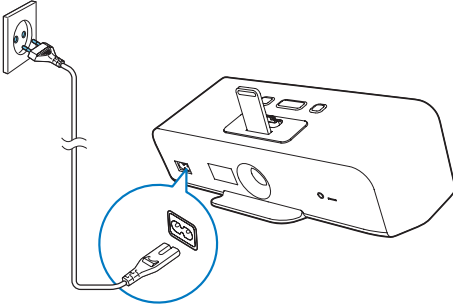

- AC güç kablosunu şu noktalara bağlayın:
 - Bluetooth® hoparlörün arkasında bulunan **AC MAINS~** soketine
 - Prize

Bluetooth® hoparlörü açın.

- Bluetooth® hoparlör üzerinde bulunan ① düğmesine basın.
→ Güç göstergesi beyaz renkte yanar.
- Üniteyi bekleme moduna geçirmek için üst paneldeki ① düğmesine basın.
- Üniteyi bekleme modundan açmak için ① düğmesine tekrar basın.



İpucu

- Hoparlör 15 dakikadan uzun süre boшта kalırsa, otomatik olarak bekleme moduna geçer.


Mikrofon pillerini takın/degıştirin




Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından ve ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Pillerin doğru degıştirilmemesi patlama riskine yol açar. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille degıştirin.
- Pillerde kimyasal maddeler bulunur; bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

- 1 Pil bölmesini açın ve pil kartuşunu çıkarn.

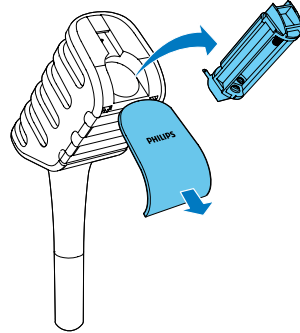

- 2 3 x AAA pili (birlikte verilir) kutupları gösterilen yere gelecek şekilde (+/-) kartuş içerisine yerleştirin.

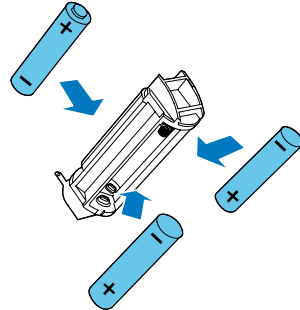

3 Pil kartuşunu geri itin, ardından pil bölmesini kapatın.



Not

- Mikrofonu uzun süre kullanmayacasınız pilleri çıkarn.
- Mikrofona takılan yeni piller 30 saate kadar sürekli kullanımı destekler.
- Güç göstergesinin kırmızı renkte yanıp sönmesi, güç seviyesinin düşük olduğunu gösterir ve pilleri deęiştirmeniz gerekir.


4 Oynatın

Kablosuz mikrofonla şarkı söyleme

Not

- Kablosuz mikrofon ve Bluetooth® hoparlörün etkili çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir.


- 1 iPad'inizi Bluetooth® hoparlöre bağlayın.
 - ↳ iPad ekranında ilgili uygulamayı kurmanızı isteyen bir komut görüntülenir.

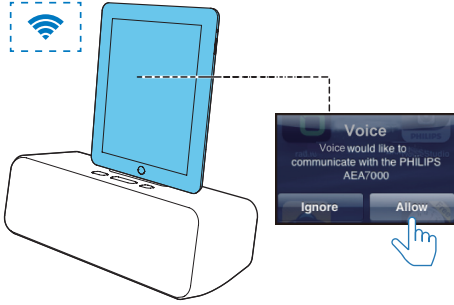


- 2 Uygulamayı (**The Voice: On Stage**) Apple App Store'dan indirmek için komut penceresinde **EVET** tuşuna dokununuz.
- 3 Başarılı bir şekilde kurduktan sonra **The Voice: On Stage** uygulamasını iPad üzerinde çalıştırın.




- 4 Kablosuz mikrofon üzerinde bulunan **OFF/ON** anahtarını **ON** konumuna getirin.
 - ↳ Bluetooth® hoparlör üzerindeki Bluetooth® göstergesi mavi renkte yanıp söner.
 - ↳ Kablosuz mikrofon, Bluetooth® hoparlör ile otomatik olarak eşleşmeye başlar.
 - ↳ Başarılı eşleşme ve bağlantıdan sonra Bluetooth® göstergesi sürekli mavi renkte yanmaya başlar.

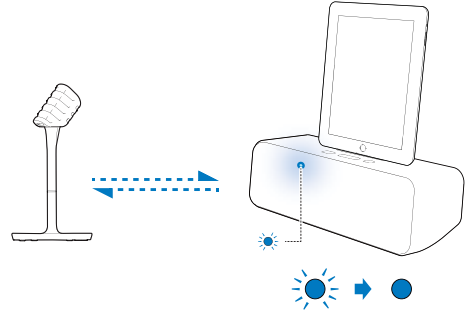

- 5 **The Voice: On Stage** uygulamasından bir eğitim kılavuzu bulun ve indirin, ardından kablosuz mikrofonla ve Bluetooth® hoparlörle nasıl şarkı söyleyeceğinizi görmek için **ŞARKI SÖYLE** tuşuna dokununuz.

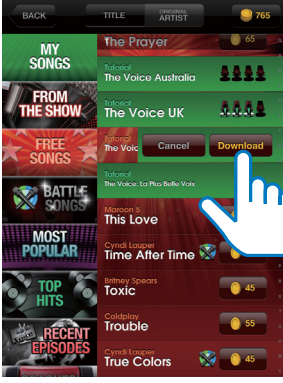

- 6 The Voice: On Stage uygulamasından bir şarkı seçin ve kablosuz mikrofon ile şarkılar söyleyin.

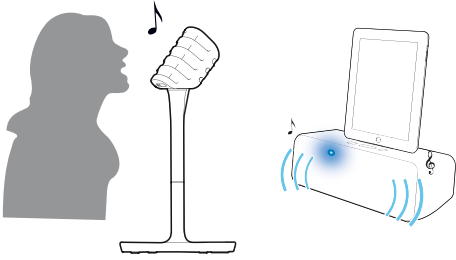

- 7 Ses seviyesini ayarlamak için Bluetooth® hoparlör üzerinde bulunan -/+ tuşlarını kullanın.

İpucu


- Otomatik eşleme işlemi başarısız olursa, mikrofonu hoparlör ile manuel olarak eşlemek için hoparlör üzerindeki * düğmesini 10 saniyeden fazla basılı tutun.
- Kablosuz mikrofonun Bluetooth® hoparlöre olan bağlantısı 15 dakikadan uzun bir süre kesildiğinde otomatik olarak bekleme moduna geçer. Tekrar açmak için mikrofon üzerindeki OFF/ON anahtarını OFF konumuna getirmeniz ve ardından tekrar ON konumuna getirmeniz gerekir.
- Ses efektlerini ayarlamak için uygulama üzerinde bulunan kontrolleri kullanabilirsiniz.
- Uğultu veya yankı hissederseniz, mikrofon ile hoparlör arasındaki mesafeyi artırmaya çalışın veya mikrofonun hoparlöre olan açısını ayarlayın.

Bluetooth® özellikli bir cihazdan çalma

Not

- Bluetooth® hoparlör ve Bluetooth® özellikli cihazınızın etkili çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir.
- Bluetooth® özellikli mobil bir cihazla eşlemek için herhangi bir iPad'in bağlı olmadığından veya bağlı iPad'inizde müzik çalmayı durdurduğunuzdan ve The Voice: On Stage uygulamasından çıktığınızdan emin olun.
- Yeni bir mobil cihaz ile eşlemek için mevcut Bluetooth® bağlantısını kaldırmak için * düğmesine basabilirsiniz.
- Bluetooth® özellikli bir cihazdan çalmak için Bluetooth® hoparlörüne bağlı iPad cihazınızdan müzik çalmıyor olduğunuzdan emin olun.


- 1 Bluetooth® hoparlör üzerinde bulunan * düğmesine basın.
↳ Bluetooth® göstergesi mavi renkte yanıp söner.

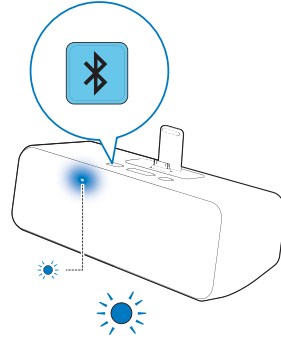


- 2 Cihazınızda A2DP'yi (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili) destekleyen Bluetooth® özelliğini etkinleştirin.



- 3 Bluetooth® özellikli cihazınızda 'PHILIPS_AEA7000/10' seçeneğini belirleyin ve gerekirse eşleme şifresi olarak '0000' değerini girin.
- ↳ Başarılı eşleme ve bağlantıdan sonra, hoparlör üzerindeki Bluetooth® göstergesi sürekli mavi renkte yanmaya başlar ve hoparlör iki defa bip sesi çıkarır.

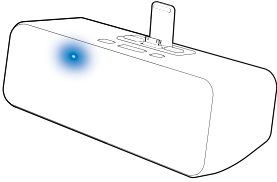

- 4 Bluetooth® özellikli cihazınızda müzik çalmaya başlayın.

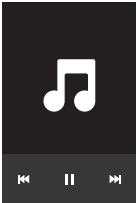

- 5 Ses seviyesini ayarlamak için Bluetooth® hoparlör üzerinde bulunan -/+ tuşlarını kullanın.

iPad cihazınızı doğrudan bağlantı istasyonu konektörü üzerinden şarj edin ve oynatın.


iPad Uyumlu

Bu ünite, aşağıdaki iPad modellerini oynamayı ve şarj etmeyi destekler:

- Yeni iPad
- iPad 2
- iPad

iPad cihazını yükleme

- iPad cihazınızı bağlayın.

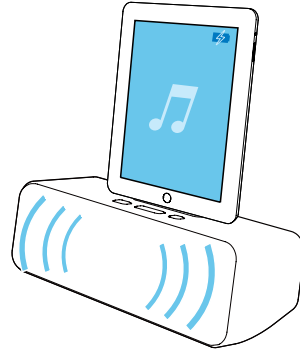

iPad cihazınızı kaldırmak için

- iPad cihazını bağlantı istasyonundan çekin.

iPad cihazını dinleyin


- 1 iPad cihazınızın doğru bir şekilde yüklendiğinden emin olun.
- 2 iPad cihazınızda müzik çalmaya başlayın.
↳ Bağlı iPad çalmaya başlar.
- 3 Ses seviyesini ayarlamak için Bluetooth® hoparlör üzerinde bulunan - /+ tuşlarını kullanın.

iPad cihazını şarj edin

İstasyona bağlanan iPad, ünite AC güç kaynağına bağlanır bağlanmaz şarj olmaya başlar.

Harici bir cihazdan oynatma

Bluetooth® hoparlörle harici müzik çalarlardan da müzik dinleyebilirsiniz.

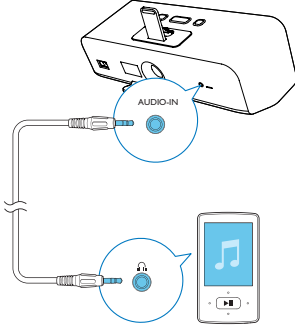

- 1 Şu noktalara 3,5 mm ses kablosu bağlayın:
 - Bluetooth® hoparlörün arkasında bulunan **AUDIO-IN** soketine
 - harici bir müzik çaların kulaklık soketine takın.
- 2 Harici bir müzik çalarda müzik çalmaya başlayın.
- 3 Ses seviyesini ayarlamak için Bluetooth® hoparlör üzerinde bulunan - /+ tuşlarını kullanın.

5 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Ağırlık

- Ambalajla Birlikte 2,5 kg
- Ana Ünite 1,5 kg

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 X 5 W RMS
Sinyal Gürültü Oranı	>70dB
Aux-in Link	600 mV RMS, 20 kohm

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	4 ohm
Hoparlör Sürücüsü	70 mm tam frekans aralıklı
Hassaslık	> 84 dB/1 m/1 W

Bluetooth®

Bluetooth® sürümü	V2.1 + EDR
Frekans bandı	2,402-2,480 GHz ISM Bandı
Kapsama alanı	10 m (boş alan)

Genel bilgiler

AC gücü	100-240 V~; 50/60 Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	20 W
Boyutlar (G x Y x D)	
• Hoparlör	300 x 162 x 148 mm
• Mikrofon	162 x 333 x 162 mm

6 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Bluetooth® hoparlörde güç yok

- Cihazın AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği sayesinde hoparlör 15 dakikadan daha uzun süre boşta kaldıktan sonra otomatik olarak bekleme moduna geçer. Hoparlörü tekrar çalıştırın (bkz. 'Bluetooth® hoparlörü açın.' sayfa 7).

Kablosuz mikrofonda güç yok

- Piller yanlış yerleştirilmiş veya bitmiş olabilir. Pilleri uygun şekilde yerleştirin veya yenileriyle değiştirin (bkz. 'Mikrofon pillerini takın/değiştirin' sayfa 7).
- Güç tasarrufu özelliği sayesinde mikrofona hoparlör bağlantısı 15 dakikadan uzun bir süre kesildiğinde otomatik olarak bekleme moduna geçer. Tekrar açmak için mikrofon üzerindeki **OFF/ON** anahtarını **OFF** konumuna getirmeniz ve ardından tekrar **ON** konumuna getirmeniz gerekir.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlar.
- Bluetooth® bağlantısını kontrol edin.
- Bağlı cihazdaki müzik çalmayı başlatıp başlatmadığınızı kontrol edin.

Mikrofon ve hoparlör arasında bağlantı kurulamadı

- Kablosuz mikrofona ve Bluetooth® hoparlörün açık olup olmadığını kontrol edin.
- Kablosuz mikrofon ve Bluetooth® hoparlörün yaklaşık 10 metre olan etkili çalışma aralığında olduğundan emin olun.
- Kablosuz bağlantısını manuel olarak kurmak için Bluetooth® hoparlör üzerindeki **Bluetooth** düğmesini 10 saniyeden fazla basılı tutun.

Kablosuz mikrofonda uğultu efekti veya yankı

- Ses seviyesini ayarlar.
- Mikrofon ve hoparlör arasındaki mesafeyi artırın veya mikrofona hoparlöre olan açısını ayarlayın.

Bluetooth® hoparlör yanıt vermiyor

- AC priz bağlantısını sökün ve yeniden takın, ardından cihazı tekrar açın.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AEA7000_UM_10_V1.0

