

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

MCD5110

Frågor?
Kontakta
Philips



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2

2 Ditt mikrosystem	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över huvudenheten	5
Översikt över fjärrkontrollen	6

3 Ansluta	8
Placera enheten	8
Ansluta högtalarna	8
Ansluta FM-antennen	8
Anslut video/ljudkablar	9
Anslut en extern ljudenhet	9
Ansluta strömmen	10

4 Komma igång	11
Förbereda fjärrkontrollen	11
Ställa in klockan	11
Aktivera demonstrationsläge	11
Slå på	12
Söka efter rätt visningskanal	12
Välja rätt TV-system	12
Byta systemmenyspråk	12

5 Spela upp	13
Spela upp från skiva	13
Spela upp från USB eller inspelade skivor	14
Spela upp ett bildspel med bakgrundsmusik	14
Återuppta videouppspelningen från det ställe den senast stoppades	15
Kontrollera uppspelning	15
Alternativ för uppspelning	15
Ändra ljudkanal	15

6 Ägna dig åt karaoke	16
Anpassa karaokeinställningar	16

7 Lyssna på radio	17
Ställa in en radiokanal	17
Programmera radiokanaler automatiskt	17
Programmera radiokanaler manuellt	17
Välj en förinställd radiokanal.	17

8 Övriga funktioner	18
Ställa in larmtid	18
Ställa in insomningstimern	18
Lyssna på en extern enhet	18

9 Justera inställningar	19
Allmän inställning	19
Videoinställning	19
Ljudinställning	21
Preferenser	21

10 Produktinformation	23
Specifikationer	23
Skivformat som kan användas	24
USB-uppspelningsinformation	24

11 Felsökning	25
----------------------	----

12 Obs!	27
----------------	----

1 Viktigt!

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



"Blixten" anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort produktens skyddande hölje.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer; för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt, och du bör inte heller placera kärl med vatten, till exempel blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att kontakten är ordentligt isatt i uttaget. (För regioner med polariserade kontakter: För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt.)

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Följ samtliga instruktioner.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Använd inte produkten i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.

- Installera den inte i närheten av värmekällor, som element, varmluftsintag, spis eller andra enheter som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte trampas på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid enhetens hölje.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av tillverkaren eller som säljs tillsammans med enheten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och skadas.



- Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- **WARNING!** Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Utsätt inte batterierna (paket eller installerade) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.

- Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.
- Smörj aldrig någon del av enheten.
- Placera aldrig produkten ovanpå annan elektrisk utrustning.
- Skydda enheten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig på laserstrålen i enheten.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort enheten från eluttaget.

2 Ditt mikrosystem

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här enheten kan du:

- Titta på video från DVD-/VCD-/SVCD- eller USB-lagringsenheter
- lyssna på ljud från skivor, USB-lagringsenheter eller andra externa enheter
- ansluta en mikrofon och sjunga karaoke.
- titta på bilder från skivor eller USB-lagringsenheter
- lyssna på FM-radiokanaler.

Du kan förbättra ljudet med nedanstående ljudeffekt:

- Digital Sound Control (DSC)
 - DSC 1: Balanserat
 - DSC 2: Tydligt
 - DSC 3: Kraftfullt
 - DSC 4: Mjukt
 - DSC 5: Klart

Enheten fungerar med följande medieformat:



DVD-regionkod

Länder




Europa

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- 2 högtalare
- 1 kompositvideokabel (gul)
- Fjärrkontroll (med två AAA-batterier)
- Användarhandbok

Översikt över huvudenheten

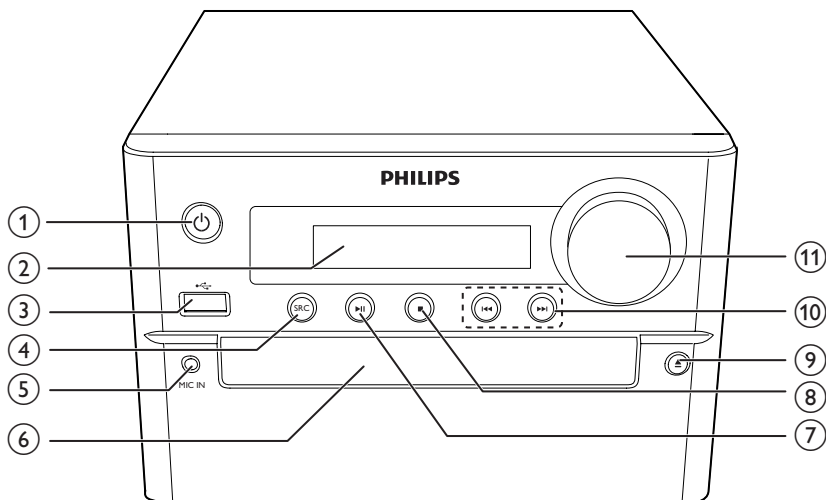

①

- Slå på eller stäng av enheten.
- Växla till standbyläge eller Eco-standbyläge.

② **Teckenfönster**

- Visa aktuell status.

③

- Uttag för en USB-lagringenhet.

④ **SRC**

- Välj en källa: DISC, USB, FM, AUX IN.

⑤ **MIC IN**

- Ansluta en mikrofon.

⑥ **Skivfack**

⑦ **▶||**

- Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.

⑧

- Stoppa uppspelning.
- Radera en programmerad radiokanal.
- Aktivera/avaktivera demonstrationsläget.

⑨

- Öppna/stäng skivfacket.


⑩ **◀◀ / ▶▶**

- Hoppa till föregående/nästa spår, titel eller kapitel.
- (Tryck in och håll kvar) Snabbspolning bakåt/framåt inom ett spår/skiva/USB.
- Ställ in en radiokanal.
- (Tryck in och håll kvar) för att söka efter radiokanaler automatiskt.

⑪ **VOLUME**

- Justera volymen.
- Justera tid under inställning av alarm/insomningstimer.

Översikt över fjärrkontrollen

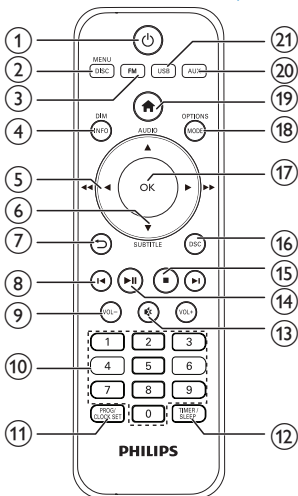

1 ⏻

- Slå på eller stäng av enheten.
- Växla till standbyläge eller Eco-standbyläge.

2 DISC/MENU

- Välj skiva som källa.
- Öppna skivmenyn.

3 FM

- Välj FM-källa.

4 DIM/INFO

- Visa uppspelningsinformation.
- I standbyläge justerar du teckenfönstrets ljusstyrka.
- I radioläge (tryck in och håll kvar) synkroniserar klockan med RDS.

5 ◀/▶ (◀◀/▶▶)

- Navigera i menyn.
- (Tryck in och håll kvar) snabbspolning bakåt/framåt inom ett spår/skiva/USB.
- Ställ in en radiokanal.
- Roterar en JPEG-/Kodak-bild.

6 AUDIO (▲) / SUBTITLE (▼)

- Navigera i menyn.
- Vänd upp och ned på en JPEG-/Kodak-bild.
- **AUDIO (▲):**Välj ljudspråk.
- **SUBTITLE (▼):**Välj textningsspråk.
- Ställ in tid under inställningen alarm/insomningstimer:

7 ↶

- Gå tillbaka till föregående meny.

8 ◀/▶

- Gå till föregående eller nästa titel, kapitel, spår eller fil.
- Gå till en förinställd radiokanal.

9 VOL -/VOL +

- Justera volymen.
- Ställ in tid under inställningen alarm/insomningstimer:

10 Sifferknappar

- Välj en titel/ett kapitel/ett spår som ska spelas upp.
- Välj ett förinställt nummer.

11 PROG/CLOCK SET

- Programmera radiokanaler.
- Ställ in klockan.
- Visa klockinformation.

12 TIMER/SLEEP

- Ställ in larmtid.
- Ställ in insomningstimeren.

13 🔊

- Stäng av eller återställ volym.

14 ▶▶

- Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.

15 ■

- Stoppa uppspelning.
- Radera en programmerad radiokanal.

⑩ DSC

- Berika ljudet med DSC (Digital Sound Control).

⑪ OK

- Bekräfta ett val.
- Växla mellan FM-stereo och monosändning.

⑫ MODE/OPTIONS

- Välj repeterad/slumpvis uppspelning.
- I DISC/USB-uppspelningsläge trycker du för att välja önskat uppspelningsalternativ.

⑬ 🏠

- Öppna systemmenyn.

⑭ AUX


- Välj källan AUX.

⑮ USB

- Välj USB-källa.

3 Ansluta

Placera enheten

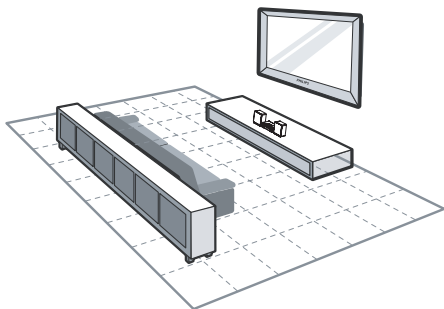

- 1 Placera enheten i närheten av TV:n.
- 2 Placera den vänstra och högra högtalaren på samma avstånd från TV:n och i ungefär 45 graders vinkel från lyssningsplatsen.


Kommentar

- Undvik magnetiska störningar och brus genom att aldrig placera apparaten och högtalarna för nära någon enhet som avger strålning.
- Ställ enheten på ett bord.
- Placera aldrig enheten i ett stängt skåp.
- Placera enheten nära ett eluttag där elkontakten lätt kan anslutas.

Ansluta högtalarna

Kommentar

- Använd de medföljande högtalarna så att du får optimalt ljud.
- Anslut bara högtalare med den impedans som är samma eller högre än de medföljande högtalarnas. Läs avsnittet Specifikationer i den här handboken.

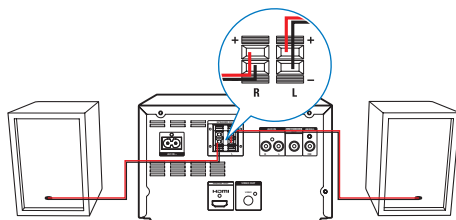


- 1 Håll ned uttagsspärren.
- 2 Sätt in hela den aviserade delen av kabeln.
 - Sätt in de högra högtalarkablarna i "R" och de vänstra i "L".
 - Sätt in de röda kablarna i "+" och de svarta i "-".
- 3 Släpp uttagsspärren.

Ansluta FM-antennen

Tips

- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.
- För bättre FM-stereomottagning ansluter du en extern FM-antenn till **FM AERIAL**-uttaget.
- Enheten kan inte hantera MW-radiomottagning.

- Anslut den medföljande FM-antennen till **FM AERIAL**-uttaget på enhetens baksida.

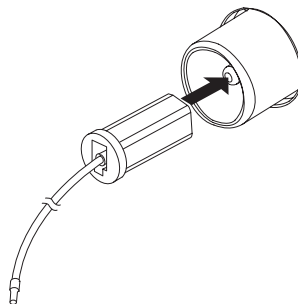


Anslut video/ljudkablar

Välj den bästa videoanslutningen som TV:n har funktioner för:

- **Alternativ 1:** Anslut till HDMI-uttaget (HDMI-, DVI- eller HDCP-kompatibel TV).
- **Alternativ 2:** Anslut till kompositvideouttaget (för standard-TV).

Alternativ 1: Anslut till HDMI-uttaget

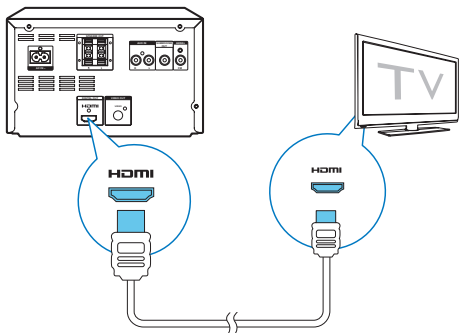


- Anslut en HDMI-kabel (medföljer inte) till:
 - **HDMI (DIGITAL OUT)** uttaget på enheten.
 - HDMI-ingången på TV:n.

Tips

- Om TV:n endast har en DVI-anslutning ansluter du via en HDMI-/DVI-adapter. Anslut en ljudkabel för ljudutgång.
- Om enheten ansluts till en TV kompatibel med 1080p eller 1080p/24 Hz, rekommenderar Philips en HDMI-kabel av kategori 2, även kallat HDMI-höghastighetskabel, så får du optimal bild- och ljudkvalitet.
- Den här typen av anslutning ger den bästa bildkvaliteten.

Alternativ 2: Anslut till kompositvideouttaget

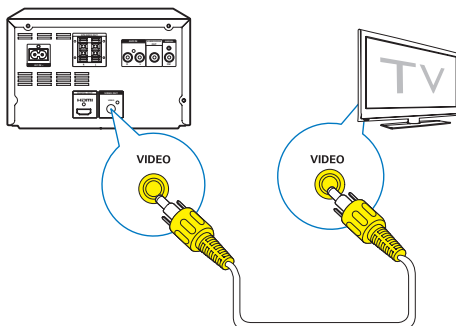

- Anslut en kompositvideokabel till:
 - enhetens **VIDEO (VIDEO OUT)**-uttag.
 - VIDEO-ingången på TV:n.


Tips

- Videoingången på TV:n kan vara märkt A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE eller BASEBAND.

Anslut en extern ljudenhet


Du kan överföra ljud från en extern ljudenhet till den här enheten.

Om den externa ljudenheten har analoga ljudutgångar (såsom på TV:n):

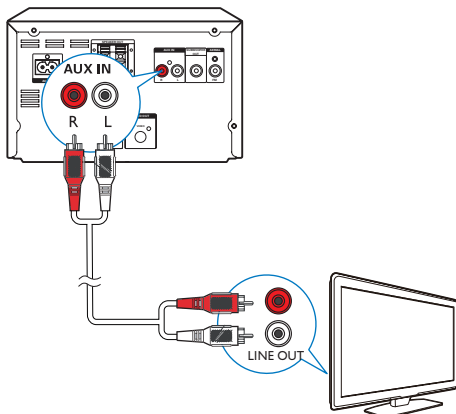

- Anslut ljudkablar (röda/vita – medföljer inte) till:
 - uttagen märkta **AUDIO-IN(L och R)** på enhetens baksida.
 - ljudutgångarna på den externa ljudenheten.

Om den externa ljudenheten har en 3,5 mm ljudutgång:

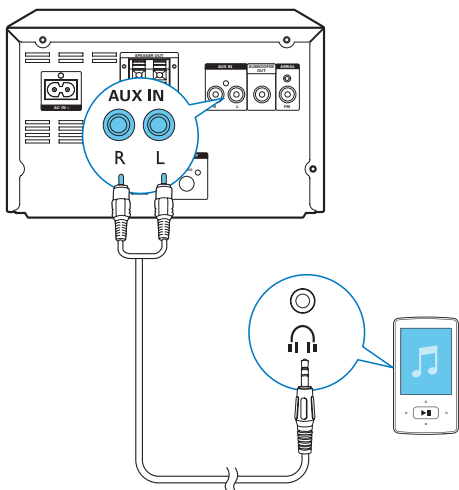


- Anslut en röd/vit ljudkabel med en 3,5 mm ljudkabel (medföljer inte) till:
 - uttagen märkta **AUDIO-IN(L och R)** på enhetens baksida.
 - hörlursuttaget på den externa ljudspelaren.

Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Se till att alla andra anslutningar har gjorts innan du ansluter nätkabeln.

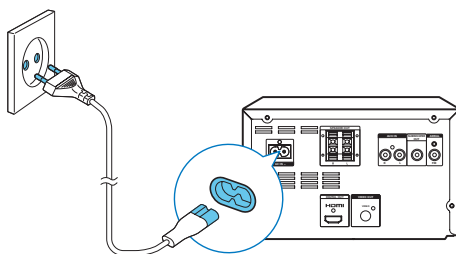

- Anslut nätsladden till
 - **AC IN ~**-uttaget på enheten.
 - vägguttaget.

4 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Förbereda fjärrkontrollen




Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.
- Risk för produktskada! Ta ut batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.

Så här sätter du i batteriet till fjärrkontrollen:

- Öppna batterifacket.
- Sätt i de medföljande AAA-batterierna med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- Stäng batterifacket.

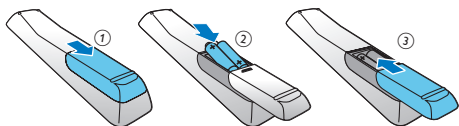

Ställa in klockan

- I viloläge trycker du in och håller kvar **PROG/CLOCK SET** på fjärrkontrollen i mer än två sekunder:
↳ Tidsformatet [24H] eller [12H] visas.
- Tryck på ▲ / ▼ (eller **VOL -/VOL +**) för att välja tidsformatet [24H] eller [12H] och tryck sedan på **PROG/CLOCK SET**.
↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- Tryck på ▲ / ▼ (eller **VOL -/VOL +**) för att ställa in timme och tryck sedan på **PROG/CLOCK SET**.
↳ Minutsiffrorna visas och börjar blinka.
- Upprepa steg 3 för att ställa in minuttiden.



Kommentar

- Om du inte trycker på någon knapp på 90 sekunder avslutas klockinställningsläget automatiskt av systemet.



Tips

- I Eco Power-läge kan du trycka på **PROG/CLOCK SET** för att visa klockinformation.

Aktivera demonstrationsläge

I det här läget kan du se en översikt över alla funktioner.

- Aktivera demonstrationsläget genom att trycka in och hålla ned ■ på huvudenheten när du är i standbyläge.
↳ En demonstration av de viktiga tillgängliga funktionerna startas.

Så här avaktiverar du demonstrationsläget:

- Tryck på ■ på huvudenheten en gång till.

Slå på

- Tryck på **⏻**.
 - Enheten växlar till den senast valda källan.

Växla till standbyläge

- Tryck på **⏻** igen för att sätta enheten i standbyläge.
 - Klockan visas i fönstret (om den är ställd).

Växla till ECO-standbyläge:

- Håll **⏻** intryckt i mer än två sekunder.
 - Teckenfönstret är nedtonat.



Kommentar

- Enheten växlar till Eco Power-standbyläge efter 15 minuter i standbyläge.

Så här växlar du mellan standbyläge och ECO-standbyläge:

- Håll **⏻** intryckt i mer än två sekunder.

Söka efter rätt visningskanal

- Tryck på **DISC** om du vill växla till skivläge.
- Slå på TV:n och växla till rätt videokanal på ett av följande sätt:
 - Gå till den lägsta kanalen på TV:n och tryck sedan på knappen för kanalval nedåt tills den blå skärmen visas.
 - Tryck flera gånger på knappen för källan på TV:ns fjärrkontroll.



Tips

- Videokanalen finns mellan den lägsta och högsta kanalen och kan heta FRONT, A/V IN, VIDEO osv. I TV:ns användarhandbok finns information om hur du väljer rätt ingång på TV:n.

Välja rätt TV-system

Ändra den här inställningen om videon inte visas korrekt. Som standard matchar den här inställningen den vanligaste TV-inställningen i ditt land.

- Tryck på **⬆️**.
- Välj **[Konfig.]** (Inställning) -> **[Video]** (Video) -> **[TV-system]** (TV-system).
- Välj en inställning och tryck på **OK**.
 - [PAL]** (PAL) - för TV med PAL-färgsystem.
 - [Multi]** (Multi) – för TV-apparater som är kompatibla både med PAL- och NTSC-system.
 - [NTSC]** (NTSC) - för TV med NTSC-färgsystem.
- Återgå till föregående meny genom att trycka på **⬅️**.
- Stäng menyn genom att trycka på **⬆️**.

Byta systemmenyspråk

- Tryck på **⬆️**.
- Välj **[Konfig.]** (Inställning) -> **[Allmänt]** (Allmän) -> **[OSD-språk]** (OSD-språk), och tryck på **OK**.
- Välj en inställning och tryck på **OK**.
- Stäng menyn genom att trycka på **⬆️**.

5 Spela upp


Spela upp från skiva



Var försiktig

- Risk för produktskada! Spela aldrig upp skivor med tillbehör som skivstabiliseringsringar eller skivbehandlingsplattor.
- Sätt inte andra föremål än skivor i skivfacket.

- 1 Tryck på **DISC/MENU** för att välja skivkälla.
- 2 Tryck på **▲** så öppnas skivfacket.
- 3 Sätt i en skiva med etiketten vänd uppåt.
- 4 Tryck på **▲** så stängs skivfacket.
↳ Uppspelningen startar automatiskt.

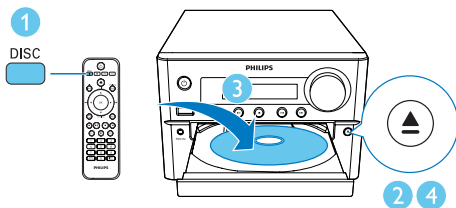

Om uppspelningen inte startar automatiskt:

- Välj en titel, ett kapitel eller ett spår och tryck sedan på **▶||**.



Tips

- Om du vill spela upp en låst DVD-skiva anger du det sexsiffriga lösenordet för föräldrakontroll (000000).

Använda skivmenyn

När du sätter i en DVD/(S)VCD-skiva kan en meny visas på TV:n.

- Tryck på **DISC/MENU** om du vill öppna eller stänga skivmenyn manuellt.

För VCD-skivor med PBC-funktion (uppspelningskontroll) (endast version 2.0):

Med PBC-funktionen kan du spela upp VCD-skivor interaktivt enligt menyskärmen.

- Under uppspelning trycker du på **DISC/MENU** om du vill aktivera/avaktivera PBC-funktionen.
↳ När PBC är aktiverat visas menyskärmen.
↳ När PBC är avaktiverat återupptas normal uppspelning.

Välja ett ljudspråk

- Tryck på **AUDIO** (**▲**) under skivuppspelning för att välja ett ljudspråk för en DVD eller DivX (Home Theater 3.1)-video.
↳ Språkalternativen visas. Om den valda ljudkanalen inte är tillgänglig används standardljudkanalen.



Kommentar

- För vissa DVD-skivor kan språket endast ändras på skivans meny. Gå till menyn genom att trycka på **DISC/MENU**.

Välja språk för undertexten

- Tryck på **SUBTITLE** (**▼**) upprepade gånger under uppspelning för att välja ett språk för undertexten för en DVD eller DivX (Home Theater 3.1)-video.




Kommentar

- För vissa DVD-skivor kan språket endast ändras på skivans meny. Tryck på **DISC/MENU** så öppnas skivmenyn.

Spela upp från USB eller inspelade skivor

Du kan spela upp DivX (Home Theater 3.1)-/MP3-/JPEG-bildfiler som kopierats till en CD-R/RW-skiva, en inspelningsbar DVD-skiva eller till en USB-lagringseenhet.

- 1 Välj en källa.
 - Tryck på **USB** eller **DISC/MENU** för att välja USB eller skivkälla.
- 2 Sätt in USB-lagringseenheten eller en skiva.
 - ↳ Uppspelningen startar automatiskt.

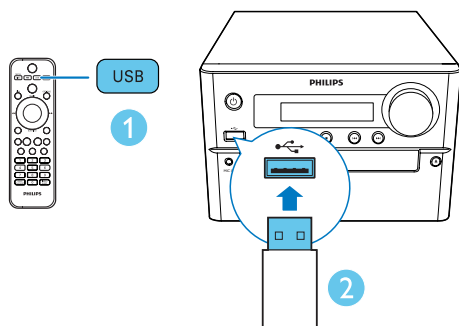

Spela upp en särskild fil:

- 1 Tryck på **■** om du vill stoppa uppspelningen.
- 2 Tryck på **▲** / **▼** och välj en mapp och bekräfta därefter genom att trycka på **OK**.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på **↶**.
- 3 Tryck på **▲** / **▼** och välj en fil från mappen.
- 4 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.

Kommentar

- Du kan endast spela upp DivX (Home Theater 3.1)-video som du har hyrt eller köpt med DivX-registreringskoden till enheten.
- Textningsfiler med följande filtillägg (.srt, .smi, .sub, .ssa eller .ass) kan användas men visas inte på filnavigeringsmenyn.
- Namnet på filen med textningen måste vara samma som videons filnamn.

Spela upp ett bildspel med bakgrundsmusik

Enheten kan spela upp MP3-filer och JPEG-foton samtidigt.

Kommentar

- MP3- och JPEG-filerna måste lagras på samma skiva eller i samma USB-lagringseenhet.

- 1 Spela upp en MP3-fil.
- 2 Navigera till fotomappen/-albumet och tryck på **▶||** så startar bildspelet.
 - ↳ Bildspelet startar och fortsätter till slutet av fotomappen eller albumet.
 - ↳ Musikutspelningen fortsätter till slutet av den sista filen.
- Återgå till föregående meny genom att trycka på **↶**.
- Avbryt bildspelet genom att trycka på **■**.

Återuppta videouppspelningen från det ställe den senast stoppades



Kommentar

- Funktionen är bara tillgänglig för CD-/DVD-/VCD-/DivX-uppspelning.

- I stoppläget och när skivan inte har tagits ut trycker du på ►||.

Stoppa uppspelning helt:

- I stoppläge trycker du på ■.

Kontrollera uppspelning

▲ / ▼	Välj en mapp.
◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)	Snabbt bakåt eller framåt.
◀ / ▶	Hoppa till föregående eller nästa titel, kapitel, spår eller fil.
►	Pausa eller återuppta uppspelning.
■	Stoppa uppspelning.
VOL -/VOL +	Höj eller sänk volymen.
🔊 (Tyst)	Stäng av eller återställ ljud.
DSC	Berika ljudeffekt med DSC: balanserat, tydligt, kraftfullt, mjukt och klart.
DIM/INFO	Visa uppspelningsinformation.

Alternativ för uppspelning

Under videouppspelning i skivläge trycker du på **MODE/OPTIONS** för att välja olika uppspelningsalternativ.

- [PBC]** (Uppspelningskontroll): slå på/av uppspelningskontroll.
- [Bildförh.]** (Bildförhållande): välj ett bildvisningsformat som passar TV-skärmen.
- [Vink.]** (Vinkel): växla mellan kameravinklar.



Kommentar

- Vissa DVD-skivor innehåller alternativa scener, t.ex. scener som spelats in med olika kameravinklar. När du spelar upp såna DVD-skivor kan du välja bland de tillgängliga alternativa scenerna.

- [Mikrofon]** (Mikrofon): slå på eller av mikrofonljudet.
- [Karaokeinst.]** (Karaokeinställning): ställ in olika volymnivåer för karaokeskivan.
- [Sång]** (Sång): välj olika karaokeljudlägen eller stäng av den ursprungliga sången.
- [Zoom]** (Zooma): zooma in eller ut för att panorera bilden under videouppspelning.
- [Repetera]** (Repetera): välj ett alternativ för repeterad uppspelning eller stäng av repetitionsfunktionen.
- [GOTO]** (Gå till): välj en plats för att starta videouppspelning genom att ange önskad tid eller nummer.
- [Långsamt framåt]** (Långsamt framåt) och **[Långsamt bakåt]** (Långsamt bakåt): under videouppspelningen väljer du en långsam hastighet framåt/bakåt.

Ändra ljudkanal



Kommentar

- Den här funktionen är bara tillgänglig för VCD-skivor och DivX (Home Theater 3.1)-videor.

- Under uppspelning trycker du på **AUDIO** (▲) flera gånger för att välja en ljudkanal som finns tillgänglig på skivan:
 - [Mono v]** (mono vänster)
 - [Mono h]** (mono höger)
 - [Mix-Mono]** (mix-mono)
 - [Stereo]** (stereo)

6 Ägna dig åt karaoke

Du kan ansluta en mikrofon (medföljer inte) och sjunga med i musiken.



Kommentar

- Innan du ansluter mikrofonen bör du ställa in mikrofonvolymen till den lägsta nivån för att förhindra att den tjuver.

- 1 Sätt i en karaokeskiva.
- 2 Anslut en mikrofon till **MIC IN**-uttaget på enheten.
- 3 Tryck på  och välj sedan **[karaoke]** (Karaoke).
- 4 Sätt på mikrofonljudet.
- 5 Spela upp en karaokeskiva och sjung i mikrofonen.

Anpassa karaokeinställningar

- **[Mikrofon]** (Mikrofon): slå på eller av mikrofonljudet.
- **[Mik-volym]** (Mikrofonvolym): Ändra mikrofonvolymen.
- **[Ekonivå]** (Ekonivå): anpassa ekonivån.
- **[Karaokepoäng]** (Karaokepoäng): stäng av funktionen karaokepoäng eller välj en svårighetsnivå för att poängsätta din sång. När du har valt en nivå visas poängen efter varje låt.
- **[Karaoke Idol]** (Karaoke Idol): ha en karaoketävling med vännerna. Aktivera den här funktionen och följ sedan anvisningarna på skärmen för att starta tävlingen.

-
- 1) Välj en nivå (grundläggande, medel eller avancerad) i alternativet **[Karaokepoäng]** (Karaokepoäng).
 - 2) Påbörja tävlingen i alternativet **[Karaoke Idol]** (Karaoke Idol).
 - ↳ Låtvalsmenyn visas.
 - 3) Välj spår (VCD/SVCD), titel eller kapitel (DVD) som första låt. Upp till 4 låtar kan väljas.
 - 4) Välj sedan **[Start]** (Start) och tryck på **OK** för att börja spela låtarna.
 - ↳ När alla låtar har avslutats visas tävling-sresultatet.
-

- **[Tonartsbyte]** (Tonartsbyte): anpassa tonhöjden så att den passar din röst.
- **[Sång]** (Sång): välj olika karaokeljudlägen eller stäng av den ursprungliga sången.

7 Lyssna på radio

Ställa in en radiokanal



Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

- 1 Tryck på **FM** för att välja FM-källa.
- 2 Håll ◀/▶ (◀◀/▶▶) intryckt minst två sekunder:
↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.

- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

Så här ställer du in en kanal med svag signal:

- Tryck på ◀/▶ (◀◀/▶▶) upprepade gånger tills du hittar optimal mottagning.

Programmera radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 förinställda radiokanaler (FM).

- I radioläget kan du aktivera automatisk kanalsökning genom att hålla **PROG/CLOCK SET** intryckt i mer än två sekunder:
↳ **[AUTO]** (automatisk) visas.
↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka, och den första programmerade radiokanalen spelas upp automatiskt.

Programmera radiokanaler manuellt

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** och tryck sedan på ▲/▼ för att välja ett nummer från 1–20.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **PROG**.
- 4 Upprepa steg 2–3 för att programmera fler kanaler.



Kommentar

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal.

- Om du vill välja en förinställd radiokanal trycker du på ◀◀/▶▶ i radioläget (eller trycker direkt på ett nummer direkt).

8 Övriga funktioner



Tips

- Om skiva/USB är vald som källa men ingen skiva är isatt, eller om ingen USB är ansluten, växlar enheten till radiokällan automatiskt.

Ställa in larmtid

Enheten kan även användas som väckarklocka. Du kan välja skiva, FM-radio eller USB som larmkälla.



Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

- 1 Tryck på och håll ned **TIMER/SLEEP** under mer än två sekunder i standbyläge.
↳ "TIMER SET" (ställ in timer) rullas över teckenfönstret. Sedan visas "VÄLJ KÄLLA".
- 2 Välj en källa (skiva, USB eller mottagare).
↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- 3 Tryck på ▲ / ▼ (eller **VOL -/VOL +**) upprepade gånger för att ställa in timme och tryck sedan på **TIMER/SLEEP**.
↳ Minutsiffrorna visas och börjar blinka.
- 4 Upprepa steg 3 för att ställa in minuter och justera volym.



Kommentar

- Om du inte trycker på någon knapp på 90 sekunder avslutas timerinställningsläget automatiskt.

Aktivera eller avaktivera larmtimern:

- I standbyläget trycker du på **TIMER/SLEEP** upprepade gånger för att aktivera eller avaktivera larmet.
↳ Om timern aktiveras visas .

Ställa in insomningstimern

- För att ställa in insomningstimern när enheten är påslagen trycker du på **TIMER/SLEEP** upprepade gånger för att välja en fast tidsperiod (i minuter).
↳ När insomningstimern är aktiverad visas .

Så här stänger du av insomningsfunktionen:

- När enheten är påslagen trycker du på **TIMER/SLEEP** upprepade gånger tills **[SLP OFF]** (insomning av) visas.
↳ När insomningstimern är avaktiverad försvinner .

Lyssna på en extern enhet

Du kan lyssna på en extern ljudenhet via den här enheten med en 3,5 mm ljudkabel (medföljer inte).

- 1 Se till att den externa ljudenheten är ansluten till den här enheten (se 'Anslut en extern ljudenhet' på sidan 9).
- 2 Tryck på **AUX** för att välja **AUX IN**-källa.
- 3 Starta uppspelning på den externa enheten (se den externa enhetens användarhandbok).

9 Justera inställningar

- 1 Tryck på **⬆**.
- 2 Gå till sidan **[Konfig.]** (Inställning).
- 3 Välj en inställning och tryck på **OK**.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på **⬅**.
 - Stäng menyn genom att trycka på **⬆**.

Allmän inställning

På sidan **[Allmänt]** (allmän) kan du ange följande alternativ:

[Skivlås] (skivlås)

Lås eller lås upp en skiva.

[OSD-språk] (OSD-språk)

Välj det språk som ska visas på skärmen.

[Auto standby] Automatisk standby

Aktivera den här funktionen så att den automatiskt växlar till Eco Power-standbyläge efter 15 minuters inaktivitet.

[DivX(R) VOD-kod] (DivX® VOD-kod)

Visa DivX(R)-registreringskoden.



Kommentar

- Ange DivX-registreringskoden när du hyr eller köper en film från <http://vod.divx.com/>. DivX-filmer som hyrs eller köps via tjänsten DivX® VOD (Video On Demand) kan endast spelas upp på den enhet som de har registrerats för.

Videoinställning

På sidan **[Video]** (Video) kan du ange följande alternativ:

[TV-system] (TV-system)

Ändra den här inställningen om videon inte visas korrekt. Som standard matchar den här inställningen den vanligaste TV-inställningen i ditt land.

- **[PAL]** (PAL) - för TV med PAL-färgsystem.
- **[Multi]** (Multi) – för TV-apparater som är kompatibla både med PAL- och NTSC-system.
- **[NTSC]** (NTSC) - för TV med NTSC-färgsystem.

[Visningsläge] (TV-skärm)

TV-formatet avgör visningens höjd/breddförhållande i enlighet med den anslutna TV:n.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** (4:3 Panscan) – För TV-apparater med skärmförhållandet 4:3 – skärmbild med full höjd och beskurna sidor.
- **[4:3 Let. Box]** (4:3 Letter Box) – För TV med skärmförhållandet 4:3: bredbildsvisning med svarta fält längst upp och längst ned på skärmen.
- **[16:9]** (16:9 Wide Screen) – För bredbilds-TV-apparater – visningsförhållandet 16:9.

[färginst.] (Bildinställning)

Välj en förinställd uppsättning med färgbildsinställningar:

- **[Standard]** (Standard) – Inställning för originalfärger.
- **[Ljus]** (Levande) – Inställning för klara färger.
- **[Cool]** (Mjuk) – Inställning för mjuka färger.
- **[Egna]** (Personlig) – Anpassa färginställningen. Ställ in ljusstyrka, kontrast, färgton och färgmättnad och tryck sedan på **OK**.

[HD JPEG] (HD JPEG)

Du får orörda och okomprimerade JPEG-bilder i originalupplösning när du ansluter den här produkten till TV:n via en HDMI-kabel.

- **[På]** (På) – Visa högupplöst bild.
- **[Av]** (Av) – Visa standardbild.

[HDMI-konfig.] (HDMI-inställningar)

När du ansluter apparaten till en TV via en HDMI-kabel väljer du den bästa HDMI-videoinställningen som TV:n har funktioner för:

- **[Upplösning]** (Upplösning) – Välj en upplösning för HD-video.
- **[HDMI Deep Color]** (HDMI Deep Color) – Skapa levande bilder med mer färgdetaljer när videoinnehållet spelas in i Deep Color och TV:n stöder den här funktionen.
- **[Widescreen-fmt]** (Bredbildaformat) – Välj ett visningsformat för bredbildsvideo.
- **[EasyLink-inst.]** (EasyLink-inställning) – Enheten stöder Philips EasyLink, som använder HDMI CEC-protokollet (Consumer Electronics Control). Du kan använda en enda fjärrkontroll för att styra EasyLink-kompatibla enheter som är anslutna via HDMI-kontakter.
 - **[EasyLink]** (EasyLink) – Aktivera eller avaktivera EasyLink-funktionen.

• [Enknapssuppsp.]

(Enknapssuppspelning) – När du har aktiverat den här funktionen växlar den anslutna HDMI CEC-TV:n automatiskt till HDMI-ingångskanalen när du spelar en skiva.

• [Enkn.standby] (Enknapssstandby)

– När du har aktiverat den här funktionen kan du hålla $\emptyset$ intryckt på enhetens fjärrkontroll för att koppla alla anslutna HDMI CEC-enheter till standbyläge samtidigt.

• [Systemljudkontroll]

(Systemljudkontroll) – När du spelar upp ljud som har dirigerats från de anslutna enheterna växlar enheten automatiskt till motsvarande ljudkälla. När du har aktiverat den här funktionen fortsätter du till **[Ljudingångsmappning]** för att söka och mappa alla anslutna enheter.

• [Ljudingångsmappning]

(Ljudingångsmappning) – När du har mappat ljudingången på rätt sätt växlar enheten till ljud från enheten automatiskt.



Kommentar

- Du måste slå på HDMI CEC-funktionerna på TV:n/enheterna innan du kan använda EasyLink-styrning. Mer information finns i användarhandboken till TV:n/enheterna.
- Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet med alla HDMI CEC-kompatibla enheter.

Ljudinställning

På sidan **[Ljud]** (Ljud) kan du ange följande alternativ:

[HDMI-ljud] (HDMI-ljud)

Välj HDMI-ljudinställning när du ansluter produkten till en TV via en HDMI-kabel.

- **[På]** (På) – Möjliggör ljudutgång via TV:n och högtalarsystemet. Om det inte går att spela upp ljudformatet på skivan avkodas det till tvåkanaligt ljud (linjärt PCM).
- **[Av]** (Av) – Avaktivera ljudutgång från TV:n. Ljudet återges endast via högtalarsystemet.

[Ljudsynk.] (Ljudsynkronisering)

Ange fördröjningstiden för ljudet när du spelar en videoskiva.

1. Tryck på **OK**.
2. Ange volymen genom att trycka på ◀▶.
3. Bekräfta och avsluta genom att trycka på **OK**.

[Ljudläge] (Ljudläge)

Stäng av eller välj önskat ljudläge.

- **[Original]** (Original)
- **[Filmläge]** (Filmläge)
- **[Musikläge]** (Musikläge)
- **[Spel]** (Spel)
- **[Nyheter]** (Nyheter)

[Nattläge] (Nattläge)

Höga ljud dämpas och låga ljud förstärks så att du kan titta på DVD-film med låg volym utan att störa de andra i huset.

- **[På]** (På) – dämpad visning på kvällen (endast DVD-skivor).
- **[Av]** (Av) – njut av surroundljud med fullt dynamiskt omfång.

Preferenser

På sidan **[Inställningar]** (Egna inställningar) kan du ange följande alternativ:

[Ljud] (Ljud)

Välj ljudspråk för skivuppspelning.

[Textrems] (Textning)

Välj textningsspråk för skivuppspelning.

[Skivmeny] (Skivmeny)

Välj skivmenyspråk.



Kommentar

- Om språket som du ställer in inte finns på skivan används skivans standardspråk.
- För vissa skivor kan textnings-/ljudspråk endast ändras på skivans meny.

[Föräldrakontroll] (Föräldrakontroll)

Begränsa åtkomst till skivor som inte är lämpliga för barn. Den här typen av skivor måste ha klassificeringsnivåer.

- 1) Tryck på **OK**.
- 2) Välj en kontrollnivå och tryck sedan på **OK**.
- 3) Ange lösenordet med hjälp av sifferknapparna.



Kommentar

- Om du vill spela upp en skiva med en nivå som är högre än den nivå du har ställt in i **[Föräldrakontroll]** (Föräldrakontroll)) krävs ett lösenord.
- Klassificeringarna varierar mellan olika länder. Om du vill tillåta uppspelning för alla skivor väljer du **[8 Vuxen]** (8 Vuxen).
- På vissa skivor finns det information om klassificering men de har inte spelats in med klassificeringsnivåer. Sådana skivor påverkas inte av den här funktionen.

[PBC] (PBC)

Spela upp VCD-skivor interaktivt enligt menyskärmen.

- **[På]** (På): menyskärmen visas.
- **[Av]** (Av): normal uppspelning återupptas.

[Lösenord] (Lösenord)

Med den här inställningen kan du ändra lösenordet för föräldrakontroll. Standardlösenordet är 000000.

-
- 1) Använd sifferknapparna och ange 000000 eller det senast valda lösenordet i fältet **[Gam. lösenord]** (Gammalt lösenord).
 - 2) Ange det nya lösenordet i fältet **[Nytt lösenord]** (Nytt lösenord).
 - 3) Ange det nya lösenordet igen i fältet **[Bekr lösenord]** (Bekräfta lösenord).
 - 4) Stäng menyn genom att trycka på **OK**.
-



Kommentar

- Om du har glömt lösenordet anger du 000000 innan du anger ett nytt lösenord.

[DivX textning] (DivX textning)

Välj det teckensnitt som ska användas för DivX-textningen.



Kommentar

- Se till att textningsfilen har exakt samma filnamn som filmfilen. Om filmfilnamnet till exempel är Movie.avi så måste du ge textfilen namnet Movie.sub eller Movie.srt.

[Versionsinfo.] (Versionsinformation)

Visa programvaruversionen för enheten.

[Standard] (Standard)

Återställ alla inställningar till fabriksinställningar, utom lösenordet och föräldrainställningar.

10 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Maximal uteffekt	100 W
Frekvensomfång	60 Hz - 16 kHz; ± 3 dB
Signal/brusförhållande	≥ 70 dB
Total harmonisk distorsion	< 1 %
Aux-ingång	1V RMS

Högtalare

Högtalarimpedans	6 ohm
Högtalarelement	3,5 tum + 20 mm
Känslighet	> 84 dB/m/W

Tuner (FM)

Mottagningsområde	87,5–108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Känslighet	
– Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N-förhållande	< 45 dBf
Sökselektivitet	< 30 dBf
Total harmonisk distorsion	< 2 %
Signal/brusförhållande	> 45 dB

USB

USB Direct-version	2.0, hög hastighet
USB 5 V ström	≤ 500 mA

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Videoavkodning	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Video DAC	12 bitar
Signalsystem	PAL/NTSC
Videoformat	4:3/16:9
Video S/N	> 57 dB
Audio DAC	24 bitar/96 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1 % (1 kHz)
Frekvensomfång	4 Hz–20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz–22 kHz (48 kHz) 4 Hz–24 kHz (96 kHz)
Frekvensomfång	60 Hz - 16 kHz; ± 3 dB
S/N-förhållande	≥ 77 dBA

Allmän information

Nätström	100-240 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	35 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge	$< 0,5$ W
Storlek	
- Huvudenhet (B x H x D)	200 x 120 x 243 mm
- Högtarlåda (B x H x D)	160 x 243 x 206 mm
Vikt	
- Huvudenhet	1,6 kg
- Högtarlåda	2,1 x 2 kg

Skivformat som kan användas

- DVD-skivor (Digital Video Disc)
- VCD-skivor (Video CD)
- SVCD-skivor (SuperVideo CD)
- DVD+RW-skivor (Digital Video Disc + Rewritable)
- CD-skivor (Compact Disc)
- Bildfiler (Kodak, JPEG) på CDR(W)
- DivX(R)-skivor på CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x och 5.x

MP3-CD-format som kan användas:

- ISO 9660
- Högsta titel/albumnamn: 12 tecken
- Högsta antal titlar samt album: 255.
- Högsta gräns för kapslad katalog: 8 nivåer.
- Högsta antal album: 32.
- Högsta antal MP3-spår: 999.
- Samplingsfrekvenser som kan användas för MP3-skivor: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Bithastigheter som kan användas för MP3-skivor: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbit/s).
- Följande format kan inte användas:
 - Filer som *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
 - *.PLS, *.WAV
 - Album-/titelnamn som inte är på engelska
 - Skivor inspelade i Joliet-format
 - MP3 Pro och MP3 med ID3-etikett

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB2.0 eller USB1.1)
- USB-flashspelare (USB2.0 eller USB1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 32 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: Ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

11 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att enhetens nätkabel är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera om de avisolerade högtalarkablarna är klämda.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.

- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Skivan spelas inte upp

- Sätt in en läsbar skiva med etiketten vänd mot dig.
- Kontrollera skivtypen, färgsystemet och regionkoden. Se till att skivan inte är repad eller fläckig.
- Tryck på  så stängs systeminställningsmenyn.
- Avaktivera lösenordet för föräldrakontroll eller ändra klassificeringsnivån.
- Fukt har kondenserats inuti systemet. Ta ur skivan och låt systemet vara påslaget i ungefär en timme. Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på systemet igen.

Ingen bild

- Kontrollera videoanslutningen.
- Sätt på TV:n och ställ in rätt videokanal.

Svartvit eller förvrängd bild

- Skivan har inte samma färgsystemsstandard som TV:n (PAL/NTSC).
- Ibland kan bilden förvrängas något. Detta är inte ett fel.
- Rengör skivan.

Höjd/breddförhållandet för TV-skärmen kan inte ändras trots att du har ställt in visningsformatet för TV:n.

- Höjd/breddförhållandet är fastställt på den isatta DVD-skivan.
- Höjd/breddförhållandet kan inte ändras för vissa TV-system.

Det går inte att spela upp DivX-videofiler.

- Kontrollera att DivX-videofilen är komplett.
- Kontrollera att filtillägget stämmer.
- P.g.a. dig. rättigheter kan ej DRM-skyddade videor spelas upp via analog videoansl. (t.ex. komposit, komponent, scart). Överför videoinnehållet till en skiva och spela upp filerna.

Ljud- eller textningsspråk kan inte ställas in

- Skivan är inte inspelad med ljud eller undertext på flera språk.
- Inställningen för ljud- eller textningsspråk är inte tillåten på skivan.

Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan apparaten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.
- Anslut en FM-antenn för utomhusbruk i stället.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller också har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.

12 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



Den här produkten är försedd med kopieringsskyddsteknik som skyddas med amerikanska patent och andra immateriella rättigheter som tillhör Rovi Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.



Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface, samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.



"DVD Video" är ett varumärke som tillhör DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Tillverkat på licens från Dolby Laboratories. "Dolby" och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som skapas av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Det här

är en officiell DivX Certified®-enhet som spelar upp DivX-video. Gå till divx.com för mer information och programvaruverktyg för konvertering av dina filer till DivX-video.

OM DIVXVIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att kunna spela upp köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. Skaffa registreringskoden genom att lokalisera DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du slutför registreringen.

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används på licens.

Den här apparaten har följande etikett:



Kommentar

- Typplattan sitter på enhetens baksida.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

MCD5110_UM_12_V3.0

