

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

SBM100



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	3
2 Din bärbara högtalare	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över högtalare	4
3 Komma igång	5
Strömförsörjning	5
Slå på/av	5
Välj en källa	5
4 Uppspelning	6
Spela upp från Micro SD-kort	6
Lyssna på FM-radio	6
Spela upp från en extern enhet	6
Så här använder du hörlurarna	7
Justera volymen	7
5 Produktinformation	7
Specifikationer	7
6 Felsökning	8
7 Obs!	8

1 Viktigt!

- Läs de här instruktionerna.
- Följ samtliga instruktioner.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Batteriet bör inte utsättas för stark hetta, till exempel solsken eller eld.
- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).

Skydda hörseln




Var försiktig

- Förhindra eventuella hörselskador genom att inte lyssna på höga volymnivåer under långa stunder. Ställ in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare lyssningstid.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Höj inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Mycket högt ljudtryck från hörlurar kan skada hörseln.

Ta alltid med dig produkten till en yrkesman för att ta bort det inbyggda batteriet.

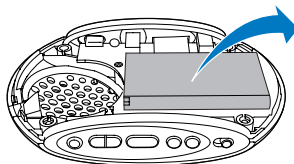

2 Din bärbara högtalare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här högtalaren kan du:


- lyssna på FM-radio,
- lyssna på ljud från Micro SD-kort och andra externa enheter.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- 1 USB-kabel
- 1 FM-antenn
- Snabbstartguide

Översikt över högtalare

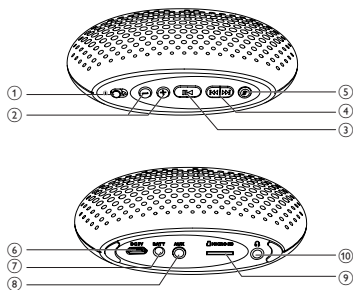

- ① **⏻**
 - Slå på eller av den bärbara högtalaren.
- ② **-/+**
 - Justera volymen.
- ③ **▶▶**
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ④ **◀◀ / ▶▶**
 - Välj ett spår.
 - Sök inom uppspelning.
 - Ställa in FM-radiokanaler.
- ⑤ **S**
 - Välj en källa.
- ⑥ **DC 5V**
 - Ladda det inbyggda batteriet.
- ⑦ **BATT**
 - LED-indikator.
- ⑧ **AUX**
 - Anslut en extern enhet.
- ⑨ **MICRO SD**
 - Micro SD-kortplats.
- ⑩ **🎧**
 - Hörlursuttag.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida.

Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Strömförsörjning



Var försiktig

- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Risk för skada på högtalaren. Ladda inte på något annat sätt än via en dators USB-uttag.

Högtalaren fungerar med det inbyggda laddningsbara batteriet.


Så här laddar du det inbyggda batteriet:

Anslut den medföljande USB-kabeln till:

- DC 5V-uttaget på högtalaren.
- datorns USB-uttag.

↳ Strömindikatorn tänds.

↳ När batteriet är fulladdat slocknar strömindikatorn.

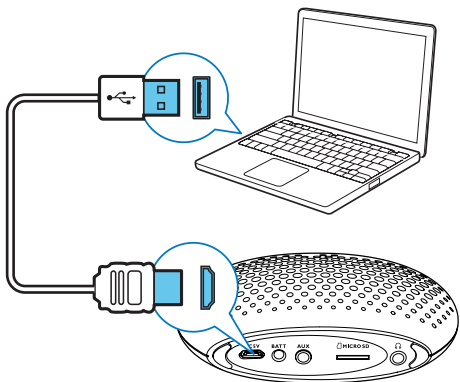

Slå på/av

- 1 Skjut $\odot$ till höger.
↳ Högtalaren växlar till senast valda källa.
- 2 Slå av högtalaren genom att skjuta $\odot$ åt vänster.

Välj en källa

Tryck på **S** upprepade gånger för att välja en ljudkälla: Micro SD-kort, FM-mottagare eller Aux.


4 Uppspelning

Spela upp från Micro SD-kort

Kommentar

- Kontrollera att Micro SD-kortet innehåller spelbart ljudmaterial.

- 1 Välj Micro SD-kortkällan genom att trycka på **S** upprepade gånger.
- 2 Sätt i ett Micro SD-kort i kortplatsen.
↳ Uppspelningen startar automatiskt.

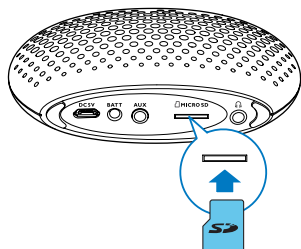

- Tryck på **▶||** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
- Välj en ljudfil genom att trycka på **◀◀** / **▶▶**.
- Om du vill söka under uppspelningen håller du **◀◀** / **▶▶** intryckt. Släpp den sedan när du vill återgå till normal uppspelning.

Kommentar

- Beroende på olika material och produkttekniker finns det ingen garanti för att alla Micro SD-kort fungerar med den här högtalaren.

Lyssna på FM-radio

Kommentar

- Undvik radiostörning genom att hålla den bärbara högtalaren borta från andra elektroniska enheter.

- 1 Tryck på **S** flera gånger och välj FM-mottagare som källa.
- 2 Håll **◀◀** / **▶▶** intryckt i två sekunder.
↳ Högtalaren ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

Så här ställer du in en kanal manuellt:

Tryck på **◀◀** / **▶▶** upprepade gånger tills du hittar bättre mottagning.

Kommentar

- Om radiokanalens signal är svag ansluter du den medföljande antennen till **AUX**-uttaget eller lyssnar via hörlurarna.


Spela upp från en extern enhet

Med den här högtalaren kan du också spela upp ljud från en extern enhet.

- 1 Anslut en Aux-in-kabel (medföljer inte) till:
 - **AUX**-uttaget på högtalarens baksida.
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 2 Spela upp ljud på enheten (läs i enhetens användarhandbok).

Så här använder du hörlurarna

Anslut ett par hörlurar till  -uttaget på högtalaren.

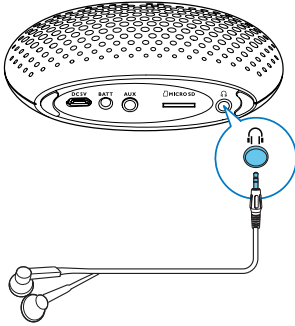


Tips

- När hörlurar med mikrofon ansluts kan du höra ljud både från högtalaren och från hörlurarna. I så fall kan du testa med andra hörlurar.

Justera volymen

Tryck på  under uppspelning för att justera volymen.

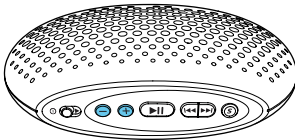

5 Produktinforma- tion

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Signal/brusförhållande	> 50 dB
Aux-ingång	600 mV RMS, 22 kohm

Tuner (FM)

Mottagningsområde	87,5–108,0 MHz
-------------------	----------------

Allmän information

Strömförsörjning	5 V $\approx$ 0,6 A
Inbyggt batteri	Litiumbatteri
Mått – Huvudenhet (B x H x D)	107 x 71 x 36 mm
Vikt – Huvudenhet	0,1 kg

6 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Ladda batteriet.

Inget ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera om du har valt rätt ljudkälla.
- Koppla från hörlurarna.

Högtalaren svarar inte

- Slå på högtalaren.
- Ladda batteriet.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

7 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM100_00_UM_V1.0

