

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AJ3226



---

TR Kullanım kılavuzu

---

**PHILIPS**

# İçindekiler

---

<b>1</b>	<b>Önemli</b>	<b>5</b>
	Güvenlik	5
	Bildirim	7

---

<b>2</b>	<b>Saatli radyonuz</b>	<b>9</b>
	Giriş	9
	Kutunun içindekiler	9
	Ana menü hakkında genel bilgiler	10

---

<b>3</b>	<b>Başlarken</b>	<b>12</b>
	Gücü bağlayın	12
	Pillerin takılması	13
	Açma	14

---

<b>4</b>	<b>Radyo dinleme</b>	<b>15</b>
----------	----------------------	-----------

---

<b>5</b>	<b>Saati ayarlayın</b>	<b>16</b>
----------	------------------------	-----------

---

<b>6</b>	<b>Alarmin ayarlanması</b>	<b>17</b>
	Alarmı ayarlama	17
	Alarm modunu seçme	17
	Alarmı kapatma	18

---

<b>7</b>	<b>Uyku zamanlayıcısını ayarlama</b>	<b>19</b>
----------	--------------------------------------	-----------

---

<b>8</b>	<b>Harici cihazdan müzik dinleme</b>	<b>20</b>
<b>9</b>	<b>Ürün bilgileri</b>	<b>21</b>
	Genel bilgiler	21
<b>10</b>	<b>Sorun giderme</b>	<b>22</b>

---

# 1 Önemli

---

## Güvenlik

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑨ Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- ⑩ Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- ⑪ Gökürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- ⑫ Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı

dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.

**13) Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:**

- Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Ünite uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.

**14) Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.**

**15) Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar).**

**16) ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.**



### Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Ürünün içindeki lazer ışını kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

# Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur. Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir:

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi,

evre ve insan sađlıđı zerinde olumsuz etki oluřturulmasını nlemeye yardımcı olduđundan, ltfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

### **evresel bilgiler**

Gereksiz tm ambalaj malzemeleri ıkarılmıřtır. Ambalajı  malzemeye kolayca ayrılabilirler řekilde yapmaya alıřtık: karton (kutu), polistiren kpk (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu kpk tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından paralanması halinde geri dnřtrlebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluřmaktadır. Ltfen ambalaj malzemelerinin, tkenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel ynetmeliklere uygun hareket edin.



Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak zere kopyalamaya karřı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiř kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve su teřkil edebilir. Bu cihaz, bu tr amalarla kullanılmamalıdır.

# 2 Saatli radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydettirin.

---

## Giriş

Bu saatli radyoyla:

- FM/MW radyo dinleyebilirsiniz
  - Saati öğrenebilirsiniz
  - Sevdiğiniz radyo istasyonu veya sesli alarmla uyanabilirsiniz
  - Farklı zamanlarda çalacak iki alarm ayarlayabilirsiniz
- 


## Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite x 1
- Kullanıcı klavuzu x 1



# Ana menü hakkında genel bilgiler

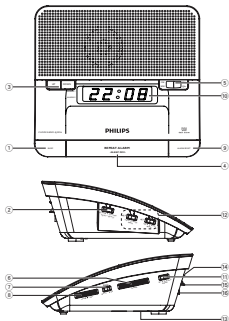

- ① **SLEEP**
  - Uyku işlevi için radyoyu etkinleştirir
  - Uyku dönemini ayarlar
- ② **Saat kontrolü**
  - **SET TIME:** Saati ayarlar
  - **SET AL1:** Alarm 1 için alarm saatini ayarlar
  - **SET AL2:** Alarm 2 için alarm saatini ayarlar
  - **CLOCK:** Zamana göre saati çalıştırır
- ③ **UP/DOWN**
  - Saat ve alarm zamanları için saat/dakikayı ayarlar
- ④ **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**
  - Etkin alarmı 6-7 dakikalık bir süre için kapatır
  - Uyku işlevini kapatır

- ⑤ **Frekans göstergesi**
- Seçtiğiniz dalga bandının radyo frekansını gösterir
- ⑥ **TUNING**
- Radyo istasyonlarını ayarlar.
- ⑦ **BAND**
- FM/MW dalga bandını seçer
- ⑧ **VOLUME**
- Ses seviyesini ayarlar
- ⑨ **ALARM RESET**
- Etkin alarmı 24 saatliğine durdurur
- ⑩ **DISPLAY**
- Saat/alarm zamanını ve setin durumunu gösterir
- ⑪ **OFF•RADIO•AUX**
- Seti kapatır
  - Radyo/AUX modunu seçer
- ⑫ **AL 1,AL 2**
- **OFF:** Alarm 1 veya alarm 2'yi kapatır
  - **RADIO:** Alarm 1 veya alarm 2 için radyoyu etkinleştirir
  - **Buz:** Alarm 1 veya alarm 2 için sesli alarmı etkinleştirir
- ⑬ **Pil kapağı**
- Saat hafızasının yedeklenmesi için **9 voltluk 6F22 tipi** bir pil (birlikte verilmez) takmak üzere açılır
- ⑭ **Güç kablosu**
- AC elektrik şebekesine bağlantı için
- ⑮ **Kısa anten**
- FM sinyal alımını iyileştirme
- ⑯ **AUX**
- Harici ses kaynağına bağlanır

# 3 Bařlarken



## Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya bařka tehlikeli iřlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin. Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. \_\_\_\_\_

Seri No. \_\_\_\_\_

---

## Gücü baęlayın



## Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynaęı voltajının, **setin altında bulunan tip plakasında** gösterilen voltaj deęeriyle eřleřtięinden emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC güç kablosunu çıkarırken, her zaman fiři prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunu baęlamadan önce dięer tüm baęlantıların yapıldıęından emin olun.

- 1 Fişi elektrik prizine takın.
- 2 Setin güç kaynağıyla bağlantısını tümüyle kesmek için, fişi elektrik prizinden çekin.

---

## Pillerin takılması

Saat hafızasının yedeklenmesi, elektrik anzası gibi nedenlerle elektriğin kesilmesi durumunda, alarm ve saat ayarlarınızın en fazla bir gün süreyle saklanmasına olanak tanır. Saatli radyo ve ekran aydınlatması tümüyle kapanır. Elektrik kesintisi giderildiğinde, ekranda doğru saat bilgisi gösterilir.



### Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Ürüne hasar verme riski! Cihaz uzun süre kullanılmadığında, pili çıkarın.
- Pillerde kimyevi maddeler bulunur, bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Yedekleme için, kutupları (+/-) doğru olacak şekilde **9 voltluk 6F22 tipi** bir pil (birlikte verilmez) yerleştirin.
- 3 Pil bölmesini kapatın.



## İpucu

- Yedek pil takılmazsa veya elektrik kesintisi uzun sürerse, saati ve alarmı yeniden ayarlamanız gerekir.

---

## Açma

- 1 Seti açmak için **RADIO/ALARM** düğmesini **RADIO ON** konumuna getirin.

# 4 Radyo dinleme

---

## Bir radyo istasyonu ayarlama

Bu seti yalnızca radyo olarak kullanabilirsiniz!

- 1** Radyoyu açmak için **OFF•RADIO•AUX** düğmesini **RADIO** konumuna getirin.
- 2** **BAND** anahtarını ayarlayarak dalga bandınızı seçin.
- 3** İstediğiniz istasyonu ayarlamak için **TUNING** düğmesini ayarlayın.
  - FM sinyali alımını iyileştirmek için, kısa anteni tam olarak uzatın ve konumlandırın.
  - MW sinyali alımını iyileştirmek için, ünitenin konumunu ayarlayın (içinde yerleşik bir MW anteni vardır).
- 4** Ses seviyesini ayarlamak için **VOLUME** düğmesini çevirin.
- 5** Radyoyu kapatmak için **OFF•RADIO•AUX** düğmesini **OFF** konumuna getirin.

# 5 Saati ayarlayın

Saat, 24 saatlik formatla gösterilir.



Not

- Saati doğru olarak ayarlamak için, **UP/DOWN** düğmelerine eşzamanlı olarak değil, ayrı olarak bastığınızdan emin olun.

- 1 Saati ayarlamak için, **saat kontrolünüSET TIME** konumuna getirin.
- 2 Saati ve dakikayı ayarlamak için UP/DOWN düğmesine arka arkaya basın veya ilgili radyo düğmesini basılı tutun.
- 3 Doğru ayara ulaştığınızda **UP/DOWN** düğmesini bırakın.
- 4 Saati ve dakikayı ayarladıktan sonra, zamana göre saati çalıştırmak için **saat kontrolünüCLOCK** konumuna getirin.

# 6 Alarmin ayarlanması

---

## Alarmı ayarlama

Saat, 24 saatlik formatla gösterilir.



Not

- Alarm saatlerini doğru olarak ayarlamak için, **UP/DOWN** düğmelerine eşzamanlı olarak değil, ayrı olarak bastığınızdan her zaman emin olun.

- 1 Alarmı ayarlamak için, saat kontrolünü **SET AL 1** veya **SET AL 2** konumuna getirin.
- 2 Saati ve dakikayı ayarlamak için **UP/DOWN** düğmesine arka arkaya basın veya ilgili radyo düğmesini basılı tutun.
- 3 Doğru ayara ulaştığınızda **UP/DOWN** düğmesini bırakın.

---

## Alarm modunu seçme

Alarmı kullanmak için, önce alarm zamanını ayarlamanız gerekir. Sizi uyandıracak iki farklı alarm modu arasından seçim yapabilirsiniz: radyo veya sesli alarm.

- 1 **AL 1** veya **AL 2** öğesini **RADIO** veya **BUZ** öğesine ayarlayarak, istediğiniz alarm modunu seçin.





- Sesli alarmlar için sabit bir ses seviyesi belirlenmiştir ve ayarlama yapılamaz. **BUZ** ögesi için **AL 1** ayarlandığında alarm sesi düşük, **BUZ** ögesi için **AL 2** ayarlandığında ise alarm sesi yüksektir.

## Alarmı kapatma

Alarmı kapatmak için üç yol vardır. Alarm tamamen iptal edilmedikçe, alarm zamanınızın ilk geldiği andan 59 dakika sonra, **24 saatlik alarm sıfırlama seçeneği** otomatik olarak seçilir.

### **24 SAATLİK ALARM SIFIRLAMA**

Alarm modunun hemen durdurulmasını, ancak aynı alarm ayarının sonraki gün için kalmasını isterseniz:

- Alarm çalarken **ALARM RESET** düğmesine basın.

### **ALARMI TÜMÜYLE İPTAL ETME**

Ayarlanan alarm zamanını alarm etkinleşmeden önce veya alarm çalarken iptal etmek için:

- **AL 1** veya **AL 2** düğmesini **OFF** konumuna getirin.

### **REPEAT ALARM**

Bu özellik, alarmınızın 6-7 dakikalık aralıklarla arka arkaya çalmasını sağlar.

- Alarm çalarken **REPEAT ALARM/SLEEP OFF** düğmesine basın.

# 7 Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Bu sette bulunan dahili zamanlayıcı, radyo çalınırken setin kullanıcı tarafından ayarlanan belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanmasını sağlar. Böylece, yatađınıza uzanabilir ve radyonuzu dinleyerek uykuya dalabilirsiniz. Maksimum uyku süresi 59 dakikadır.

- 1 Saat kontrolü**CLOCK konumunda olmalıdır.
- 2 OFF • RADIO • AUX** düđmesini **OFF** konumuna ayarlayın.
- 3** Uyku işlevini ayarlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
  - **SLEEP** düđmesini basılı tutun
  - Ekrandaki dakika değeri **0:59**'dan **0:00**'a geri saymaya başlar.
  - Uyku süresini 59 dakikadan geriye doğru ayarlamak için **SLEEP** düđmesini basılı tutun ve **UP/DOWN** düđmesine arka arkaya basın.
  - Uykuyu iptal etmek için **REPEAT ALARM/SLEEP OFF** düđmesine basın.

# 8 Harici cihazdan mzik dinleme

Baęlı harici cihazdaki sevdięiniz mzikleri AJ3226'nızın hoparlrlerinden dinleyebilirsiniz.

- 1 AUX'u seęmek ięin **OFF• RADIO •AUX** oęesini ayarlayın.
- 2 Setin AUX-IN kablosunu harici cihazdaki (MP3 ęalar veya CD ęalar gibi) AUDIO OUT veya kulaklık jakına baęlayın.

# 9 Ürün bilgileri



## Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

## Genel bilgiler

Güç	- AC: 220 - 230V~ ,50Hz - DC: 1 x <b>9 volt 6F22</b> pil (yedek)
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	5W
Beklemede Güç Tüketimi	< 2W
Boyutlar - Ana Ünite (G x D x Y)	174 x 62 x 159 (mm)
Ağırlık	0,52 kg

# 10 Sorun giderme



## Dikkat

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Philips ile iletişime geçtiğiniz zaman, cihazın yakınızdaki olduğundan ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

### Güç yok

- Elektrik kablosunun sağlam bir biçimde takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Pillerin doğru şekilde takıldığından emin olun.

### Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

### Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

### Zayıf radyo alımı

- Cihazla diğer elektrikli donanım arasındaki uzaklığı artırın.
- Kısa antenin konumunu ayarlayın.

### Alarm çalışmıyor

- Alarm saatini ayarlayın ve alarm saatini seçin.
- Ses seviyesini ayarlayın.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ3226\_UM\_TR\_V1.0