

# Guide de mise en route


DVP 3960  
Lecteur de DVD



## Contenu de l'emballage



Lecteur de DVD

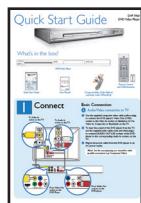


Guide de mise en route



Manuel d'utilisation





Câble vidéo composite (jaune) et câbles audio (blanc/rouge)

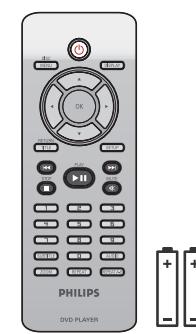

Télécommande et 2 piles



## Connexion

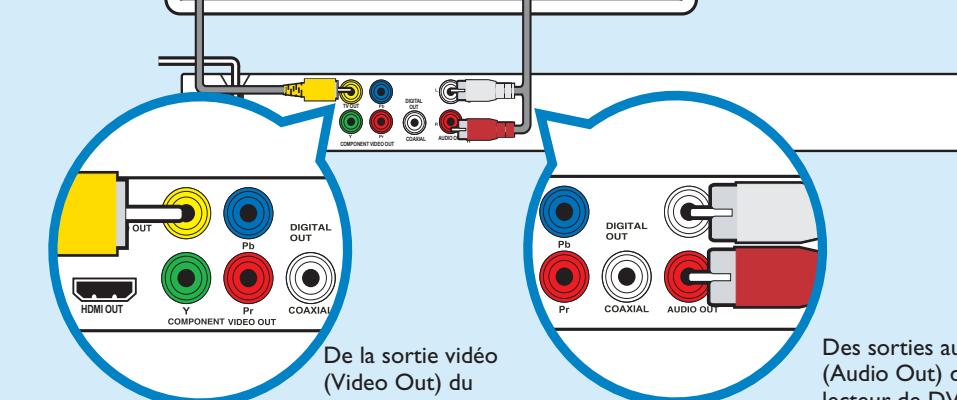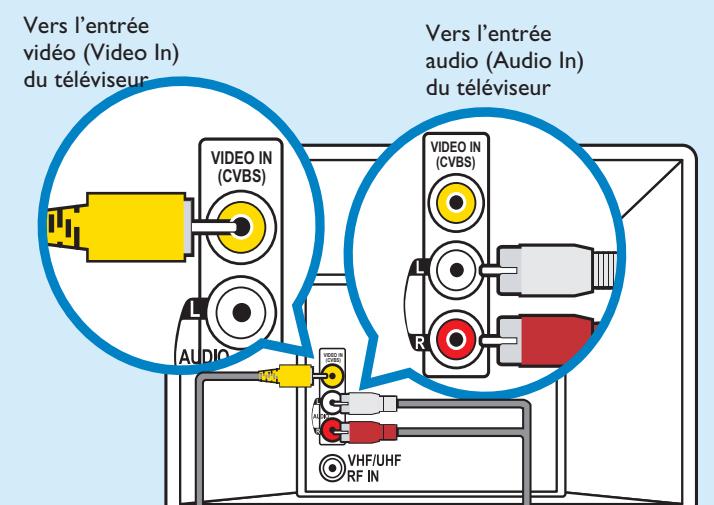

### Connexion de base

#### A Connexion audio/vidéo au téléviseur

- 1 Reliez la sortie Video Out (CVBS) du lecteur de DVD à l'entrée Video In (A/V In, Composite ou Baseband) du téléviseur à l'aide du câble vidéo composite fourni (fiche jaune).
- 2 Pour diffuser le son émis par le lecteur de DVD via le téléviseur, reliez les sorties {AUDIO OUT L/R} du lecteur de DVD aux entrées audio correspondantes du téléviseur à l'aide des câbles audio fournis (fiches rouge et blanche).
- 3 Branchez le cordon d'alimentation du lecteur de DVD sur une prise secteur.

**Remarque** Reportez-vous au manuel d'utilisation pour d'autres possibilités de connexion (par exemple vidéo composantes).

## 2 Installation

### A Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande du lecteur de DVD.
- 2 Allumez le téléviseur.
  - L'écran DVD d'arrière-plan apparaît sur votre téléviseur.
- 3 Appuyez sur la touche 0 de la télécommande du téléviseur, puis appuyez plusieurs fois sur la flèche bas jusqu'à ce que l'écran DVD d'arrière-plan s'affiche. Cette chaîne correspond au canal du lecteur de DVD.


**Remarque** Sur certains téléviseurs, vous pouvez maintenir enfoncée la touche AV ou SELECT pour rechercher le canal vidéo. Si vous ne parvenez pas à le trouver, vérifiez les connexions ou consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.

### B Configuration de la langue

Selectionnez la langue d'affichage, la langue audio, la langue des sous-titres et la langue des menus souhaitées à l'aide de la télécommande du lecteur de DVD.

#### Selection de la langue d'affichage

- 1 Appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande du lecteur de DVD.
- 2 Appuyez sur les touches  pour sélectionner {OSD Language} (Langue OSD), puis appuyez sur .

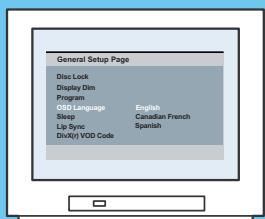

- 3 Appuyez sur les touches   pour sélectionner une langue, puis sur **OK**.

**Remarque** Si la langue sélectionnée n'est pas disponible sur le disque, la langue par défaut du disque sera utilisée.

### Besoin d'aide?

#### Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le lecteur de DVD

#### En ligne

Rendez-vous sur [www.usasupport.philips.com](http://www.usasupport.philips.com)

#### Service d'assistance téléphonique

I-888-PHILIPS (I-888-744-5477) pour joindre nos opérateurs.

## 3 Utilisation

### A Lancement de la lecture

- 1 La lecture peut commencer automatiquement lorsqu'un disque est placé dans le tiroir-disque.


**Remarque** Si le menu du disque s'affiche à l'écran du téléviseur :

- 1) Appuyez sur les touches     pour parcourir les options du menu DVD.
- 2) Appuyez sur **PLAY/PAUSE ** pour sélectionner l'option souhaitée.

- 2 Appuyez sur **PLAY/PAUSE ** pour démarrer la lecture.

- 3 Appuyez sur **STOP ** pour interrompre la lecture.

- 4 Appuyez sur la touche **DISC MENU** pour retourner au menu du disque.

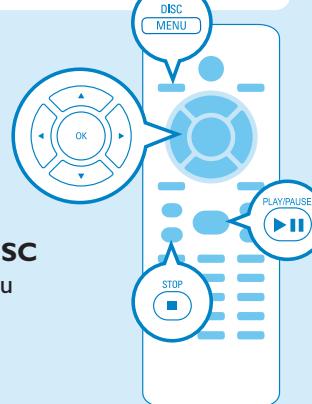

### Dépannage

Pour plus de conseils de dépannage, reportez-vous au manuel d'utilisation.

#### Pas d'alimentation

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Appuyez sur la touche STANDBY-ON de la face avant du système DVD pour mettre l'appareil sous tension.

#### Absence d'image

- Vérifiez la connexion au téléviseur et assurez-vous que les fiches sont correctement en place.

#### Pas de son ou son déformé

- Réglez le volume
- Vérifiez les connexions et paramètres des enceintes.

#### La télécommande ne fonctionne pas

- Assurez-vous que les piles sont correctement chargées. Sinon, remplacez-les par des piles neuves.
- Rapprochez la télécommande du lecteur de DVD.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur infrarouge.

2005 © Philips Consumer Electronics

A Division of Philips Electronics North America Corp  
P.O. Box 671539  
Marietta, GA 30006-0026

Printed in China  
SL/0652/37\_03

 Be responsible  
Respect copyrights