

快速啓用指南




步驟 A 設置

步驟 B 欣賞

箱中有何物品？
開箱后您應找到如下物品。




快速啓用指南




使用說明



MW 天綫



遙控器

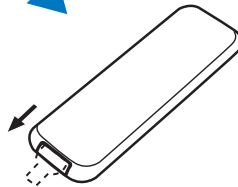

拉出絕緣塑料片


PHILIPS

步驟 A 設置

連接


- 1 用于收聽收音機，將隨機附送的 MW 天線連接到 **MW aerial** 端口。
- 2 將揚聲器線纜連接至 **SPEAKERS**（揚聲器）端口。
- 3 將本機的電源線連接至交流電插座上。

提示!
沒必要連接 FM 拖尾天線，因為該天線已經固定在主機上。

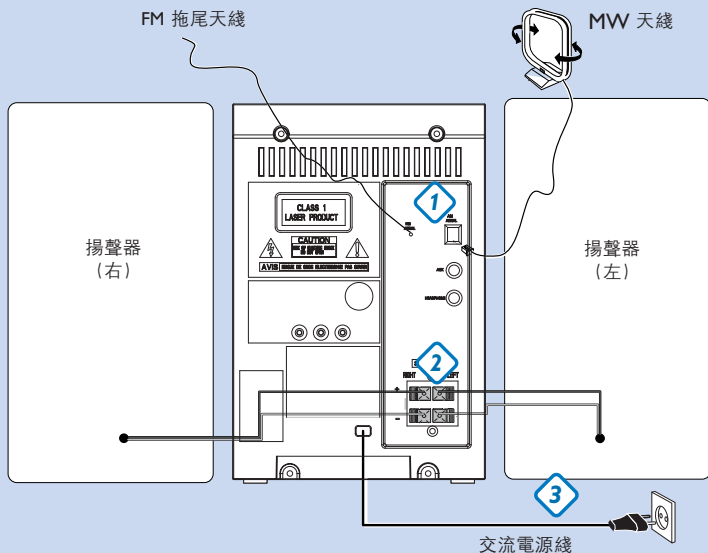

設定時鐘


- 1 在待機模式中，按住遙控器上的 **DISPLAY/CLOCK** 鍵（或遙控器上的 **CLOCK** 鍵）2 秒。小時數字閃動。
- 2 按 **TUNING** ◀/▶ 設置小時。
- 3 再按 **DISPLAY/CLOCK** 鍵。分鐘數字閃動。
- 4 按 **TUNING** ◀/▶ 設置分鐘。
- 5 按 **DISPLAY/CLOCK** 鍵確認時間設置。

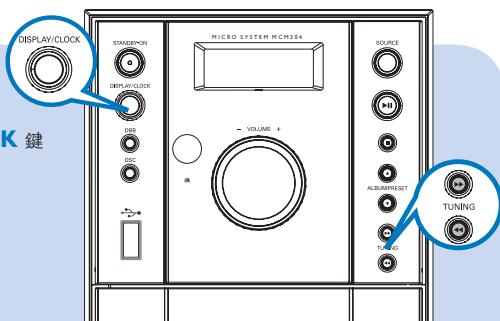

步驟 B 欣賞

播放光碟

- 1 選擇 **CD** 聲源。
- 2 按本機頂部的 **OPEN / CLOSE** 鍵打開光碟倉。
- 3 載入光碟，確保有標籤的一面朝上，按下 **OPEN / CLOSE** 鍵關閉光碟倉。
- 4 按 **▶||** 鍵開始播放。
- 5 按 **■** 鍵停止播放。

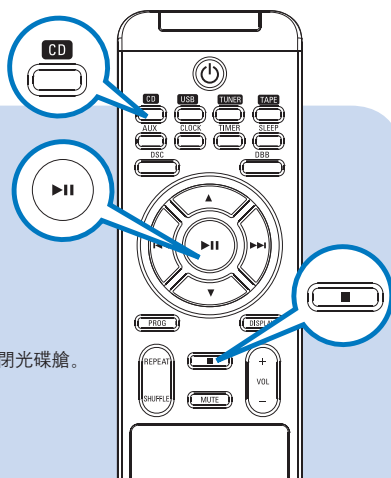

編輯和調諧選臺

- 1 選擇 **TUNER** 收音機聲源。
- 2 按遙控器上的 **PROG** 鍵 2 秒以上按波段順序編輯所有可用電臺。
- 3 按 **ALBUM / PRESET ▲ ▼** 鍵直至想要的電臺顯示。

提示

有關播放功能和附加功能的詳述，請參閱隨附的使用說明。

遙控器使用注意事項：

- 首先按遙控器上的某個聲源選擇鍵（例如：**DISC** 或 **AUX**）選擇您想要控制的聲源。
- 然後選擇想要的功能（例如：**▶||**、**◀|**、**|▶**）。

播放 USB 大容量存儲裝置

- 1 確保 MCM204 已通電。
- 2 反復按 **SOURCE**（或遙控器上的 **USB**）鍵一次或多次選擇 USB。
顯示屏顯示 --- 和 USB DIRECT。
- 3 將可兼容的 USB 裝置的 USB 插頭插入機上的  插口。
如有必要可使用合適的 USB 纜將 USB 連接至本機的 USB 接口。
- 4 按本機上的 **▶||** 鍵開始播放。
- 5 按 **■** 鍵停止播放。

提示：

有關 **USB 大容量存儲裝置** 的兼容性及其可播放文件的詳述，請參閱隨附的使用說明。

