


Návod k obsluze




PHILIPS

POZOR!

Použití ovládacích nebo nastavovacích prvků nebo provedení postupů obsluhy jiným než zde popsaným způsobem může vést k ozáření nebo jinému ohrožení a k nefunkčnosti přístroje.

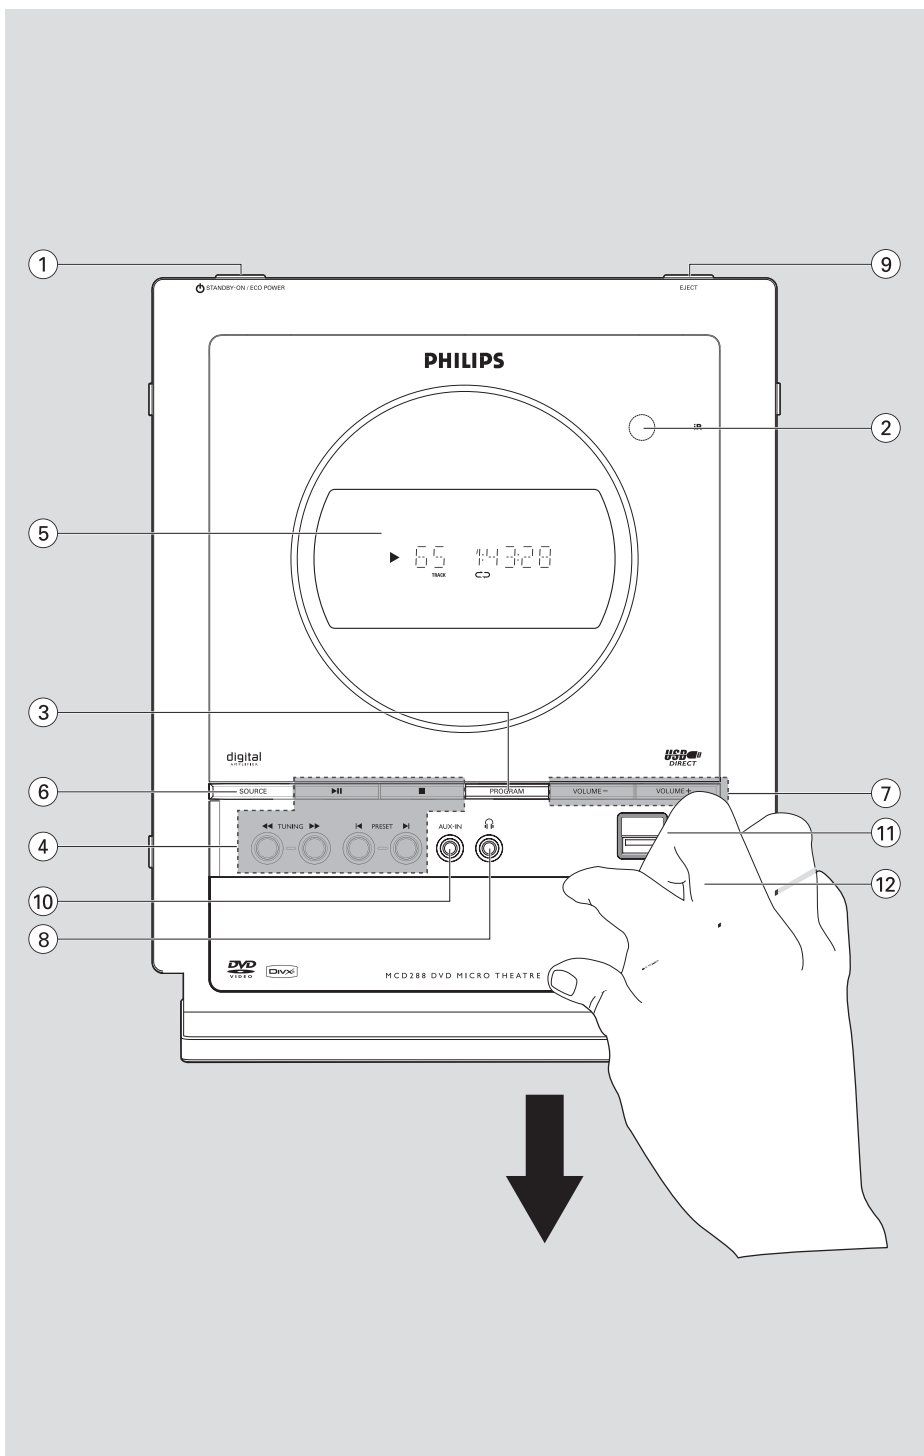

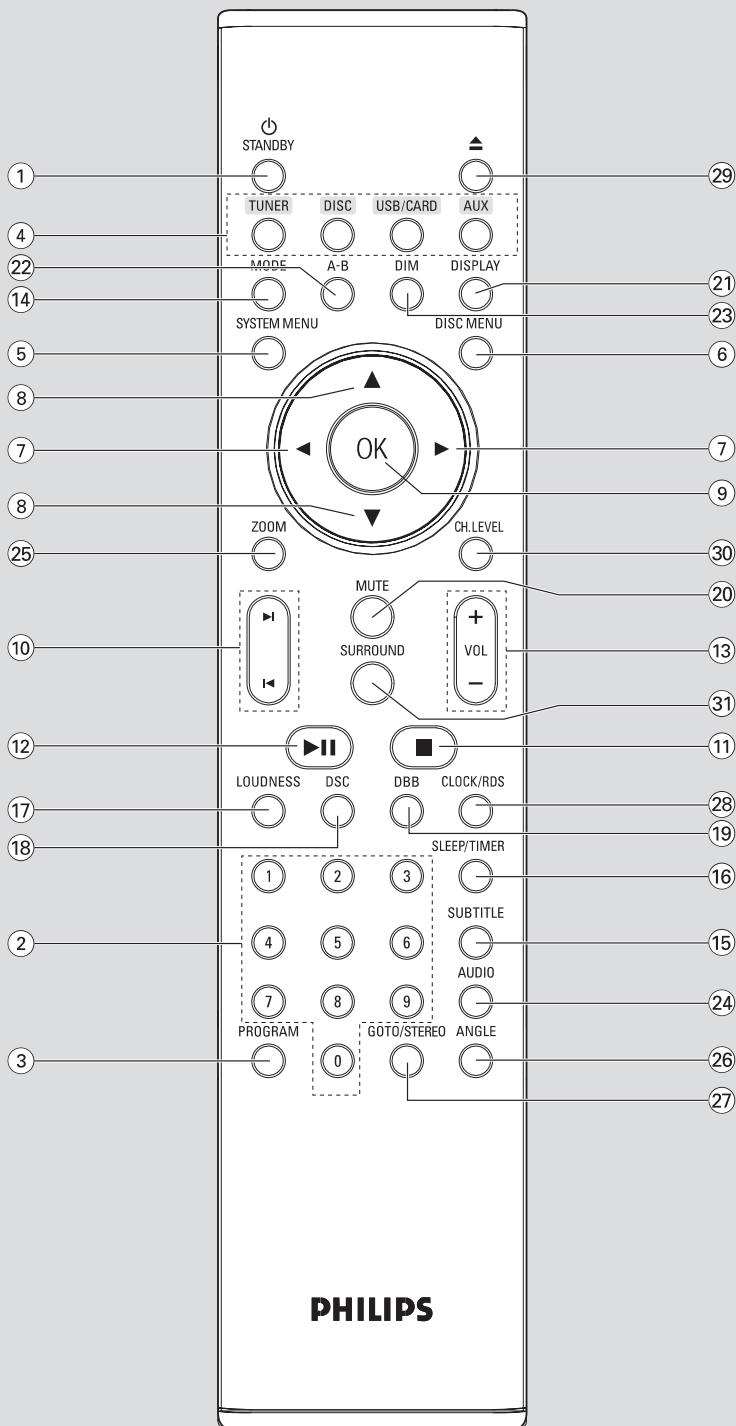

UPOZORNĚNÍ

PŘI OTEVŘENÍ KRYTU HROZÍ VIDITELNÉ
A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ.
NEVYSTAVUJTE SE PŮSOBENÍ
LASEROVÉHO PAPRSKU.

Jazykové kódy

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoaan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
		Português	8084		

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.

„Dolby“, „Pro Logic“ a symbol dvojitého D jsou obchodní známky Dolby Laboratories.

Tento výrobek používá technologii ochrany autorských práv, která je předmětem US patentů a dalších práv k duševnímu vlastnictví, jejichž držitelem jsou Macrovision Corporation a další oprávnění vlastníci. Použití této ochranné technologie musí být autorizováno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a další omezené použití, pokud nebylo společností Macrovision Corporation stanoveno jinak. Zpětné zkoumání a rozebírání je zakázáno.

DivX®, DivX Certified a související loga jsou obchodními známkami DivX Networks, Inc a jsou použita v licenci.



Windows Media je obchodní známkou Microsoft Corporation.

Obsah

Všeobecné informace

Výbava	10
Disky, které je možné přehrát	10
Dodávané příslušenství	11
Ochrana životního prostředí	11
Informace o umístění a bezpečnosti	11

Instalace

Krok 1: Připojení reproduktorů	13
Krok 2: Připojení antény FM	13
Krok 3: Připojení TV	14-16
Použití výstupu AV OUT	
Použití video boxu	
Krok 4: Rozestavení přístroje a reprosoustav	16
Krok 5: Připojení síťového přívodu	16
Volitelné: Připojení dalších přístrojů	16
Přehrávání z jiných než USB zařízení	
Připojení videorekordéru (VCR) pro	
nahrávání z DVD	
Nahrávání (digitální)	
Připojení zařízení USB nebo paměťové karty	

Ovládací prvky

Prvky na hlavní jednotce	19
Prvky na dálkovém ovládači	19-20

Příprava

Krok 1: Vložení baterií do ovládače	21
Použití ovládače k obsluze přístroje	
Krok 2: Nastavení hodin	21
Krok 3: Nastavení obrazových předvoleb	22
Nastavení funkce Progressive Scan (pouze	
pro TV Progressive Scan)	
Ruční vypnutí režimu Progressive	
Krok 4: Nastavení jazykových preferencí	24

Základní funkce

Zapnutí a vypnutí systému	25
Vypnutí systému do režimu	
Eco Power Standby	25
Automatické vypnutí do režimu Stand-by	25
Zvukové funkce	25
DBB (Dynamic Bass Boost)	
DSC (Digital Sound Control)	
LOUDNESS	
Nastavení hlasitosti	25
Změna jasu displeje	25

Přehrávání disků

Přehrávání disků	26
Použití nabídky disku	26
Základní přehrávání	26-28
Přerušení přehrávání	
Volba skladby/kapitoly/titulu	
Pokračování přehrávání z místa posledního	
zastavení	
Zvětšení	
Různé režimy přehrávání	
Opakování A-B	
Pomalé přehrávání	
Programování	
Vyhledávání vpřed/vzad	
Vyhledávání podle času a podle čísla	
kapitoly/skladby	
Zobrazení informací během přehrávání	
Zvláštní diskové funkce	28
Přehrávání titulu	
Kamery (úhel pohledu)	
Změna jazyka zvuku	
Změna zvuku (Audio Channel)	
Titulky	
Přehrávání disků MP3/ WMA/JPEG	29
Přehrávání disků MP3/WMA	29
Společné operace	
Volby při přehrávání	
Přehrávání obrazových disků	
JPEG Picture CD	29
Všeobecné operace	
Volby při přehrávání	
Zvláštní funkce JPEG	30
Zvětšení obrazu	
Režimy Slide show	
Otáčení obrazu	
Přehrávání disku DivX	30

Možnosti Nabídky System

Základní operace	31
SYSTEM SETUP	31-33
TV SYSTEM	
SCREEN SAVER	
TV TYPE	
PASSWORD	
RATING	
DEFAULT	
Registrační kód DIVX(R) VOD	
LANGUAGE SETUP	33
VIDEO SETUP	33-34
COMPONENT	
TV MODE	
BRIGTNESS	
CONTRAST	
HUE	
SATURATION	
AUDIO SETUP	34
DIGITAL OUT	
DOWNMIX	
3D PROCESSING	
LPCM	
NIGHT MODE	

Poslech rádia

Ladění stanic	35
Ladění předvoleb	35
Automatické ladění	35
Ruční ladění	35
Výběr předvolby rádia	35
RDS	36
Nastavení hodin RDS	36

Vnější zdroje signálu

Použití jiného než USB zdroje	37
Použití USB paměti	37-38

Hodiny/Časovač

Nastavení hodin	39
Nastavení časovače	39
Nastavení časovače vypnutí	39

Technické údaje

40

Odstraňování závad

41-43

Slovníček

44

Všeobecné informace

Výbava

Tento DVD mikro systém domácího kina je vybaven plně digitálními zesilovači s uspořádáním kanálů 2.1, s jejichž pomocí vytváří stejný plně dynamický zvuk, jako plně vybavená domácí kina. Systém přináší řadu nejlepších funkcí, které technologie domácího kina nabízí.

Další funkce:

Vestavěný dekodér Dolby Digital, který podporuje zvuková nastavení Incredible Surround a DSC.

Připojení dalších přístrojů

K systému můžete připojit další zvukové a AV přístroje a využívat tak možnosti prostorového zvuku systému.

Rodičovský zámek (rating level)

Můžete nastavit hodnocení obsahu na takovou úroveň, aby děti mohly sledovat pouze disky DVD s vyšší úrovní hodnocení (rating).

Časovač vypnutí (sleep timer)

Umožňuje vypnout systém automaticky do režimu Stand-by v nastavené době.

Noční režim

Funkce umožňuje omezit dynamický rozsah zvuku v režimu Dolby Digital.

Progressive Scan

Neprokládaný režim zobrazení poskytuje výsoké kvalitní neblízkající obraz filmů. Po obnovení snímku se může zvýšit svislé rozlišení na 525 řádek.

Poznámka

– Tuto funkci využijete pouze po připojení TV s možností zobrazení neprokládaného (progressivního) obrazu.


Disky, které je možné přehrát

Tento systém DVD přehrává tyto disky:

- Digital Video Disc (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Digital Video Disc+Rewritable (DVD+RW)
- Compact Disc (CD)
- Picture CD (Kodak, JPEG) na CD-R(W)

- Windows Media Audio (WMA)
- DivX® na CD-R(W):
- DivX 3.1 I, 4.x a 5.x
- Podporované formáty MP3-CD.

- ISO 9660/UDF
- Max.délka názvu titulu/alba – 10 znaků
- Max. počet titulů a alb je 255
- Max. 8 vnořených složek.
- Max. počet alb 32.
- Max. počet skladeb MP3 je 999.
- Podporované vzorkovací kmitočty disků MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Podporované přenosové rychlosti disků MP3: 32, 64, 96, 128, 192, 256 kbps.

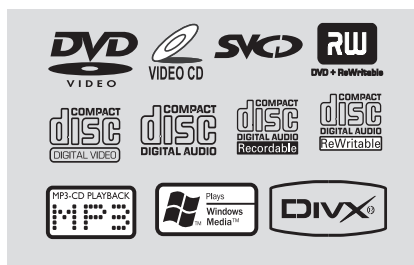

Následující formáty nejsou podporovány:

- Soubory *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV.
- Disky ve formátu Joliet.

Regionální kódy

Disky DVD, které je možné přehrát v tomto přístroji, musí být označeny podle obrázku. Není možné přehrávat disky určené pro jiné regiony.



Poznámky:

- U disků v několika režimech (mixed mode) se přehrává pouze jeden režim, určený záznamovým formátem disku.
- Pokud se objeví potíže při přehrávání disku, vyjměte jej z přístroje a vložte jiný. Nesprávně formátované disky není možné v tomto přístroji přehrát.

Dodávané příslušenství

- A/V kabel (červený/bílý/žlutý)
- Komponentní kabel video (červený/modrý/zelený)
- Drátová anténa FM
- Externí video box
- Síťový přívod
- Kabel 15-pin D-Sub (jeden konec pevně v přístroji)
- Stojan
- Dálkový ovládač se 2 bateriemi AAA
- Návod a Rychlý průvodce spuštěním

Ochrana životního prostředí

Všechny obaly, které nebyly nezbytné, jsou vypuštěny. Obal je vyroben tak, aby bylo možno snadno rozdělit 3 materiály: lepenku (krabice), polystyrénovou pěnu (tvarovky) a polyetylén (sáčky a ochranné pěnové obaly).

Systém je vyroben z materiálů, které je možno recyklovat a znovu využít po zpracování specializovanou firmou. Při zacházení s použitým obalem, starými bateriemi a nepotřebným přístrojem se řiďte místními právními předpisy.

Informace o umístění a bezpečnosti

Chraňte přístroj před vysokou teplotou, vlhkostí, kapalinami a prachem

- Nevystavujte systém, disky ani baterie vlhkosti, dešti, prachu, písku ani vysokým teplotám (způsobenými např. topením nebo přímým sluncem).
- Nestavte na přístroj ani do jeho blízkosti nádoby s kapalinou, jako vázy apod.
- Nestavte na přístroj ani do jeho blízkosti zdroje otevřeného ohně, jako svíčky apod.
- Nevystavujte přístroj políť či postříkání kapalinami.

Kondenzace vlhkosti

- Pokud přístroj přenesete z chladného prostředí do teplého, může dojít k zamlžení optiky snímače a znemožnění čtení disku. Ponechte přístroj v teple do vypaření vlhkosti.

Místo pro větrání


- Nepoužívejte DVD systém v uzavřených těsných prostorách, aby se nepřehříval. Kolem přístroje ponechte nejméně 10 cm volného prostoru z každé strany pro dobré větrání.
- Nepokládejte nic na ani pod přístroj, abyste neblokovali větrací otvory, např. noviny, ubrusy, závěsy apod.

Čištění přístroje

- Používejte měkký hadřík jemně smočený ve slabém saponátu. Nepoužívejte roztoky obsahující alkohol, organická rozpouštědla, kyseliny ani brusné prostředky.

Čištění disků

- K čištění disků používejte měkký, čistý hadřík, který nepouští vlákna. Disk otírejte přímo od středu k okrajům. Čistící prostředky mohou poškodit disk.

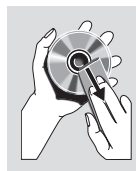


- Disky popisujte pouze měkkým fixem na straně pro popis.
- Disky je povoleno uchopit pouze za okraje, nedotýkejte se pracovního povrchu disku.

Umístění přístroje

- Přehrávač postavte na rovný, pevný a stabilní povrch. Nepokládejte jej na koberec.
- Přístroj instalujte do blízkosti síťové zásuvky tak, aby byla snadno přístupná.

Instalace

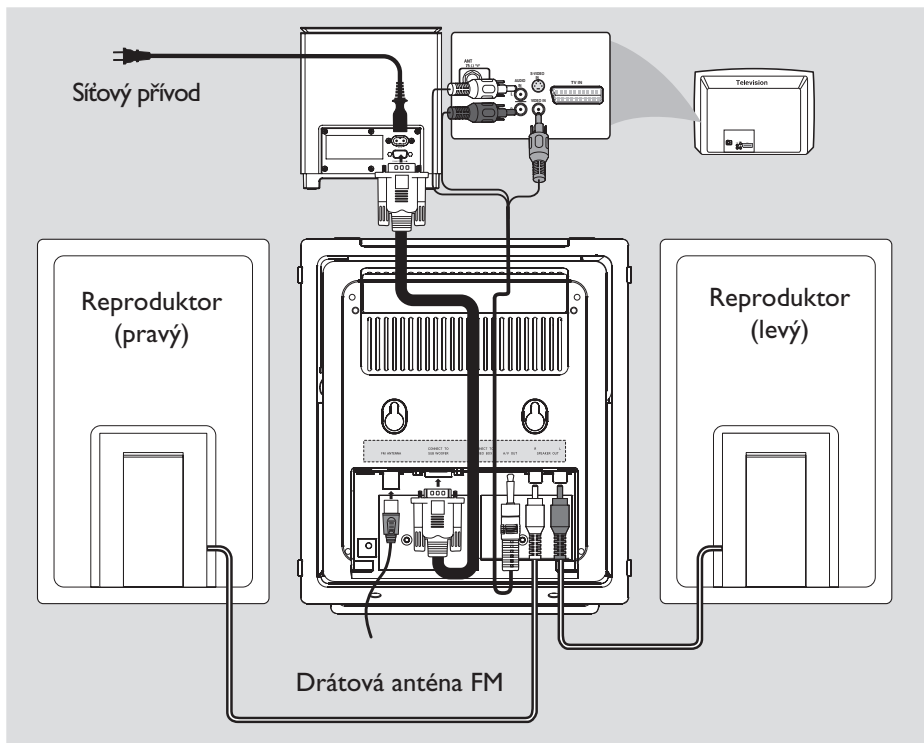

DŮLEŽITÉ!

- Typový štítek je umístěn na zadním panelu systému.
- Před připojením síťového přívodu do zásuvky se ujistěte, že jste provedli všechna ostatní zapojení.
- Nikdy neměňte zapojení při zapnutém přístroji.
- Vysoké napětí uvnitř přístroje. Neodstraňujte kryty. Riskujete úraz elektrickým proudem.
- Přístroj neobsahuje žádné části, které může opravit uživatel.
- Úpravy přístroje mohou vést ke zvýšení vyzařování rušivých energií nebo k jinému porušení bezpečnosti.


Pro ochranu přístroje před přehřátím byly použity ochranné obvody. Za nepříznivých okolností se tedy systém může automaticky vypnout do režimu

Stand-by. Pokud se tak stane, nechte jej před zapnutím vychladnout (neplatí pro všechna provedení).

Poznámka:

- Před dokončením instalace nesnímejte ochrannou krycí fólii, která je nalepena na čelním panelu. Zabráníte případnému poškrábání panelu během instalace.

Krok 1: Připojení reproduktorů

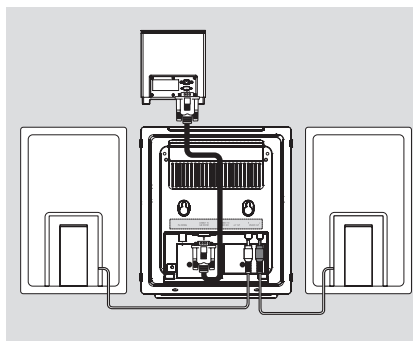


- 1 Hlavní jednotku položte na pevný rovný povrch čelním panelem dolů. Sejměte kryt připojných míst na zadním panelu.
- 2 Kable dvou předních reprosoustav připojte do zásuvek **SPEAKER OUT** pravý do zásuvky „R“ a levý do zásuvky „L“.
- 3 Volný konec kabelu 15-pin D-sub (druhý konec je upevněn v zásuvce **CONNECT TO SUBWOOFER** na přístroji) připojte do zásuvky **CONNECT TO MAIN** na subwooferu tak, aby si kontakty odpovídaly. Spojení upevněte utažením dvou šroubů na zástrčce.

Poznámky:

- Ujistěte se, že jsou kabely reproduktorů správně a pevně připojeny. Nesprávné zapojení může systém poškodit.
- S přiloženými reprosoustavami dosáhnete optimálního zvuku.
- K žádným svorkám +/- nepřipojujte více reproduktorů.
- Nepřipojujte reproduktory ani reprosoustavy s nižší impedancí, než mají originální reprosoustavy. Podrobnosti naleznete v kap. Technické údaje tohoto návodu.

Krok 2: Připojení antény FM

Přiloženou drátovou anténu připojte do zásuvky **FM AERIAL**. Anténu úplně rozviňte a nastavte její polohu tak, aby byl zajištěn optimální příjem.

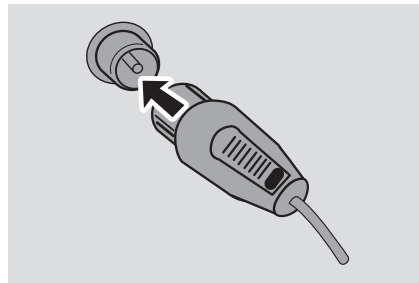

- Příjem v pásmu FM zásadně vylepšíte připojením externí antény do zásuvky FM AERIAL (FM ANTENNA).

Poznámka:

- *Tento systém neumožňuje příjem středních vln MW.*


Instalace

Krok 3: Připojení TV

DŮLEŽITÉ!

- Z následujících možností vyberte pouze jeden způsob připojení TV podle druhu TV.
- DVD systém připojte přímo k TV.

Použití výstupu AV OUT

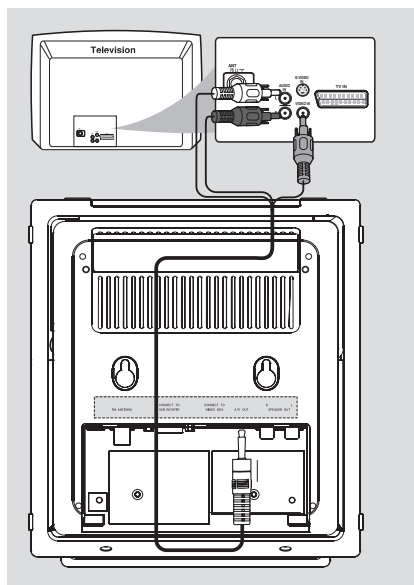

- 1 Jeden konec přiloženého AV kabelu připojte do zásuvky **AV OUT** na systému DVD.
- 2 Rozdělené konce kabelu připojte do příslušných vstupů pro obraz a zvuk TV, obrazovou zástrčku (žlutá) do obrazového vstupu (AV in, CVBS, Composite nebo Baseband), zvukové zástrčky (červená/bílá) do zvukových vstupů TV.


Použití video boxu

DŮLEŽITÉ!

- Připojení zásuvkou **SCART** umožní využívat obraz i zvuk DVD přehrávače.

Příložený video box umožňuje další způsoby připojení TV.


- Nejprve připojte devítipólovou zástrčku video boxu do zásuvky **CONNECT TO VIDEO BOX** na zadním panelu systému, dodržte polohu.

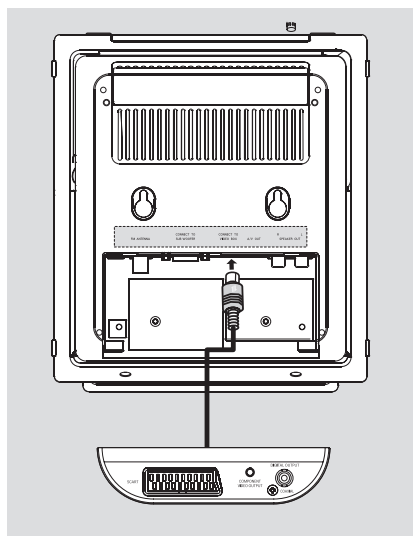

Použití zásuvek Component Video (Y Pb Pr)

DŮLEŽITÉ!

– Režim neprokládaného zobrazení (progressive scan) je možný pouze při použití připojení Y Pb Pr a kompatibilního TV.

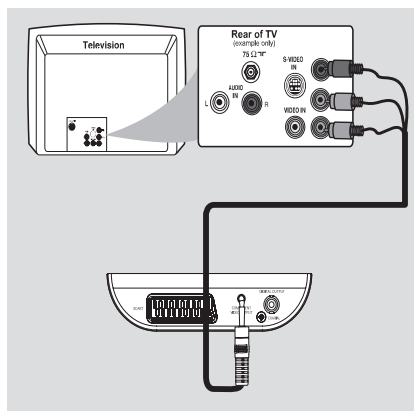


- 1 Pomocí komponentních video kabelů (červený/modrý/zelený) propojte zásuvku **COMPONENT VIDEO OUTPUT (Pr/Cr Pb/Cb Y)** s příslušnými vstupy (Y Pb/Cb Pr/Cr nebo YUV) na TV.
- 2 Při zapnutí funkce Progressive Scan na TV (TV musí být kompatibilní s neprokládaným zobrazením Progressive Scan nebo ProScan) postupujte podle návodu k TV. Informace k funkci Progressive Scan DVD systému naleznete v části „Příprava – Nastavení funkce Progressive Scan“.

Poznámka:

– Pokud TV neumožňuje zobrazení v režimu Progressive Scan, nemůžete spatřit žádný obraz.
Stiskem **SYSTEM MENU** na ovládači opusťte nabídku a stiskem **DISC** opusťte režim progressive scan.

Použití zásuvky SCART

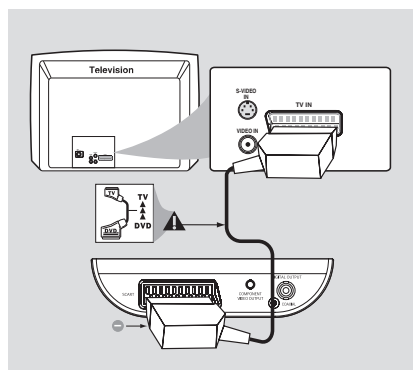

- Kabelem SCART (černý) propojte zásuvku SCART (**SCART**) přehrávače DVD s odpovídající zásuvkou Scart na TV.


Poznámka:

– Kabel zapojte vždy tak, aby zástrčka označená „TV“ byla zapojena v TV a zástrčka s označením „DVD“ vedla do DVD systému.


Instalace

Krok 4: Rozestavení přístroje a reprosoustav

- 1 Po úplném připojení všech přívodů do zásuvek zadního panelu nasadte zadní kryt tak, aby nedošlo k zachycení kabelů a bylo slyšet klapnutí.

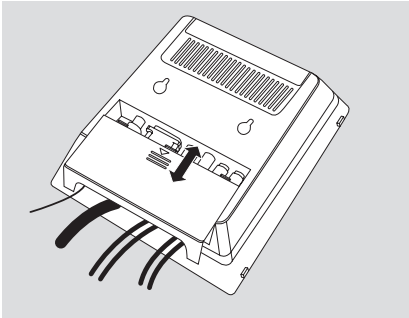

- 2 Připravte stojánek systému tak, aby strana se značkou **PRESS** byla proti šterbině ve spodní části přístroje.

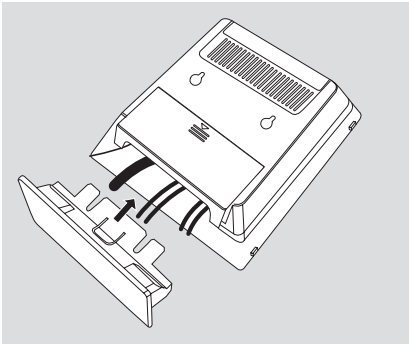

- 3 Zatlačte stojánek do šterbiny, až uslyšíte klapnutí.
- 4 Postavte hlavní jednotku systému na stojánek.
- 5 Vysuňte podpěru na zadních stěnách reprosoustav a postavte reprosoustavy na podložku.
- 6 Subwoofer postavte na podlahu do blízkosti síťové zásuvky.

Poznámka:

– Stojánek odpojte od základní jednotky tak, že stisknete **PRESS** a vytáhnete stojánek ze šterbiny.


Krok 5: Připojení síťového přívodu

Po správném zapojení všech částí připojte síťový kabel do zásuvky.

Nikdy nepropojujte komponenty a neměňte zapojení při zapnutém napájení.


Volitelné: Připojení dalších přístrojů

Přehrávání z jiných než USB zařízení

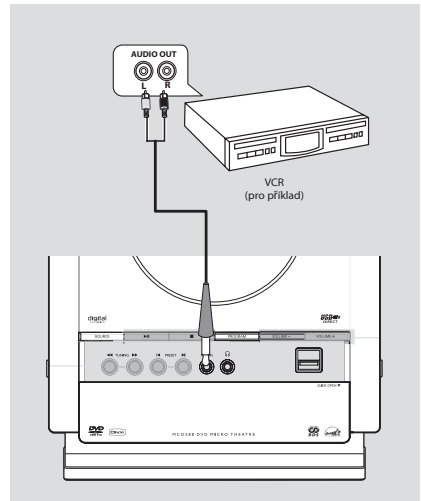


- Propojte zásuvky **AUX-IN** systému se zvukovými výstupy **AUDIO OUT** připojovaného A/V přístroje (jako jsou VCR, přehrávače Laser Disc nebo kazetové magnetofony). Propojovací kabel musí být vybaven zástrčkou „JACK“ 3,5 mm na jednom konci (do **AUX-IN**) a zástrčkami bílou/červenou RCA (cinch) na konci druhém (do **AUDIO OUT** připojeného přístroje).

Připojení videorekordéru (VCR) pro nahrávání z DVD

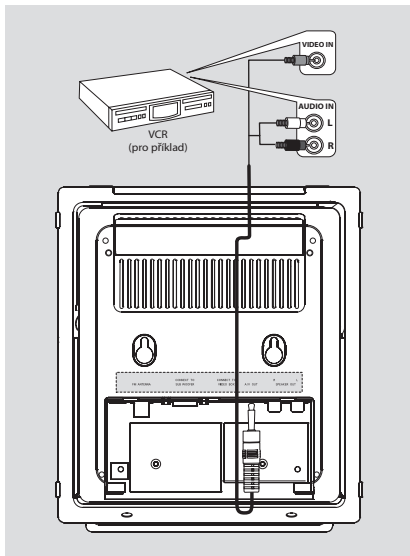

Nahrávání (digitální)

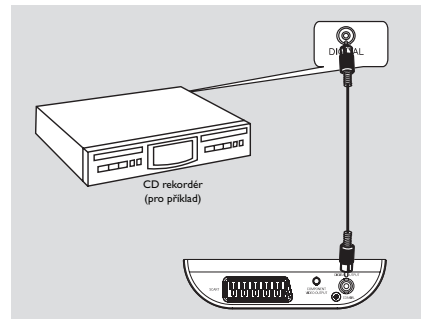

- Zásuvku **COAXIAL (DIGITAL OUTPUT)** na video boxu propojte se vstupem **DIGITAL IN** na digitálním záznamovém zařízení (nejlépe s dekodérem DTS Digital Theatre nebo Dolby Digital). Před použitím nastavte digitální zvukový výstup **DIGITAL OUT** podle zapojení. (Viz „DIGITAL OUT“.)

- 1 Jedinou zástrčku přiloženého AV kabelu připojte do zásuvky **A/V OUT** systému.
- 2 Žlutou zástrčku (obraz) na druhém (rozděleném) konci kabelu připojte do zásuvky **VIDEO IN** na VCR a zvukové zástrčky (bílá a červená) zapojte do zvukových vstupů VCR. To umožní pořizovat analogové stereofonní (levý a pravý kanál) zvukové záznamy.

Instalace

Připojení zařízení USB nebo paměťové karty

DŮLEŽITÉ!

– Před připojením **USB** posuňte krytku čelního panelu dolů podle obrázku na str. 3, zásuvka **USB**  se objeví.

Po připojení paměťového zařízení USB (flash paměti USB, přehrávače hudby nebo paměťové karty) k Hi-Fi systému můžete přehrávat obsah paměti přes tento systém.

- Připojte USB zařízení do USB zásuvky  na přístroji.

pro zařízení s kabelem USB:

- 1 Připojte zásuvku kabelu (není přiložen) USB zařízení do USB zásuvky  na přístroji.
- 2 Druhý konec kabelu připojte do zásuvky USB na připojovaném zařízení.

pro paměťové karty:

- 1 Vložte paměťovou kartu do čtečky USB (není přiložena).
- 2 Kabelem USB (není přiložen) připojte čtečku do USB zásuvky  na přístroji.

Zacházení se starým výrobkem

Tento výrobek byl navržen a proveden z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možno recyklovat a znovu použít.

Označení výrobku symbolem přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek vyhovuje evropské směrnici 2002/96/EC. Informujte se o místních

předpisech a systému odděleného sběru elektrického a elektronického odpadu.

Při likvidaci nepotřebného výrobku postupujte podle místních předpisů a nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu. Správný způsob likvidace sníží negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví.



Prvky na hlavní jednotce

① ECO POWER/STANDBY ON

- Zapíná systém nebo jej vypíná do úsporného Eco Power/normálního režimu Stand-by.

② Přijímač iR

- infračervený přijímač dálkového ovládání.

③ PROGRAM

- DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: otevírá nabídku programování
- Picture CD: během přehrávání volí režim slide show.
- Tuner: naladění předvoleb rádia.

④ Volba režimu

■ V režimu DISC/USB zastavení přehrávání nebo vymazání programu.

.....v Demo režimu (*pouze na systému*) spuštění/ vypnutí demonstračního režimu.

▶▶ V režimu DISC/USB spuštění nebo přerušování přehrávání.

PRESET

Disc/USB: skok na předchozí/další kapitolu/ titul/skladbu.

Tuner: výběr předvolby rádia.

TUNING

- Tuner
- stiskem ladíte postupně nižší/vyšší kmitočty rádia.
- stiskněte a držte, po uvolnění se spustí automatické ladění dolů/nahoru.
- Disc/USB
- rychlé vyhledávání vzad/vpřed.

⑤ Displej

- zobrazuje aktuální stav systému.

⑥ SOURCE

- volba požadovaného zdroje signálu: TUNER, DISC, USB/CARD nebo AUX.

⑦ VOLUME +/-

- snížení/zvýšení hlasitosti.
- v režimu nastavení hodin/ časovače nastavení hodin a minut.
- volba zdroje při nastavení časovače.

⑧

- připojení sluchátek.

⑨ EJECT

- vysunutí podavače disku.

⑩ AUX-IN

- připojení externího zařízení jiného než USB.

⑪ USB DIRECT

- zásuvka USB pro připojení externí paměti.

⑫ SLIDE OPEN ▼

- posunutím krytky čelního panelu dolů odkryjete další tlačítka a zásuvky čelního panelu.

Prvky na dálkovém ovládači

① STANDBY

- Zapíná systém nebo jej vypíná do úsporného Eco Power/normálního režimu Stand-by.

② Číselná klávesnice (0-9)

- zadání čísla skladby/titulu/kapitoly na disku.

③ PROGRAM

- DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: otevírá nabídku programování.
- Picture CD: během přehrávání volí režim slide show.
- Tuner: naladění předvoleb rádia.

④ SOURCE

- volba požadovaného zdroje signálu: TUNER, DISC, USB/CARD nebo AUX.

⑤ SYSTEM MENU (pouze režim disku)

- otevření nebo uzavření lišty nabídky systému.

⑥ DISC MENU (pouze režim disku)

- DVD/VCD: otevření nebo uzavření nabídky obsahu disku.
- VCD 2.0: zapnutí/vypnutí řízeného přehrávání (PBC).

⑦

- Tuner
- stiskem ladíte postupně nižší/vyšší kmitočty rádia.
- stiskněte a držte, po uvolnění se spustí automatické ladění dolů/nahoru.
- Disc/USB
- rychlé vyhledávání vzad/vpřed.
- v režimu DISC volba směru pohybu v nabídce disku nebo liště nabídky systému.

⑧ ▲/▼

- v režimu DISC volba směru pohybu v nabídce disku nebo liště nabídky systému.
- volba různých režimů pomalého přehrávání VCD/SVCD/DVD.

*= Stiskněte a držte tlačítko po dobu delší 3 sekund.

Ovládací prvky

9 OK

- opuštění nebo potvrzení volby.

10 ◀▶

- Disk: skok na předchozí/další kapitolu/titul/ skladbu.
- Tuner: výběr předvolby rádia.

11 ■

- V režimu DISC/USB zastavení přehrávání nebo vymazání programu.

12 ▶▶

- V režimu DISC/USB spuštění nebo přerušování přehrávání.

13 VOL -/+

- snížení/zvýšení hlasitosti.
- v režimu nastavení hodin/ časovače nastavení hodin a minut.
- volba zdroje při nastavení časovače.

14 MODE

- volba různých režimů opakování a náhodného přehrávání disku.

15 SUBTITLE

- volba jazyka titulků.

16 SLEEP TIMER

Režim Stand-by

- nastavení času automatického zapnutí systému.

V zapnutém stavu

- nastavení časovače vypnutí (sleep).

17 LOUDNESS

- povoluje nebo potlačuje automatické nastavení hlasitosti.

18 DSC

- volí různé druhy přednastaveného zvukového ekvalizéru (CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP nebo FLAT; pro DVD: NORMAL, CONCERT, DRAMA, ACTION nebo SCI-FI).

19 DBB

- povoluje nebo potlačuje zvýraznění basů.

20 MUTE

- umlčuje nebo spouští zvuk.

21 DISPLAY

- zobrazení informací na TV během přehrávání.

22 A-B

- VCD/CD/USB: opakování určené části skladby.
- DVD: opakování určené části disku.

23 DIM

- volba úrovně osvětlení displeje.

24 AUDIO

VCD

- nastavení zvukového režimu Stereo, Mono-Left nebo Mono-Right.

25 ZOOM

- DVD/VCD/Picture CD: zvětšení a zmenšení obrazu na TV.

26 ANGLE

- volba kamery (úhlu pohledu) na DVD.

27 GOTO/STEREO

- V režimu DISC rychlé vyhledávání zadáním času, titulu, kapitoly nebo skladby.
- FM: volba stereofonního nebo monofonního příjmu.

28 CLOCK/RDS

Režim Stand-by

- *– nastavení hodin systému.

Přehrávání

- zobrazení hodin.
- Tuner
- zobrazení informace RDS.

29 ▲

- vysunutí podavače disku.

30 CH.LEVEL (u tohoto modelu bez významu)

31 SURROUND (u tohoto modelu bez významu)

Poznámky k dálkovému ovládači:

– Nejprve vždy vyberte požadovaný zdroj signálu stiskem jednoho z tlačítek zdrojů na ovládači (např. DISC nebo TUNER).


– Pak volte požadovanou funkci (např. ▶▶, ◀▶, ▶▶).

*= Stiskněte a držte tlačítko po dobu delší 3 sekund.

DŮLEŽITÉ!

– Před prvním použitím systému se ujistěte, že jste provedli všechny kroky přípravy.


Krok 1: Vložení baterií do ovládače

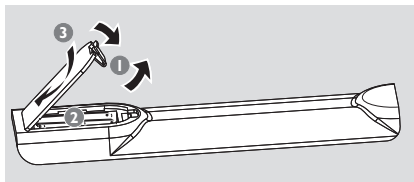

- 1 Otevřete bateriový prostor.
- 2 Vložte dvě baterie AAA tak, aby jejich polarita (+/-) souhlasila s vyznačenou.
- 3 Uzavřete kryt.

Použití ovládače k obsluze přístroje

- 1 Namiřte dálkový ovládač přímo na přijímač (iR) na čelním panelu přístroje.
- 2 Při ovládání systému dbejte na to, aby mezi ovládačem a přístrojem nebyly žádné překážky.

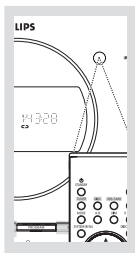

POZOR!

– Pokud ovládač delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte. Zabráníte poškození případným vytečením baterií.

– Nepoužívejte současně různé baterie (staré a nové, zinkochloridové a alkalické apod.).

– Baterie obsahují chemické látky, s použitými zacházejte jako s nebezpečným odpadem.

Krok 2: Nastavení hodin

- 1 Vypněte systém do režimu Stand-by.
- 2 Stiskněte a držte **CLOCK/RDS** na ovládači.
→ Krátce se zobrazí „**CLOCK SET**“. Pak na displeji bliká údaj hodin.
- 3 Opakovaným tisknutím **VOLUME +/-** (**VOL+/-** na ovládači) nastavte hodiny.
- 4 Stiskněte opět **CLOCK/RDS**.
→ Na displeji bliká údaj minut.
- 5 Opakovaným tisknutím **VOLUME +/-** (**VOL+/-** na ovládači) nastavte minuty.
- 6 Dalším stiskem **CLOCK/RDS** potvrďte nastavení hodin.

Poznámky:


- Tento systém podporuje pouze zobrazení 24hodinového cyklu.
- Po odpojení systému od napájecí sítě se údaj hodin vymaže.
- Pokud v režimu nastavení hodin nestisknete žádné tlačítko po dobu 30 sekund, systém režim opustí.

Příprava

Krok 3: Nastavení obrazových předvoleb

DŮLEŽITÉ!

– Ujistěte se, že jste dokončili všechna požadovaná propojení. (Viz „Instalace – Připojení TV“.)

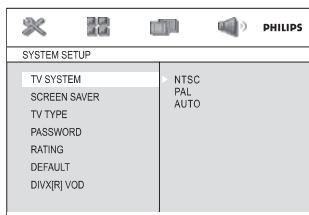

Zapněte TV a zvolte správný vstup.

→ U některých TV je nutné nastavit předvolbu 1 a pak stisknout tlačítko předvoleb TV dolů, až se požadovaný vstup zobrazí.

→ Nebo je ovládač TV vybaven tlačítkem pro přepínání vstupů.

→ Pokud používáte RF modulátor a připojení po anténě, nalaďte jej na předvolby 3 nebo 4 na TV.

❶ Při zastaveném přehrávání nebo během něj stiskněte **SYSTEM MENU**.

❷ Stiskem ◀/▶/▲/▼ na ovládači se pohybujte v nabídce funkcí a vyberte požadované možnosti.

→ Přesuňte se na **SYSTEM SETUP** a stiskněte ▼.

→ Přesuňte se na některou z následujících možností a stiskněte ▶.

– Nastavení TV SYSTEM

Můžete zvolit TV normu obrazového výstupu podle připojeného TV.

NTSC

– Zvolte, pokud připojený TV pracuje v normě NTSC. Výstupní signál disků PAL bude změněn na formát NTSC.

PAL

– Zvolte, pokud připojený TV pracuje v normě PAL. Výstupní signál disků NTSC bude změněn na formát PAL.

AUTO


Zvolte, pokud je připojený TV kompatibilní s PAL i NTSC (multisystém). Výstupní signál bude odpovídat přehrávanému disku.

– Nastavení TV TYPE

Poměr stran obrazu DVD systému nastavte podle typu připojeného TV.

4:3 PS (Režim Pan and Scan)

– Zvolte, pokud je připojený TV v klasickém formátu a disk DVD není formátován širokoúhle. Obraz bude zobrazen na celou obrazovku a okraje budou oříznuty.

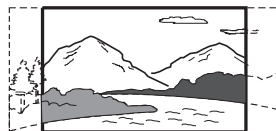


4:3 LB (Režim Letterbox)

– Zvolte, pokud je připojený TV v klasickém formátu a disk DVD je formátován širokoúhle. Širokoúhlý obraz se objeví celý s černými pruhy nahoře a dole.



16:9 (Režim Wide screen)

– Zvolte, pokud je připojen širokoúhlý TV (VTV bude nutné nastavit „full size“) a disk je širokoúhlý, použije se přednastavení disku.

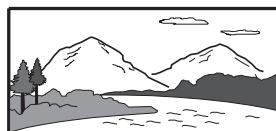

Poznámka:

Zvolený obrazový formát musí disk obsahovat. Pokud jej neobsahuje, nastavení TV Type neovlivní přenášený obraz.

Opuštění nabídky

Stiskněte znovu **SYSTEM MENU**.

Nastavení funkce Progressive Scan (pouze pro TV Progressive Scan)


V režimu progresivního (neprokládaného) zobrazení se zobrazuje na stínítku TV dvojnásobný počet snímků oproti klasickému způsobu (běžný TV systém). S téměř dvojnásobným počtem řádek tak progressive scan nabízí vyšší rozlišení a kvalitu obrazu.

DŮLEŽITÉ!

Před nastavením progresivního zobrazení se ujistěte, že:


- 1) Připojený TV podporuje neprokládané (progressive scan) zobrazení.
- 2) DVD přehrávač je k TV připojen pomocí kabelů Y Pb Pr (viz „Instalace – Krok 3: Připojení TV – Použití zásuvek Component video“).

- 1 Zapněte TV.
- 2 Vypněte režim progressive scan na TV nebo zapněte prokládané zobrazení (postupujte podle návodu k TV).
- 3 Stiskem **STANDBY-ON** (STANDBY na ovládači) zapněte DVD přehrávač.
- 4 Vyberte požadovaný vstup TV.
→ Na TV se zobrazí pozadí DVD.
- 5 Stiskněte **SYSTEM MENU**.
- 6 Opakovaným stisknutím ◀ ▶ vyberte „**VIDEO SETUP**“.
- 7 Přepněte „**TV MODE**“ na „**P-SCAN**“ a potvrďte stiskem **OK**.
→ Na TV se zobrazí návod.

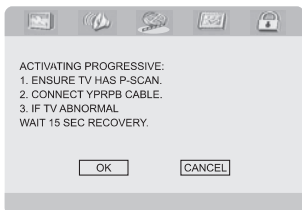

Nyní se zobrazuje zkreslený obraz, který by se měl zlepšit po přepnutí TV do progresivního režimu.

- 9 Přepněte TV do progresivního režimu (postupujte podle návodu k TV).
→ Na TV se objeví tato nabídka.

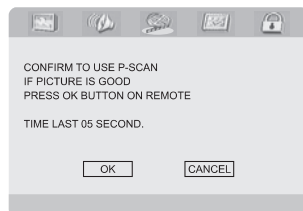

- 10 Pomocí ◀ ▶ zvýrazněte OK v nabídce a stiskem **OK** potvrďte.
→ Nyní je nastavení ukončeno a můžete si užít vysoce kvalitní obraz.

Ruční vypnutí režimu Progressive


- **Pokud se na TV stále objevuje zkreslený obraz**, patrně není TV schopen neprokládaný signál zpracovat nebo byl progresivní režim zvolen omylem. Je nutné se vrátit k prokládanému zobrazení.
- 1 Vypněte režim progressive scan na TV nebo zapněte prokládané zobrazení (postupujte podle návodu k TV).
- 2 Stiskem **SYSTEM MENU** na ovládači opusťte systémovou nabídku a stiskem **DISC** opusťte progresivní režim.
→ Zobrazí se modré pozadí DVD.

- 8 Pomocí ◀ ▶ zvýrazněte OK v nabídce a stiskem **OK** potvrďte.

Příprava

Krok 4: Nastavení jazykových preferencí

Můžete zvolit jazykové nastavení, kterému dáváte přednost. Po vložení disku tento DVD Mikro systém automaticky použije toto jazykové nastavení. Pokud disk požadovaný jazyk neobsahuje, použije se jazyková předvolba disku. Jazykové nastavení nabídek DVD Mikro systému není možné po nastavení takto změnit.

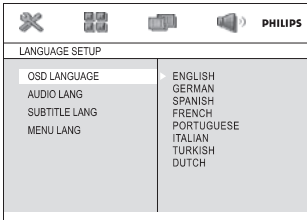

❶ Při zastaveném přehrávání nebo během něj stiskněte **SYSTEM MENU**.

❷ Stiskem ◀/▶/▲/▼ na ovládači se pohybujte v nabídce funkcí a vyberte požadované možnosti.

→ Přesuňte se na **LANGUAGE SETUP** a stiskněte ▼.

→ Přesuňte se na některou z následujících možností a stiskněte ▶.

OSD LANGUAGE (Jazyk On-Screen zobrazení)
Přepíná jazyk nabídek systému na TV.
Požadovaný jazyk vyberte ze seznamu.

AUDIO LANG (Pouze DVD)
Přepíná jazykovou verzi zvukové stopy.
Požadovaný jazyk vyberte ze seznamu.

SUBTITLE LANG (Pouze DVD)
Přepíná jazykovou verzi titulků. Požadovaný jazyk vyberte ze seznamu.

MENU LANG (Pouze DVD)
Přepíná jazykovou verzi nabídky DVD.

Pokud disk DVD neobsahuje požadovaný jazyk, použije se automaticky jeden z jazyků na disku (s výjimkou OSD).

Všechna nastavení DVD s výjimkou rodičovského zámku můžete resetovat.

Pokud disk DVD neobsahuje požadovaný jazyk, použije se automaticky původní jazyk určený diskem.

❸ Stiskem ▲/▼ vyberte jazyk a stiskněte **OK**.

❹ **Kroky 2~3** opakujte pro další nastavení.

Opuštění nabídky

Stiskněte znovu **SYSTEM MENU**.

Zapnutí a vypnutí systému

- Stiskněte **ECO POWER/STANDBY-ON**  (**STANDBY**  na ovládači).
→ Krátce se zobrazí „HELLD“. Systém se zapne a přepne na naposledy použitý zdroj signálu.
- Stiskněte **DISC, TUNER** nebo **AUX** na ovládači.
→ Systém se přepne na zvolený zdroj.

Vypnutí systému do režimu Stand-by

- Stiskněte **ECO POWER/STANDBY-ON**  (**STANDBY**  na ovládači).
→ Nastavení zvuku, naposledy zvolený zdroj signálu a předvolby rádia jsou zachovány v paměti přístroje.

Vypnutí systému do režimu Eco Power Standby

- V zapnutém stavu stiskněte **ECO POWER/STANDBY-ON** .
→ Systém přejde do režimu Eco power Stand-by (kontrolka ECO POWER LED svítí) nebo do normálního režimu Stand-by se zobrazením hodin.
- Úroveň hlasitosti (do max. úrovně 12), zvuková nastavení, naposledy zvolený zdroj signálu a předvolby rádia jsou zachovány v paměti přístroje.
- Je-li systém v normálním režimu Stand-by se zobrazením hodin, stiskněte a držte **ECO POWER/STANDBY-ON**  po dobu delší 3 sekund. Systém se přepne do režimu Eco a naopak.

Automatické vypnutí do režimu Stand-by

Systém je vybaven funkcí pro úsporu energie. Pokud po dobu 15 minut od zastavení přehrávání disku nestisknete žádné tlačítko, systém se automaticky vypne do režimu Stand-by.

Zvukové funkce

Zvukové funkce DBB, DSC a LOUDNESS není možné spustit současně.

DBB (Dynamic Bass Boost)

DBB zlepšuje podání nízkých kmitočtů.

- Stiskem **DBB** na ovládači funkci spustíte/ vypnete.
→ Některé disky jsou zaznamenány s takovou úrovní zvuku, že při vyšších hlasitostech dochází ke zkreslení. V tom případě funkci DBB vypnete nebo snižte hlasitost.

DSC (Digital Sound Control)

DSC poskytuje různé přednastavené ekvalizační křivky.

- Opakovaným stiskem **DSC** na ovládači vyberte: CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP nebo FLAT (pro DVD: NORMAL, CONCERT, DRAMA, ACTION nebo SCI-FI).

LOUDNESS

Funkce LOUDNESS automaticky zvyšuje úroveň vysokých a nízkých kmitočtů při nízkých hlasitostech (s rostoucí hlasitostí se zvýraznění basů a výšek snižuje).

- Stiskem **LOUDNESS** na ovládači zapnete funkci LOUDNESS.
→ Při povolení/potlačení funkce se ikona  objeví/zmizí.
→ Zobrazí se „LOUD ON“ nebo „LOUD OFF“.

Nastavení hlasitosti

Stiskem **VOLUME +/- (VOL +/-)** na ovládači zvýšíte nebo snížíte hlasitost reprodukce.
→ Na displeji se zobrazí „VOLUME X X“, kde „X X“ označuje úroveň.

Poslech přes sluchátka

- Zástrčku sluchátek připojte do zásuvky  na čelním panelu systému.
→ Reprodukce se odpojí.

Dočasné umlčení zvuku

- Stiskněte **MUTE** na ovládači.
→ Přehrávání pokračuje bez zvuku, bliká „MUTING“.
- Reprodukci zvuku obnovíte takto:
 - dalším stiskem **MUTE**;
 - nastavením hlasitosti;
 - změnou zdroje signálu.

Změna jasu displeje

- Stiskem **DIM** vyberte úroveň jasu displeje.

Přehrávání disků

DŮLEŽITÉ!

- Tento systém je určen pro běžné disky. Nepoužívejte proto žádné příslušenství, jako jsou stabilizátory disků, ochranné fólie, kroužky apod., které jsou dostupné na trhu. Může dojít k jejich zaseknutí v přístroji.
- Během přehrávání systémem nepohybujte. Může dojít k jeho poškození.
- Disky a přehrávače DVD jsou vybaveny vestavěným regionálním omezením přehrávání. Před přehráváním disku se ujistěte, že jeho kód souhlasí s kódem přehrávače.
- Při přehrávání disků VCD a DVD mohou být některé operace modifikovány nebo zakázány diskem.
- Na otevřený podavač disku netlačte a nic kromě disku na něj nepokládáte, může dojít k poškození systému.
- Pokud se na TV objeví  po stisknutí tlačítka, znamená to, že funkce není dostupná v tuto chvíli nebo pro tento disk.

Přehrávání disků

- 1 Připojte síťové příklady systému, TV a případných dalších připojených přístrojů do sítě.
- 2 Zapněte TV a nastavte správný vstup pro DVD systém (viz „Nastavení TV“).
- 3 Stiskněte STANDBY-ON  (STANDBY  na ovládači).
→ Na TV by se mělo zobrazit modré pozadí DVD Philips.
- 4 Disk vložte do podavače.
→ Ujistěte se, že je popisem nahoru.
→ Před vložením disku vyjměte případný jiný disk z podavače.
- 5 Přehrávání se spustí automaticky (v závislosti na typu disku).
→ Pokud se na TV zobrazí nabídka disku, postupujte podle „Použití nabídky disku“.
→ Pokud je disk uzamčen proti přehrávání rodičovským zámekem, zadejte čtyřmístný kód. (Viz „SYSTEM SETUP-PASSWORD“.)
- 6 Přehrávání kdykoli zastavíte stiskem .

Použití nabídky disku

U disků s tabulkou obsahu (Table of Contents) se na TV může zobrazit po vložení disku nabídka.

Volba funkcí nebo položek přehrávání

- Použijte tlačítka ◀ ▶ ▲ ▼ a OK nebo číselnou klávesnici (0-9) na ovládači.
→ Přehrávání se spustí automaticky

Zobrazení nebo vypnutí nabídky

- Stiskněte DISC MENU na ovládači.

Pro VCD s funkcí Playback Control (PBC) (pouze ver. 2.0)

Rízené přehrávání (Playback Control, PBC) dovoluje interaktivní přehrávání disků Video CD pomocí nabídky na obrazovce.

- Během přehrávání stiskněte **DISC MENU**.
→ Pokud bylo PBC zapnuté (ON), vypne se (OFF) a přehrávání pokračuje.
→ Pokud bylo PBC vypnuté (OFF), zapne se (ON) a přístroj se vrátí do nabídky.

Základní přehrávání

Přerušování přehrávání (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Během přehrávání stiskněte ▶||.
→ Přehrávání přejde do pauzy a zvuk je umlčen.
- 2 V přehrávání pokračujte stiskem ▶||.

Volba skladby/kapitoly/titulu (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Během přehrávání stiskem **PRESET**   přeskočíte na předchozí nebo další kapitolu/titul/skladbu.
- 2 Kapitolu/titul/skladbu můžete přímo volit zadáním z **číselné klávesnice (0-9)**.

Pokračování přehrávání z místa posledního zastavení (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Pokud nebyl disk vyjmut z přístroje, stiskněte ▶|| při zastaveném přehrávání.

Zrušení režimu pokračování přehrávání

- Při zastavené přehrávání stiskněte opět .

Zvětšení (DVD/VCD/JPEG)

Funkce umožňuje zvětšení nebo zmenšení obrazu na TV během přehrávání.

- 1 Tisknutím **ZOOM** na ovládači zvětšíte nebo zmenšíte přehrávaný obraz do požadované velikosti.
- 2 Pomocí ◀ ▶ ▲ ▼ můžete obrazem pohybovat.

Různé režimy přehrávání (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Při přehrávání vyberte režim opakování tisknutím REPEAT na ovládači.

DVD CHAPTER

– opakuje přehrávání aktuální kapitoly.

TITLE

– opakuje přehrávání aktuálního titulu.

OFF

– vypnutí opakování.

VCD/MP3/CD REPI

– opakuje přehrávání aktuální skladby.

REP ALL

– opakuje přehrávání celého disku.

REP ALL SHUFFLE

– opakuje přehrávání celého disku v náhodném pořadí.

OFF

– vypnutí opakování.

Opakování A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Stiskněte **A-B** v místě požadovaného začátku úseku.
- 2 Na konci úseku stiskněte opět **A-B**.
→ Úsek A-B můžete vyznačit pouze v jedné kapitole/skladbě.
→ Zvolený úsek se nyní přehrává opakovaně.

- 3 Opakování úseku opustíte dalším stiskem **A-B**.
→ Na displeji se zobrazí „A-B CANCEL“.

Pomalé přehrávání (DVD/VCD)

- 1 Pomocí ▲ / ▼ na ovládači během přehrávání vyberte požadovanou rychlost vpřed: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 nebo 1/7.
→ Zvuk je umlčen.
- 2 K normálnímu přehrávání se vrátíte stiskem ▶II.

Programování (ne pro Picture CD)

Můžete vybrat požadované skladby/kapitoly a nechat je přehrávat v určeném pořadí.

PROG							
T	C	T	C	T	C	T	C
1	--:--	5	--:--	9	--:--	13	--:--
2	--:--	6	--:--	10	--:--	14	--:--
3	--:--	7	--:--	11	--:--	15	--:--
4	--:--	8	--:--	12	--:--	16	--:--
PLAY				CLEAR			

- 1 Stiskem **PROGRAM** zvolte režim programování.
- 2 Z **číselné klávesnice (0-9)** zadejte přímo skladby a kapitoly.
- 3 Pomocí kurzoru ◀/▶/▲/▼ vyberte PLAY.
- 4 Stiskem **OK** spustte přehrávání.

Přehrávání disků

Vyhledávání vpřed/vzad (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Stiskem **TUNING** ◀◀▶▶ (◀/▶ na ovládači) během přehrávání vyberte požadovanou rychlost: X2, X4, X8 nebo X20 (vzad nebo vpřed).
→ Zvuk je umlčen.
- 2 K normálnímu přehrávání se vrátíte stiskem **PLAY/PAUSE** ▶||.

Vyhledávání podle času a podle čísla kapitoly/skladby (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Stiskněte **GOTO/STEREO**, až se objeví okno pro úpravu času nebo kapitoly/skladby.
- 2 Pomocí **číselné klávesnice (0-9)** zadejte požadovaný čas v hodinách, minutách a sekundách zleva doprava do okna úpravy času.
NEBO
Pomocí **číselné klávesnice (0-9)** zadejte požadované číslo kapitoly/skladby do okna úpravy kapitoly/skladby.

Zobrazení informací během přehrávání (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Během přehrávání stiskem **DISPLAY** zobrazíte informace o disku na TV.

DVD/VCD/CD

- Proběhlá hrací doba aktuální skladby/titulu.
- Zbývající hrací doba aktuální skladby/titulu.
- Celková hrací doba celého disku.
- Proběhlá hrací doba celého disku.
- Vypnutí displeje.
- NEBO
- Proběhlá hrací doba aktuální skladby/titulu.
- Proběhlá hrací doba celého disku.
- Zbývající hrací doba celého disku.
- Vypnutí displeje.

MP3

- Proběhlá hrací doba aktuální skladby.
- Zbývající hrací doba aktuální skladby.

Zvláštní diskové funkce

Přehrávání titulu (DVD)

- Stiskněte **DISC MENU**.
→ Nabídka titulů disku se zobrazí na TV.
- 2 Pomocí ◀/▶/▲/▼ vyberte možnost přehrávání.
- 3 Stiskem **OK** potvrďte.

Kamery (úhel pohledu) (DVD)

- Opakovaným stiskem **ANGLE** vyberte požadovaný pohled.

Změna jazyka zvuku (DVD s vícejazyčným zvukem)

- Opakovaným stiskem **AUDIO** vyberte požadovaný jazyk.

Změna zvuku (Audio Channel) (pouze VCD)

- Stiskem **AUDIO** vyberte dostupné zvukové kanály, které disk obsahuje (Mono Left, Mono Right nebo Stereo).

Titulky (DVD)

- Opakovaným stiskem **SUBTITLE** vyberte požadovaný jazyk titulků.

Přehrávání disků MP3/WMA/JPEG


DŮLEŽITÉ!

Je nutno zapnout TV a přepnout jej na příslušný vstup Video In. (Viz „Nastavení TV“.)

Přehrávání disků MP3/WMA

Společné operace

- 1 Vložte disk MP3/WMA.
→ Na TV se zobrazí nabídka datového disku a přehrávání se spustí automaticky od první skladby.
- 2 Stiskem ◀ se přesuňte do sloupce alb v levé části obrazovky, pomocí ▲/▼ vyberte album a stiskem **OK** jej otevřete.

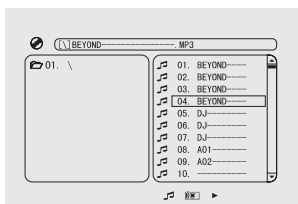

- 3 Stiskem ▶ se přesuňte do sloupce skladeb v pravé části obrazovky a pomocí ▲/▼ zvýrazněte skladbu nebo přímo zadejte číslo skladby z číselné klávesnice (0-9).
- 4 Stiskem **OK** potvrďte.
→ Přehrávání začne zvolenou skladbou a pokračuje do konce alba.

Poznámka:

Načtení disku může trvat déle než 10 sekund podle počtu souborů a struktury disku.

Volby při přehrávání

Během přehrávání můžete:

- Stiskem **PRESET** ◀/▶ vyberete jinou skladbu aktuálního alba.
- Stiskem ▶|| přerušíte/ pokračujete v přehrávání.

Přehrávání obrazových disků JPEG Picture CD

Všeobecné operace

- 1 Vložte obrazový disk JPEG Picture CD.
→ Na TV se zobrazí nabídka datového disku a přehrávání se spustí automaticky od prvního souboru.
- 2 Stiskem ◀ se přesuňte do sloupce složek v levé části obrazovky, pomocí ▲/▼ vyberte složku a stiskem **OK** ji otevřete.
- 3 Stiskem ▶ se přesuňte do sloupce souborů v pravé části obrazovky a pomocí ▲/▼ zvýrazněte soubor nebo přímo zadejte číslo souboru z **číselné klávesnice (0-9)**.
- 4 Stiskem **OK** potvrďte.
→ Přehrávání začne zvoleným souborem a pokračuje do konce složky.

Volby při přehrávání

Během přehrávání můžete:

- Stiskem **PRESET** ◀/▶ vyberete jiný soubor v aktuální složce.
- Pomocí ◀/▶/▲/▼ na ovládací otočce/ přeplopte obraz.
- Stiskem ▶|| přerušíte/pokračujete v přehrávání.
- Stiskem ■ zastavíte přehrávání a vrátíte se do nabídky obsahu disku.

Přehrávání disků

Zvláštní funkce JPEG

Zvětšení obrazu (JPEG)

- Během přehrávání můžete tisknutím **ZOOM** měnit měřítko zobrazení (2, 3, 4, 1/2, 1/3, 1/4 a OFF).
- Pomocí ◀ ▶ ▲ ▼ si můžete zvětšený obraz prohlížet.

Režimy Slide show (JPEG)

- Opakovaným stiskem PROGRAM během přehrávání vybírejte různé režimy přehrávání slide-show:
Mode 0: NONE
Mode 1: WIPE TOP (setření shora)
Mode 2: WIPE BOTTOM (setření zdola)
Mode 3: WIPE L (setření zleva)
Mode 4: WIPE R (setření zprava)
Mode 5: DIAGONAL L TOP (úhlopříčně zleva nahoru)
Mode 6: DIAGONAL R TOP (úhlopříčně zprava nahoru)
Mode 7: DIAGONAL L BOTTOM (úhlopříčně zleva dolů)
Mode 8: DIAGONAL R BOTTOM (úhlopříčně zprava dolů)
Mode 9: EXTEND CENTER H (ze středu vodorovně)
Mode 10: EXTEND CENTER V (ze středu svisle)
Mode 11: COMPRESS CENTER H (do středu vodorovně)
Mode 12: COMPRESS CENTER V (do středu svisle)
Mode 13: WINDOW H (okno vodorovně)
Mode 14: WINDOW V (okno svisle)
Mode 15: EDGE TO CENTER (z okrajů do středu)
Mode 16: RANDOM (náhodně)

Otáčení obrazu (JPEG)

- Během přehrávání pomocí ◀0/▶/▲/▼ otáčíte obraz na TV.
▲: překlopení obrazu svisle.
▼: překlopení obrazu vodorovně.
◀: otočení obrazu doleva.
▶: otočení obrazu doprava.

Přehrávání disku DivX

Tento DVD přehrávač podporuje přehrávání filmů v DivX, které stáhnete v PC na CD-R/RW (viz „Možnosti Nabídky System“ – DivX(R)VOD registration code).

- 1 Vložte disk DivX.
→ Přehrávání se spustí automaticky nebo stiskem ▶II.
 - 2 Pokud film v DivX obsahuje externí titulky, zobrazí se na TV nabídka titulků.
- V tom případě stiskem **SUBTITLE** na ovládači zapnete a vypnete titulky.
 - Pokud disk DivX obsahuje vícejazyčné titulky, můžete během přehrávání změnit jazyk titulků stiskem **SUBTITLE**.

Poznámky:

- Soubory s titulky ve formátech .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass jsou podporovány, nezobrazí se však v nabídce souborů.
- Název souboru s titulky se musí shodovat s názvem souboru filmu.

Základní operace

- 1 Stiskem **SYSTEM MENU** otevřete nabídku Setup.
- 2 Pomocí ◀/▶ vyberte stránku s potřebným nastavením.
- 3 Pomocí ▲/▼ zvýrazněte možnost.
- 4 Otevřete podnabídku pomocí ▶ nebo stiskem **OK**.
- 5 Tisknutím kurzorů ▲ /▼ zvýrazněte požadovanou položku.
→ **Je-li to nutné**, nastavte hodnotu pomocí ▲ /▼.
- 6 Stiskem **OK** potvrďte.

Návrat do předchozí úrovně nabídky

- Stiskněte ◀.

Opuštění nabídky


- Stiskněte znovu **SYSTEM SETUP**.
→ Nastavení se uloží do paměti přehrávače a zachová se i po vypnutí.

Poznámka:

– Některé funkce nabídky System jsou popsány v kapitole „Příprava“.

SYSTEM SETUP

Stránka SYSTEM SETUP obsahuje možnosti: „TV SYSTEM“, „SCREEN SAVER“, „TV TYPE“, „PASSWORD“, „RATING“, „DEFAULT“ a „DIVX(R) VOD“.

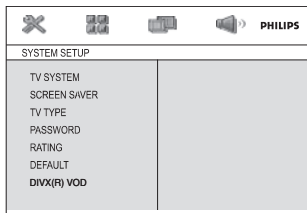


TV SYSTEM

Podrobnosti naleznete v kap. „Příprava – Krok 3: Nastavení obrazových předvoleb“.

SCREEN SAVER

Funkce slouží k zapnutí nebo vypnutí spořiče obrazovky.

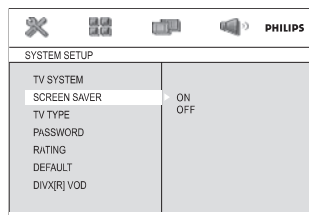

→ **ON**: V režimech STOP, PAUSE nebo bez disku se spořič aktivuje po uplynutí 3 minut bez obsluhy.

→ **OFF**: Spořič obrazovky je vypnutý.

TV TYPE


Podrobnosti naleznete v kap. „Příprava – Krok 3: Nastavení obrazových předvoleb“.

PASSWORD

Můžete zadat čtyřmístné heslo rodičovského zámku.

→ „“ se zobrazuje při aktivaci zámku.

→ „“ se zobrazuje při vypnutí zámku.

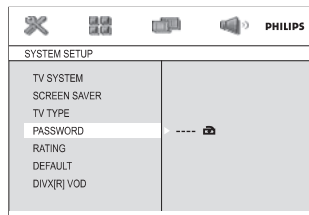

Změna hesla

- 1 Přesuňte se na PASSWORD a stiskem ▶ nebo **OK** otevřete podnabídku hesla.
- 2 Zobrazuje-li se „“, zadejte základní heslo (0000) a stiskem **OK** odemkněte zámek.
- 3 Zobrazuje-li se „“, pokračujte přímo krokem 3.
- 3 Zadejte nové heslo z **číselné klávesnice (0-9)** ovládače.
- 4 Stiskem **OK** potvrďte a nové heslo platí.

Poznámka:


– **Základní heslo (0000) platí stále i po zadání nového hesla.**

Možnosti Nabídky System

RATING

Některé disky obsahují hodnocení úrovně (rating level) pro omezení přehrávání dětmi pro celý disk nebo některé scény. Tato funkce umožňuje nastavení úrovně omezení přehrávání.

Úrovně hodnocení jsou 1 až 8 a jsou závislé na zemi použití. Můžete zakázat přehrávání určitých disků, které nejsou vhodné pro děti, nebo určit přehrávání disku s alternativními scénami.

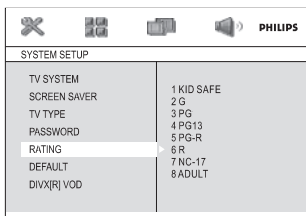

- VCD, SVCD ani CD nemají žádné označení úrovně a proto u těchto disků není možné nastavit omezení přehrávání. To platí i pro většinu ilegálních disků.

- 1 Stiskem ▲/▼ zvýrazněte „RATING“.
- 2 Stiskem ► vyvolejte podnabídku.
- 3 Pomocí ▲/▼ zvýrazněte požadovanou úroveň omezení pro vložený disk.
→ DVD s vyšší úrovní, než jste označili, nebude možné přehrát bez vložení čtyřmístného kódu a úpravy úrovně na vyšší.

Poznámka:

– Některé disky DVD neobsahují úroveň ochrany ani v případě, že je označena na obalu. U takových disků samozřejmě rodičovský zámek nepracuje.

Úrovně ochrany I KID SAFE

– Vhodné pro děti.

2 G

– Všeobecné použití, doporučuje se pro diváky všech generací.

3 PG

– Doporučuje se dohled rodičů.

4 PG 13

– Materiál není vhodný pro diváky mladší 13 let, doporučuje se dohled rodičů.

5-6 PG -R, R

– Rodičovský dohled – Omezení, doporučuje se omezení sledování mládeži do 17 let nebo dohled rodičů nebo jiné dospělé osoby při sledování.

7 NC-17


– Nevhodné pro mládež do 17 let.

8 ADULT

– Materiál je určen pouze pro dospělé diváky, obsahuje sex, násilí nebo nevhodné výrazy.

DEFAULT

Použití funkce „DEFAULT“ resetuje všechna nastavení a vaše osobní volby na tovární hodnoty (základní), všechna vaše nastavení budou smazána.

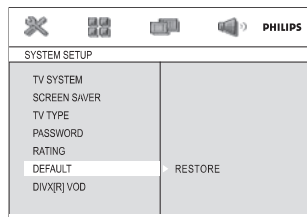

- 1 Pomocí ▲/▼ zvýrazněte „DEFAULT“.
- 2 Stiskem ► zvýrazněte „RESTORE“.
- 3 Stiskem OK potvrďte.

Pozor!


– Při aktivaci této funkce se všechna nastavení resetují na tovární hodnoty.

Registrační kód DIVX(R) VOD

Philips vybavil tento přístroj registračním kódem DivX® VOD (Video On Demand), který vám umožňuje půjčování a nákup videa pomocí služby DivX® VOD z Internetu.

Další informace naleznete na www.divx.com/vod.

- 1 Na stránce SYSTEM SETUP pomocí ▲ ▼ zvýrazněte DIVX(R) VOD a stiskem ► nebo **OK** otevřete podnabídku, stiskem **OK** pak potvrďte.
→ Registrační kód se zobrazí.

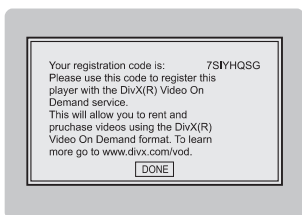

- 2 Stiskem **OK** opustte nabídku.
- 3 Registrační kód použijete při nákupu nebo zapůjčení videa pomocí služby DivX® VOD na www.divx.com/vod. Postupujte podle návodu a stáhněte video na CD-R/RW a přehrávejte je v tomto systému.

Poznámka:


- Všechna videa, stažená z DivX® VOD s tímto kódem, mohou být přehrávána pouze na tomto přehrávači DVD.
- Při přehrávání filmu DivX není dostupné vyhledávání podle času.

LANGUAGE SETUP

Možnosti stránky LANGUAGE SETUP jsou: „OSD LANGUAGE“, „AUDIO LANG“, „SUBTITLE LANG“ a „MENU LANG“. Viz kap. „Příprava – Krok 4: Nastavení jazykových preferencí“.

VIDEO SETUP

Možnosti stránky VIDEO SETUP jsou: „COMPONENT“, „TV MODE“, „BRIGHTNESS“, „CONTRAST“, „HUE“ a „SATURATION“.

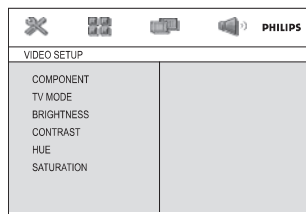

COMPONENT

Určuje nastavení obrazového výstupu podle zapojení. Pokud používáte k propojení DVD mikro systému s TV výstup **VIDEO OUT** (žlutý), není toto nastavení nutné.

→ **Pr/Cr Pb/Cb Y**: Vyberte, pokud je systém připojen k TV komponentním kabelem.

→ **SVIDEO**: Vyberte, pokud je systém připojen k TV kabelem S-video.

→ **TV-RGB**: Vyberte, pokud je systém připojen k TV plným kabelem SCART.

TV MODE

Určuje prokládané nebo progresivní (P-SCAN) zobrazení na TV při zapnutí volbě **Pr/Cr Pb/Cb Y**.

→ **P-SCAN** a **INTERLACE**.

V režimu progresivního zobrazení obdržíte vysoce kvalitní obraz se sníženým blikáním jasu. Pracuje pouze při komponentním propojení Y Pb Pr tohoto DVD systému s kompatibilním TV, který podporuje progresivní zobrazení. Jinak se na TV objeví zkreslený obraz. Další nastavení naleznete v kap. „Příprava – Nastavení funkce Progressive Scan“.

Možnosti Nabídky System

BRIGHTNESS

Nastavení úrovně jasu. Rozsah 0-12.

CONTRAST

Nastavení úrovně kontrastu. Rozsah 0-12.

HUE


Nastavení barevného tónu. Rozsah 0-12.

SATURATION

Nastavení sytosti barev. Rozsah 0-12.

AUDIO SETUP

Možnosti stránky AUDIO SETUP jsou: „DIGITAL OUT“, „DOWNMIX“, „3D PROCESSING“, „LPCM“ a „NIGHT MODE“.

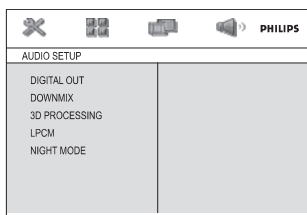

DIGITAL OUT

- **DIGITAL/OFF**: Vypíná digitální výstup.
- **DIGITAL/RAW**: Volte, pokud je výstup DIGITAL OUT připojen k dekodéru digitálního prostorového zvuku.
- **DIGITAL/LPCM**: Pouze pokud připojený přístroj nemůže dekódovat vícekanalový zvuk.

DOWNMIX

Tato možnost nastavuje stereofonní analogový výstup DVD přehrávače.

- **LT/RT**: Vyberte, pokud je přístroj připojen k dekodéru Dolby Pro Logic.
- **STEREO**: Vyberte, pokud posloucháte zvuk pouze z předních reproduktů.

→ **VSS**: Dovoluje DVD systému použití virtuálních prostorových efektů.

3D PROCESSING

Funkce 3D zpracování poskytuje virtuální prostorový zvuk s použitím pouze předních reproduktů.

→ **OFF, CONCERT, CHURCH, PASSIVE, WIDE a LIVE**.

LPCM

Pokud připojujete DVD systém k přístroji, který je kompatibilní pouze s digitálním zvukem PCM, může být nutné nastavit „LPCM“.

Disky jsou zaznamenány s určitým vzorkovacím kmitočtem. Vyšší kmitočet poskytuje vyšší kvalitu zvuku.

→ **48kHz**: Přehrávání disků se vzorkovacím kmitočtem 48 kHz.



→ **96kHz**: Přehrávání disků se vzorkovacím kmitočtem 96 kHz.

→ **192kHz**: Přehrávání disků se vzorkovacím kmitočtem 192 kHz.

NIGHT MODE

→ **OFF**: Vyberte pro poslech prostorového zvuku s plným dynamickým rozsahem.

→ **ON**: Vyberte pro omezení dynamiky zvuku. Vysoké hlasitosti budou omezeny a zvuk v tichých pasážích zvýrazněn na slyšitelnou úroveň. Tato funkce je dostupná pouze v režimu Dolby Digital.

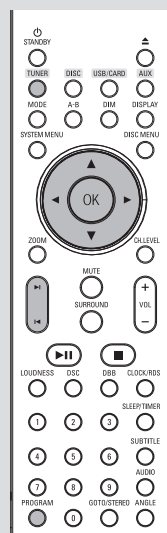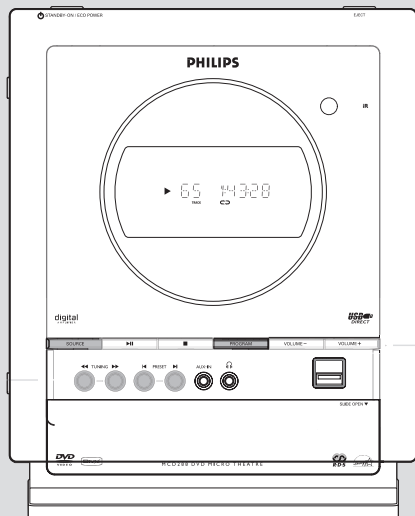

Ladění stanic

- 1 Tisknutím **SOURCE** na systému nebo stiskem TUNER na ovladači vyberte rádio FM.
- 2 Stiskněte a držte **TUNING** **<<||>>** (**<||>** na ovladači) a tlačítko uvolněte.
→ Rádio automaticky ladí do nalezení stanice s dostatečně silným signálem.
- 3 Krok 2 opakujte do nalezení požadované stanice.
- Pro doladění slabé stanice stiskněte krátce a opakovaně **TUNING** **<<||>>** (**<||>** na ovladači), až je stanice optimálně naladěna.

Ladění předvoleb

Do paměti systému můžete uložit až 20 předvoleb v pásmu FM.

Automatické ladění

Stiskněte a držte **PROGRAM** po dobu delší 3 sekund.

- Naladí se všechny dostupné stanice.
- Zobrazuje se **AUTO** a stanice se uloží do předvoleb v pořadí podle kmitočtu.

Ruční ladění

- 1 Naladíte požadovanou stanici (postupujte podle „Ladění stanic“).
- 2 Stiskněte **PROGRAM**.
→ Na displeji bliká **PROG**.
- 3 Pomocí tlačítek **PRESET** **<||>** vyberte požadované číslo předvolby 1-20, do níž stanici uložíte.
- 4 Dalším stiskem **PROGRAM** ji uložte.
→ **PROG** zmizí z displeje.
- 5 Předchozí kroky opakujte do naladění všech stanic.
- Předvolbu můžete přepsat uložením jiné stanice.

Výběr předvolby rádia

- Pomocí tlačítek **PRESET** **<||>** vyberte požadované číslo předvolby na displeji.

Poslech rádia

RDS

Radio Data System je služba, která umožňuje FM stanicím zobrazovat přídavné informace. Při příjmu RDS stanice se zobrazuje **RDS** a název stanice.

Přepínání různých informací RDS

- Krátce a opakovaně stiskněte **CLOCK/RDS**, pohybujete se v následujících informacích (pokud jsou dostupné):
 - Název stanice
 - Hodiny RDS
 - Typ programu, jako *NEWS, SPORT, POP M* ...
 - Kmitočet

Nastavení hodin RDS

Některé stanice s RDS vysílají každou minutu reálný čas pro nastavení hodin rádia. Tento signál je možné využívat pro nastavení hodin systému.

- 1 Naladte FM stanici s RDS (viz „Ladění stanic“).
- 2 Stiskněte **CLOCK/RDS**.
 - Zobrazí se „*RDS 00:00*“.
 - Pokud stanice nevysílá čas RDS, zobrazí se „*RDS CLOCK*“.

Poznámka:

- Některé stanice s RDS vysílají časový signál každou minutu. Přesnost a správnost vysílaného času závisí na příslušné stanici.

Použití jiného než USB zdroje

- 1 Propojte zásuvky **AUX-IN** systému se zvukovými výstupy **AUDIO OUT** připojovaného A/V přístroje (jako jsou VCR, přehrávače Laser Disc nebo kazetové magnetofony). Propojovací kabel musí být vybaven zástrčkou „JACK“ 3,5 mm na jednom konci (do **AUX-IN**) a zástrčkami bílou/červenou RCA (cinch) na konci druhém (do **AUDIO OUT** připojeného přístroje).
- 2 Stiskem **AUX** vyberte připojené zařízení jako zdroj signálu.
Zobrazí se „**RL**“.

Poznámka:

- Jsou dostupné všechny volby zvukových nastavení (např. **DSC** nebo **DBB**).
- Podrobnosti k obsluze připojených zařízení najdete v jejích návodech.

Použití USB paměti

Po připojení paměti USB k přístroji můžete používat k přehrávání uložené hudby výkonné reproduktory systému.

Přehrávání obsahu paměti (mass storage) USB

Kompatibilní zařízení USB

S tímto Hi-Fi systémem můžete použít:

- Paměti flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Paměťové karty (ve čtečce USB).

Poznámka:

- Některé hudební přehrávače USB (nebo paměti) mohou obsahovat data kódovaná různými technologiemi pro ochranu autorských práv. Takovýto chráněný obsah není možné přehrát v jiných zařízeních (včetně tohoto systému).

Podporované formáty

- USB nebo souborové formáty FAT12, FAT16, FAT32 (velikost sektoru 512 B)
- MP3 s datovým tokem 32-320 kbps a proměnným tokem
- WMA v9 a starší
- Vnoření složek až do 8. úrovně
- Počet alb/složek: max. 99
- Počet skladeb/titulů: max. 999
- Tagy ID3 verze 2.0 a starší
- Názvy souborů Unicode UTF8 (max. délka 128 B)

Systém nepřehrává a nepodporuje tyto formáty:

- Prázdná alba: prázdné album neobsahuje soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.
- Soubory v nepodporovaných formátech jsou přeskočeny. To znamená, že např. dokumenty Word .doc nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nebudou přehrávány.
- AAC, WAV, zvukové soubory PCM.
- Soubory WMA chráněné DRM.
- Soubory WMA ve formátu Lossless.

Jak převést soubory z PC do paměti USB

Uchopením a přetažením požadovaných souborů můžete snadno uložit oblíbenou hudbu z PC do paměťového zařízení (mass storage device) USB.

U hudebních přehrávačů můžete k přenosu použít programy pro správu hudby v PC.


V těchto případech však mohou být soubory WMA nečitelné z důvodu špatné kompatibility.

Vnější zdroje signálu

Organizace souborů MP3/WMA v paměti USB

Tento Hi-Fi systém prohledává strukturu paměti v pořadí složka/podsložka/titul: Například:

Kořenová složka

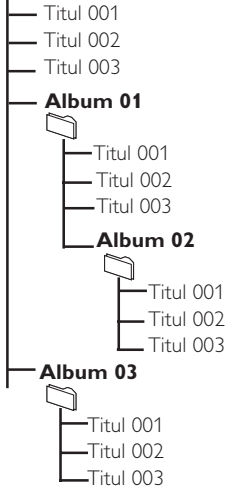

Uspořádejte soubory MP3/WMA do různých složek a podsložek podle požadavků.

Poznámky:

- Pokud jste na disku neuspořádali soubory MP3/WMA do alb, automaticky se pro tyto soubory vytvoří album „00“.
- Ujistěte se, že přípony souborů MP3 jsou .mp3 a soubory WMA mají přípony .wma.
- Pro převod souborů WMA s ochranou DRM použijte Windows Media Player 10 (nebo vyšší). Podrobnosti k programu Windows Media Player a WM DRM (Windows Media Digital Rights management) naleznete na www.microsoft.com.


- 3 Soubory z USB přehrávejte stejně jako alba/skladby z disku CD (viz Přehrávání disků).

Poznámky:

- Z důvodu rozdílné kompatibility se zobrazované informace o albech/skladbách mohou lišit od informací v PC.
- Pokud nejsou názvy souborů nebo ID3 tagy v angličtině, mohou se zobrazovat jako „–“.

- 1 Zkontrolujte správné připojení paměti USB. (Viz „Instalace: Připojení dalších přístrojů“.)

- 2 Pomocí **SOURCE** vyberte USB (nebo stiskem **USB/CARD** na ovládači).
 - Pokud nejsou v USB paměti nalezeny žádné zvukové soubory, zobrazí se „NO AUDIO“.

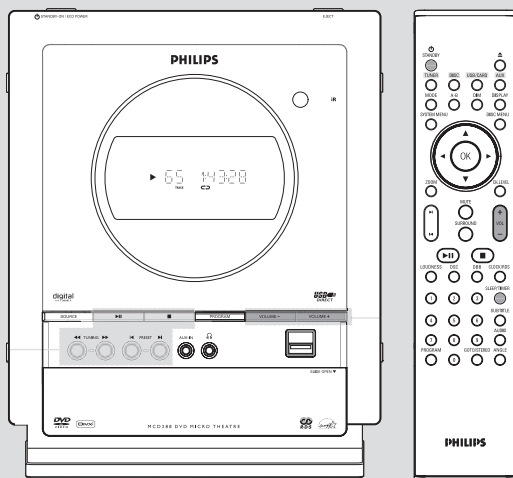

Nastavení hodin

Viz „Příprava – Krok 2: Nastavení hodin“.

Nastavení časovače

- Systém můžete používat i jako budík, u něhož se v nastaveném čase spustí naposledy použitý zdroj signálu (jednorázové použití). Před použitím časovače je nutné nastavit hodiny.
- 1 V režimu Stand-by stiskněte a držte **SLEEP/TIMER** déle než 3 sekundy.
→ Krátce se zobrazí „**TIMER SET**“. Pak na displeji bliká pozice hodin.
- 2 Pomocí **VOLUME +/- (VOL +/-)** na ovládači nastavte hodinu a stiskem **SLEEP/TIMER** potvrďte.
→ Na displeji bliká pozice minut.
- 3 Pomocí **VOLUME +/- (VOL +/-)** na ovládači nastavte minuty a stiskem **SLEEP/TIMER** potvrďte.
→ Na displeji bliká „**TUN**“, „**TV**“ nebo „**US**“.
- 4 Pomocí **VOLUME +/- (VOL +/-)** na ovládači vyberte požadovaný zdroj signálu.
- 5 Stiskem **SLEEP/TIMER** ukončete nastavení.

→ Na displeji se zobrazuje

Vypnutí časovače

- Stiskněte znovu **SLEEP/TIMER**.
→ zmizí.

Nastavení časovače vypnutí

Časovač vypnutí (sleep timer) umožňuje automatické vypnutí systému po uplynutí nastavené doby.

- 1 Opakovaným stiskem **SLEEP/TIMER** na ovládači vyberte požadovanou dobu.
→ Můžete volit z těchto dob (v minutách):
OFF → 15 → 30 → 45 → 60 → 75 → 90 → 105 → 120 → OFF
→ Zobrazuje se „**SLEEP**“ nebo „**SLEEP OFF**“, kde „“ jsou minuty.
- 2 Po zobrazení požadované doby přestaňte tisknout **SLEEP/TIMER**.
→ Zobrazuje se „**z**“.

Vypnutí časovače

- Stiskněte znovu **SLEEP/TIMER**, až se zobrazí „**00**“, nebo stiskněte **STANDBY** (na ovládači).
→ „**z**“ zmizí.

Technické údaje

ZESILOVAČ

Výstupní výkon:	2×20 W efektivní
	130 W MPO
Odstup signál/šum:	≥65 dBA
Kmitočtový rozsah:	150 Hz – 20000 Hz / ±3 dB
Vstupní citlivost: AUX:	0,5 V (max. 2 V)
Impedance reprosoustav:	6 Ω
Impedance sluchátek:	32 Ω – 1000 Ω

DVD PŘEHRAVAČ

Laser:	polovodičový
Průměr disku:	12 cm / 8 cm
Dekodér obrazu:	MPEG-1 / MPEG-2
DA převodník obrazu:	10 bit
TV systém:	PAL / NTSC
Formát obrazu:	4:3 / 16:9
Odstup s/š pro video:	56 dB (min.)
Výstup kompozitního videa:	1,0 V _{šš} , 75 Ω
Výstup S-Video:	Y – 1,0 V _{šš} , 75 Ω
	C – 0,286 V _{šš} , 75 Ω
Zvukový DA převodník:	24 b/96 kHz
Kmitočtový rozsah:	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
	4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
	4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
Digitální výstup	
..... SPDIF (Sony Philips Digital Interface) koaxiální	
Počet programovatelných skladeb:	16
Odstup signál/šum:	≥65 dBA
Přeslech mezi kanály:	≥40 dB (1 kHz)
Celkové harmonické zkreslení:	<0,1% (1 kHz)

PŘEHRAVAČ USB

USB:	12 Mb/s, V1.1
	podpora MP3 a WMA
Počet alb/složek:	max. 99
Počet skladeb/titulů:	max. 999

TUNER

Rozsah ladění FM:	87,5 – 108 MHz
Citlivost při 75 Ω	
– mono při potlačení s/š 26 dB:	2,8 uV
– stereo při potlačení s/š 46 dB:	61,4 uV
Selektivita:	≥15 dB
Celkové harmonické zkreslení:	≤5%
Kmitočtový rozsah:	40 Hz – 5000 Hz (-6 dB)
Odstup signál-šum:	≥58 dB

REPROSOUSTAVY

PŘEDNÍ

Impedance:	6 Ω
Citlivost:	80 ±4 dB
Kmitočtový rozsah:	150 Hz – 20 kHz
Rozměry (š×v×h)	
	140 mm × 220 mm × 33 mm
Hmotnost:	6,6 kg/kus

SUBWOOFER

Reproduktor (není magneticky stíněn):	8"
Impedance:	8 Ω
Výstupní výkon:	60 W
Rozměry (š×v×h)	
	170 mm × 197 mm × 302 mm
Hmotnost:	10,6 kg

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Napájení:	220 V/50 Hz
Rozměry (š×v×h)	
	200 mm × 250 mm × 110 mm
Hmotnost (s reprosoustavami/bez):	7,1/3,5 kg
Příkon v režimu Stand-by:	≤4 W

Výrobce si vyhrazuje právo na změny parametrů a vzhledu bez předchozího upozornění.

VAROVÁNÍ

Za žádných okolností se nepokoušejte sami opravit systém, hrozí ztráta záruky. Neotevírejte kryt přístroje, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pokud se objeví potíže při použití přístroje, postupujte podle následujícího seznamu dříve, než předáte přístroj do opravy. Pokud potíže trvají a nemůžete je odstranit popsaným způsobem, obraťte se na svého prodejce nebo Philips.

Problém	Řešení
Není napájení.	✓ Zkontrolujte zapojení síťového přívodu.
Zobrazuje se „NO DISC“.	✓ Zkontrolujte, zda je disk vložen popisem nahoru. ✓ Vyčkejte vypaření případné kondenzované vlhkosti. ✓ Disk očistěte nebo vyměňte za jiný; viz „Údržba“. ✓ Použijte čitelný disk nebo správně nahraný ve formátu MP3-CD.
Není obraz.	✓ Podle návodu k televizoru zvolte správný vstup TV. ✓ Zkontrolujte zapnutí TV. ✓ Zkontrolujte obrazové připojení. ✓ Zkontrolujte zapojení systému. ✓ Je-li zapnuta funkce progressive scan a připojený TV nepodporuje neprokládané zobrazení nebo není připojen správnými kabely, postupujte podle kap. „Příprava – Nastavení funkce Progressive Scan“ nebo vypněte funkci takto: 1) Vypněte režim progresivního zobrazení v TV. 2) Stiskem SYSTEM na ovládači opusťte nabídku a stiskem DISC opusťte režim progressive scan.
Zkreslený nebo špatný obraz.	✓ Někdy se může objevit krátkodobé zkreslení obrazu během přehrávání, nejedná se o závadu. ✓ Zkontrolujte a vyčistěte disk. ✓ Připojte systém do vstupu S-Video televizoru.
Není možné změnit poměr stran obrazu ani po změně nastavení TV obrazovky.	✓ Poměr stran je pevně určen DVD diskem. ✓ V závislosti na TV nemusí být možné změnit poměr stran obrazu.

Odstraňování závad

Problém	Řešení
DVD systém nepřehraje disk.	✓ Vložte správný nahraný čitelný disk. ✓ Zkontrolujte typ disku, obrazovou normu a regionální kód. ✓ Očistěte disk. ✓ Vložte disk přehrávanou stranou dolů. ✓ Stiskem SYSTEM MENU vypněte zobrazení systémové nabídky. ✓ U uzamčených disků je nutné před spuštěním zadat heslo. ✓ V systému se srazila vlhkost. Vyjměte disk a nechte systém po dobu asi 1 hodiny zapnutý.
DVD systém nereaguje na tlačítka.	✓ Přehrávač resetujte odpojením od sítě na několik minut. Pak připojte napájení a zkuste systém znovu spustit.
Není možné změnit jazyk titulků nebo zvuku u DVD.	✓ Disk neobsahuje další jazykové verze zvuku nebo titulků. ✓ Změna jazyka titulků nebo zvuku může být diskem zakázána.
Žádný obraz po volbě funkce.	✓ Zkontrolujte zapojení systému. ✓ Zvolte správný zdroj signálu.
Žádný nebo zkreslený zvuk.	✓ Nastavte hlasitost. ✓ Odpojte sluchátka. ✓ Zkontrolujte zapojení a nastavení reproduktorů. ✓ Zkontrolujte zapojení vodiče s proužkem. ✓ Je-li systém v režimu pauzy, rychlého vyhledávání či pomalého přehrávání, stiskem PLAY/PAUSE ► se vraťte k normálnímu přehrávání. ✓ U MP3 se ujistěte, že bylo MP3-CD nahráno s datovým tokem 32-256 kB a vzorkovacím kmitočtem 48 kHz, 44,1 kHz nebo 32 kHz. ✓ Ujistěte se, že disk DTS podporuje i výstup v Dolby Digital.
Špatný příjem rádia.	✓ Pokud je signál slabý, nastavte antény nebo zlepšete příjem připojením externí antény. ✓ Vzdalte systém od TV a videa.

Problém	Řešení
Není možné nahrávání ani přehrávání	✓ Očistěte části mechaniky podle kap. „Údržba“. ✓ Používejte pouze pásky NORMAL. ✓ Přelepte vylomenou pojistku kazety lepicí páskou.
Je přehozen zvuk levého a pravého kanálu.	✓ Zkontrolujte zapojení a umístění reprosoustav.
Dálkový ovládač nepracuje správně.	✓ Mířte ovládačem přímo na přijímač systému. ✓ Zmenšete vzdálenost ovládače od přehrávače. ✓ Odstraňte překážky mezi ovládačem a systémem. ✓ Nahradte baterie v ovládači novými. ✓ Zkontrolujte polaritu baterií.
Časovač nepracuje.	✓ Nastavte hodiny. ✓ Zastavte právě probíhající nahrávání.
Nastavení hodin a časovače je smazáno.	✓ Došlo k výpadku napájení nebo odpojení síťového přívodu ze zásuvky. Nastavte hodiny a časovač znovu.
Není zvuk ani obraz.	✓ Zkontrolujte, zda je kabel RGB/SCART zapojen do správného zařízení (viz Připojení TV).
Některé soubory z paměti USB se nezobrazují.	✓ Zkontrolujte, zda počet složek nepřekračuje 99 nebo počet titulů nepřekračuje 999.

Slovníček

Analogový: Zvuk, který nebyl převeden na čísla. Analogový signál se mění, zatímco digitální má přesné číselné hodnoty. Výstupy zvuku jsou dvoukanálové, levý a pravý kanál.

Datový tok (bit rate): Množství dat, nutných k přenesení signálu, měřené v kilobitech za sekundu (kbps). Jinak rychlost záznamu. Obecně čím vyšší přenosová rychlost nebo rychlost záznamu, tím vyšší kvalita zvuku. Vyšší přenosová rychlost ovšem znamená větší potřebný objem dat na disku.

Digital: Zvuk převedený na číselné hodnoty. Digitální zvuk je dostupný na výstupech DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL nebo OPTICAL. Tento zvuk obsahuje více kanálů, na rozdíl od analogového sterea.

Dolby Digital: Systém prostorového zvuku vyvinutý Dolby Laboratories, obsahuje až 6 nezávislých digitálních zvukových kanálů (přední levý a pravý, zadní levý a pravý a centrální).

DTS: Digital Theatre Systems. Systém prostorového zvuku, který se liší od Dolby Digital. Formáty byly vyvinuty různými společnostmi.

JPEG: Systém komprese dat statického obrazu, vyvinutý Joint Photographic Expert Group. Dosahuje malého snížení kvality obrazu při velké redukci dat.

Kapitola: Část obrazu nebo zvuku na disku, která je menší než titul. Titul se skládá z několika kapitol. Každé kapitole je přiřazeno číslo, podle něhož ji můžete přímo vyhledat.

MP3: Souborový formát se zvukovým kompresním systémem. „MP3“ je zkratka z Motion Picture Experts Group 1 (nebo MPEG-1) Audio Layer 3. Při použití MP3 se na 1 CD-R nebo CD-RW disk vejde asi 10 krát více hudby, než na běžné CD.

Multichannel: DVD je navrženo tak, že každá zvuková stopa vytváří jedno zvukové pole. Multikanálová struktura obsahuje v jedné stopě 3 nebo více kanálů.

Nabídka disku: Nabídka na obrazovce, určená k volbě parametrů disku: obrazu, zvuku, titulků, úhlů pohledu apod. zaznamenaných na disku.

PCM (Pulse Code Modulation): Systém pro převod analogového zvuku na digitální pro další zpracování, nepoužívá komprimaci.

Playback control (PBC): Signály pro ovládání přehrávání disků Video CD nebo SVCD s funkcí PBC. Pomocí nabídky na obrazovce pak můžete sledovat interaktivní pořady nebo vyhledávat na disku.

Poměr stran: Poměr vodorovného a svislého rozměru obrazu. Poměr u konvenčních TV činí 4:3, u širokoúhlých pak 16:9.

Progressive Scan: Režim zobrazení s neprokládaným řádkováním; zobrazuje všechny TV řádky obrazu současně jako jeden snímek. Tento systém umí převést prokládaný obraz z DVD do progresivního formátu pro zobrazení na progresivní obrazovce. Dramaticky se přitom zvýší svislé rozlišení obrazu. Pro zobrazení je nutný TV s možností progresivního (neprokládaného) zobrazení.

Regionální kód: Systém blokování disků, který dovoluje přehrávat disky pouze na přehrávačích se stejným regionálním kódem. Tento přístroj umožňuje přehrávat pouze kompatibilní disky. Číslo regionu je uvedeno na štítku přístroje. Některé disky umožňují přehrávání ve více regionech.

Rodičovský zámek: Funkce DVD disku, umožňující omezení přehrávání obsahu podle věku uživatele a úrovně, stanovené podle země. Omezení se liší podle disku, po aktivaci jsou blokovány všechny úrovně obsahu vyšší než uživatelem nastavená.

Surround (prostorový zvuk): Systém pro vytvoření realistického trojrozměrného zvukového pole uspořádáním reproduktů okolo posluchače.

S-Video: Poskytuje čistý obraz díky oddělenému zpracování a přenosu jasové a barvosné složky obrazu. S-video využijete pouze u přístrojů (TV), které jsou těmito zásuvkami vybaveny.

Titul: Nejdelší část zvukových a obrazových dat na obrazovém disku nebo celé album na zvukovém disku. Každému titulu je přiřazeno číslo, podle něhož je možno jej vyhledat.

Výstup Component Video Out: Výstupní zásuvka na zadním panelu přístroje pro propojení obrazu ve vysoké kvalitě do TV, vybavených komponentními vstupy (R/G/B, Y/Pb/Pr apod.).

Vzorkovací kmitočty: Kmitočty vzorkování dat při převodu analogového signálu na digitální data. Číselně udává počet vzorků originálního analogového signálu za sekundu.

Zásuvka VIDEO OUT: Žlutá zásuvka na zadním panelu DVD systému pro přenos obrazu do TV.

Zásuvky AUDIO OUT: Červená a bílá zásuvka na zadní straně DVD rekordéru pro přenos zvuku do dalších přístrojů (TV, stereo systému apod.).

Navštivte Philips na internetu
<http://www.philips.com>



MCD288

