


3 Njut


Starta skivuppspelning

- 1 Tryck på ▲ så att skivfacket öppnas

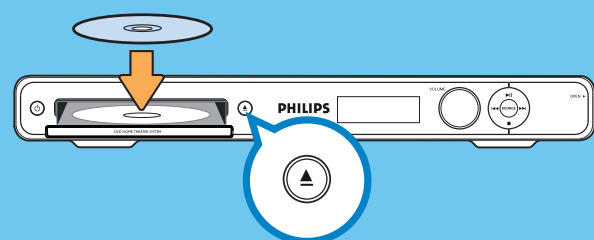


- 2 Sätt i skivan med skivetiketten vänd uppåt.
- 3 Tryck på ▲ så att skivfacket stängs.
- 4 Uppspelningen startar automatiskt.
- 5 Om skivmenyn visas väljer du ett alternativ i menyn med knapparna ◀▶▲▼ och trycker på **OK** på fjärrkontrollen så startas uppspelningen
- Om du vill lyssna på det kraftfulla surroundljudet från högtalarna trycker du på **SURROUND** på fjärrkontrollen så aktiveras det flerkanaliga surroundläget.
- 6 Tryck på ■ om du vill stoppa uppspelningen.

Obs! När du trycker på knappen ▶|| återupptas uppspelningen från det ställe där den senast stoppades. Om du vill starta uppspelningen från början trycker du på ◀.

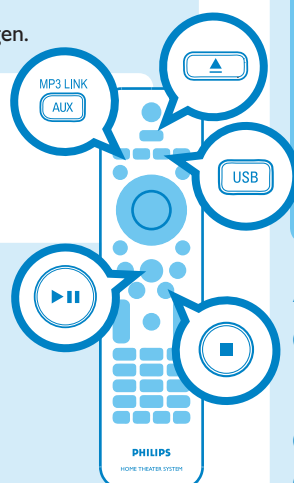


Uppspelning från annan enhet som kan användas

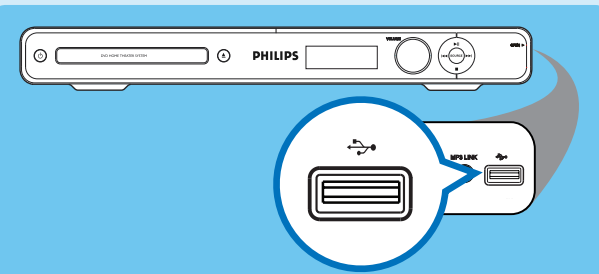

USB-enhet

- 1 Sätt i USB-enheten i USB-uttaget.
- 2 Växla till USB-läget genom att trycka på **USB**.
- 3 Tryck på ▶|| så startas uppspelningen.
- 4 Om du vill stoppa uppspelningen växlar du till DISC-läget genom att trycka på **DISC**. Du kan nu koppla bort USB-enheten.

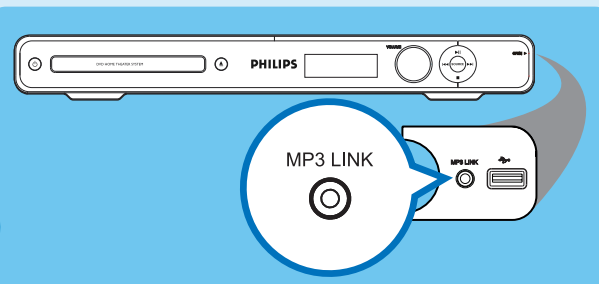


Annan bärbar ljudspelare

- 1 Anslut hörlursuttaget på den bärbara ljudspelaren till MP3 LINK-uttaget med en 3,5 mm-stereoljudkabel (medföljer inte).
- 2 Tryck på PLAY på den bärbara ljudspelaren.
- 3 Tryck på **AUX (MP3 LINK)** flera gånger tills MP3 LINK visas om du vill lyssna på uppspelningen.

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Mer information finns i användarhandboken som medföljde ditt Philips DVD-hemmabiosystem.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.
www.philips.com
sgyp_828/I2_I4_swe

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

HTS3568




- 1 Anslut
- 2 Ställ in
- 3 Njut

Snabbstartguide


Vad finns i förpackningen?



Huvudenhet

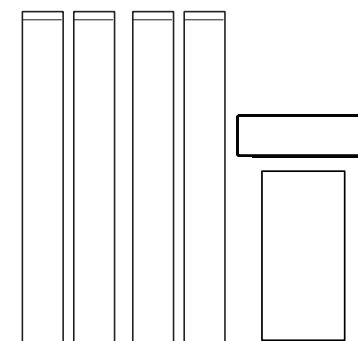

1 centerhögtalare, 2 bakre högtalare och 2 främre högtalare och subwoofer




Högtalarkablar



4 Skruvar
(för anslutning av de höga högtalarna)




Fjärrkontroll och 2 batterier



Användarhandbok



FM-trådontenn

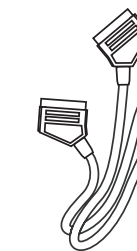


Scart-kabel

PHILIPS

I Anslut


A Placering

Det är viktigt att högtalarsystemet placeras på rätt sätt för att ljudet ska bli optimalt.

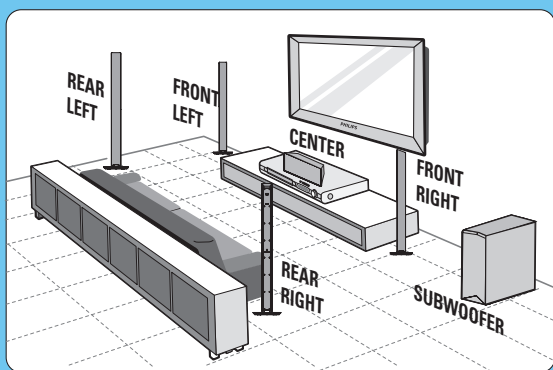

- 1 Placera centerhögtalaren ovanför eller nära TV:n.
- 2 Placera subwoofern på golvet, minst en meter från TV:n.
- 3 Placera de främre högtalarna på samma avstånd från TV:n.
- 4 Placera de bakre högtalarna bakom eller bredvid lyssningspositionen.

B Anslut huvudenheten till TV:n

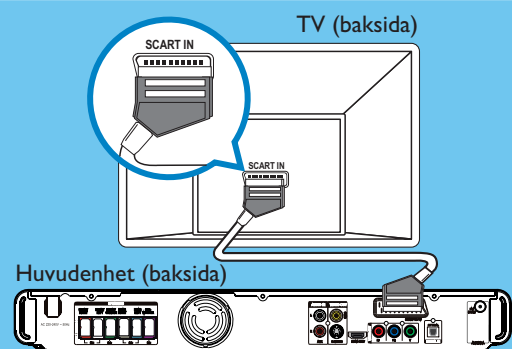


- Anslut huvudenhetens SCART TO TV -uttag till SCART-uttaget på TV:n med hjälp av den medföljande Scart-kabeln.

Obs!

- När du tittar på TV-program trycker du på **AUX (MP3 LINK)** flera gånger tills SCART IN visas för att ljudet ska höras.
- Om TV:n har funktioner för HDMI ansluter du den här enheten till TV:n med en HDMI-kabel. Det ger bättre bildkvalitet. Mer information finns i den medföljande användarhandboken.


C Montera tallboy-högtalarna

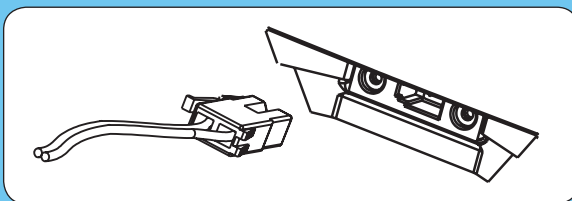

- 1 Anslut högtalarkablarna till uttagen med motsvarande färg på högtalarna (eller högtalarstativ).
- 2 Placera stativen upprätt och sätt fast högtalarna.
- 3 Fäst dem på plats med skruvar (medföljer).

D Anslut högtalarna och subwoofern


Anslut de färgade kontakterna från högtalarna och subwoofern till uttagen med samma färg på baksidan av DVD-systemet.

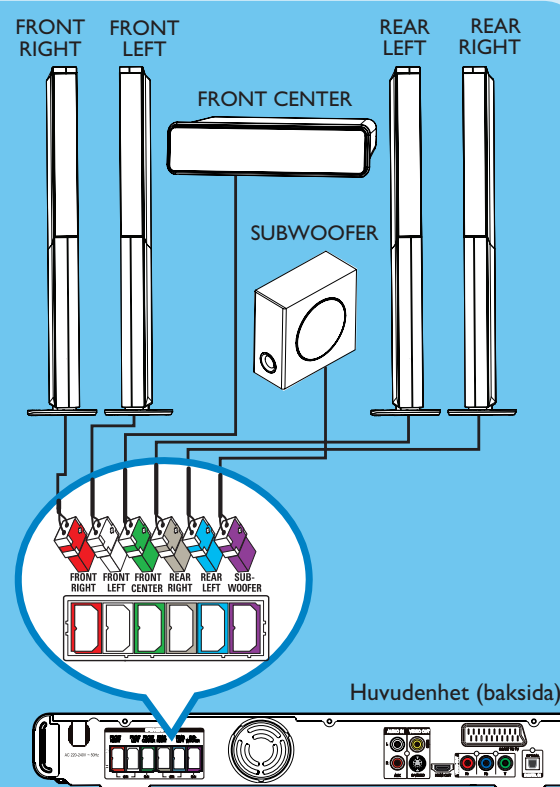

2 Ställ in

A Söka efter visningskanal


- 1 Slå på huvudenheten genom att trycka på **Standby-på**.
- 2 Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja rätt visningskanal.

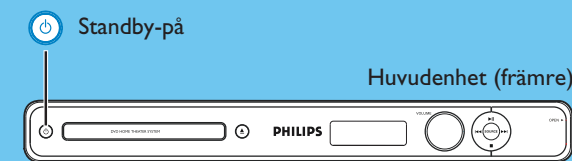

Obs! Sök efter rätt visningskanal genom att trycka på knappen Channel Down på fjärrkontrollen till TV:n flera gånger (eller på knappen AV, SELECT **AV**) tills videokanalen visas.

B Välj visningsspråk på skärmen

- 1 Tryck på **OPTIONS**.
{ Allmän inställning } visas
- 2 Tryck på **►**.

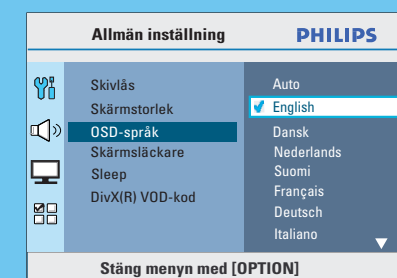


- 3 Använd knapparna **▲▼** till att välja { OSD-språk } och tryck på **►**.
- 4 Välj ett språkalternativ i menyn med knapparna **▲▼** och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 5 Avsluta genom att trycka på **OPTIONS**.

Obs! Det språk du väljer här gäller bara för de menyer som visas på TV:n när du använder hemmabiosystemet, inte för DVD-skivmenyn.

Det finns flera inställningsalternativ (ljudinställningar, videoinställningar, egna inställningar) för hemmabiosystemet. Mer information finns i användarhandboken.

E Anslut radioantennen och nätkabeln


Placera inte antennerna i närheten av de elektroniska enheterna, så undviker du störningar.

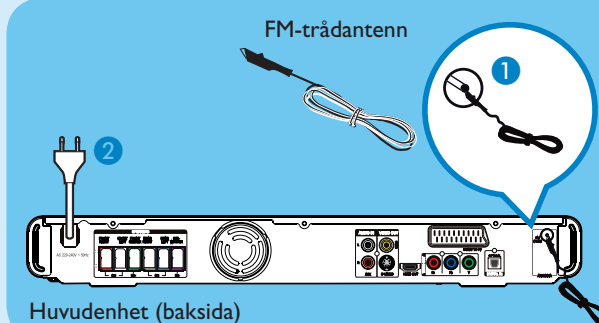

- 1 Anslut FM-antennen (medföljer) till FM 75 Ω-uttags inre stift. (För vissa modeller har den anslutits i fabriken.) Dra ut tråden för bäst mottagning.
- 2 Anslut nätkabeln från huvudenheten till eluttaget.

F Använd ljud från en annan enhet (tillval)

Använd de röda och vita ljudkablarna (medföljer inte) till att ansluta AUDIO IN-AUX-uttagen på huvudenheten till AUDIO OUT-uttaget på den anslutna enheten (till exempel en DVD-recorder video eller kabel-/satellitmottagare).

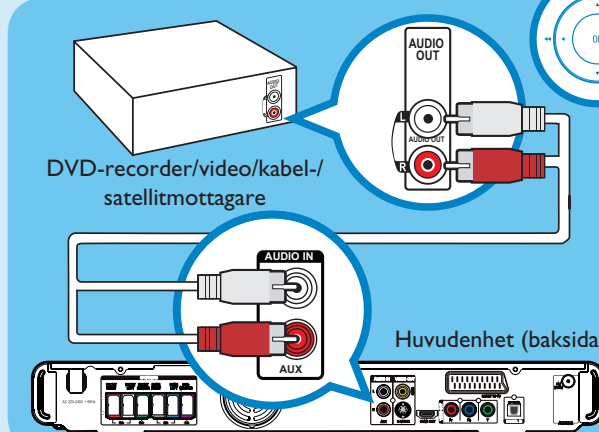

Obs! Tryck på **AUX (MP3 LINK)** på fjärrkontrollen flera gånger tills AUX visas som den källa du vill lyssna på.