


PHILIPS

SoundBar

HTL3325

Lietotāja rokasgrāmata

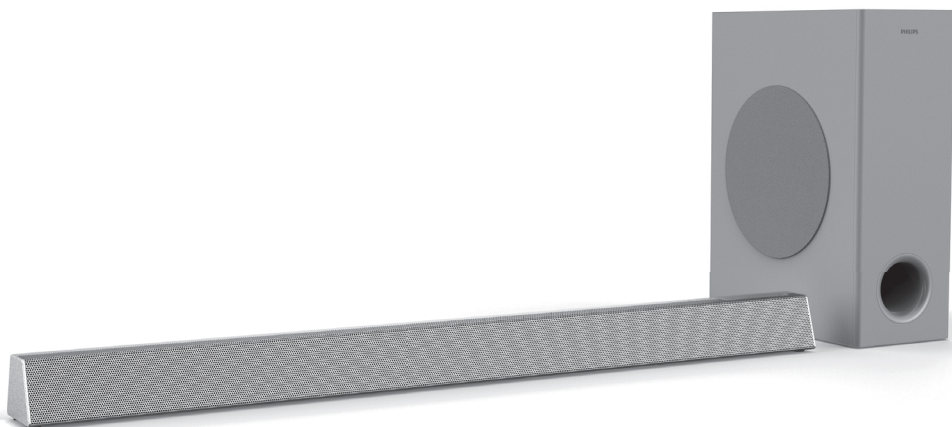

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu vietnē
www.philips.com/welcome

Saturs

1	Svarīgi	4
	Palīdzība un atbalsts	4
	Drošība	4
	Preces kopšana	5
	Vides aizsardzība	5
	Piesardzības FCC un IC paziņojums	
	lietotājiem (tikai ASV un Kanādā)	6
	Atbilstība	6

2	Jūsu SoundBar	7
	Galvenā iekārta	7
	Bezvadu zemfrekvences skaļrunis	7
	Tālvadība	7
	Savienotāji	8
	Sagatavot tālvadības pulti	9
	Izvietojums	9

3	Pievienošana	10
	Pievienot HDMI (ARC) ligzdai	10
	Pievienot optiskajai kontaktligzdai	10
	Pievienot AUX ligzdai	10
	Pievienot barošanas avotu	11
	Savienošana pārī ar zemfrekvences skaļruni	11

4	SoundBar lietošana	12
	Ieslēgšana un izslēgšana	12
	Auto Standby (automātiskais gaidīšanas režīms)	12
	Atlasīt režīmus	12
	Atlasīt Ekvalaizera (EQ) efektu	12
	Noregulēt skaļumu	13
	Bluetooth darbība	13
	AUX / OPTICAL / HDMI ARC darbības	13
	USB darbība	14

5	Sienas montāža	14
6	Izstrādājuma specifikācijas	15
7	Problēmu novēršana	16

I Svarīgi

Pirms preces izmantošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja bojājumus rada instrukciju neievērošana, garantija netiek piemērota.

Palīdzība un atbalsts

Lai iegūtu plašu tiešsaistes atbalstu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/welcome, lai:

- lejupielādētu lietotāja rokasgrāmatu un ātrās sāksanas rokasgrāmatu
- skatītu video pamācības (pieejamas tikai atsevišķiem modeļiem)
- atrastu atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem (BUJ)
- nosūtītu mums e-pastu ar jautājumu
- tērētu ar mūsu atbalsta pārstāvi

Izpildiet vietnē sniegtos norādījumus, lai atlasītu valodu, un pēc tam ievadiet produkta modeļa numuru.

Alternatīvi, jūs varat sazināties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Pirms sazināšanās pierakstiet preces modeļa un sērijas numuru.

Šo informāciju varat atrast preces aizmugurē vai apakšā.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka risks!

- Pirms pievienojat vai maināt savienojumus, pārliedzieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas kontaktligzdas.
- Nekad nepakļaujiet izstrādājumu un tā piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekad nenovietojiet šķidruma traukus, piemēram, vāzes, izstrādājuma tuvumā. Ja šķidrumi izšļakstās uz produkta vai iekļūst tajā, nekavējoties atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai pirms lietošanas pārbaudītu produktu.

- Nekad nenovietojiet izstrādājumu un tā piederumus atklātas liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešus saules starus.
- Nekad neievietojiet objektus ventilācijas spraugās vai citās izstrādājuma atverēs.
- Ja kā atvienošanas ierīci izmanto TĪKLA kontaktdakšu vai ierīces savienotāju, atvienošanas ierīcei ir jābūt viegli darbināmai.
- Baterijas (baterijas paka vai ievietotās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules, uguns iedarbībai vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Pirms zibens negaisa atvienojiet izstrādājumu no strāvas rozetes.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz kabeļa.

Īssavienojuma vai aizdegšanās risks!

- Identifikācijas un padeves vērtējumam skatiet izstrādājuma plāksnīti ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms izstrādājuma pievienošanas strāvas kontaktligzdai pārliedzieties, vai strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta izstrādājuma aizmugurē vai apakšā. Nekad nepievienojiet izstrādājumu strāvas kontaktligzdai, ja spriegums ir atšķirīgs.

Traumas vai izstrādājuma sabojāšanas risks!

- Sienas montāžai šim izstrādājumam jābūt droši piestiprinātam pie sienas saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām. Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto sienas stiprinājumu (ja pieejams). Nepareiza sienas montāža var izraisīt nelaimes gadījumu, traumu vai bojājumus. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
- Nekad nelieciet izstrādājumu vai priekšmetus uz strāvas vadiem vai citām elektriskajām iekārtām.
- Ja izstrādājumu pārvadā temperatūrā, kas zemāka par 5°C, pirms pievienošanas strāvas kontaktligzdai izpakojiet izstrādājumu un uzgaidiet, līdz tā temperatūra atbilst istabas temperatūrai.
- Šī izstrādājuma daļas var būt izgatavotas no stikla. Rīkojieties uzmanīgi, lai izvairītos no traumām un bojājumiem.

Pārkaršanas risks!

- Nekad neuzstādiēt šo izstrādājumu slēgtā telpā. Ap izstrādājumu vienmēr atstājiēt vismaz četru collu atstarpi ventilācijai. Pārļiecinieties, ka aizkari vai citi priekšmeti nekad neaptver izstrādājuma ventilācijas spraugas.

Piesārņojuma risks!

- Neļauciet baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu, utt.).
- UZMANĪBU! Nepareizas bateriju nomaiņas gadījumā var rasties sprādzienbīstamība. Nomainiet tikai tādu pašu vai līdzvērtīgu tipu.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir izlādējušās vai ja tālvadības pults ilgāku laiku netiek izmantots.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām ir pareizi jāatbrīvojas.

Bateriju norīšanas risks!

- Izstrādājumā/tālvadības pultī var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru var norīt. Vienmēr glabājiēt bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja tā tiek norīta, baterija var izraisīt nopietnu traumu vai pat nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties divu stundu laikā pēc norīšanas.
- Ja jums ir aizdomas, ka baterija tika norīta vai ievietota kādā ķermeņa vietā, nekavējioties meklējiēt medicīnisko palīdzību.
- Mainot baterijas, vienmēr glabājiēt visas jaunās un lietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Pēc baterijas nomaiņas pārļiecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā noslēgts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā noslēgt, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu. Sargājiēt no bērniem un saziņieties ar ražotāju.



Šis ir II KLASES aparāts ar dubultu izolāciju un bez aizsargzemējuma.

Preces kopšana

Preces tīrīšanai izmantojiēt tikai mikrošķiedras audumu.

Vides aizsardzība**Vecās preces un baterijas utilizācija**

Jūsu izstrādājums ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz izstrādājumu attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka precē ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/ES, un kuras nevar izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Uzziniēt par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju dalītās vākšanas sistēmu. Ievērojiēt vietējos noteikumus un nekad neizmetiet preci un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu preču un bateriju iznīcināšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Vienreiz lietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreiz lietojamās baterijas, skatiet baterijas uzstādīšanas sadaļu.

Piesardzības FCC un IC paziņojums lietotājiem (tikai ASV un Kanādā)



FCC INFORMĀCIJA

Brīdinājums

- Šī iekārta jāuzstāda un jādarbina ar minimālo attālumu 20 cm starp radiatoru un jūsu ķermeni.
- Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājusi atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.

PIEZĪME: šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukciju, tā var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus.

Tomēr nav garantijas, ka konkrētā instalācijā netiks radīti traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs tiek mudināts mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem šādiem pasākumiem.

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztveršanas antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pievienojiet ierīci kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē nekā tā, kurai uztvērējs ir pievienots.
- Lai iegūtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i)/uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS (-iem) bez licences. Darbībai piemēro šādus divus nosacījumus.

1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus.
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Atbilstība

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radiosakaru traucējumu prasībām.


Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šī prece atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarāciju varat atrast vietnē: www.p4c.philips.com.

2 Jūsu SoundBar

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu SoundBar vietnē: www.philips.com/welcome.

Galvenā iekārta


Šajā sadaļā ietverts galvenās iekārtas pārskats.

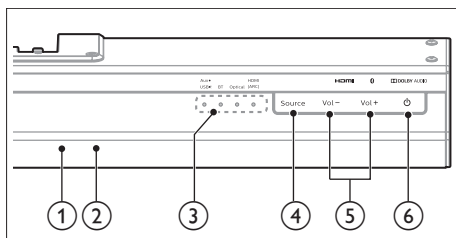

- ① **Tālrunis pults sensors**
- ② **Gaidīšanas režīma indikators**
Kad deg, parāda, ka SoundBar ir gaidstāves režīmā.
- ③ **SoundBar gaismas diodes indikators**
 - **Aux/USB:** degot parāda, ka SoundBar ir Aux režīmā. Mirgojot, parāda, ka SoundBar ir USB režīmā.
 - **BT:** degot parāda, ka SoundBar ir Bluetooth režīmā.
 - **Optical (optisks):** degot parāda, ka SoundBar ir optiskajā režīmā.
 - **HDMI (ARC):** degot parāda, ka SoundBar ir HDMI ARC režīmā.
- ④ **Avots**
Atlasīt SoundBar ievades avotu.
- ⑤ **Vol+/Vol- (skaļums)**
Palielināt vai samazināt skaļumu.
- ⑥ **⏻ (Gaidīšanas režīms)**
Ieslēgt SoundBar vai pārslēgt gaidīšanas režīmā.

Bezvadu zemfrekvences skaļrunis

Šajā sadaļā ietverts bezvadu zemfrekvences skaļruņa pārskats.

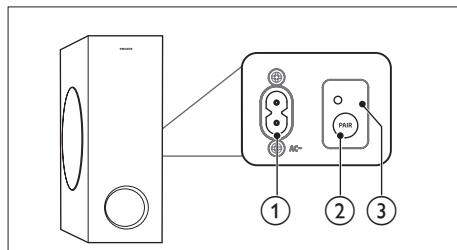


- ① **AC ~ ligzda**
Pievienošana barošanas avotam.
- ② **PAIR (savienošana pāri) poga**
Nospiediet, lai pārietu uz zemfrekvences skaļruņa pāri savienošanas režīmu.
- ③ **Zemfrekvences skaļruņa indikators**
 - Ieslēdzot strāvas padevi, indikators iedegas.
 - Veicot bezvadu savienošanu pāri starp zemfrekvences skaļruni un galveno ierīci, indikators ātri mirgo oranžā krāsā.
 - Ja savienošana pāri ir veiksmīga, indikators iedegas oranžā krāsā.
 - Ja savienošana pāri neizdodas, indikators lēnām mirgo oranžā krāsā.

Tālvaldība

Šajā sadaļā ietverts tālvaldības pults pārskats.


- ① **⏻ (Gaidīšanas režīms)**
Ieslēgt SoundBar gaidīšanas režīmā.
- ② **🔊 (Izslēgt skaņu)**
Izslēgt skaņu vai atjaunot skaļumu.
- ③ **⏮ / ⏭ (Iepriekšējais/Nākamais)**
Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu USB/BT režīmā.

- ④ **▶|| (Atskaņot/Pauzēt)**
Sākt, apturēt vai atsākt atskaņošanu USB/BT režīmā.
- ⑤ **Vol+/Vol- (skaļums)**
Palielināt vai samazināt skaļumu.
- ⑥ **Avota pogas**
Aux: pārslēdz audio avotu uz MP3 savienojumu (3,5 mm līgza).
BT/Pair (savienot pāri): pārslēdz uz Bluetooth režīmu. Nospiež un turēt, lai aktivizētu savienošanas pāri funkciju Bluetooth režīmā vai atvienotu esošo pāri savienoto Bluetooth ierīci.
Optical (optisks): pārslēdz jūsu audio avotu uz optisko savienojumu.
HDMI ARC: pārslēdz jūsu avotu uz HDMI ARC savienojumu.
USB: pārslēdz uz USB režīmu.
- ⑦ **EQ**
Atlasīt Ekvalaizera (EQ) efektu.

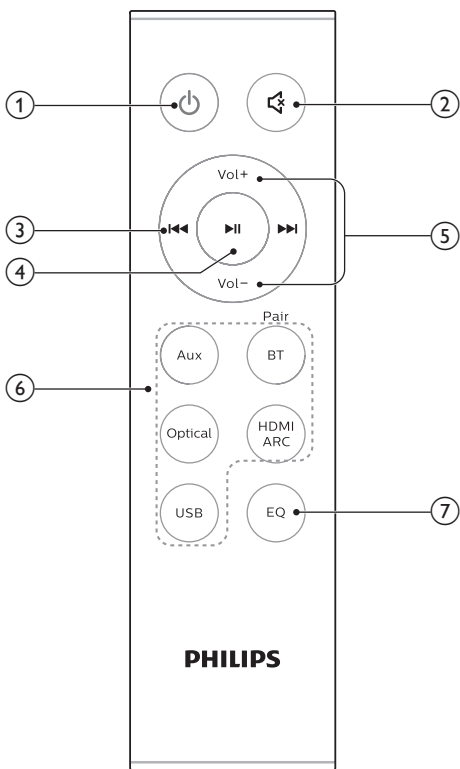

Savienotāji

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par savienotājiem, kas pieejami jūsu SoundBar

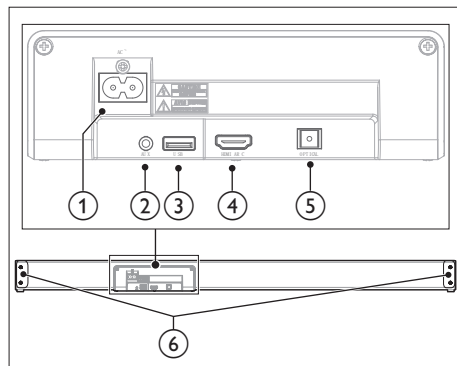


- ① **AC~**
Pievienot barošanas avotam.
- ② **AUX**
Analogā audio ieeja no, piemēram, MP3 atskaņotāja (3,5 mm stereo).
- ③ **USB**
- Audio ieeja no USB atmiņas ierīces.
 - Jaunināt šī izstrādājuma programmatūru.
- ④ **HDMI (ARC)**
Pievienot TV HDMI ieejai.
- ⑤ **OPTICAL (optisks)**
Pievienot TV optiskai audio izejai vai digitālai ierīcei.
- ⑥ **Sienas stiprinājuma slots**

Sagatavot tālvadības pulti

- Piedāvātā tālvadības pults ļauj ierīci darbināt no attāluma.
- Pat ja tālvadības pulti darbina efektīvajā diapazonā, 19,7 pēdas (6 m), tālvadības pults darbība var būt neiespējama, ja starp ierīci un tālvadības pulti ir šķēršļi.
- Ja tālvadības pulti darbina blakus citiem izstrādājumiem, kas rada infrasarkanos starus, vai ja ierīces tuvumā tiek izmantotas citas tālvadības ierīces, kas izmanto infrasarkanos starus, tas var darboties nepareizi. Un otrādi, citi izstrādājumi var darboties nepareizi.



Pirmreizēja lietošana

Iekārtai ir iepriekš uzstādīta litija CR2025 baterija. Lai aktivizētu tālvadības pults bateriju, noņemiet aizsargplēvi.

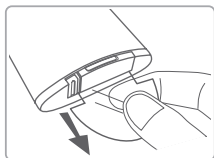

Nomainīt tālvadības pults bateriju

- Tālvadības pultī ir nepieciešama CR2025, 3 V litija baterija.
- 1 Nospiediet mēlīti baterijas teknes sānos vietnes teknes.
 - 2 Tagad izbīdiet baterijas tekni no tālvadības pults.
 - 3 Izņemiet veco bateriju. Ievietojiet jaunu CR2025 bateriju baterijas tekne ar pareizu polaritāti (+/-), kā norādīts.
 - 4 Iebīdiet baterijas tekni atpakaļ tālvadības pults spraugā.

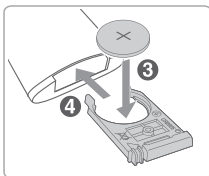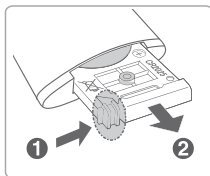


Piesardzības pasākumi attiecībā uz baterijām

- Ja tālvadības pults netiek izmantots ilgu laiku (vairāk nekā mēnesi), izņemiet bateriju no tālvadības pults, lai novērstu tās noplūdi.
- Ja baterijas noplūst, notīriet noplūdi baterijas nodalījuma iekšpusē un nomainiet baterijas ar jaunām.
- Nelietojiet citas baterijas, izņemot tās, kas norādītas.
- Nesildiet un neizjauciet baterijas.
- Nekad nemetiet tās ugunī vai ūdenī.
- Nepārnēsājiet un neuzglabājiet baterijas kopā ar citiem metāla priekšmetiem. To darot, baterijas var izraisīt īssavienojumu, noplūdi vai eksploziju.
- Nekad neuzlādējiet bateriju, ja nav apstiprināts, ka tā ir uzlādējama tipa.

Izvietojums

Novietojiet zemfrekvences skaļruni vismaz 1 metra (3 pēdu) attālumā no SoundBar un desmit centimetru attālumā no sienas.

Lai iegūtu labākos rezultātus, novietojiet zemfrekvences skaļruni, kā parādīts zemāk.

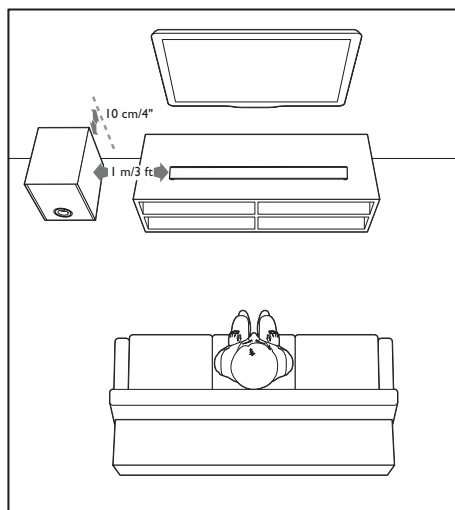

3 Pievienošana


Šī sadaļa sniedz palīdzību, lai savienotu SoundBar ar TV un citām ierīcēm. Lai iegūtu informāciju par jūsu SoundBar un tā piederumu pamata savienojumiem, skatiet ātrās sāksanas rokasgrāmatu.

Piezīme

- Identifikācijas un padeves vērtējumam skatiet izstrādājuma plāksnīti ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms pievienotajai vai mainīt savienojumus, pārļiecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas kontaktligzdas.

Pievienot HDMI (ARC) ligzdai

Jūsu SoundBar atbalsta HDMI ar Audio atgriešanas kanālu (ARC). Ja jūsu TV ir saderīgs ar HDMI ARC, TV audio var dzirdēt caur SoundBar, izmantojot vienu HDMI kabeli.

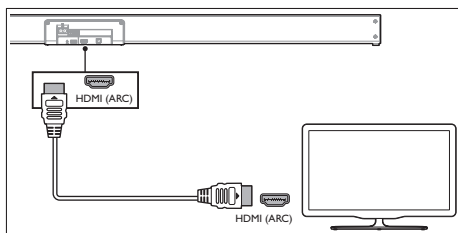


- 1 Izmantojot High Speed HDMI kabeli, savienojiet **HDMI OUT (ARC)-TO TV** savienotāju jūsu SoundBar ar **HDMI ARC** savienotāju jūsu TV.
 - **HDMI ARC** savienotājs var būt atšķirīgi marķēts. Sīkāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.
- 2 TV ieslēdziet HDMI-CEC darbības. Sīkāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.

Piezīme

- TV jāatbalsta HDMI-CEC un ARC funkcijas. HDMI-CEC un ARC jāiestata uz 'Ieslēgts'.
- HDMI-CEC un ARC iestatīšanas metode var atšķirties atkarībā no TV. Lai iegūtu papildinformāciju par ARC funkciju, lūdzu, skatiet TV lietotāja rokasgrāmatu.
- ARC funkciju var atbalstīt tikai HDMI 1.4 saderīgi kabeli.


Pievienot optiskajai kontaktligzdai

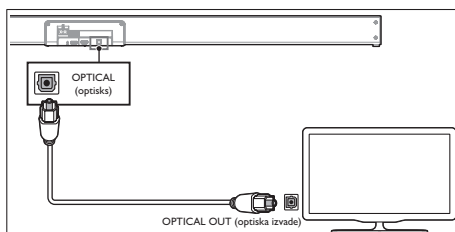


- 1 Izmantojot optisko kabeli, savienojiet savienotāju **OPTICAL** uz jūsu SoundBar ar savienotāju **OPTICAL OUT** uz TV vai citas ierīces.
 - Digitālais optiskais savienotājs var būt marķēts ar **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.

Pievienot AUX ligzdai

- Lai TV austiņu kontaktligzdu pievienotu ierīces AUX ligzdai, izmantojiet audio kabeli no 3,5 mm līdz 3,5 mm (iekļauts komplektā).

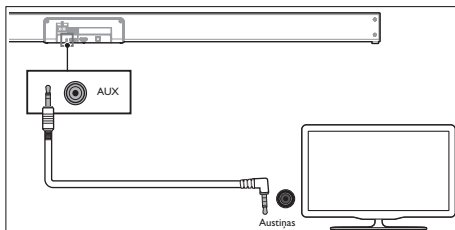

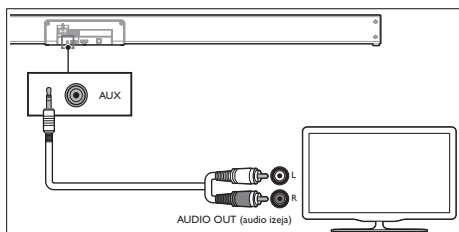

- Lai TV austiņu kontaktligzdu pievienotu ierīces AUX ligzdai, izmantojiet 3,5 mm RCA audio kabeli (nav iekļauts komplektā).

Pievienot barošanas avotu

- Pirms maiņstrāvas vada pievienošanas pārļiecinieties, vai esat pabeidzis izveidot visus pārējos savienojumus.
- Izstrādājuma bojājuma risks!** Pārļiecinieties, vai barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas uzdrukāts ierīces aizmugurē vai apakšpusē.
- Pievienojiet tīkla kabeli ierīces AC ~ ligzdai un pēc tam tīkla kontaktligzdai
- Pievienojiet tīkla kabeli zemfrekvences skaļruņa AC ~ ligzdai un pēc tam tīkla kontaktligzdai.


Savienošana pāri ar zemfrekvences skaļruni

Automātiska savienošana pāri

Iespraudiet SoundBar un zemfrekvences skaļruni strāvas kontaktligzdās un pēc tam nospiediet ierīci vai tālvadības pulti, lai ieslēgtu ierīci **ieslēgšanas** režīmā.

Zemfrekvences skaļrunis un SoundBar tiks automātiski savienoti pāri.

- Kad zemfrekvenču skaļrunis tiek savienots pāri ar SoundBar, zemfrekvences skaļruņa indikators **Pair (savienot pāri)** ātri mirgos.
- Kad zemfrekvenču skaļrunis ir savienots pāri ar SoundBar, zemfrekvences skaļruņa indikators Pair (savienot pāri) deg nepārtraukti.
- Nespiediet pogu Pair (savienot pāri) zemfrekvences skaļruņa aizmugurē, izņemot manuāli savienošana pāri.

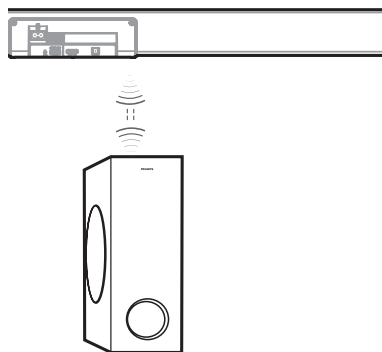

Manuālā savienošana pāri

Ja no bezvadu zemfrekvences skaļruņa nevar dzirdēt audio, veiciet zemfrekvences skaļruņa manuālo savienošana pāri.

- Atvienojiet abas ierīces no elektrotīkla kontaktligzdas un pēc 3 minūtēm pievienojiet tās jauna.
- Dažas sekundes turiet nospiestu pogu **PAIR (savienot pāri)** zemfrekvences skaļruņa aizmugurē.
 - Indikators Pair (savienot pāri) zemfrekvences skaļrunī ātri mirgos.
- Pēc tam nospiediet **⏻** uz ierīces vai tālvadības pults, lai ierīci ieslēgtu.
 - Indikators **Pair (savienot pāri)** zemfrekvences skaļrunī pēc veiksmīgas savienošanas degs vienmērīgi.
- Ja indikators Pair (savienot pāri) joprojām mirgo, atkārtojiet 1. – 3. darbības.

Ieteikums

- Zemfrekvences skaļrunim jāatrodas 6 m attālumā no SoundBar atklātā vietā (jo tuvāk, jo labāk).
- Noņemiet visus objektus starp zemfrekvences skaļruni un SoundBar.
- Ja bezvadu savienojums no jauna neizdodas, pārbaudiet, vai ap vietu nav nepārtrauktu vai spēcīgu traucējumu (piemēram, traucējumi no elektroniskas ierīces). Novērsiet šos konfliktus vai spēcīgus traucējumus un atkārtojiet iepriekš minētās procedūras.
- Ja galvenā ierīce nav savienota ar zemfrekvences skaļruni un tā ir ieslēgtā režīmā, mirgos ierīces **STRĀVAS PADEVES** indikators.

4 SoundBar lietošana

Šī sadaļa palīdz jums izmantot SoundBar, lai atskaņotu pievienoto ierīču audio.

Pirms sākat

- Veiciet nepieciešamos savienojumus, kas aprakstīti Ātrās palaišanas rokasgrāmatā.
- Pārslēdziet SoundBar uz pareizu avotu citai ierīcei.

Ieslēgšana un izslēgšana

- Pirmoreiz pieslēdzot ierīci galvenajai kontaktligzdai, ierīce būs STANDBY (gaidīšana) režīmā. Iedegas STANDBY (gaidīšana) indikators.
- Nospiediet tālvadības pults pogu , lai ieslēgtu vai izslēgtu galveno ierīci.
- Ja vēlaties pilnībā izslēgt ierīci, atvienojiet galveno kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Ja ir pievienots TV vai ārēja ierīce (tikai AUX ligzdai), ierīce ieslēdzas automātiski, ja tiek ieslēgts TV vai ārējā ierīce.

Auto Standby (automātiskais gaidīšanas režīms)

Aptuveni pēc 15 minūtēm ierīce automātiski pārslēdzas Standby (gaidīšana) režīmā, ja TV vai ārējā ierīce ir atvienota un izslēgta.

- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Lūdzu, pilnībā izslēdziet ierīci, lai taupītu enerģiju, kad to nelietojat.

Atlasīt režīmus

- 1 Vairākkārt nospiediet ierīces pogu **Source (avots)** vai arī nospiediet tālvadības pults pogas **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB**, lai atlasītu vēlamu režīmu.

- ↳ SoundBar indikators parādīs pašreiz izmantoto režīmu.
- **Aux/USB**: degot parāda, ka SoundBar ir Aux režīmā. Mirgojot parāda, ka SoundBar ir USB režīmā.
- **BT**: degot parāda, ka SoundBar ir Bluetooth režīmā.
- **Optical (optiskis)**: degot parāda, ka SoundBar ir optiskajā režīmā.
- **HDMI (ARC)**: degot parāda, ka SoundBar ir HDMI ARC režīmā.

Atlasīt Ekvalaizera (EQ) efektu

Atlasiet iepriekš definētus skaņas režīmus, lai tie atbilstu jūsu video vai mūzikai.

- 1 Nospiediet tālvadības pults pogu **EQ**, lai izvēlētos vēlamos iepriekš iestatītos ekvalaizera efektus
- ↳ Visas gaismas diodes deg 0,5 sekundes, lai norādītu iekļūšanu EQ atlases izvēlnē.
 - ↳ 3 sekundes iedegas gaismas diodes, lai parādītu pašreizējo EQ režīmu atbilstoši EQ režīma definīcijai.
 - **(Movie) (filma)**
ieteicams filmu skatīšanai
 - • **(Music) (mūzika)**
ieteicams mūzikas klausīšanai.
 - • • **(News) (ziņas)**
ieteicams ziņu klausīšanai.
 - ↳ Nospiediet pogu **EQ**, lai pārslēgtos starp režīmiem.

Noregulēt skaļumu

- 1 Nospiediet **Vol+/Vol-** (**Skaļums**), lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.
 - Lai izslēgtu skaņu, nospiediet  **Mute** (**skaļuma izslēgšana**).
 - Lai atjaunotu skaņu, nospiediet  (**Mute**) (**skaļuma izslēgšana**), vēlreiz vai nospiediet **Vol+/Vol-** (**skaļums**).

Piezīme: pielāgojiet skaļumu, statusa gaismas diodes indikators mirgos ātri. Kad skaļums ir sasniedzis maksimālo/minimālo vērtības līmeni, statusa gaismas diodes indikators mirgo vienreiz.

Bluetooth darbība

Izmantojot Bluetooth, savienojiet SoundBar ar savu Bluetooth ierīci (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android tālruni vai klēpj datoru) un pēc tam caur SoundBar skaļruņiem varat klausīties ierīcē saglabātos audio failus.

Kas ir nepieciešams

- Bluetooth ierīce, kas atbalsta Bluetooth profilu A2DP, AVRCP, un ar Bluetooth versiju 4.2 + EDR.
 - Maksimālais darbības diapazons starp Soundbar un Bluetooth ierīci ir aptuveni 10 metri (30 pēdas).
- 1 Vairākkārt nospiediet ierīces pogu **Source** (**avots**) vai arī nospiediet tālvadības pults pogu **BT**, lai pārslēgtu SoundBar uz Bluetooth režīmu.
 - ↳ Mirgos BT indikators.
 - 2 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth, meklējiet un atlasiet **PHILIPS HTL3325** lai sāktu izveidot savienojumu (skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu par Bluetooth iespējošanu).
 - ↳ Savienojuma laikā BT indikators mirgos.
 - 3 Uzgaidiet, līdz dzirdat balss paziņojumu no SoundBar.
 - ↳ Ja veiksmīgi izveidots savienojums, BT indikators degs vienmērīgi.

- 4 Savā Bluetooth ierīcē atlasiet un atskaņojiet audio failus vai mūziku.
 - Ja atskaņošanas laikā ienāk zvans, mūzikas atskaņošana tiek apturēta. Atskaņošana tiek atsākta, kad saruna beidzas.
 - Ja Bluetooth ierīce atbalsta AVRCP profilu, tālvadības pultī varat nospiegt **⏮ / ⏭**, lai pārietu uz ierakstu, vai nospiediet **⏸**, lai apturētu/atsāktu atskaņošanu.
- 5 Lai izietu no Bluetooth, atlasiet citu avotu.
 - Ja pārslēdzaties atpakaļ uz Bluetooth režīmu, Bluetooth savienojums paliek aktīvs.



Piezīme

- Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķēršļi starp ierīci un SoundBar; piemēram, sienu, metāla korpusu, kas aptver ierīci, vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.
- Ja vēlaties savienot SoundBar ar citu Bluetooth ierīci, nospiediet un turiet nospiestu BT/PAIR (savienot pāri) uz tālvadības pults, lai atvienotu pašlaik pieslēgto Bluetooth ierīci.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC darbības

Pārliecinieties, vai ierīce ir pievienota TV vai audio ierīcei.

- 1 Vairākkārt nospiediet ierīces pogu **Source** (**avots**) vai arī nospiediet tālvadības pults pogas **Aux**, **Optical** (**optisks**), **HDMI ARC**, lai atlasītu vēlamu režīmu.
- 2 Izmantojiet audio ierīci tieši atskaņošanas funkcijām.
- 3 Nospiediet pogas **VOL +/-**, lai pielāgotu skaļumu vēlamajam līmenim.

Ieteikums

- Atrodoties OPTICAL/HDMI ARC režīmā, ja no ierīces netiek izvadīta skaņa un mirgo statusa indikators, iespējams, jāaktivizē **PCM** vai **Dolby Digital** Signal (digitālā signāla) izeja avota ierīcē (piemēram, TV, DVD vai Blu-ray atskaņotājs).

USB darbība

Baudiet audio USB atmiņas ierīcē, piemēram, MP3 atskaņotājā un USB zibatmiņā, utt.

- 1 Ievietojiet USB ierīci.
- 2 Vairākkārt nospiediet ierīces pogu **Source (avots)**, vai arī nospiediet tālvadības pults pogu **USB**, lai atlasītu **USB** režīmu.
- 3 Atskaņošanas laikā:

Poga	Darbība
▶	Sākt, pārtraukt atskaņošanu vai atsākt to.
◀◀/▶▶	Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.

Ieteikums

- Ierīce var atbalstīt USB ierīces ar atmiņu līdz 32 GB.
- Šī ierīce var atskaņot MP3 / WAV / WMA.
- Atbalsta USB portu: 5 V $\pm$, 500 mA.


5 Sienas montāža

Piezīme

- Nepareiza sienas montāža var izraisīt nelaimes gadījumu, traumu vai bojājumus. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
- Pirms montāžas pie sienas pārliecinieties, vai siena var izturēt jūsu SoundBar svaru.
- Pirms montāžas pie sienas jums nav jānoņem četras gumijas kājiņas Soundbar apakšā, pretējā gadījumā gumijas kājiņas nevar nostiprināt no jauna.

Skrūves garums/diametrs

Atkarībā no SoundBar sienas stiprinājuma veida pārliecinieties, vai izmantojat piemērota garuma un diametra skrūves.

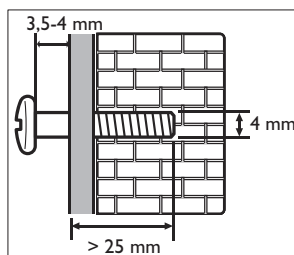

Skatiet ilustrāciju ātrās sāksšanas rokasgrāmatā par to, kā SoundBar piestiprināt pie sienas

- 1) Izurbt divus caurumus sienā.
- 2) Nostiprināt tapas un skrūves caurumos.
- 3) Uzkarināt SoundBar uz stiprinājuma skrūvēm.

6 Izstrādājuma specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Bluetooth / Bezvadu

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versija: 4.2 + EDR
- Frekvenču josla/izejas jauda:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4 G bezvadu frekvences diapazons:
2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2,4 G bezvadu maksimālā jauda: 6 dBm

Galvenā iekārta

- Barošanas avots: 100-240 V~ 50/60 Hz
- MAKS. skaļruņa izejas jauda:
25 W x 4 + 50 W x 2
- Enerģijas patēriņš: 25 W
- Gaidīšanas režīma patēriņš: $< 0,5$ W
- USB: 5 V ~ 500 mA
- Frekvences reakcija: 120 Hz - 20 KHz
- Audio ieejas jutīgums (AUX): 500 mV
- Skaļruņa pretestība: $8 \Omega \times 2 + 4 \Omega$
- Izmēri (P x A x Dz):
950 x 67,3 x 81,7 mm
- Svars: 2,2 kg
- Darbības temperatūra: 0°C - 45°C

Zemfrekvences skaļrunis

- Barošanas avots: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Izejas jauda: 100 W
- Enerģijas patēriņš: 25 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: $< 0,5$ W
- Frekvences reakcija: 40 Hz - 120 Hz
- Pretestība: 3Ω
- Izmēri (P x A x Dz):
150 x 412 x 310 mm
- Svars: 5,4 kg
- Darbības temperatūra: 0°C - 45°C

Tālvadība

- Attālums/Lenķis: 6 m/30°
- Baterijas tips: CR2025

Atbalstītie audio formāti

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **OPTICAL (optisks)**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, WMA

7 Problēmu novēršana



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekad nenovietojiet izstrādājuma apvalku.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot izstrādājumu pašu spēkiem.

Ja rodas problēmas ar šī izstrādājuma lietošanu, pirms servisa pieprasījuma pārbaudiet šādus punktus.

Ja joprojām pastāv problēma, saņemiet atbalstu vietnē: www.philips.com/welcome.

Nav jaudas

- Pārliedzinieties, vai maiņstrāvas vads ir pareizi pievienots.
- Pārliedzinieties, vai maiņstrāvas kontaktligzdā ir strāvas padeve.
- Lai ieslēgtu SoundBar, nospiediet tālvadības pults gaidīšanas režīma pogu vai SoundBar.

Nav skaņas

- Palielināt skaļumu. Nospiediet tālvadības pults vai SoundBar skaļuma palielināšanas taustiņu.
- Nospiediet tālvadības pults taustiņu MUTE (skaļuma izslēgšana), lai pārliedzinātos, ka SoundBar nav izslēgts.
- Nospiediet avota pogas, lai izvēlētos citu ievades avotu.
- Izmantojot kādu no ciparu ieejām, ja nav audio:
 - Mēģiniet iestatīt TV izeju uz PCM vai
 - Pievienojiet tieši savam Blu-ray/citam avotam, daži TV neiziet caur digitālajam audio.
- Iespējams, ka TV ir iestatīta mainīga audio izeja. Pārliedzinieties, ka audio izvades iestatījums ir iestatīts uz FIXED (fiksēts) vai STANDARD (standarta), nevis uz

VARIABLE (mainīgs). Plašāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.

- Ja izmantojat Bluetooth, pārliedzinieties, vai jūsu avota ierīces skaļums ir palielināts un vai ierīce nav izslēgta.

Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms jebkuras atskaņošanas vadības pogas nospiešanas vispirms izvēlieties pareizo avotu.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.
- Ievietojiet bateriju ar tās polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Pavērsiet tālvadības pulti tieši pret sensoru, kas atrodas ierīces priekšpusē.

Es nevaru atrast šīs ierīces Bluetooth nosaukumu savā Bluetooth ierīcē

- Pārliedzinieties, vai Bluetooth funkcija ir aktivizēta jūsu Bluetooth ierīcē.
- Atkārtoti savienojiet pāri ierīci ar savu Bluetooth ierīci.

Šī ir 15 minūšu izslēgšanas funkcija, kas ir viena no ERPII standarta prasībām enerģijas taupīšanai

- Ja ierīces ārējā ieejas signāla līmenis ir pārāk zems, ierīce tiks automātiski izslēgta 15 minūšu laikā. Lūdzu, palieliniet ārējās ierīces skaļuma līmeni.

Zemfrekvences skaļrunis darbojas dīkstāvē vai zemfrekvences skaļruņa indikators neiedegas

- Lūdzu, atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla kontaktligzdas un pēc 3 minūtēm atkal pievienojiet to, lai atiestatītu zemfrekvences skaļruni.



Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.

Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface un HDMI logotips ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Prece izgatavota ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Audio un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo precī ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited. ir garantētājs saistībā ar šo precī.

