

# Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



AJ7245D



## Benutzerhandbuch

**PHILIPS**



# Inhaltsangabe

---

<b>1</b>	<b>Wichtig</b>	<b>2</b>
	Sicherheit	2

---

<b>2</b>	<b>Ihr Docking-Entertainment-System</b>	<b>4</b>
	Einführung	4
	Lieferumfang	4
	Geräteübersicht	5

---

<b>3</b>	<b>Erste Schritte</b>	<b>7</b>
	Einlegen der Batterie	7
	Anschließen an die Stromversorgung	7
	Einschalten	8
	Einstellen von Datum und Uhrzeit	8

---

<b>4</b>	<b>Wiedergabe</b>	<b>9</b>
	Wiedergabe von iPod/iPhone	9
	Empfangen von Radiosendern	13
	Wiedergabe von einem externen Gerät	13
	Einstellen der Lautstärke	13

---

<b>5</b>	<b>Weitere Funktionen</b>	<b>14</b>
	Einstellen des Alarm-Timers	14
	Einstellen des Sleep-Timers	14
	Anpassen der Anzeigehelligkeit	14

---

<b>6</b>	<b>Produktinformationen</b>	<b>15</b>
	Technische Daten	15

---

<b>7</b>	<b>Fehlerbehebung</b>	<b>16</b>
----------	-----------------------	-----------

---

<b>8</b>	<b>Hinweis</b>	<b>17</b>
----------	----------------	-----------

# 1 Wichtig

## Sicherheit



### Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie das Gerät keinem direktem Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner starken Hitze aus.
- Stellen Sie zum Trennen des Geräts von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Netzteil sicher.

## Wichtige Sicherheitshinweise

- Beachten Sie alle Warnungen, und befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt

wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

- **VORSICHTSHINWEIS** zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:
  - Setzen Sie die Batterie gemäß den Markierungen + und - korrekt in das Gerät ein.
  - Die Batterie (Akku bzw. integrierter Akku) sollte nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.
  - Entfernen Sie die Batterie, wenn die Einheit für eine lange Zeit nicht verwendet wird.
- Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Verwenden Sie nur im Benutzerhandbuch aufgeführte Netzkabel.

## Gefahr des Verschluckens von Batterien

- Das Produkt oder die Fernbedienung kann eine Knopfzelle enthalten, die verschluckt werden könnte. Bewahren Sie die Batterie jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Wenn die Batterie verschluckt wird, kann dies zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen. Innerhalb von zwei

Stunden nach dem Verschlucken können schwere innere Entzündungen auftreten.

- Wenn Sie glauben, dass eine Batterie verschluckt wurde oder anderweitig in den Körper gelangt ist, konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
- Wenn Sie die Batterien austauschen, bewahren Sie alle neuen und gebrauchten Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach vollständig geschlossen ist, nachdem Sie die Batterie ausgetauscht haben.
- Wenn das Batteriefach nicht vollständig geschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, und wenden Sie sich an den Hersteller.

## 2 Ihr Docking-Entertainment-System

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) registrieren.

---

### Einführung

Dieser Radiowecker bietet Ihnen Folgendes:

- UKW-Radiosender empfangen;
- Audioinhalte von einem iPod/iPhone oder einem externen Gerät genießen;
- Festlegen von verschiedenen Alarmeinrichtungen zum Wecken zu unterschiedlichen Zeiten;
- Summer, Radio oder Musik auf einem iPod/iPhone als Alarmquelle auswählen;
- Verschiedene Funktionen von der **HomeStudio** App erleben.


---

### Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät (mit Batterie)
- Betriebsanleitung

## Geräteübersicht

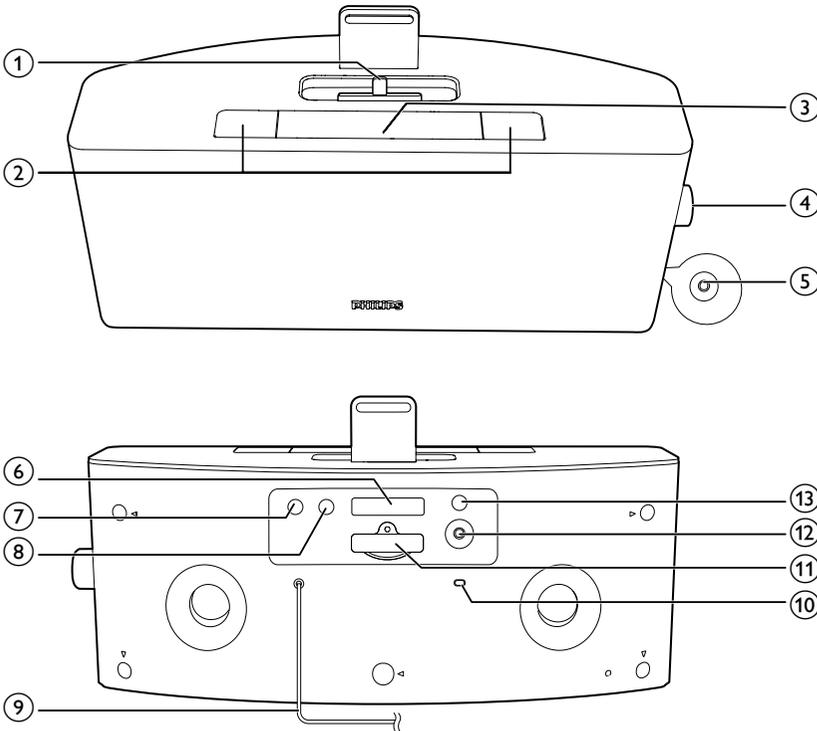

### ① DOCK

- Dock für iPod/iPhone

### ② AL1/AL2

- Einstellen des Alarms
- Anzeigen der Alarmeinstellungen
- Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

### ③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Schlummerfunktion
- Anpassen der Anzeigehelligkeit

### ④ VOL

- Drehen, um die Lautstärke oder die Zeit einzustellen
- Drücken, um eine Auswahl zu bestätigen

### ⑤

- Ein- und Ausschalten des Geräts

### ⑥

- Auswählen eines UKW-Radiosenders

### ⑦ SOURCE

- Auswählen einer Quelle

### ⑧ SLEEP

- Einstellen des Sleep-Timers

### ⑨ Netzkabel

### ⑩ UKW-ANTENNE

- Verbessern des UKW-Empfangs

### ⑪ Batteriefach

## ⑫ AUDIO IN

- Anschließen eines externen Audiogeräts

## ⑬ SET TIME

- Einstellen der Uhrzeit

# 3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Unterseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr: \_\_\_\_\_

Serien-Nr: \_\_\_\_\_

## Einlegen der Batterie

### ! Achtung


- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterien von Hitze, Sonneneinstrahlung und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.
- Es besteht Explosionsgefahr; wenn der Akku nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.
- Die Batterie enthält chemische Substanzen und muss daher ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Halten Sie die Batterie von Kindern fern.
- Das Produkt enthält Perchlorat – möglicherweise ist eine besondere Handhabung erforderlich. Siehe [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

### ☰ Hinweis


- Sie können das Gerät nur mit Netzstrom betreiben. Die vorinstallierte Lithium CR2032-Batterie kann nur die Zeit und den Alarm speichern.

### Beim erstmaligen Gebrauch:

Entfernen Sie den Schutzstreifen, um die Batterie in Betrieb zu nehmen.

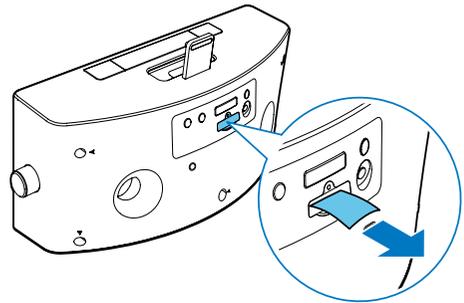


### Ersetzen der Batterie:

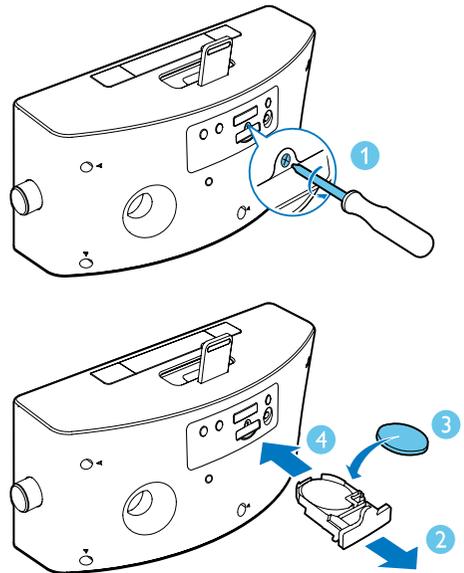

## Anschließen an die Stromversorgung

### ! Achtung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Geräts angegeben ist.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzteils, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

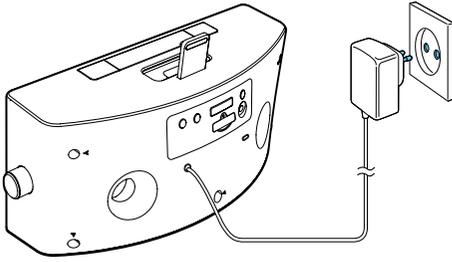

#### Hinweis

- Wenn die Uhr nicht manuell eingestellt wurde und ein iPod/iPhone angeschlossen ist, synchronisiert der Radiowecker die Zeit automatisch mit dem iPod/iPhone.

#### Tipp

- Die Genauigkeit der übermittelten Zeit hängt von dem angeschlossenen iPod/iPhone ab, der/das das Zeitsignal aussendet.

---

## Einschalten

Drücken Sie die Taste  $\Phi$ .

- ↳ Das Gerät wechselt zu der zuletzt gewählten Quelle.

---

## Wechseln in den Standby-Modus

Drücken Sie auf  $\Phi$ , um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.

- ↳ Die Uhr (sofern eingestellt) wird angezeigt.

---

## Einstellen von Datum und Uhrzeit

- 1 Halten Sie **SET TIME** auf der Rückseite des Geräts länger als zwei Sekunden gedrückt.  
↳ **[12H]** oder **[24H]** beginnt zu blinken.
- 2 Drehen Sie den Regler, um das 12-/24-Stunden-Format einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung den Regler.  
↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige beginnen zu blinken.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Stunden und die Minuten einzustellen.

# 4 Wiedergabe

## Wiedergabe von iPod/iPhone

Mit diesem Gerät können Sie Audioinhalte von einem iPod oder iPhone genießen.

### Kompatible iPod/iPhone-Modelle

Das Gerät unterstützt folgende iPod-/iPhone-Modelle.

Hergestellt für:

- iPhone 5
- iPod nano (7. Generation)
- iPod touch (5. Generation)


### Installieren der HomeStudio App

Die Philips **HomeStudio** App fügt Ihrem Radiowecker eine Reihe neuer Funktionen hinzu, einschließlich UKW-Radio-Programmierung und Multifunktionswecker. Um mehr Funktionen zu genießen, empfehlen wir Ihnen, diese kostenlose **HomeStudio** App zu installieren.

#### Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPod/iPhone mit dem Internet verbunden ist.

- 1 Drücken Sie **SOURCE**, um den **DOCK**-Modus auszuwählen.
- 2 Setzen Sie Ihren iPod bzw. Ihr iPhone in das Dock.

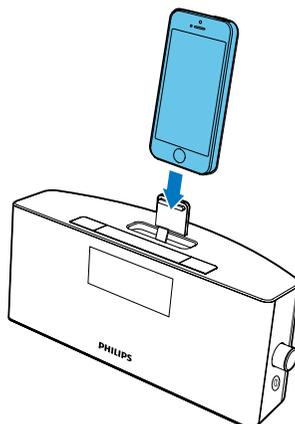

- 3 Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie gebeten, die **HomeStudio** App auf Ihrem iPod/iPhone zu installieren.
- 4 Tippen Sie **[Yes]** (Ja), um die Installation anzunehmen.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.




Die Philips **HomeStudio** App kann nur auf den folgenden iPod-/iPhone-Modellen installiert werden:

- iPhone 5
- iPod touch (5. Generation)

## Registrieren eines Kontos

Für den erstmaligen Gebrauch der HomeStudio App müssen Sie ein Konto registrieren.

- 1 Tippen Sie auf das **HomeStudio**-Symbol auf Ihrem iPod/iPhone.

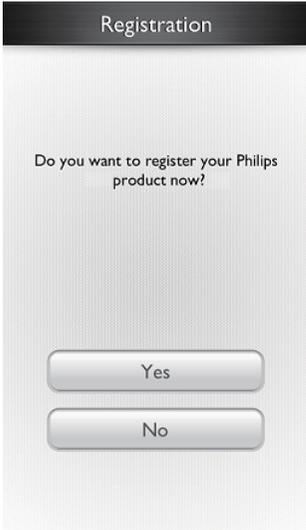


- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Registrierung abzuschließen.

## Musikwiedergabe von iPod/iPhone

### Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die **HomeStudio** App auf Ihrem iPod/iPhone installiert haben.

- 1 Tippen Sie auf das **HomeStudio**-Symbol auf Ihrem iPod/iPhone.
- 2 Tippen Sie auf , um die **Musikbibliothek** als Quelle auszuwählen.

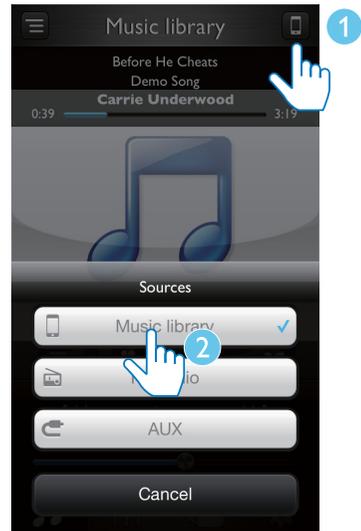

- 3 Wählen Sie einen Titel aus der Wiedergabeliste, und drücken Sie dann ►.  
↳ Musik wird von Ihrem iPod/iPhone zum Radiowecker übertragen.

## Verwenden von weiteren Funktionen mit der HomeStudio App

### Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPod/iPhone an den Radiowecker angeschlossen ist.

### Einstellen des Weckers:


- 1 Starten Sie die **HomeStudio** App.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Symbol .



- 3 Sie können den Alarm1 bzw. Alarm2 ein- oder ausschalten.


### Einstellen des Sleep-Timers:

- 1 Tippen Sie auf  und dann auf .
- 2 Wählen Sie eine Zeitspanne aus, und tippen Sie auf **Start**.

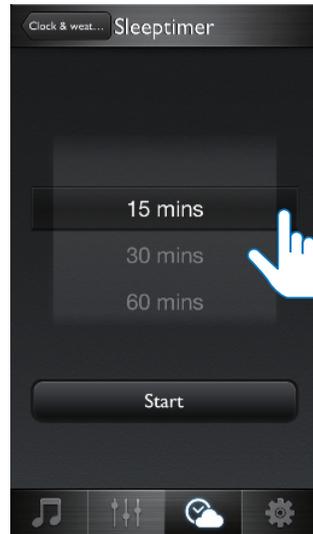


## Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern

- 1 Tippen Sie auf  und dann auf das Symbol rechts oben auf dem Bildschirm, um UKW-Radio als Quelle auszuwählen.
- 2 Tippen Sie auf , um automatisch Radiosender mit starkem Signal zu suchen.
  - ↳ Alle verfügbaren Sender werden gespeichert.
  - ↳ Der erste gespeicherte Radiosender wird automatisch wiedergegeben.

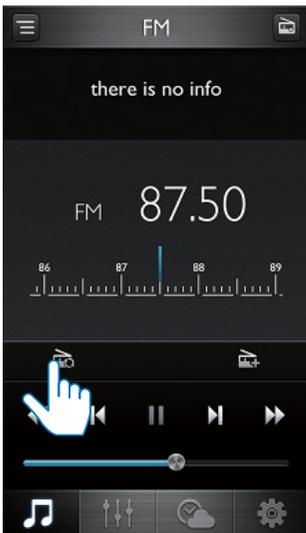

## Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern

- 1 Wählen Sie die UKW-Radioquelle aus.
- 2 Tippen Sie wiederholt auf  / , um einen Radiosender einzustellen.
- 3 Tippen Sie auf , um den aktuellen Sender einer voreingestellten Liste hinzuzufügen.
- 4 Wählen Sie eine voreingestellte Nummer aus, geben Sie den Sendertitel ein, und tippen Sie auf **[Done]** (Fertig).

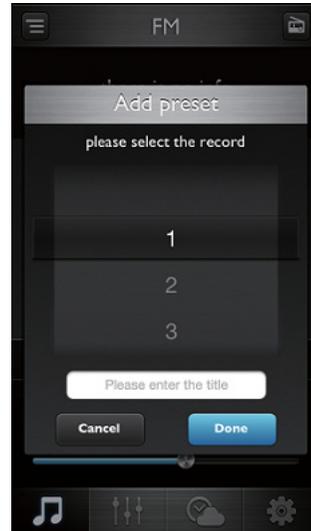


- 5 Wiederholen Sie oben stehende Schritte, um weitere Sender zu speichern.

### Mehr Funktionen verwenden:

Tippen Sie auf  (Einstellungen). Dort können Sie Folgendes tun:

- Einrichten der virtuellen Oberfläche;
- Einrichten des Ortes für den Wetterbericht;
- Auswählen der Temperatureinheit;
- Einstellen der Uhr;
- Ansehen der App-Informationen;
- Registrieren eines Kontos;
- Aktualisieren der Firmware;
- Teilen der Informationen auf Twitter;
- Senden von Feedback.

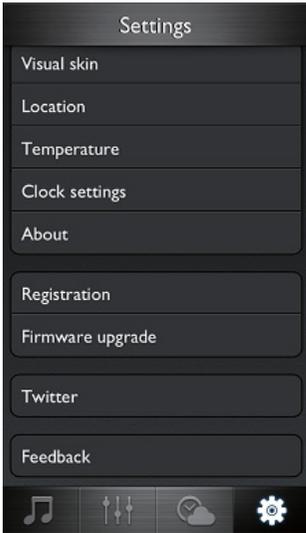

---

## Aufladen des iPods/iPhones

Wenn Ihr Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, wird der iPod oder das iPhone automatisch aufgeladen.

---

## Entnehmen des iPods/iPhones

Ziehen Sie den iPod bzw. das iPhone aus der Dockingstation.

---

## Empfangen von Radiosendern

### Hinweis

- Halten Sie das Gerät von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Für besseren Empfang sollten Sie keinen iPod/kein iPhone ins Dock stellen, wenn Sie Radio hören. Ziehen Sie die UKW-Antenne vollständig heraus, und ändern Sie die Position.

Sie können über dieses Gerät Radio hören.

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um FM als Quelle auszuwählen.
- 2 Halten Sie **⏮** / **⏭** auf der Rückseite des Geräts länger als zwei Sekunden gedrückt.  
↳ Das Radio wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender einzustellen.

**So wählen Sie einen Sender manuell aus:**

Drücken Sie wiederholt **⏮** / **⏭**, bis Sie einen optimalen Empfang haben.

---

## Wiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Radiowecker können Sie auch Signale von externen Audiogeräten anhören.

- 1 Drücken Sie auf **SOURCE**, um **AUX** als Quelle auszuwählen.
- 2 Schließen Sie das MP3-Link-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) wie folgt an:
  - an die **AUDIO IN**-Buchse (3,5 mm) an der Rückseite des Radioweckers.
  - an die Kopfhörerbuchse eines externen Geräts.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe vom Gerät (nähere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts).

---

## Einstellen der Lautstärke

Während der Wiedergabe können Sie den Regler drehen, um die Lautstärke einzustellen.

# 5 Weitere Funktionen

---

## Einstellen des Alarm-Timers

---

### Einstellen des Alarms

Sie können zwei verschiedene Alarmeinstellungen zum Wecken zu unterschiedlichen Zeiten festlegen. Summer, UKW-Radio oder die zuletzt wiedergegebene Musik auf dem iPod/iPhone kann als Weckton ausgewählt werden.



#### Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.

- 1 Halten Sie die Taste **AL1/AL2** länger als zwei Sekunden gedrückt, um den Alarm-Einstellmodus aufzurufen.  
↳ Die Ziffern der Stundenanzeige und das Alarmsymbol beginnen zu blinken.
- 2 Drehen Sie den Regler, um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung den Regler.  
↳ Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um eine Alarmquelle (Summer; UKW-Radio oder Dock) auszuwählen und die Lautstärke einzustellen.



#### Hinweis

- Wenn ein iPod/iPhone als Alarmquelle ausgewählt und kein iPod/iPhone angeschlossen ist, wählt der Radiowecker den Summer als Quelle aus.
- Für die Alarmeinstellungen des Radioweckers können Sie auch die Naturtöne auswählen, die in der **HomeStudio** App als Weckton gespeichert sind.

### Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

- 1 Drücken Sie **AL2/AL1**, um die Alarmeinstellungen anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie erneut **AL1/AL2**, um den Alarm-Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren.  
↳ 1 oder 2 wird angezeigt, wenn der Alarm-Timer eingeschaltet ist, und wird nicht mehr angezeigt, wenn er ausgeschaltet ist.
  - Um den Weckton zu deaktivieren, drücken Sie die entsprechende Taste **AL1/AL2**.  
↳ Der Alarm wird am nächsten Tag wiederholt.

### Schlummerfunktion

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **SNOOZE**.

- ↳ Der Alarm wird beendet und nach neun Minuten wiederholt.

---

## Einstellen des Sleep-Timers

Dieser Radiowecker kann nach einem voreingestellten Zeitraum automatisch in den Standby-Modus wechseln.

Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, um den Sleep-Timer-Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.

- ↳ Bei aktiviertem Sleep-Timer wird **zZ** angezeigt.

Um den Sleep-Timer zu deaktivieren, drücken Sie wiederholt **SLEEP**, bis die Uhrzeit angezeigt wird.

---

## Anpassen der Anzegehelligkeit

Drücken Sie wiederholt **BRIGHTNESS**, um unterschiedliche Helligkeitsstufen auszuwählen.

# 6 Produktinformationen



## Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Technische Daten

### Verstärker

Ausgangsleistung	2 x 5 W (RMS)
Frequenzgang	63 Hz bis 16 kHz
Signal/Rausch-Verhältnis	> 50 dB
Klirrfaktor	< 15 %
Aux-Eingang (Audio In)	0,6 V RMS 10 Kiloohm

### Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	4 Ohm
Empfindlichkeit	> 82 dB/m/W

### Tuner (UKW)

Empfangsbereich	87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich	100 KHz

## Allgemeine Informationen

AC/DC-Netzteil	Markenname: Philips; Modell:YJS03-1001800G; Eingangsleistung: 100 bis 240 V~, 47 bis 63 Hz; 500 mA; Ausgangsleistung: 10,0V === 1800 mA;
----------------	--

Betriebs-Stromverbrauch	< 20 W
-------------------------	--------

Standby-Stromverbrauch	< 1 W
------------------------	-------

Abmessungen: Hauptgerät (B x H x T)	283 x 135 x 112 mm
---	--------------------

Gewicht: Hauptgerät	1,4 kg
------------------------	--------

# 7 Fehlerbehebung



## Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

### Keine Stromversorgung

- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Die Energiesparfunktion schaltet das System automatisch aus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der Titelwiedergabe keine Taste betätigt haben.

### Kein Ton

- Einstellen der Lautstärke

### Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.

### Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehern oder Videorecordern.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.

### Alarm funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhr/den Alarm korrekt ein.

### Einstellung für Uhr/Alarm gelöscht

- Entweder wurde der Netzstecker aus der Steckdose gezogen, oder die Stromversorgung wurde unterbrochen.
- Setzen Sie die Uhr/den Alarm zurück.

# 8 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Beindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten

Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

### Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Be responsible  
Respect copyrights

Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.

Made for



iPod



iPhone

Die Angaben "Made for iPod", und "Made for iPhone" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod oder iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem Zubehörteil mit iPod oder iPhone die Übertragungsleistung beeinflussen könnte. iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.



## Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.



Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

AJ7245D\_12\_UM\_V1.0

