

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

AJ4300



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
2	Saatli radyonuz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Saatli radyo hakkında genel bilgiler	3
3	Başlarken	5
	Pili takma	5
	Gücü bağlama	5
	Saati ayarlama	5
4	FM radyo dinleme	6
	FM radyo istasyonlarını ayarlama	6
	FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	6
	FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme	6
	Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçme	6
	Ses seviyesini ayarlama	6
5	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	7
	Alarm kurma	7
	Alarm zamanlayıcısını etkinleştirme/ devre dışı bırakma	7
	Alarmı erteleme	7
6	Diğer özellikler	8
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	8
	Cihazınızı şarj etme	8
	Ekran parlaklığını ayarlama	8
7	Ürün bilgileri	9
	Teknik özellikler	9
8	Sorun giderme	10

9	Bildirim	11
----------	-----------------	-----------

1 Önemli

Güvenlik



Uyarı

- Saatli radyonun muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Saatli radyonun hiçbir parçasını yağlamayın.
- Saatli radyoyu hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu saatli radyoyu doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Saatli radyonun güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

- Bu talimatları okuyun ve talimatlara uyun.
- Havalandırma için ürünün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve saatli radyodan çıktıkları yerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, saatli radyoya sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, saatli radyonun yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle saatli radyonun zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Sadece üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında bu saatli radyonun fişini çekin.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya saatli radyonun hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - kutupları saatli radyonun üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri kaşırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
 - Saatli radyo uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.

- Pilleri güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Saatli radyonun üzerine sıvı damlatılmamalı ve sıçratılmamalıdır.
- Saatli radyonun üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör: sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Saatli radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/support adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Giriş

Bu saatli radyoyla:



- FM radyo dinleyebilir;
- iki alarm ayarlayabilir ve
- sesli uyan veya radyoyla uyanabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Saatli radyo
- Kısa Kullanım Kılavuzu
- Güvenlik ve uyan broşürü

Saatli radyo hakkında genel bilgiler

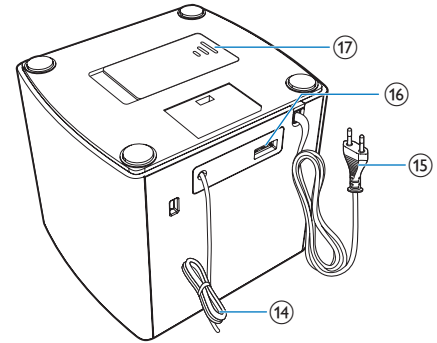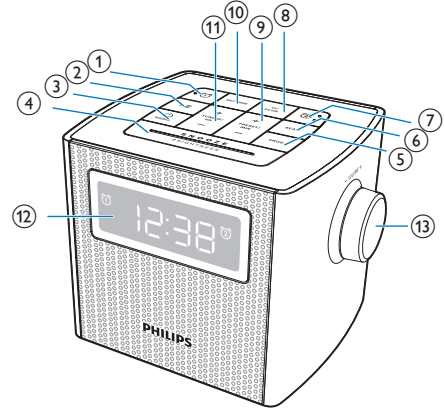

- ① **⌚**
 - 1. Alarmı kurma
 - Alarm ayarlarını gösterir.
 - Alarm zamanlayıcısını açar/kapatır.
- ② **zZ**
 - Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
- ③ **⏻ / RADIO**
 - Radyoyu açar veya kapatır.
- ④ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Alarmı erteler.
 - Ekran parlaklığını ayarlar.

- ⑤ **PROG**
 - Radyo istasyonlarının sırasını programlar.
- ⑥ **SCAN**
 - FM radyo istasyonlarını otomatik olarak tarar ve kaydeder.
- ⑦ **⌂**
 - 2. Alarmı kurma
 - Alarm ayarlarını gösterir.
 - Alarm zamanlayıcısını açar/kapatar.
- ⑧ **12/24 HR**
 - 12 veya 24 saatlik formatı ayarlar.
- ⑨ **+ PRESET/ MIN -**
 - Dakika ayarı yapar.
 - Önceden ayarlanmış radyo istasyonları seçer.
- ⑩ **SET TIME**
 - Saati ayarlar.
- ⑪ **+ TUNING/ HR -**
 - Saati ayarlar.
 - FM radyo istasyonlarını ayarlar.
- ⑫ **Gösterge paneli**
- ⑬ **VOL düğmesi**
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ⑭ **FM ANTENİ**
 - FM sinyal alımını iyileştirir.
- ⑮ **Güç fişi**
 - AC güç bağlantısı.
- ⑯ **USB soketi**
 - Mobil cihazlarınızı şarj eder.
- ⑰ **Pil bölmesi**

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Pili takma




Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Pillerin doğru değiştirilmemesi patlama riskine yol açar. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Pillerde kimyasal maddeler bulunmaktadır; bu nedenle doğru biçimde atılmalıdır.

Güç kaynağı olarak yalnızca AC gücü kullanabilirsiniz. Pil sadece saat ve alarm ayarlarını yedekleyebilir.

- Aşağıda gösterildiği gibi iki AA pil takın (birlikte verilmez):

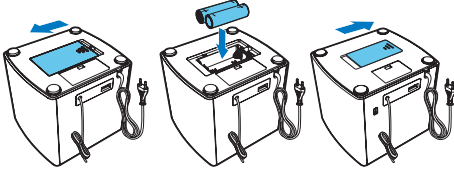


Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç geriliminin saatli radyonun arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC fişini çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

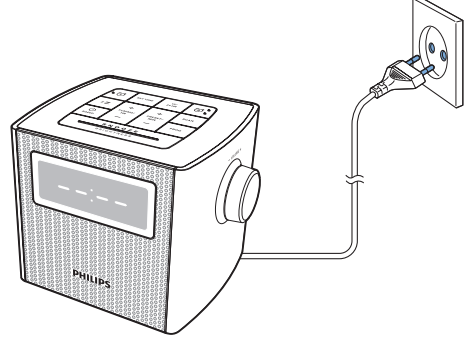

Saati ayarlama

- 1 Saat ayarı modunu etkinleştirmek için **SET TIME** düğmesine basın.
↳ Saat ve dakika rakamları yanıp söner.
- 2 Saati ayarlamak için **+ TUNING/ HR -** düğmesine basın.
- 3 Dakikayı ayarlamak için **+ PRESET/ MIN -** düğmesine basın.
- 4 Onaylamak için **SET TIME** düğmesine basın.
- 5 12/24 saatlik formatı seçmek için **12/24 HR** düğmesine basın.

4 FM radyo dinleme

FM radyo istasyonlarını ayarlama



İpucu

- Anteni elektrikli cihazlardan mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- Daha iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 FM radyoyu açmak için **⏻ / RADIO** düğmesine basın.
↳ **📶** görüntülenir.
- 2 **+ TUNING/ HR -** düğmesini iki saniye basılı tutun.
↳ Saatli radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla radyo istasyonu ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Bir istasyonu manuel olarak ayarlamak için:

- Radyo modunda frekansı seçmek için **+ TUNING/ HR -** düğmesine arka arkaya basın.



İpucu

- Radyoyu kapatmak için **⏻ / RADIO** düğmesine tekrar basın.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

- FM radyo modunda **SCAN** tuşuna basın.
↳ Saatli radyo, sinyali alınabilen tüm FM radyo istasyonlarını kaydeder ve sonra kaydedilen ilk istasyonu otomatik olarak çalar.

FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme



Not

- En fazla 20 adet FM istasyonu kaydedebilirsiniz.

- 1 FM radyo modunda, bir FM radyo istasyonu ayarlayın.
- 2 **PROG** düğmesine basın.
↳ Önyarlı numara yanıp sönmeye başlar.
- 3 Bir numara seçmek için **+ PRESET/ MIN -** düğmesine arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **PROG** düğmesine tekrar basın.
- 5 Başka istasyonları kaydetmek için 1 - 4 arası adımları tekrarlayın.



Not

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçme

- FM radyo modunda önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçmek için **+ PRESET/ MIN -** düğmesine arka arkaya basın.

Ses seviyesini ayarlama

- Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için **VOL** (Ses Seviyesi) düğmesini çevirin.

5 Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Alarm kurma

Farklı zamanlarda çalacak iki alarm ayarlayabilirsiniz.

Not

- Saat ayarının doğru olduğundan emin olun.

- 1 Alarm ayarı modunu etkinleştirmek için  veya  düğmesini iki saniye basılı tutun.
↳ Saat ve dakika haneleri ve alarm simgesi ( veya ) yanıp sönmeye başlar.
- 2 Saati ayarlamak için **+ TUNING/ HR -** düğmesine basın.
- 3 Dakikayı ayarlamak için **+ PRESET/ MIN -** düğmesine basın.
- 4 Onaylamak için  ya da  tuşuna basın.
↳ **[buz]** (sesli uyanı) veya en son dinlediğiniz frekans yanıp söner.
- 5 Bir alarm kaynağı seçmek için **+ TUNING/ HR -** veya **+ PRESET/ MIN -** düğmesine basın: sesli uyanı veya son dinlediğiniz kanal.
- 6 Onaylamak için  ya da  tuşuna basın.

İpucu

- Alarm çaldığında ses yavaş yavaş yükselir. Alarm ses seviyesini manuel olarak ayarlayamazsınız.

Alarm zamanlayıcısını etkinleştirme/devre dışı bırakma

- Alarm zamanlayıcısını açmak veya kapatmak için  veya  tuşuna arka arkaya basın.
↳  veya , alarm zamanlayıcısı açıksa görünür ve kapalıysa kaybolur.
- Alarmı durdurmak için karşılık gelen  veya  düğmesine basın.
↳ Alarm, sonraki gün tekrar çalar.

Alarmı erteleme

- Alarm çaldığında **SNOOZE** düğmesine basın.
↳ Dokuz dakika sonra alarm tekrar etkinleşir ve tekrar çalar.

6 Diğer özellikler

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Bu saatli radyo, önceden ayarlanan bir süre sonunda bekleme moduna geçebilir.

- Uyku zamanlayıcısı süresini (dakika cinsinden) seçmek için **zZ** düğmesine arka arkaya basın.


15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ OFF

Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için:

Uyku zamanlayıcısı ayarı modunda **[OFF]** (kapalı) mesajı görüntülenene kadar **zZ** düğmesine arka arkaya basın.

Cihazınızı şarj etme

Bu saatli radyo ile cep telefonu, MP3 çalar gibi harici cihazlarınızı veya diğer mobil cihazları şarj edebilirsiniz.

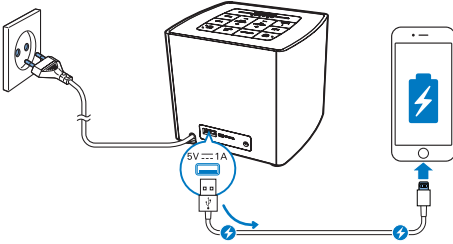

- Cihazınızı saatli radyoya bağlamak için bir USB kablosu (birlikte verilmez) kullanın.
↳ Cihaz tanındıktan sonra şarj işlemi başlar.

Not

- USB ile şarj için maksimum akım 1 A'dır.
- Tüm cihazların bu ürünle şarj edileceği garanti edilmez.

Ekran parlaklığını ayarlama

- Farklı parlaklık seviyelerini seçmek için **BRIGHTNESS** (Parlaklık) düğmesine arka arkaya basın.

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Teknik özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	0,5 W RMS
--------------------	-----------

Radyo

Ayarlama Aralığı (FM)	87,5 - 108 MHz
-----------------------	----------------

Şebeke Ayanı	50 KHz
--------------	--------

Arama Seçiciliği	<28 dBf
------------------	---------

Toplam Harmonik Bozukluk	<%3
--------------------------	-----

Sinyal Gürültü Oranı	>55 dB
----------------------	--------

USB

Şarj Desteği	5 V, 1 A
--------------	----------

Genel bilgiler

AC Gücü	100-240 V ~, 50/60 Hz
---------	-----------------------

Pil	İki adet AA pil
-----	-----------------

Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	<10 W
--------------------------------	-------

Beklemede Güç Tüketimi	< 1 W
------------------------	-------

Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	129 x 104 x 105 mm

Ağırlık	
- Ana Ünite	0,5 kg

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Saatli radyonun AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Saatli radyo yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve saatli radyoyu tekrar açın.

Zayıf radyo alımı

- Radyo parazitini önlemek için saatli radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- FM antenini sonuna kadar açıp konumunu ayarlayın.

Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru ayarlayın.

9 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalışma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

Eski ürününüzün atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürünü asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

