

- 1** Tænd for enheden (f.eks. dit TV).




- 2** Tryk på enhedsvalgtasten (f.eks. ) og hold den nede i 5 sekunder, indtil den grønne Setup-indikator  begynder at lyse.




- 3** Slå den 4-cifrede kode til dit mærke op på 'Kort liste over mærker' i denne Vejledning til hurtig start.




Indtast koden ved hjælp af nummertasterne.

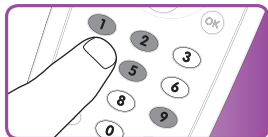


- 4** Tryk på tasten . Slip den med det samme, når enheden slukker:
- Dette trin tager normalt 5-60 sekunder.

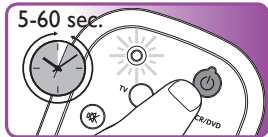

- 5** Tænd for enheden. Prøv de knapper, du skal bruge til betjening. Hvis en tast ikke fungerer som forventet, skal du **trykke på den og holde den nede**. Slippe den med **det samme**, så snart den fungerer.

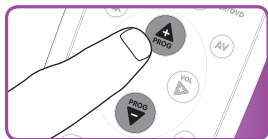

- 6** Tryk på enhedsvalgtasten **to gange** for at forlade opsætningstilstanden.

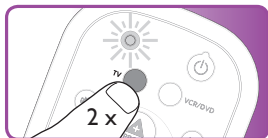

Tryk på den korrekte tast til valg af enhed for at vælge den enhed, du vil betjene:  eller .



Vigtigt

Hvis du laver en fejl:

- Tryk på enhedsvalgtasten to gange for at forlade opsætningstilstanden. Den grønne Setup-indikator  slukkes.
- Start forfra.

Mærke.....4-cifrede kode

Akai.....	0074
Basic Line.....	0325
Blue Sky.....	0395
Carrefour.....	0492
CyberHome.....	0672
Daewoo.....	0692
Emerson.....	0917
Firstline.....	1008
Haier.....	1175
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
Humax.....	1298
JVC.....	1464
LG.....	1628
Loewe.....	1660
Magnum.....	1709

Mærke.....4-cifrede kode

Medion.....	1787
Mivar.....	1857
Panasonic.....	2153
Philips.....	2195
Proline.....	2274
Saivod.....	2439
Samsung.....	2448
Sanyo.....	2462
Sharp.....	2550
Skymaste.....	2621
Sony.....	2679
TCL.....	2856
TechniSat.....	2873
Toshiba.....	3021
Vestel.....	3148



Mht. mærker, der ikke er nævnt på listen, se mærkelisten bagest i denne brugervejledning, eller brug '9999' som 4-cifret kode.

Bemærk, at hvis du bruger '9999', kan det betyde, at opsætningen tager lang tid (op til 15 minutter).

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.
No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5356 2/SRP2002/10

December 2010

www.philips.com

RTP/5210