

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



BT7500B



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
2 Obs!	3
Uppfyllelse	3
Ta hand om miljön	3
Varumärkesinformation	3
3 Bluetooth-högtalare	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över högtalare	5
4 Komma igång	6
Ansluta strömmen	6
Slå på	6
LED- indikatorstatus	6
5 Använda Bluetooth-enheter	7
Ansluta en enhet	7
Spela upp från Bluetooth-enhet	8
Aktivera läget för Bluetooth-ihoppning	8
Koppla från den Bluetooth-aktiverade enheten	8
Ansluta en fjärde Bluetooth-enhet	8
6 Övriga funktioner	9
Lyssna på en extern enhet	9
Ladda bärbara enheter	9
Justera volymen	9
7 Produktinformation	10
Specifikationer	10
8 Felsökning	11
Allmänt	11
Om Bluetooth-enheten	11

1 Viktigt!



Varning

- Ta aldrig bort höljet från högtalaren.
 - Smörj aldrig någon del av högtalaren.
 - Placera aldrig högtalaren ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
 - Skydda högtalaren mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
 - Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort högtalaren från eluttaget.
-
- Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt högtalaren.
 - Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken.
 - Högtalaren får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstänk.
 - Placera inga potentiellt skadliga föremål på högtalaren (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
 - Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
 - Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Kommentar

- Typplattan sitter på undersidan av produkten.

2 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Uppfyllelse

CE 0890

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten med vanligt hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

Varumärkesinformation

Bluetooth

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och alla sådana märken används av Gibson under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

NTM nfc

N Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

3 Bluetooth-högtalare

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här högtalaren kan du



- spela upp ljud från Bluetooth-aktiverade enheter eller andra externa ljudenheter, och
- Ladda de mobila enheterna via USB-uttaget.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätadapter
- Nätkabel
- Kortfattad användarhandbok
- Broschyr med säkerhetsanvisningar och meddelanden

Översikt över högtalare

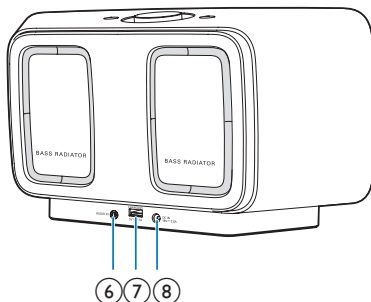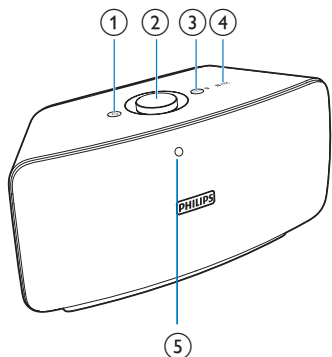

- ① **⏻**
 - Slå på högtalaren.
 - Växla till standbyläge.
- ② **Volymratt**
 - Justera volymen.
- ③ **PAIRING**
 - Aktivera läget för Bluetooth-ihopparring.
- ④ **NFC**
 - Anslut en enhet med NFC-funktion via Bluetooth.
- ⑤ **Indikatorlampa**
- ⑥ **AUDIO IN**
 - Anslut en extern ljudenhet.
- ⑦ **CHARGING**
 - Ladda mobila enheter i växelströmsläge.
- ⑧ **DC IN**
 - Ansluta strömmen.

4 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Ansluta strömmen




Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspanningen motsvarar den spänning som finns angiven på högtalarens bak- eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

Anslut nätadaptern till:

- **DC IN**-uttaget på högtalaren.
- vägguttaget.

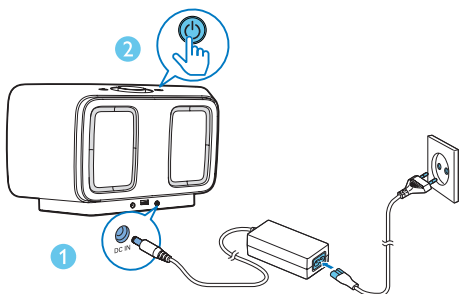

Slå på

Tryck på ϕ .

- ➔ Högtalaren växlar till Bluetooth-läge.
- ➔ LED-indikatorn blinkar blått.

Växla till standbyläge

Enheten växlar till standbyläge i följande situationer:

- I påslaget läge trycker du på ϕ .

- Om inget ljud spelas upp eller om ingen knapp trycks in på 15 minuter.

Väckning från standbyläge

- I standbyläge trycker du på ϕ eller **PAIRING**.
- Rör vid NFC-etiketten med din mobiltelefon.

LED- indikatorstatus

Läge	LED-status
Standbyläge	Fast rött sken.
Bluetooth-läge	Blinkar blått när du ansluter eller väntar på ihopparning. Lyser med ett fast, blått sken vid anslutning. Blinkar snabbt blått när volymen når högsta/lägsta nivå.
Audio-in-läge	Fast grönt sken. Blinkar snabbt grönt när volymen når högsta/lägsta nivå.

5 Använda Bluetooth-enheter

Med den här högtalaren kan du lyssna på ljud från Bluetooth-aktiverade enheter.

Ansluta en enhet



Kommentar

- Se till att Bluetooth-enheten är kompatibel med den här högtalaren.
- Läs högtalarens användarhandbok angående Bluetooth-kompatibilitet innan du parar ihop den med en annan enhet.
- Högtalaren kan memorera upp till åtta tidigare ihopparade enheter.
- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten och att enheten har ställts in så att den är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- Eventuella hinder mellan högtalaren och Bluetooth-enheten kan minska räckvidden.
- Håll systemet på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.

Alternativ 1: Ansluta en enhet via NFC

Near Field Communication (NFC) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation över korta avstånd mellan olika NFC-kompatibla enheter; som mobiltelefoner och IC-etiketter. Om Bluetooth-enheten stöder NFC kan du lätt ansluta den till högtalaren.

- 1 Aktivera NFC- och Bluetooth-funktionen på enheten (se användarhandboken till enheten).
- 2 Tryck på NFC-etiketten på ovansidan av högtalaren med baksidan av Bluetooth-enheten.
↳ LED-indikatorn blinkar blått.

1



2



3

- Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparring och anslutning.
- ↳ Efter ihopparring och anslutning piper högtalaren två gånger och LED-indikatorn lyser med ett fast blått sken.

Alternativ 2: Ansluta en enhet manuellt



Kommentar

- Räckvidden mellan högtalaren och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.
- Högtalaren växlar automatiskt till ihopparringsläge för Bluetooth varje gång när du slår på högtalaren.

1


- Håll **PAIRING** nedtryckt i två sekunder för att öppna ihopparringsläget för Bluetooth.
- ↳ LED-indikatorn blinkar blått.

2

- På Bluetooth-enheten aktiverar du Bluetooth och söker efter Bluetooth-enheter för ihopparring (se användarhandboken till enheten).

3 Välj [Philips BT7500] på enheten för att påbörja ihopparning och anslutning. Om det behövs så anger du standardlösenordet "0000".

➔ Efter ihopparning och anslutning piper högtalaren två gånger och LED-indikatorn lyser med ett fast blått sken.

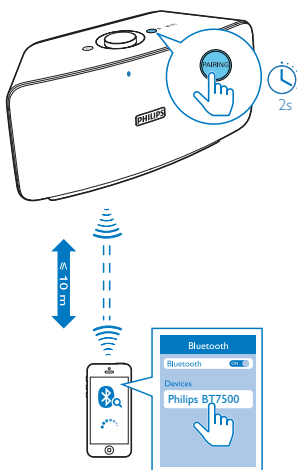

Spela upp från Bluetooth-enhet

Efter Bluetooth-anslutning kan du spela upp ljud på Bluetooth-enheten.

➔ Ljud strömmar från den Bluetooth-aktiverade enheten till högtalaren.



Kommentar

- Högtalaren synkroniserar sin volym med anslutna Bluetooth-enheter som har stöd för volymsynkronisering.
- Bluetooth-enheter med iOS eller Android 4.4 eller senare har stöd för synkronisering.

Aktivera läget för Bluetooth-ihopparning

Håll **PAIRING** intryckt i två sekunder när högtalaren är i standbyläge eller AUDIO IN-läge.

Koppla från den Bluetooth-aktiverade enheten

- Avaktivera Bluetooth på enheten eller
- Flytta enheten utom kommunikationsräckvidden.
 - ➔ LED-indikatorn blinkar.

Så här rensar du ihopparningshistoriken för Bluetooth:

Håll **PAIRING** intryckt i minst sju sekunder.

Ansluta en fjärde Bluetooth-enhet

Produkten kan ansluta högst 3 Bluetooth-enheter samtidigt. Om du försöker ansluta en fjärde enhet till den här produkten kan du behöva trycka ned och hålla in **PAIRING** i två sekunder. Då kommer en enhet i viloläge som har anslutits tidigare att kopplas från, så att den fjärde enheten kan paras ihop och anslutas.

6 Övriga funktioner


Lyssna på en extern enhet

Med högtalaren kan du också lyssna på en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare.

Kommentar

- När en extern ljudenhet är ansluten växlar högtalaren bara till AUDIO-IN-läge när det inte finns någon Bluetooth-anslutning eller om musikuppspelningen via Bluetooth pausas.

- 1 Anslut en ljudingångskabel (medföljer inte) med en 3,5 mm kontakt i båda ändar till:
 - uttaget **AUDIO IN** på högtalaren och
 - uttaget för stereohörlurar på den externa enheten.
- 2 Spela upp ljud från den externa enheten (se enhetens användarhandbok).

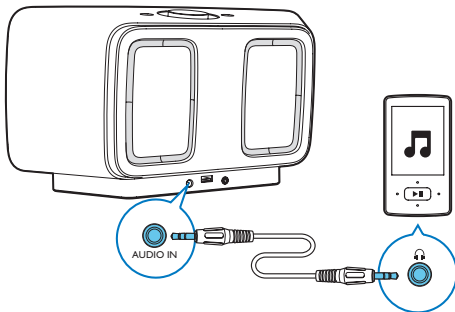

Kommentar

- LED-indikatorn lyser med fast grönt sken när högtalaren är i AUDIO IN-läge.


Ladda bärbara enheter

Du kan ladda bärbara enheter via uttaget **CHARGING**.

Kommentar

- USB-uttaget är endast avsett för laddning.

- Anslut högtalaren till din mobila enhet med en USB-kabel (medföljer inte).
 - ➔ När enheten känns igen påbörjas laddningen.

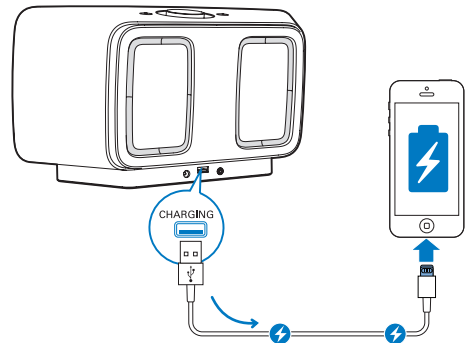

Justera volymen

Du höjer och sänker volymen med volymknappen på högtalarens ovansida.

- När volymen når den högsta eller lägsta nivån blinkar LED-indikatorn kort med ett blått sken (Bluetooth-läge) eller ett grönt sken (AUDIO IN-läge).

7 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Effektförbrukning i standbyläge	< 0,5 W
Mått – Huvudenhet (B x H x D)	335 x 180 x 145 mm
Vikt – Huvudenhet	2,2 kg

Specifikationer

Förstärkare

Utgående märkeffekt	2 x 15 W
Frekvensomfång	63–20 kHz, + /- 3 dB
Signal/brusförhållande	> 72 dBA
Total harmonisk distorsion	< 1 %
Ljudingång	650 mV RMS

Bluetooth

Bluetooth-version	V3.0
Profiler som kan hanteras	A2DP, AVRCP
Sortiment	10 m (ledigt utrymme)

Allmän information

Nätström	Märke: PHILIPS Modell: AS600-180-AA250 Ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A Uteffekt: 18,0 V === 2,5 A
Laddningsspänning och -ström	5 V === 2,1 A
Effektförbrukning vid användning	< 20 W

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Allmänt

Ingen ström

- Se till att enhetens nätkontakt är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen för produkten.
- Justera volymen på den anslutna enheten.

Högtalaren svarar inte

- Starta om högtalaren.

LED-indikatorn lyser med fast grönt sken, och högtalaren svarar inte när du trycker på någon knapp.

- Högtalaren är i demoläget. Håll  nedtryckt i 15 sekunder för att avsluta det här läget.

Om Bluetooth-enheten

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.

Det går inte att ansluta till enheten.

- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Mer information om hur du aktiverar funktionen finns i enhetens användarhandbok.
- Produkten är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten och försök sedan igen.

Den ihopparade enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på produkten.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

BT7500B_12_UM_V3.0

