


3 觀賞

EasyLink 控制

本功能僅適用於使用 HDMI 纜線，將 DVD 家庭劇院裝置連接至 HDMI CEC 相容之電視 / 裝置時。它能透過單鍵控制，讓所有連接的裝置同時回應特定命令。

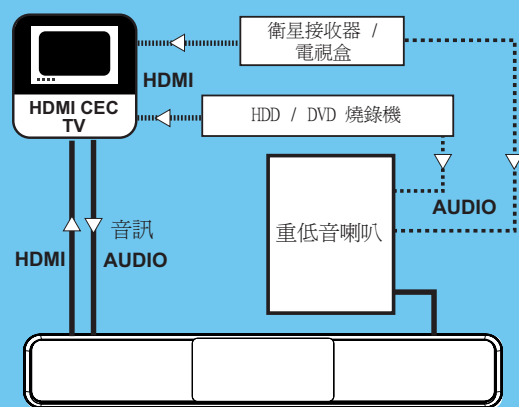

- 1 在電視及其他連接裝置上打開 HDMI CEC 操作。請參閱電視 / 裝置手冊中的詳細說明。
- 2 您現在可以開始享受 EasyLink 控制。

單鍵播放 [自動啟動電視]

- 1 按下 PLAY。
系統將開啟電源並開始播放光碟（如偵測到視訊光碟），您的電視將自動打開，並切換至正確的觀賞頻道。

請注意 只有在裝置處於待機模式時，才能使用本功能。若裝置處於開啓模式，您必須先按下 DISC，再按下 PLAY，才能開始播放光碟。

單鍵關閉 [系統待機]

- 1 按住 。
 - 將關閉所有連線裝置。
- 請注意 此裝置會回應來自其他 HDMI CEC 相容電視 / 裝置的待機命令。

單鍵音訊輸入切換

本裝置能夠處理來自使用中來源的音訊訊號並自動切換到相應的音訊輸入。

在您享受此功能前，將音訊纜線由家庭劇院裝置連接至電視 / 裝置，然後依照下列的指示，分別將音訊輸入對應至連線的裝置。

- 1 按下 DISC。
- 2 按下 OPTIONS。
- 3 按下 。
- 4 選取 [簡易連結]，然後按下 。

通用設定		
EasyLink	自動啟動電視	
碟片鎖定	系統待機	
顯示亮度	系統音訊控制	
畫面顯示語言	音訊輸入對應	
螢幕保護		
睡眠定時器		
待機模式		
DIVX(R) 隨選視訊		

- 5 選取 [系統音訊控制] > [開啓]，然後按下 OK。
- 6 選取 [音訊輸入對應]，然後按下 OK。
- 7 選取選單中的 [確定]，然後按下 OK 開始裝置掃描。
- 8 掃描完成後，請選擇本裝置上使用的音訊輸入，連接到您的電視 / 裝置（例如：AUX1 輸入），然後按下 。
- 9 請選擇右方面版上的電視 / 裝置（顯示其品牌名稱），然後按下 OK。
- 10 重複步驟 8~9，對應其他連接的裝置。
- 11 如果要離開選單，請按下 OPTIONS。

請注意 飛利浦不保證 100% 與所有 HDMI CEC 相容的裝置互通。

需要協助？

使用手冊

請參閱隨附於飛利浦 DVD 家庭劇院系統的使用手冊。

Be responsible
Respect copyrights



2008 © Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

12nc: 3139 245 29861

在以下位置註冊您的產品並獲得支援：

www.philips.com/welcome

HTS8140

HTS8150



- 1 連接
- 2 設定
- 3 觀賞

快速入門指南

包裝盒內物品




DVD 家庭劇院 (SoundBar)




遙控器及 2 顆電池




超細纖維清潔布




擴充底座

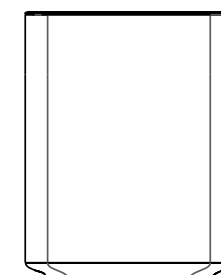


重低音喇叭

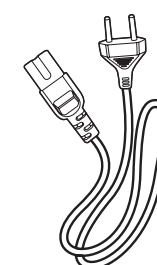


電源線

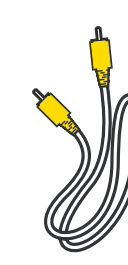


2 條複合式
視訊纜線

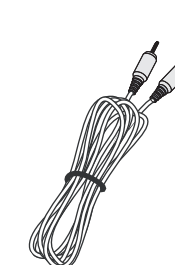


3.5mm 立體聲
音訊纜線 (MP3
LINK 使用)

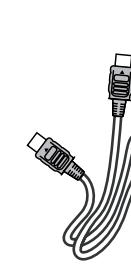

HDMI 纜線

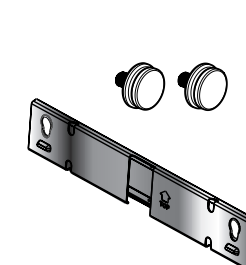

壁掛支架與
2 個旋鈕

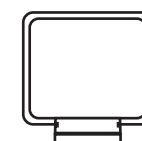


AM/MW 環
型天線

PHILIPS

1 連接


A 配置

合宜的音響系統配置對確保音響發揮極致音效極為重要。

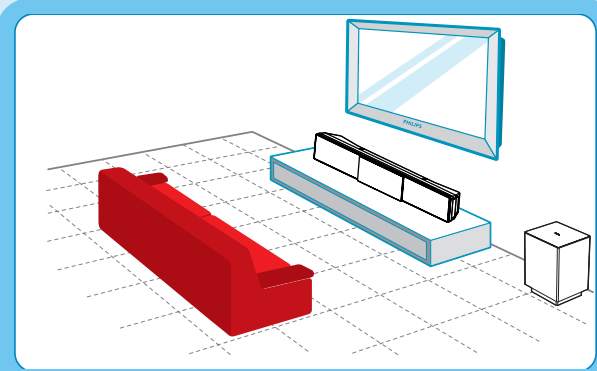

- 1 將 DVD 家庭劇院 (SoundBar) 置於一般聆聽位置高度齊耳，或至少高於膝蓋平面。正朝向聆聽音樂區域擺放。
- 2 將 重低音喇叭放在地上，與電視至少保持 1 公尺距離。


B 準備在主裝置後方連線

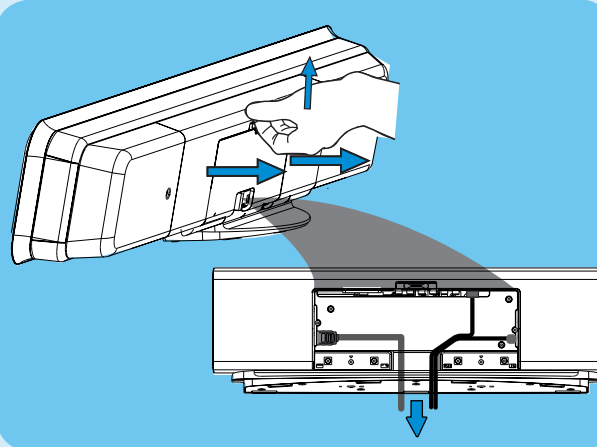

- 1 將卡桿向上拉以取下背蓋。
- 2 連接需要的纜線（請詳閱下列章節）並將所有的纜線導向 CABLE OUT 處。

請注意 所有纜線必須適當放置於後方面板中背蓋才關得上。


C 連接電視

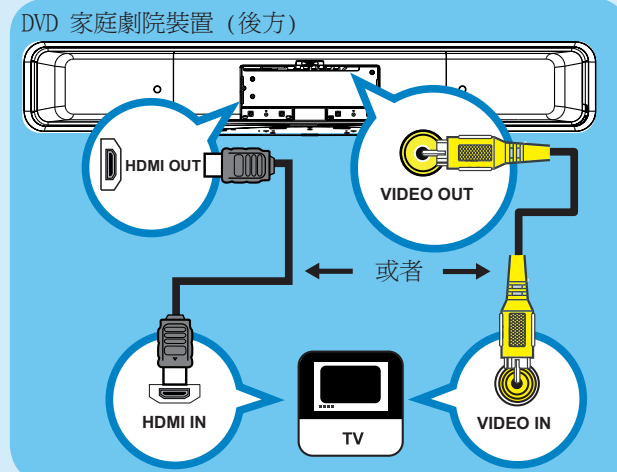

- 若您的電視支援 HDMI，請將 HDMI 纜線從 HDMI OUT 插孔連接到電視上的 HDMI IN 插孔。或者；
- 將複合式視訊纜線從 VIDEO OUT 插孔連接到電視上的 VIDEO IN 插孔。

請注意 HDMI 連線不支援電視到本機器之音訊輸出，您另外需要獨立的音訊連線。

D 連接擴充底座

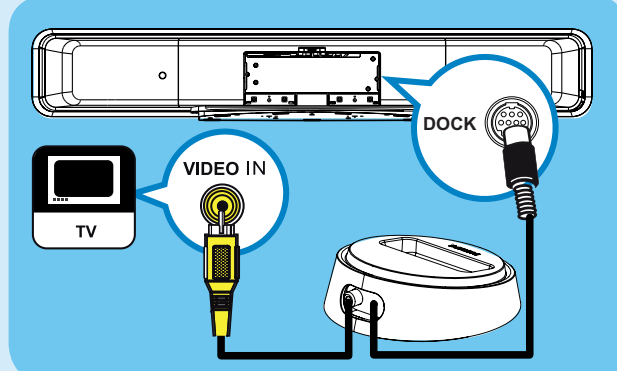


- 1 將 iPod 擴充底座連接到 DOCK 插孔。
- 2 將複合式視訊纜線連接到您電視上的 VIDEO IN 插孔。

請注意 要配合您的 iPod 調整擴充底座以利「支撐」，您必須先鬆開機器底部的旋鈕。要由此連線聆聽音訊輸入，請按下 DOCK。


E 由電視連接音訊輸出 (用於 EasyLink 控制)

若要透過本 DVD 家庭劇院裝置聆聽電視音訊，請將音訊纜線（未隨附）由 TV AUDIO IN-AUX1 插孔連接至電視上的 AUDIO OUT 插孔。

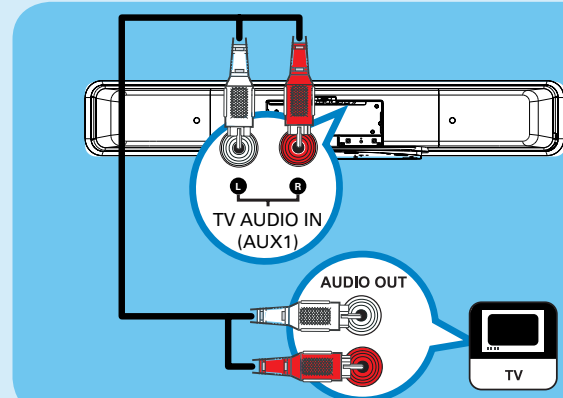

請注意 若要聆聽此連線的音訊輸出，請重複按下 AUX/DI /MP3 LINK，直到面板上顯示「AUX1 INPUT」（AUX 1 輸入）為止。

F 連接重低音與電源纜線

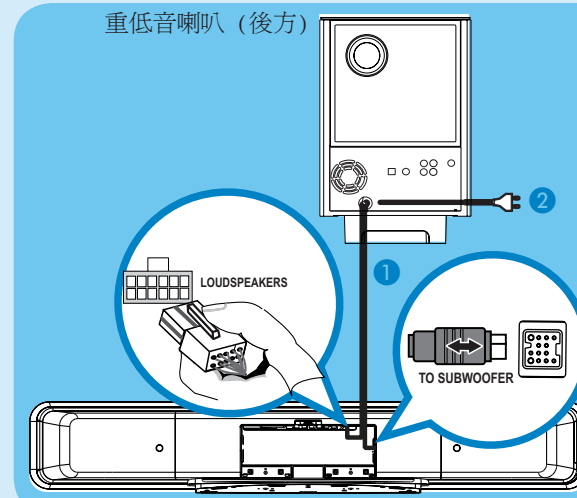

- 1 將重低音上 TO MAIN UNIT 處纜線解開，然後將灰色端之纜線連接至 TO SUBWOOFER 插孔，白色端之纜線連接至本 DVD 家庭劇院裝置之 LOUDSPEAKERS 插孔。
- 2 自重低音喇叭連接電源線到 AC 電源插座。

2 設定


A 搜尋觀賞頻道

- 1 按下 開啓 DVD 家庭劇院裝置。
- 2 打開電視。使用電視遙控器選擇正確的觀賞頻道。

請注意 重複按電視遙控器上的 Channel Down (或 AV、SELECT、) 按鈕搜尋正確觀賞頻道，直到切換到 Video In 頻道。

B 開始 Ambisound 設定

當您首次開啓 DVD 家庭劇院裝置 (SoundBar) 時，請依照電視畫面上的指示，完成整個設定程序。

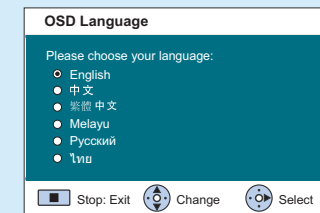

- 1 選擇螢幕顯示的語言，然後按下 ►。
- 2 顯示 [歡迎光臨] 訊息，然後按下 ► 繼續。
- 3 顯示 [方向] 訊息，然後按下 ► 繼續。
- 4 請根據您室內環境和佈局選擇最適合的預定設定，按下 ► 確認，並繼續下一步。

[室內音響]

選擇您房間周遭的牆壁類型。預設設定為 [硬式 (水泥、木板)]。

[房間架設位置]

選擇室內 Sound Bar 架設位置。預設設定為 [房間中央]。

[高度]

選擇 Sound Bar 音響系統擺放高度。預設為 0.8~1.2 公尺間。

[聆聽音樂的位置]

選擇 Sound Bar 系統和聆聽音樂位置間的距離。預設為 2~3 公尺間。

- 5 當出現 [完成] 畫面時，按下 ► 離開。

請注意 其他選項請參閱隨附的使用者手冊。