


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP2008B/86



DK Brugervejledning

PHILIPS

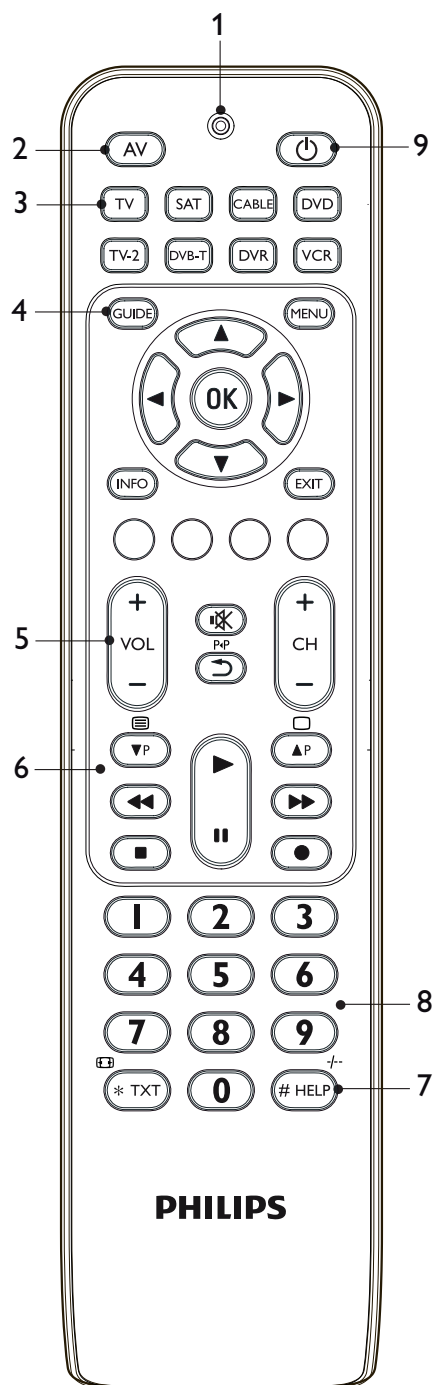

Indholdsfortegnelse

1	Din SRP2008B.....	3
2	Sådan kommer du i gang	3-7
2.1	Isætning af batteries.....	3
2.2	Opsætning af universalfjernbetjeningen.....	4-7
3	Brug af universalfjernbetjeningen	8-10
3.1	Taster og funktioner.....	8-9
3.2	Nulstilling af en tast til dens oprindelige funktion.....	10
4	Service og support	11-13
4.1	Ofte stillede spørgsmål.....	11-13
4.2	Brug for hjælp?.....	13
	Support.....	13
	Mærkeliste.....	14-29
	Informasjon til forbrukeren	30
	I samsvar med EMF.....	30
	Resirkulering og avhending.....	30
	Batteriinformasjon.....	30

Dansk

Sådan kommer du i gang

1 Din SRP2008B


Tillykke med dit køb af universalfjernbetjeningen SRP2008B fra Philips. Når du har konfigureret fjernbetjeningen, kan du betjene op til 8 forskellige enheder med den.

Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

2 Sådan kommer du i gang

2.1 Isætning af batterier

- Isæt 2 stk. AAA-batterier, og sørg for at vende dem korrekt i batterirummet

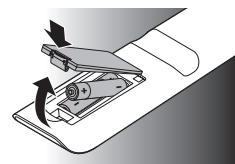

Bemærk

Når du udskifter batterierne, bevares brugerindstillingerne i fjernbetjeningens hukommelse i 5 minutter.

2.2 Opsætning af universalfjernbetjeningen

Nedenstående eksempel viser, hvordan du indstiller din universelle fjernbetjening til dit TV. Du kan gentage de samme trin for øvrige enheder, som du vil betjene ved brug af SRP2008B.

Fjernbetjeningen kan opsættes til at betjene enhver af 8 følgende enheder:

Navn på enhed	Beskrivelse
TV	Traditionelt TV, fladskærms - TV og projektions - TV, TV - delen af kombinationer af typen TV / videobåndoptager, TV / videobåndoptager / DVD og TV / DVD
SAT	Satellitmodtager, Digital Satellite System (DSS), Direct Broadcast Satellite (DBS)
Cable	Kabelboks, IPTV (Internet Protocol TV), High Definition-TV-dekoder (HDTV)
DVD	DVD-afspiller, Blu-Ray-afspiller, High Definition-DVD-afspiller (HD-DVD), DVD-delen af kombinationer af typen TV/DVD, TV/videobåndoptager/DVD og videobåndoptager/DVD
TV-2	Traditionelt TV, fladskærms - TV og projektions - TV, TV - delen af kombinationer af typen TV / videobåndoptager, TV / videobåndoptager / DVD og TV / DVD
DVB-T	DVB-T-enhed (Digital Video Broadcasting Terrestrial), Free To Air TV
DVR	DVD-optager (DVDR), DVD-/harddiskkombination (DVDR-HDD)
VCR	Videobåndafspiller / -optager, videobåndoptagerdelen af kombinationer af typen TV / videobåndoptager, TV / videobåndoptager / DVD og videobåndoptager / DVD

Eksempel: opsætning af universalfjernbetjeningen til betjening af dit TV:

- 1 Tænd TV'et manuelt, eller brug den originale fjernbetjening. Vælg kanal 1.

- 2 Tryk på enhedsvalgtasten , og hold den nede i 5 sekunder; indtil den røde LED  begynder at lyse.

- Fjernbetjeningen er nu i opsætningstilstand.



- 3 Slå den 4-cifrede kode til dit mærke op på listen bagest i denne brugervejledning. Der vises en firecifret kode for hvert mærke.




Brug nummertasterne til at indtaste koden for dit mærke.

- Hvis den røde LED  slukkes, er der blevet indtastet en ugyldig eller ukorrekt kode. I så tilfælde skal du prøve igen.



- 4 Ret fjernbetjeningen imod TV'et. Hold tasten  nede. Slip den **med det samme**, når TV'et slukker.

- Dette trin tager normalt 5 til 60 sekunder. I ekstreme tilfælde kan dette trin tage op til 15 minutter.

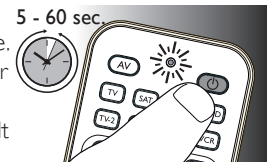

- 5 Tænd for TV'et.

Prøv de knapper, du skal bruge til betjening. Afprøv f.eks. om tasterne - CH + og nummertasterne fungerer korrekt.

- Hvis en tast ikke fungerer som forventet, **skal du trykke** på den og holde den nede. Slippe den **med det samme**, så snart den fungerer. Yderligere oplysninger findes i kapitel 2.2.2.



- 6 Tryk på enhedsvalgtasten  **to gange** for at forlade opsætningstilstanden.

- Hvis der i en periode på 5 minutter ikke trykkes på en tast, forlader fjernbetjeningen automatisk opsætningstilstanden og gemmer alle indstillinger.





Vigtigt

Hvis du har lavet en fejl:

- Tryk på enhedsvalgtasten **to gange** for at forlade opsætningstilstanden. Den røde LED  slukkes.
 - Start forfra.
- *Hvis enheden ikke reagerer på alle tastkommandoerne eller eventuelt slet ingen af dem, eller hvis du ikke kan finde koden for dit mærke, skal du indtaste '9, 9, 9, 9' i trin 3 og fortsætte med trin 4. Fjernbetjeningen vil nu søge i hele databasen efter en kode, der fungerer sammen med TV'et. En fuld databasesøgning kan tage op til 15 minutter.*

2.2.1 Opsætning af fjernbetjeningen til andre enheder

- 1 Sørg for, at enheden er tændt og funktionsdygtig. Isæt f.eks. en disk i DVD-afspilleren/-optageren eller et videobånd i videobåndoptageren.
- 2 Følg derefter trin 2 til 6 i 'Indstilling af fjernbetjeningen til TV'. Husk at bruge den korrekte enhedsvalgtast , , , , ,  eller .

2.2.2 Forbedring af taster

Hvis fjernbetjeningen er korrekt opsat, bør den kunne betjene alle dine enheder. Når fjernbetjeningen bruges for første gang, vil enkelte taster dog muligvis ikke fungere som forventet.

I så fald kan du få fjernbetjeningen til at søge efter alternativer:



Bemærk

Forbedring af taster er ikke mulig, når koden er blevet fundet via en fuldstændig databasesøgning (med koden '9, 9, 9, 9').

Under den indledende opsætning

- 1 Sørg for, at modtagerenheden er i stand til at reagere. Hvis du f.eks. reparerer afspilningsknappen til din DVD-afspiller, skal du sørge for at indsætte en DVD i DVD-afspilleren, da afspilningsknappen i modsat fald ikke vil fungere.
- 2 Tryk på den tast, der ikke fungerer, hold den nede, og slip den **med det samme**, når enheden reagerer. Gentag dette for hver tast, der ikke fungerer.
 - Hvis tasten stadig ikke fungerer som forventet, kan du prøve at trykke på den i længere tid.

Efter den første opsætning

- 1 Sørg for, at modtagerenheden er i stand til at reagere. Hvis du f.eks. reparerer afspilningsknappen til din DVD-afspiller, skal du sørge for at indsætte en DVD i DVD-afspilleren, da afspilningsknappen i modsat fald ikke vil fungere.
- 2 Vælg den enhed du ønsker at betjene (f.eks. DVD). Tryk på enhedsvalgtasten  device selection key to for at vælge DVD.



- 3 Hold tasterne  og  trykket ned samtidigt i 5 sekunder.

- Den røde LED  begynder at lyse. Fjernbetjeningen er nu i opsætningstilstand.



- 4 Tryk på den tast, der ikke fungerer, og slip den **med det samme**, når enheden reagerer.

- Hvis tasten stadig ikke fungerer som forventet, kan du prøve at trykke på den i længere tid.

- 5 Tryk på enhedsvalgtasten  **to gange** for at gemme indstillingerne og forlade opsætningstilstanden.

- Hvis der i en periode på 5 minutter ikke trykkes på en tast, forlader fjernbetjeningen automatisk opsætningstilstanden og gemmer alle indstillinger.



3 Afprøvning af universaljernbetjeningen

3.1 Taster og funktioner

Illustrationen på side 2 indeholder en oversigt over alle fjernbetjeningens taster. Afprøv de taster, der skal bruges til at betjene dine enheder:


Bemærkninger

- Taster, der har den samme funktion som tasterne på den originale fjernbetjening, kan have forskellige navne på SRP2008B (f.eks. Info / Display).
- Kun funktioner, der er tilgængelige på din originale fjernbetjening, kan bruges til at betjene dine enheder med SRP2008B.

1  LED. Lyser rødt, når fjernbetjeningen er i opsætningstilstand og når en fjernbetjeningskommando afsendes.

2  skifter mellem eksterne (lyd/video) indgange på dit udstyr.

3  enhedsvalgtaster: Vælger den enhed, der skal betjenes

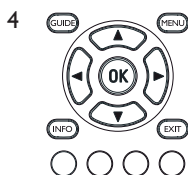

GUIDE elektronisk programguide.

MENU menu til / fra.

▲ ▼ ◀ ▶ markør op, ned, venstre og højre i en menu.

OK bekræfter dit valg.

INFO viser kanaloptynsninger på skærmen.

EXIT afslutter / rydder menuvisninger på skærmen.

Farvetaster tekst-TV/kontekstfølsomme taster:



+VOL - justerer lydstyrken på TV'et.

MUTE slukker for lyden på TV'et.

◀ ▶ forrige program / sidste.

+ CH - forrige / næste kanal.



▼P ▲P forrige (▼P) / næste (▲P) side / spor i forskellige tilstande.

■ / □ tekst-TV til (■) / fra (□).

◀ hurtigt tilbage.

▶ afspil.

▶▶ hurtigt frem.

■ stop.

● optag.

|| pause.




*** TXT / ■** • wide screen.

• STB: tekst.

• åbner diskmenuen.

HELP / -/- • vælger mellem 1- og 2-cifrede kanalnumre og kanalnumre med mere end 2 og 3 cifre.

• STB: hjælp.

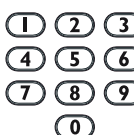8  nummertaster til direkte valg af kanal / spor:




9  tænder / slukker for den valgte enhed.

Bemærk

For visse TV-mærker/-typer vil denne tast slukke for TV'et. Du skal trykke på en nummertast (direkte kanalvalg) for at tænde for TV'et igen.

3.2 Nulstilling af en tast til dens oprindelige funktion

Hvis en forbedret tast (se kapitel 2.2.2) stadig ikke fungerer som forventet, kan du altid nulstille den til dens oprindelige funktion.

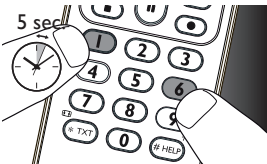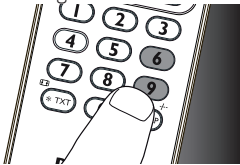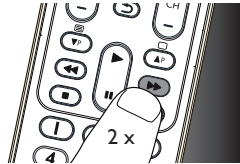- 1 I den aktuelle enhedstilstand, skal du holde nummertasterne **1** og **6** *nede samtidigt i 5 sekunder*, indtil den røde Setup-LED  begynder at lyse.
 
 - Fjernbetjeningen er nu i opsætningstilstand.
- 2 Tryk på nummertasterne **9**, **9** og **6**, i den pågældende rækkefølge.
 
 - Efter hvert tastetryk blinker enhedsvalgtasten én gang.
- 3 Tryk på den tast, du vil nulstille, *to gange*.
 
 Eksempel: tasten **▶▶**.
 - Efter hvert tastetryk blinker enhedsvalgtasten én gang.
 - Enhedsvalgtasten blinker igen for at bekræfte, at tasten er blevet nulstillet til dens oprindelige funktion.

4 Service og support

4.1 Ofte stillede spørgsmål

In this chapter you will find answers to the most frequently asked questions about your universal remote control.

4.1.1 Opsætning

Jeg kan ikke få adgang til opsætningstilstanden.

Batteriniveauet er for lavt, eller batterierne er flade.

- Udskift batterierne. Se kapitel 2.1.

Når du har udskiftet batterierne, skal du teste, om du stadig kan betjene dine enheder med fjernbetjeningen. Hvis ikke, skal du gennemføre opsætningen igen.

Se kapitel 2.2.

Mærkekoden for min enhed mangler på 'Kort liste over mærker' i Vejledning til hurtig start.

'Kort liste over mærker' viser kun de mest almindelige TV-, SAT-, Cable-, DVD-, DVB-T-, DVR- og VCR-mærker.

- Du kan finde en komplet mærkeliste på side 14-29 i denne brugervejledning.
- Brug '9999' som den 4-cifrede kode, hvis du ikke kan finde dit mærke på den komplette mærkeliste. Bemærk, at hvis du bruger '9999', kan det betyde, at opsætningen tager lang tid (op til 15 minutter).

Mit TV slukker i trin 4 men tænder ikke igen i trin 5.

TV'er af visse mærker (f.eks. Panasonic) tænder først efter et langt tryk på en af cifertasterne. Efter et langt tryk på en tast i opsætningstilstanden forsøger fjernbetjeningen at forbedre tasten (se kapitel 2.2.2) i stedet for at tænde for TV'et.

- I det tilfælde skal du tænde TV'et manuelt eller bruge den originale fjernbetjening. Fortsæt med trin 6.

Efter endt opsætning tænder fjernbetjeningen TV'et med et langt tryk på en af cifertasterne, ligesom din originale fjernbetjening.

Efter opsætning virker ikke alle taster som forventet.

- Prøv at forbedre tasten/tasterne. Se kapitel 2.2.2.

Hvordan indstiller jeg fjernbetjeningen til kombinerede enheder (TV/videobåndoptager, TV/DVD, DVD/videobåndoptager osv.)?

Visse kombinerede enheder kræver, at du opsætter to forskellige taster til valg af kilde, før du kan kontrollere begge dele af maskinen. Hvis du f.eks. har en TV- / DVD-kombination, skal du muligvis opsætte fjernbetjeningen til både TV og DVD for at kunne betjene TV- / DVD-kombinationen.

4.1.2 Betjening

Fjernbetjeningen vågner ikke længere.

Batteriniveauet er for lavt, eller batterierne er flade.

- Udskift batterierne. Se kapitel 2.1.
Når du har udskiftet batterierne, skal du teste, om du stadig kan betjene dine enheder med fjernbetjeningen. Hvis ikke, skal du gennemføre opsætningen igen. Se kapitel 2.2.

Den enhed, jeg ønsker at betjene, reagerer slet ikke / reagerer ikke på alle tastkommandoer.

- Kontroller, at de taster, du trykker på, også er tilgængelige på den originale fjernbetjening.
- Forsøg at forbedre tasterne. Se kapitel 2.2.2.

Du har valgt den forkerte kode under opsætningen.

- Opsæt fjernbetjeningen for enheden igen. Kontroller altid, at enheden svarer, før du forlader opsætningstilstanden.

Måske har de taster, du afprøver, et andet navn på den originale fjernbetjening.

- Afprøv alle taster for at finde den eller dem, du har brug for.

Tasterne til tekst-TV fungerer ikke.

- Undersøg, om dit TV er udstyret med tekst-TV.
- Prøv at forbedre tasterne til tekst-TV. Se kapitel 2.2.2.
- Kontroller, at du benytter de korrekte taster til at aktivere tekst-TV. For TV er det tasten  og for STB er det tasten .

4.1.3 Batterier

Slettes mine indstillinger, når jeg udskifter batteriet?

Nej. Alle brugerindstillinger forbliver i fjernbetjeningens hukommelse i 5 minutter.



Advarsel

Batterierne må ikke udsættes for kraftig varme fra f.eks. sollys, ild eller lignende.

4.2 Brug for hjælp?

Vi anbefaler, at du først læser denne brugervejledning grundigt. Den er beregnet til at hjælpe med at konfigurere og betjene fjernbetjeningen.

Du kan altid kontakte os, hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har flere spørgsmål om opsætning, anvendelse, reservedele, garanti osv. til SRP2008B.

Når du ringer til vores support, bedes du have SRP2008B ved hånden, således at vores teknikere kan hjælpe dig med at finde ud af, om SRP2008B fungerer korrekt.

Du kan finde kontaktoplysninger bagest i denne brugervejledning.

Modelnummeret for din universalfjernbetjening fra Philips er SRP2008B/86.

Købsdato:/...../.....
(dag/måned/år)

Du kan få **onlinesupport** på: www.philips.com/welcome.

- Klik på 'Support', og følg instruktionerne på skærmen.



Support

Land	Telefonnummer	Afgift
Danmark	3525 8759	pstn

@sat.....0008 (DB1)
1&1.....3908
4Kus.....0005

A

A.R. Systems.....0012
AB Sat.....3689
ABC.....0013
Acme.....3521
Acoustic Solutions.....0032 (DB1)
Acura.....0036
ADA.....0038
ADB.....0039
ADC.....0040
Addison.....0043
Adelsound.....0044
ADL.....0045 (DB1)
Admiral.....0046
Advent.....0054 (DB1)
Adyson.....0058
AEG.....0059
Aegir.....0060
Agashi.....0063
Agazi.....3522
AGB.....0064
AGS.....0067
Aiko.....0069
Aim.....0070
Airis.....0071
Aiwa.....0072
Akado.....3784 (DB1)
Akai.....0074
Akiba.....0078
Akito.....0082
Akura.....0083
Alaron.....0085
Alba.....0086
Alcatel.....0089
Alcyon.....0093
Aldes.....0094
Alice.....0098 (DB1)
Alize.....0100
Alkos.....3523
Allantide.....0102
Allegro.....0103
Allorgan.....0105
Allsat.....0106
Allsonic.....0107
Allstar.....0108

Alltech.....0109
Alpha.....0112
Altai.....3690
Ambassador.....0120
Amitech.....0130
Amitronica.....0131
Amoi.....0132
Ampere.....0134
Amplivision.....0138
Amstrad.....0140
AMW.....0143
Anam.....0146
Anam National.....0147
Andersson.....0148 (DB1)
Andover.....0149
Anglo.....0151
Anitech.....0154
Ankaro.....0155
Ansonic.....0156
Anttron.....0162
AOC.....0165
Apex.....3691
Apollo.....0171
Arc En Ciel.....0178
Arcam.....0179
Arcam Delta.....3524
Arcelik.....4791 (DB1)
Arcom.....3736 (DB1)
Arcon.....0182
Ardem.....0184
Aristona.....0192
Armstrong.....0195
Arnion.....0196 (DB1)
Arthur Martin.....0200
ASA.....0202
Asat.....0204
Asberg.....0205
ASLF.....0211
Asona.....0212
AssCom.....0215 (DB1)
AST.....0216
Astacom.....0217
Aston.....0220
Astra.....0221
Astro.....0224
Asuka.....0227
Atacom.....0228
Atec.....0230 (DB1)
Atlanta.....0232 (DB1)

Atlantic.....0233
Atori.....0237
Atsat.....0238 (DB1)
Auchan.....0240
Audiosonic.....0264
Audioton.....0266
Audix.....0270 (DB1)
Aurora.....0274
Ausind.....0276
Austar.....0277
Autovox.....0280
Avalon.....0286
Avanit.....4945 (DB1)
Avious.....0291
AVM.....0294
Awa.....0296
Axiel.....0297
Axil.....0298 (DB1)
Axis.....0300
Axitronic.....3608 (DB1)
Axxon.....0303 (DB1)
Ayomi.....3525

B

B&D.....3609 (DB1)
Baird.....0311
Bang & Olufsen.....0314
Barcom.....0320
BARON.....3959
Basic Line.....0325
Bastide.....0327
Baur.....0331
Baze.....0334
Bazin.....0335
BBK.....0337
BBT.....0338
Beijing.....0345
Beko.....0346
Belgacom TV.....0349
Bell Atlantic.....0351
Bellagio.....0354
Belson.....0355 (DB1)
Benjamin.....0358
BenQ.....0359
Beon.....0361
Best.....0364
Best Buy.....0365
Bestar.....0368
Bestar-Daewoo.....0369

Binatone.....0378
Birmingham Cable
Communications.....0382
Black Diamond.....0384 (DB1)
Black Panther Line.....4196
Black Star.....0386
Blacktron.....3526
Blackway.....0388
Blaupunkt.....0390
Blue Media.....3378 (DB1)
Blue Sky.....0395
Blue Star.....0396
BlueH.....3793 (DB1)
Boca.....0399
Boghe.....0400
Bondstec.....0403
Boots.....0405
Boston.....0410
BPL.....0413
Brainwave.....0415
Brandt.....0416
Brimax.....3797 (DB1)
Brinkmann.....0423
Brionvega.....0424
Britannia.....0425
British Telecom.....0427
Broadcast.....0428
Broco.....0431
Bruns.....0435
BskyB.....0436
BSR.....0437
BT.....0438
BT Cable.....3995
BT Satellite.....3693
BT Vision.....3742
BTC.....0439
Bubu Sat.....0440
Bush.....0445
BVV.....0447

C

Cabletime.....0457
Caihong.....0462
Cambridge.....0469
Cambridge Audio.....0470
Cameron.....4032
Camundosat.....0474
Canal Digital.....0476
Canal Satellite.....0477

Canal+0478
 Capsonic0486
 Carad0488
 Carena0489
 Carrefour0492
 Cascade0496
 Casio0499
 Cat0500
 Catha4094
 Cathay0501
 Catron0502
 CCE0504
 Celestial0511
 Centrex0516
 Centrum0519
 Centurion0520
 Century0521
 CGE0523
 CGV0524
 Changcheng0526
 Changfei0527
 Changhai0529
 Changhong0530
 Channel Master0531
 Chaparral0533
 Cherokee0536
 Chess0538
 Chimei3563
 Chuangjia4096
 Chunfeng0546
 Chung Hsin0547
 Chunsun0549
 Cimline0552
 Cinetec0560
 CineVision0562
 Cisco3801 (DB1)
 City0569
 CityCom0570
 Clarivox0576
 Classic0580
 Clatronic0581
 Clayton0582 (DB1)
 Clyde0588
 Clyde Cablevision3694
 CMR4694 (DB1)
 CMS0590
 CMS Hightec0591
 CNT0594
 Coby0597

Colombia0599
 Columbia0604
 Columbus0605
 Com Hem4561 (DB1)
 Comag0606
 Comcrypt0610
 CommLink0616
 Comtech3776
 Concorde0626
 Condor0627
 Conia0628
 Connexions0631
 Conrad0633
 Conrad Electronic3695
 Conrowa0634
 Contec0635
 Continental Edison0637
 Cosat0645
 Coship0646
 Cosmel0647
 Crosley0655
 Crown0658
 Cryptovision0661
 CS Electronics0663
 CTC0664
 C-Tech0449
 CVG3996
 Cybercom0671 (DB1)
 CyberHome0672
 Cybermaxx3696
 Cybertron0675
 Cyfrowy Polsat4341 (DB1)
 Cyrus0679

D

Daenyx0690
 Daeryung0691
 Daewoo0692
 Dainichi0694
 Dansai0699
 Dansat0700
 Dantax0702
 Darty4266 (DB1)
 Darty Box4228
 Datron4201
 Datsura0703
 Dawa0707
 Daytek0708
 Dayton0709

Daytron0710
 D-box0682
 DCE0713 (DB1)
 DDC0714
 De Graaf0716
 DEC0717
 Decca0718
 Decsat0719
 Deitron0722
 Delega3697
 Denko0730
 Denon0731
 Denver0733
 Denzel0734
 Desay0737
 Desmet0738
 Dew0742
 DGM3566 (DB1)
 Dgtec0745 (DB1)
 Diamant0746
 Diamond0747
 DICRA4938 (DB1)
 Digatron0751
 Digality0755
 Digihome0758 (DB1)
 Digiline0759
 DigiLogic0760 (DB1)
 Digipro0762
 DigiQuest0763 (DB1)
 Digital Device0770 (DB1)
 Digitek0779 (DB1)
 Digitenne4942 (DB1)
 Digitor0781
 Digiturk0783
 DiK0787 (DB1)
 Dikom3391 (DB1)
 DirecTV0794 (DB1)
 Discoverer0796
 Discovery0797
 Diseqc3698
 DishTV0801 (DB1)
 Diskxpress0802
 Distratel0804
 Distrisat0805
 Ditristad3699
 Dixi0807
 DK Digital0808
 DMTech0813
 DNR0815

DNT0816
 Dongda0820
 Donghai0821
 Dragon Systems4830 (DB1)
 Drake0825
 DREAMBOX4392 (DB1)
 Drean0832
 DSE0833
 DSTV0835
 DTS0837
 Dual0838
 Dual-Tec3528
 Dumont0840
 Dune0841
 Duongjie4101
 Durabrand0842 (DB1)
 Dux0843
 D-Vision0684
 DVX0847
 Dynasat0852
 Dynatron0855
 Dynex3476

E

Easy Home3700
 Easy Living0860 (DB1)
 Echostar0866
 Eclipse0867
 E-Dem3624
 Edision3392 (DB1)
 Einhell0875
 Elap0877
 Elbe0880
 Elbe-Sharp3529
 Elcatech0882
 Elcit0883
 Electa3530
 ELECTRO TECH3531
 Electrohome0890
 Electus0894
 Elekta0895
 Elektra0896
 Element3477
 Elfunk0899 (DB1)
 ELG0900
 Elin0902
 Elite0903
 Elmak0907
 Elonex4019 (DB1)

Elsat.....	0908
Elsay.....	0909
Elta.....	0910
Emanon.....	0913
Emerson.....	0917
Emme Esse.....	0919
e-motion.....	3496 (DB1)
Emperor.....	0921
eMTech.....	3626 (DB1)
Engel.....	0929
Enzer.....	0934
EP Sat.....	0935
Epson.....	0937
Erres.....	0942
ESC.....	0945
Etron.....	0949
Etzuko.....	4203
Eurieult.....	0950
Eurocrypt.....	0952
Eurodec.....	0953
Eurofeel.....	0954
EuroLine.....	0955
Euroman.....	0956
Europa.....	0957
European.....	0958
Europhon.....	0959
Eurosat.....	0962
Eurosky.....	0963
Eurospace.....	0964
Eurostar.....	0965
Eutelsat.....	0967
Eutra.....	0968
Evesham.....	0972 (DB1)
Exator.....	0974
Expert.....	0976
Exquisit.....	0978

F

Fagor Life.....	4102
Fait.....	4699 (DB1)
Feilang.....	0990
Feilu.....	0991
Feiyue.....	0993
Fenmenti.....	4103
Fenner.....	0994
Ferguson.....	0996
Fidelity.....	0998
Filmnet.....	0999
Filmnet Cablecrypt	3701

Filmnet Comcrypt..	3702
Filsai.....	1000
Finlandia.....	1003
Finlux.....	1004
FinnSat.....	1005
Fintec.....	1006
Firstline.....	1008
Fisher.....	1009
Flair Mate.....	1010
Flint.....	1014
FNR.....	1016
Formenti.....	1023
Formenti-Phoenix..	1024
Fortress.....	1027
Foxtel.....	1029
Fraba.....	1030
Fracarro.....	1032 (DB1)
France Satellite/TV.	3703
France Telecom.....	1033
Free.....	4157
Freebox.....	1036
Freecom.....	1037
Freesat.....	1038
Friac.....	1040
Frontech.....	1042
FTE.....	1043
FTEmaximal.....	1044
Fuba.....	1045
Fugionkyo.....	1046
Fujicom.....	1048 (DB1)
Fujitsu.....	1052
Fujitsu General.....	1053
Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Funai.....	1056

G

Galaxi.....	1068
Galaxis.....	1069
Galaxisat.....	1070
Gardiner.....	1073
GBC.....	1078
GbSAT.....	1079 (DB1)
Geant Casino.....	1082
GEC.....	1083
Geloso.....	1087
General.....	1090
General Instrument	1093
General Satellite.....	1094 (DB1)
General Technic.....	1095

Genexxa.....	1097
Gericom.....	1103
GFM.....	3820
Giant.....	1113
Giec.....	1115
Global Solutions.....	1120
Global Sphere.....	1121
Globo.....	1122 (DB1)
GMI.....	1124
Go Video.....	1126
Gold.....	3823 (DB1)
Gold Box.....	1131
Golden Channel.....	1133
GoldHand.....	1136
Goldline.....	1138
GoldStar.....	1140
Gooding.....	1141
Goodmans.....	1142
Gorenje.....	1144
GPM.....	1149
Gradiente.....	1151
Graetz.....	1152
Gran Prix.....	1153 (DB1)
Granada.....	1154
Grandin.....	1156
Great Wall.....	4105
Gronic.....	1160
Grothusen.....	1161
Grundig.....	1162
Grunkel.....	1164
G-Sat.....	1067
GVG.....	1169

H

H&B.....	3635
Haaz.....	1172
Haensel & Gretel....	1173
Haier.....	1175
Haihong.....	1176
Halifax.....	1179
Hallo.....	4563 (DB1)
Hampton.....	1183
Hanns.G.....	3478 (DB1)
Hannspree.....	1189 (DB1)
Hanseatic.....	1190
Hantarex.....	1192
Hantor.....	1193
Hanuri.....	1194
Harman/Kardon.....	1198

Harting und Helling	1201
Harwood.....	1204
Hase & Igel.....	1205
Hathw@y.....	3399 (DB1)
Hauppauge.....	1206
HB.....	1209 (DB1)
HCM.....	1210
Heliocom.....	1218
Helium.....	1220
Hema.....	1222
Hemmermann.....	1223
Henss.....	1224 (DB1)
Hifivox.....	1233
Higashi.....	1234
Highline.....	1236
Hikona.....	1237
HilLine.....	3533
HiMAX.....	1241
Hinari.....	1243
Hirschmann.....	1246
Hisawa.....	1247
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
Hitachi Fujian.....	1252
Hitsu.....	1257
HNE.....	1260
Hoehner.....	1262
Hoher.....	4504 (DB1)
Home Tech Industries	
.....	1266
Homecast.....	1268
HomeChoice.....	1269
Hongmei.....	1272
Hornet.....	1276 (DB1)
Hornophon.....	1277
Hoshai.....	1278
Houston.....	1280
Huafa.....	1287
Huanghaimei.....	1288
Huanghe.....	1289
Huanglong.....	1290
Huangshan.....	1291
Huanryu.....	1292
Huari.....	1294
Hughes Network Systems	
.....	1296 (DB1)
Hugoson.....	1297 (DB1)
Huijiaban.....	4108
Humax.....	1298

Huth.....1305
 Hygashi.....1308
 Hyper.....1309
 HyperVision.....1311
 Hypson.....1312
 Hyundai.....1315

I

Iberia.....1320
 ICE.....1324
 ICeS.....1325
 ID Digital.....1329
 Iekei.....1332 (DB1)
 IISonic.....1334 (DB1)
 Iiyama.....1335 (DB1)
 Imex.....1344
 Impego.....4207
 Imperial.....1346
 Indesit.....1349
 Indiana.....1350
 Indovision.....1351 (DB1)
 Ingelen.....1354
 Ingersol.....1355
 Inno Hit.....1358
 Innovation.....1360
 Interactive.....3534
 Interbuy.....1376
 Interfunk.....1377
 Internal.....1379
 International.....1380
 Interstar.....1383
 Intertronic.....1384
 Intervision.....1386
 InVideo.....1388
 IR.....4110
 Irradio.....1396
 Isukai.....1402
 ITC.....1404
 ITS.....1405
 ITT.....1406
 ITT Nokia.....1407
 ITV.....1408

J

Janeil.....1414
 JEC.....1426
 Jepssen.....1430 (DB1)
 Jerold.....1431
 JGC.....1434 (DB1)

Jiahua.....1435
 Jinhai.....1439
 Jinxing.....1442
 Johansson.....1449
 JOK.....1451
 JSR.....1459
 JVC.....1464

K

Kabel Deutschland.....1468
 Kabel Digital.....4448 (DB1)
 Kaisui.....1471
 Kamm.....1474
 Kamosonic.....3535
 Kamp.....1475
 Kangchong.....1476
 Kanghua.....1477
 Kangwei.....4115
 Kansai.....1480
 Kansas Technologies.....1481 (DB1)
 Kaon.....1482 (DB1)
 Kapsch.....1483
 Karcher.....1484
 Kathrein.....1486
 Kathrein Eurostar.....3707
 Kawa.....1487
 Kawasho.....1489
 Kendo.....1500
 Kennedy.....1504
 Kennex.....1505
 Kenwood.....1507
 Key West.....1509
 KeyPlug.....3646
 KIC.....1512
 Kiiro.....1513
 Kingavon.....1519
 Kingsley.....1520
 Kiota.....1522
 Kiss.....1524
 Kiton.....1525
 Klap.....1526
 Kneissel.....1535
 Koda.....1539
 Kolin.....1541
 Kolon.....1542
 Kolster.....1543
 Konig.....1547
 Konka.....1548

Korpel.....1552
 Korting.....1554
 Kosmos.....1557
 Koyoda.....1561
 KPN.....4941 (DB1)
 KR.....1562
 Kreiling.....1566 (DB1)
 Kreismeyer.....1567
 K-SAT.....1467
 KTV.....1572
 Kuro.....1579
 KXD.....1581
 Kyoshu.....1583
 Kyostar.....1584
 Kyoto.....1585

L

L&S Electronic.....1588
 Lafayette.....1591
 LaSAT.....1597
 Lawson.....1603
 Layco.....4117
 Lecson.....1606
 Leiko.....3840 (DB1)
 Lemon.....1614
 Lenco.....1615
 Leng.....3708
 Lennox.....1616
 Lenoir.....1617
 Lenoxx.....1618 (DB1)
 Lenson.....1620
 Lesa.....1622
 Lexus.....3649
 Leyco.....1627
 LG.....1628
 LG Alps.....1629
 LG/Goldstar.....3536
 Liesenk.....3537
 Liesenk & Tter.....1630
 Liesenkotter.....1631
 Life.....3538
 Lifesat.....1632
 Lifetec.....1633
 Limit.....1637
 Linsar.....4564 (DB1)
 Lion.....1643
 Listo.....3406 (DB1)
 LiteOn.....1645
 Lloyds.....3539

Local India TV.....1653
 Lodos.....1659 (DB1)
 Loewe.....1660
 Loewe Opta.....3540
 LogicLab.....3650
 Logik.....1661
 Logisat.....4850 (DB1)
 Lorenzen.....1666
 Lorraine.....1669
 Luma.....1674
 Lumatron.....1676
 Lupus.....1678
 Lux May.....1680
 Luxor.....1683
 Lyonnaise.....3709

M

M&B.....1691
 M/A Com.....4229
 Macab.....1692
 Madison.....1698
 Magnadyne.....1702
 Magnafon.....1703
 Magnavox.....1706
 Magnex.....1707
 Magnum.....1709
 Majestic.....1713
 Maligne TV.....4851 (DB1)
 Manata.....1716
 Mandor.....1717
 Manesth.....1718
 Manhattan.....1719
 Maqma.....1722 (DB1)
 Marantz.....1724
 Marelli.....1729
 Mark.....1731
 Marquant.....1734
 Mascom.....1738
 Maspro.....1739
 Master's.....1742
 Masuda.....1744
 Matav.....1745
 Matsui.....1750
 Matsushita.....1751
 Max.....1753
 Maxdome.....3586
 Maxim.....1759 (DB1)
 MB.....3711
 MBO.....1765 (DB1)

McMichael.....	1768	MTC.....	1889	Nimbro.....	4065 (DB1)	Orsowe.....	2116
MDS.....	1772 (DB1)	MTEC.....	1890	Noblex.....	2013	Osaki.....	2118
Mecotek.....	1776	MTlogic.....	1892	Nobliko.....	2014	OSAT.....	2119
Mediabox.....	1779	Mudan.....	1896	Nogamatic.....	2016	Osio.....	2121
Mediacom.....	1780	Multichoice.....	1900	Nokia.....	2017	Oso.....	2122
Mediamarkt.....	1781	Multistandard.....	1904	Nomex.....	2018	Osume.....	2123
MediaSat.....	1782	Multisystem.....	4121	Noos.....	2019	Otto Versand.....	2126
Mediator.....	1784	Multitec.....	1906	Nordic.....	2021	Oulin.....	4123
Mediencom.....	1786 (DB1)	Multitech.....	1907	Nordmende.....	2022	Oxford.....	2131
Medion.....	1787	Muratto.....	1910	Nordvision.....	3543		
Medison.....	1788	Murphy.....	1911	Normerel.....	2024		
Mega.....	1789	Musikland.....	1915	Northcoast.....	2026	P	
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Mustek.....	1916	Nova.....	2031	P&B.....	2132
Meletronic.....	3654	Mx Onda.....	1919	Novaplex.....	2034	Pace.....	2134
Melvox.....	1799	Myrica.....	3946 (DB1)	Novatronic.....	2035	Pacific.....	2135
Memorex.....	1800	Mysat.....	1923	Novis.....	2036	Packsat.....	2139
Memphis.....	1802	Mystral.....	1925	NTC.....	2045	Pael.....	2140
Mercury.....	1804			NTL.....	2047	Palcom.....	2144
Metronic.....	1809	N		Nu-Tec.....	2048	Palladium.....	2145
Metz.....	1810	NAD.....	1926			Palsat.....	2146
MiCO.....	1813	Naiko.....	1930	O		Palsonic.....	2147
Micro Com.....	3998	Nakamichi.....	1932	Oceanic.....	2061	Panama.....	2149
Micro electronic.....	3656	Nakimura.....	1933	Octagon.....	2062	Panasat.....	2151
Micro Technology....	1820	NanoXX.....	4045 (DB1)	Okana.....	4122	Panasonic.....	2153
Micromaxx.....	1822	Naonis.....	1936	Okano.....	2065	Panavision.....	2154
Micromedia.....	1823	National.....	1942	Omni.....	2074	Panda.....	2155
Micromega.....	1824	National Panasonic	4661	ONCEAS.....	3544	PARK.....	3951 (DB1)
Microspot.....	3849 (DB1)	Navex.....	1944	Onida.....	2081	Pathe Cinema.....	2168
Microstar.....	1827	NEC.....	1950	Onimax.....	2082	Pathe Marconi.....	2169
Microtec.....	1828	Neckermann.....	1951	Onkyo.....	2085	Patriot.....	2170
Migros.....	1832	NEI.....	1952	Onn.....	3663 (DB1)	Pausa.....	2171
Mikomi.....	1833 (DB1)	Nesco.....	1960	Ono.....	2086	peekTon.....	2178
Minato.....	1835	Netsat.....	1966	Onwa.....	2087	Pensonic.....	3778
Minax.....	1836	Network.....	1968	Onyx.....	3864 (DB1)	Perdio.....	2185
Minerva.....	1838	Neuf Telecom.....	3999	Oopla.....	2088	Perfekt.....	2186
Minoka.....	1840	Neufunk.....	1970	Opera.....	2090	Philco.....	2192
Minowa.....	1843	Neuhaus.....	1971	Optex.....	2093	Philharmonic.....	2194
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuling.....	1972 (DB1)	Optim.....	2094	Philips.....	2195
Mitsubishi.....	1855	Neusat.....	1974	Optus.....	2100	Philips Magnavox....	3715
Mivar.....	1857	Nevir.....	1977	Orange.....	3866	Phocus.....	2198 (DB1)
Mizuda.....	1860	New Tech.....	1979	Orava.....	2101	Phoenix.....	2199
MNET.....	1862	New World.....	1980	Orbit.....	2103	Phonola.....	2201
Monyka.....	1873	Next Base.....	1983	Orbitech.....	2104	Phonotrend.....	2202
Morgan Sydney.....	3712	Next Wave.....	3777	Origo.....	2110	Pioneer.....	2212
Morgan's.....	1875	Nicamagic.....	1994	Orion.....	2111	Pionier.....	2213
Motion.....	1877	Nikai.....	4566 (DB1)	Oritron.....	2112	Plantron.....	2219
Motorola.....	1878	Nikkai.....	1998	Online.....	2113	Playsonic.....	2224
Movie Time.....	1880	Nikkei.....	1999 (DB1)	Ormond.....	2114	Plu2.....	2225 (DB1)
Mr Zapp.....	3713	Nikko.....	2000	Orson.....	2115	Pointer.....	2229
						Polaroid.....	2230

Polsat.....	3716
Poppy.....	2236
Portland.....	2238
Powerpoint.....	2241
Prandoni Prince	4125
Precision.....	2244
Predki.....	2245
Preisner.....	2246
Premiere	3666
Priesner.....	3717
Prima.....	2253
PrimeView	3513 (DB1)
Prinz.....	2260
Pro Basic	3593 (DB1)
Pro2.....	2265 (DB1)
Profekt.....	4126
Profex.....	2269
Profile.....	2271
Profilo	2272
Profitronic.....	2273
Proline.....	2274
Promax	2275
Prosat.....	2278
Proson.....	2281 (DB1)
Prosonic	2282
Protech	2284
Protek.....	2285
ProVision	2291
PVP Stereo Visual Matrix	2301
Pye.....	2302
Pyle.....	2303 (DB1)
Pymi.....	2304
Pyxis.....	2305

Q

Quadral	2314
Quandra Vision.....	3546
Quasar	2320
Quelle.....	2322
Questa	2324
Quiero	3718

R

Radialva.....	2329
Radio.....	4128
Radiola	2330
Radiomarelli	2331
Radionette	2332

RadioShack.....	2333
Radiotone.....	2334
Radix	2335
Rainbow	2339
Raite	2340
Rank.....	2345
RBM.....	2350
RCA	2351
Rebox.....	2356 (DB1)
REC.....	2357
Recor.....	2359
Rectiligne	2362
Red Star	3669
Rediffusion	2364
Redpoint.....	2365
Redstar.....	2366
Reflex.....	2368
Regency	2371
Relisys	2374 (DB1)
Render	4072 (DB1)
Reoc.....	2379
Revox.....	2383
Revoy.....	2384
Rex.....	2385
RFT.....	2386
Rhapsody.....	2387
Rimax.....	2391
Ritar	4718 (DB1)
R-Line	2327
Roadstar.....	2398
Robotron.....	2401
Roch	2402
Rockdale	2403
Ronin.....	2412
Rover	2415
Rowa.....	2416
Rownsonic	2417
Royal.....	2419
Royal Lux.....	2420
RTF.....	3548

S

SAB.....	2428 (DB1)
Saba	2429
Sabaki.....	2430
Sabre.....	2431
Sagem.....	2434
Saisho.....	2437
Saivod	2439

Sakura.....	2441
Salora.....	2443
Sambers	2445
Sampo	2446
Samsung	2448
Samurai.....	2451
Sandra.....	2454
Sansui.....	2458
Sanwa.....	2461
Sanyo	2462
Sanyuan	2464
SAT	2470
Sat Control.....	2471 (DB1)
Sat Cruiser.....	2472
Sat Partner.....	2473
Sat Team.....	2474
Satbox.....	2476
Satcom.....	2477
Satec.....	2479
Satel.....	2480
Satelco.....	2481
Satford.....	2483
Satline.....	2484
Satmaster.....	2485
Satplus.....	2486
Saville	2491
SBR.....	2492
ScanMagic.....	2496
Schacke.....	3720
Schaub Lorenz.....	2500
Schneider.....	2501
Schoentech.....	3504 (DB1)
Schwaiger	2502
Scientific Atlanta	2503
Scientific Labs.....	2504
Scott.....	2508
SCS	2510
Sedea Electronique	2518
Seeltech.....	2519
Seemann	2521
SEG.....	2522
SEI.....	2524
Sei-Sinudyne	2525
Seitech.....	3433 (DB1)
Seleco.....	2528
Sencora.....	2531
Sentra.....	2534
Sentron.....	4216
Septimo.....	2536

Serino	2539
Servi Sat.....	3721
Shanghai	2547
Shanshui	4133
Shaofeng.....	2549
Sharp.....	2550
Shencai.....	2553
ShengCai.....	4217
Shenyang.....	2555
Sherwood.....	2557
Shinelco	4074 (DB1)
Shintom.....	2563
Shintoshi.....	2564
Shivaki.....	2567
Shorai.....	2569
Siam	2572
Siarem	2573
Siemens	2574
Siera.....	2576
Siesta.....	2577
Sigmatex.....	2580
Silva.....	2591
Silva Schneider.....	2592
Silver.....	2594
Singer.....	2599
Sinudyne.....	2601
Skantic.....	2605
Skantin.....	2606
Skardin	2607
Skinsat.....	3722
SKR.....	2608
SKY.....	2610
Sky Digital.....	3723
Sky Germany.....	4443 (DB1)
SKY Italia.....	2612 (DB1)
SkyCable.....	2617
Skymaster.....	2621
Skymax.....	2622
SkySat	2625
Skyvision.....	2630
Skyworth	2631
SL.....	2632
Slim Art	2636
SM Electronic	2639
Smart.....	2642
S-Media.....	3515 (DB1)
Sogera.....	2649
Solavox.....	2654
Sonawa	2663

Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Tioko.....	2989
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	TNT.....	4184
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tobo.....	2999
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Srypton.....	4138			Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Standard.....	2713	T		Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starcom.....	2722	Taishan.....	2835	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Stargate.....	2723	Taisho.....	2836	Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037
Starland.....	2726	Tandberg.....	2842	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Starlite.....	2728	Tandy.....	2843	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Starring.....	2733	Tashiko.....	2850	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stern.....	2741	TCL.....	2856	Televes.....	2937	Trident.....	3054
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Televideo.....	2938	Trio.....	3056
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Television.....	2939	Tristar.....	3057
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televisio.....	2941	Triumph.....	3058
STVI.....	2751	Tec.....	2861	Telewest.....	2942	TruVision.....	3061
Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Telewire.....	2943	TSM.....	3065
Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Temco.....	2946	Tudi.....	3068
Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071
Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Tennessee.....	2952	TVA.....	4225
Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)
Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)
Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenson.....	2955	TVonics.....	3080
Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tesla.....	3680 (DB1)	Twiner.....	3083
Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550		
Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874	Tevion.....	2962	U	
Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Texet.....	2963	UEC.....	3088
Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)	Uher.....	3089
Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972	Ultravox.....	3095
Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973	Umax.....	3098
Supersonic.....	2787	Television.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)
SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142	Unic Line.....	3100

Uniden	3101	Visual Innovations...	4773 (DB1)
Union	3781	Vivanco	3209
Unisat	3104	Vivax	3601 (DB1)
United	3106	Vivid	3210
United Cable	3108	Vodafone	4944 (DB1)
United Quick Star ..	4226	Volcasat	4053 (DB1)
Unitor	3110	Vortec	3217
Unity DigitalTV	4863 (DB1)	Voxson	3220
Unitymedia	4328 (DB1)	VTech	3222
Universal	3113		
Universum	3115	W	
Univox	3116	Waitec	3227
UPC	3118 (DB1)	Waltham	3230
		Watson	3233
V		Watt Radio	3234
V7 Videoseven	3130 (DB1)	Wega	3238
Variosat	3134	Wegavox	3239
VEA	3957 (DB1)	Wela	3730
Vector	3136	Welkin	3242 (DB1)
Vega	3138	Wellington	3243 (DB1)
Ventana	3142	Welltech	3244
Vestel	3148	Weltblick	3245
Vexa	3149	Weltstar	3247 (DB1)
Via Digital	3729	Weston	3251
Viasat	3153	WestStar	3519 (DB1)
Vibrant	3154	Wetekom	3252
Victor	3155	Wevasat	3253
Videologic	3165	Wewa	3254
Videologique	3166	Wharfedale	3255
Videon	4227	White Westinghouse	
Videosat	3170		3258
VideoSystem	3172	Wilson	3260 (DB1)
Videotechnic	3173	Windsor	3265 (DB1)
Videoton	3174	Windstar	3266
Videoway	3176	Winersat	3269
VideoWorks	3177	Wintel	3271 (DB1)
Vidtech	3179	Wintergarten	3272
Viewmaster	3182	Wisi	3273
Viewsonic	3186	Wittenberg	3731
Viewstar	3187	Woorisat	3280
Viore	3192 (DB1)	World-of-Vision	3282 (DB1)
Virgin	4185	Worldsat	3283
Visiola	3197	Woxter	3286
Vision	3198		
Visionetics	3199	X	
Visionic	3200	Xbox	3295
Visiopass	3203	Xcom Multimedia ..	4000
Visosat	3204	Xiahua	3299
Vistar	3207	Xiangyu	3302

Xingfu	3305	Z	
Xinghai	3306	Zanussi	3349
Xinrisong	3308	Zaunkonig	3352
XLogic	3310	Zehnder	3353
XMS	3312	Zenith	3356
Xoro	3315	ZhuHai	3364
Xrypton	3317	Ziggo	4007 (DB1)
Xsat	3318	Zinwell	3365
Xtreme	3319 (DB1)	Zodiac	3366
Xuelian	3320	Zwergnase	3371

Y	
Yakumo	3324
Yamada	3325
Yamaha	3326
Yamakawa	3327
Yamishi	3328
Yokan	3335
Yoko	3336
Yorx	3340
Yuhang	3345
Yukai	3346
Yüsmart	4777 (DB1)

(DB1) Mærker er kun tilgængelige fra version DB1 og frem.
Du finder DB-versionen på klistermærket inde i batterirummet.



DK Information til kunden

Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. producerer og sælger mange forbrugermålede produkter, der ligesom alle elektroniske apparater generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.

Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkraft og skal være inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt.

Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbreds-skader. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket giver os mulighed for at forudse nye standarder og hurtigt integrere dem i vores produkter.

Genbrug og bortskaffelse

Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når dette markerede affaldsbøttesymbol er placeret på et produkt betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2002/96/EC:

Bortskaf aldrig dine produkter sammen med andet husholdningsaffald.

Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter i dit lokalområde.

Overhold gældende regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter er med til at skåne miljøet og vores



Batterioplysninger

Dit produkt kører på batterier, som falder ind under EU-direktiv 2006/66/EC, og ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier. Ved korrekt bortskaffelse af batterierne undgås negative konsekvenser for miljø og mennesker.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5237 4

November 2011

www.philips.com

RTP/4811