

**PHILIPS**

Διαδικτυακό  
ραδιόφωνο

M2805



# Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)


# Περιεχόμενα

<b>1 Σημαντικό</b>	<b>2</b>	
Ασφάλεια	2	
Προστασία ακοής	2	
<b>2 Το διαδικτυακό σας ραδιόφωνο</b>	<b>3</b>	
Εισαγωγή	3	
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3	
Επισκόπηση κύριας μονάδας	3	
Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου	4	
<b>3 Ξεκινώντας</b>	<b>5</b>	
Σύνδεση ραδιοφωνικής κεραίας	5	
Σύνδεση τραφοδοσίας	5	
Τοποθετήστε το προϊόν σας	5	
Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	6	
Άναμμα	6	
Εκτέλεση αρχικής ρύθμισης	6	
<b>4 Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου</b>	<b>8</b>	
Χρησιμοποιήστε το μενού στη λίστα σταθμών λειτουργίας διαδικτυακού ραδιοφώνου	8	
Αποθήκευση διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών	9	
Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό	9	
Εμφάνιση πληροφοριών διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού	9	
<b>5 Ακούστε Spotify</b>	<b>9</b>	
<b>6 Ακρόαση ραδιοφώνου DAB</b>	<b>10</b>	
Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB	10	
Για να συντονιστείτε σε έναν σταθμό από τη διαθέσιμη λίστα σταθμών	10	
Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB	10	
Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό DAB	10	
Επιλογή μενού DAB και προβολή πληροφοριών	10	
Εμφάνιση πληροφοριών DAB+	11	
<b>7 Ακρόαση ραδιοφώνου FM</b>	<b>11</b>	
Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	11	
Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	11	
Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό FM	12	
Χρήση μενού στη λειτουργία FM	12	
Εμφάνιση πληροφοριών RDS	12	
<b>8 Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth</b>	<b>13</b>	
<b>9 Χρήση μενού ρυθμίσεων συστήματος</b>	<b>13</b>	
Ορισμός γλώσσας συστήματος	14	
Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικύου	14	
Ορισμός ώρας/ημερομηνίας	14	
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων Έλεγχος πληροφοριών λογισμικού και αναβάθμιση υλικολογησματικού (εάν υπάρχει)	14	
Έλεγχος έκδοσης λογισμικού	15	
Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του οπίσθιου φωτισμού.	15	
<b>10 Χρήση κεντρικού μενού συστήματος</b>	<b>15</b>	
Ρύθμιση ρολογιού και ξυπνητηριού	15	
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπεντου	16	
<b>11 Στοιχεία προϊόντος</b>	<b>17</b>	
<b>12 Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>	<b>17</b>	
<b>13 Σημείωση</b>	<b>18</b>	
Δήλωση συμμόρφωσης	18	
Φροντίδα του περιβάλλοντος	18	

# 1 Σημαντικό

## Ασφάλεια

Πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Εάν προκληθεί ζημιά από μη τήρηση των οδηγιών, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

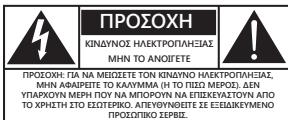

Ο "κεραυνός" σημαίνει ότι υπάρχει μη μονωμένο υλικό εντός της συσκευής που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια των ατόμων στο σπίτι σας μην αφαιρείτε το κάλυμμα. Το "θαυμαστικό" σημαίνει ότι πρέπει να δώσετε προσοχή σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την επισυναπόμενη βιβλιογραφία για να αποφύγετε προβλήματα λειτουργίας και συντήρησης.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία και δεν πρέπει να τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα πάνω στη συσκευή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, εισάγετε πλήρως το βύσμα. (Για περιοχές με πολωμένα βύσματα: Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, ταιριάζετε την πλατιά λεπίδα του φίστη μεγάλη υποδοχή.)

### Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπανίστε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα ένα κοιλό πρόσβαση στο καλώδιο τρακφοδοσίας, στο βύσμα ή στον αντάπτορα, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα.
- Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα κεριά).
- Όταν χρησιμοποιείται φίς, ή συζευκτήρας, για

την αποσύνδεση της συσκευής, η αποσυνδεδεμένη συσκευή εξακολουθεί να είναι λειτουργική.

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από το προϊόν για εξαερισμό.
- Χρήση μπαταρίας, ΠΡΟΣΟΧΗ - Για να αποφύγετε διαρροή μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες, ζημιές στην περιουσία ή ζημιά στη μονάδα:
- Εγκαταστήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα όπως υποδεικνύεται.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως στο φως του ηλίου, σε φωτιά ή σε παρόμοιες συνθήκες.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

### Προσοχή

- Για να αποφύγετε βλάβη της ακοής, περιορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση ήχου και ρυθμίστε την ένταση ήχου σε ασφαλή στάθμη.
- Όσο πιο μεγάλη είναι η ένταση ήχου, τόσο μικρότερος είναι ο ασφαλής χρόνος ακρόασης.

## Προστασία ακοής

Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας.

- Ακούστε σε λογική ένταση ήχου για λογικά διαστήματα.
- Μην ρυθμίζετε συνεχώς την ένταση ήχου επειδή η ακοή σας προσαρμόζεται.
- Μην αυξάνετε την ένταση ήχου σε βαθμό που δεν ακούετε τι συμβαίνει γύρω σας.
- Προσέξτε ή διαλέξτε τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

# 2 Το διαδικτυακό σας ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε


- Να ακούετε από το διαδικτυακό ραδιόφωνο μέσω σύνδεσης δίκτυου.
- Να ακούσετε σταθμούς FM και ραδιόφωνο Digital Audio Broadcasting (DAB)
- Να κάνετε αναπαραγωγή ήχου από συσκευές Bluetooth
- Να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σας ως τηλεχειριστήριο για το Spotify.
- Να δείτε την ώρα και ορίσετε μια αρύπνιση.

## Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Ελέγχετε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Κύρια μονάδα
- Βάση τραπεζιού
- 1 x τροφοδοτικό AC
- 1 x κεραία ραδιοφώνου
- Τηλεχειριστήριο (με 2 μπαταρίες AAA)
- Έντυπο υλικό

## Επισκόπηση κύριας μονάδας

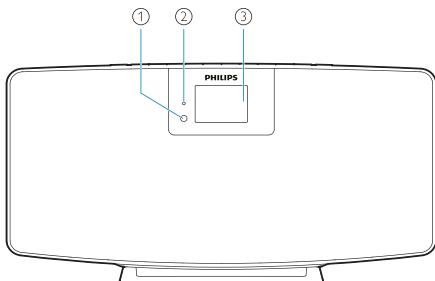


### ① Αισθητήρας υπερύθρων

### ② Ένδειξη LED

- Ενδεικτική λυχνία αναμονής: γίνεται κόκκινη όταν το προϊόν μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

### ③ Εμφάνιση πίνακα

- Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης

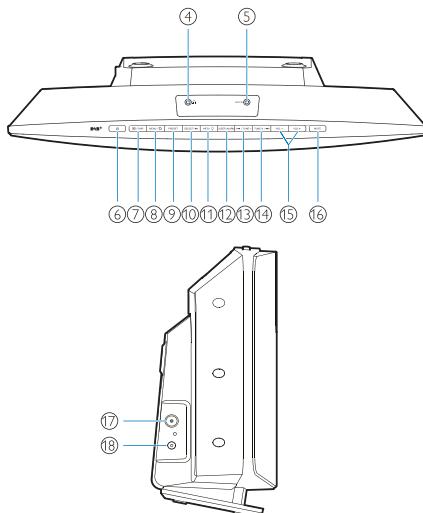

### ④ Υποδοχή ακουστικών.

### ⑤ AUX IN

- Για τη σύνδεση εξωτερικής συσκευής ήχου.

### ⑥ Π

- Ανάβει το προϊόν ή είναι σε κατάσταση αναμονής.

### ⑦ / ΖΕΥΞΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

- Πατήστε για να επιλέξετε μια πηγή: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
- Στη λειτουργία Bluetooth, πατήστε για περισσότερο από 2 δευτέρολεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης.

### ⑧ MENU /


- Μετάβαση στο κεντρικό μενού

### ⑨ PRESET

- Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό ή σταθμό DAB +

- ⑩ SELECT / ►||**
- Για την επιβεβαίωση της επιλογής.
- ⑪ INFO / ☺**
- Εμφάνιση πληροφοριών.
  - Ρύθμιση οπίσθιου φωτισμού οθόνης.
- ⑫ SLEEP/ALARM**
- Ορισμός αφύπνισης και επιλογών αδράνειας.
- ⑬ ▶◀ / TUNE —**
- Μεταβαίνει στο προηγούμενο κομμάτι,
  - Για το συντονισμό σε προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό.
- ⑭ TUNE + / ►►|**
- Μεταβαίνει στο επόμενο κομμάτι,
  - Για το συντονισμό σε επόμενο ραδιοφωνικό σταθμό.
- ⑮ VOL — KAI VOL +**
- Ρύθμιση έντασης ήχου.
- ⑯ MUTE**
- Σίγαση έντασης ήχου.
- ⑰ ANT**
- Σύνδεση της παρεχόμενης ραδιοφωνικής κεραίας.
- ⑱ Υποδοχή DC IN**
- Για τη σύνδεση του τροφοδοτικού που παρέχεται.

## Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου

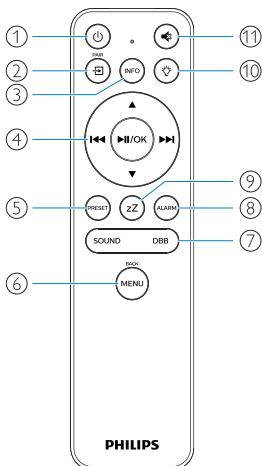

- ① (P)**
- Ανάβει το προϊόν ή είναι σε κατάσταση αναμονής.
- ② (PAIR)**
- Πατήστε για μετάβαση στο Κύριο μενού,
  - Διαδικτυακό ραδιόφωνο, Spotify, Ραδιόφωνο DAB, Ραδιόφωνο FM, Λειτουργία BT, Λειτουργία AUX IN.
  - Πατήστε το παρατεταμένα για είσοδο στη λειτουργία BT.
- ③ (INFO)**
- Εμφανίζει πληροφορίες αναπαραγωγής ή πληροφορίες ραδιοφωνικών υπηρεσιών.
- ④ (TUNING)**
- Για την επιλογή σταθμού FM.
  - Επιλέξτε έναν σταθμό DAB.
  - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
  - Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.
  - Ρύθμιση έντασης ήχου.
  - Επιλογή πηγής AUDIO IN.
- ⑤ (PRESET)**
- Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- ⑥ (BACK MENU)**
- Πίσω στο προηγούμενο μενού.
- ⑦ SOUND / DBB**
- Επιλέγει ένα προεπιλεγμένο ηχητικό εφέ.
  - Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί το DBB.
- ⑧ (ALARM)**
- Ορισμός χρονοδιακόπτη αφύπνισης.
- ⑨ (zz)**
- Ορισμός χρονοδιακόπτη ύπνου.
- ⑩ (LED)**
- Ρύθμιση οπίσθιου φωτισμού οθόνης.
- ⑪ (SPEAKER)**
- Απομόνωση ή επαναφορά ήχου.

# 3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ



## Προσοχή

- Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή διαδικασιών διαφορετικών από εκείνες που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να δηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή σε άλλη μη ασφαλή λειτουργία.

Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.


Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός του προϊόντος,

Αρ. Μοντέλου \_\_\_\_\_

Σειριακός αριθμός \_\_\_\_\_

## Σύνδεση τροφοδοσίας

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα τοίχου.

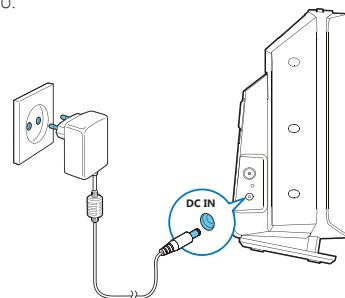

## Προσοχή

- Κίνδυνος, ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση στο πίσω μέρος ή στην κάτω πλευρά της μονάδας.
- Κίνδυνος, ηλεκτροπληξίας! Πριν συνδέσετε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας έχει συνδεθεί σωστά. Όταν αποσύνδετε το μετασχηματιστή, τραβάτε πάντα το βύσμα και ποτέ το καλώδιο.
- Πριν συνδέσετε το μετασχηματιστή AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.


## Τοποθετήστε το προϊόν σας

Πριν τοποθετήσετε αυτό το προϊόν στο τραπέζι, συνδέστε το παρεχόμενο στήριγμα τραπεζιού στην κύρια μονάδα, όπως φαίνεται παρακάτω.



## Συμβουλή

- Δείτε το συνημμένο φύλλο στερέωσης τοίχου για τον τρόπο τοποθέτησης αυτού του προϊόντος στον τοίχο.

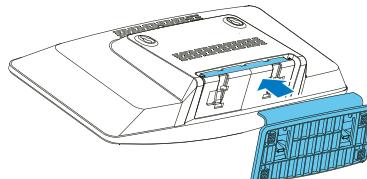


# Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου

## ! Προσοχή


- Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Όταν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές υαλίσεις και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:


- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.

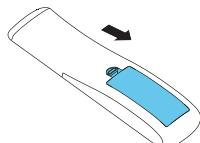

- 2 Τοποθετήστε τις παρεχόμενες μπαταρίες 2 AAA με τη σωστή πολικότητα (+/-) όπως φαίνεται.

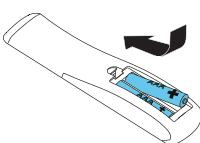

- 3 Κλείστε τη θήκη μπαταριών.

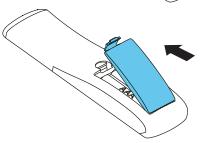

## Άναμμα

### Πατήστε

- ↳ Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, συντονίζεται στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Για μετάβαση σε κατάσταση αναμονής, πατήστε

- ↳ Ο φωτισμός στον πίνακα οθόνης είναι χαμηλός.
- ↳ Εμφανίζονται η ώρα και η ημερομηνία (εάν έχουν ρυθμιστεί)

### Σημείωση

- Εάν το σύστημα είναι αδρονές για 15 λεπτά, το ραδιόφωνο μεταβαίνει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής.

Για μετάβαση στην κύρια οθόνη:

### 1 Πατήστε

- ↳ Ο πίνακας ελέγχου θα εμφανιστεί ως εξής:



Διαδικτυακό ραδιόφωνο

- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοιγής για να διαλέξετε επιλογές μενού.

## Εκτέλεση αρχικής ρύθμισης

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να διαμορφώσετε ορισμένες βασικές ρυθμίσεις.

Για να ακούσετε διαδικτυακό ραδιόφωνο, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε μια σύνδεση Wi-Fi. Το Wi-Fi Protected Setup (WPS) είναι ένα πρότυπο που δημιουργήθηκε από την Wi-Fi Alliance για εύκολη εγκατάσταση ασφαλών ασύρματων οικιακών δικτύων. Εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει WPS, μπορείτε να συνδέσετε γρήγορα και με ασφάλεια το ραδιόφωνο με το δρομολογητή, μέσω μιας από τις δύο μεθόδους εγκατάστασης: Με τη ρύθμιση παραμέτρων κουμπιού (PBC) ή τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (PIN).

Για όσους δεν υποστηρίζουν WPS, έχετε άλλη επιλογή για να συνδέσετε το ραδιόφωνο στον ασύρματο δρομολογητή.

### Σημείωση

- Πριν συνδεθείτε σε ένα δίκτυο, εξοικειωθείτε με το δρομολογητή δικτύου.
- Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.

- 1 Όταν το προϊόν ανάβει για πρώτη φορά, θα ανάψει τη οθόνη.

00 / 00 / 0000

00:00

- 2 Πατήστε

3 Θα εμφανιστεί η επιλογή [Γλώσσα].

- Πατήστε τα κουμπιά πλοιγής για να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε.

- 4 Θα εμφανιστεί η ένδειξη [Ειδοποίηση Απορρήτου].

- Πατήστε [Επιλογή] ή [OK] για επιβεβαίωση.
- 5** Θα εμφανιστεί η ένδειξη [Οδηγός εγκατάστασης].
- Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να διαμορφώσετε ορισμένες βασικές ρυθμίσεις.
- 6** Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [Οδηγός εγκατάστασης],
- Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε [ΝΑΙ] και ξεκινήστε τη ρύθμιση.
  - Πατήστε [Επιλογή] ή [OK] για επιβεβαίωση. Εάν επιλέξετε [ΟΧΙ], θα σας ζητηθεί να εκτελέσετε τον οδηγό την επόμενη φορά.
- 7** Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [12/24ωρη μορφή ωρας],
- Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών και, στη συνέχεια, πατήστε [Επιλογή] ή [OK] για επιβεβαίωση.
- 8** Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [Αυτόματη ενημέρωση],
- Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε τη μέθοδο ενημέρωσης ωρας που προτιμάτε και, στη συνέχεια, πατήστε [Επιλογή] ή [OK] για επιβεβαίωση.
- Auto update

Update from DAB

Update from FM

Update from Network\*

No update
- [Ενημέρωση από DAB]: Συγχρονισμός ώρας με σταθμούς DAB.
- [Ενημέρωση από FM]: Συγχρονισμός ώρας με σταθμούς FM.
- [Ενημέρωση από Δίκτυο]: Συγχρονισμός ώρας με διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- ↳ Εάν επιλέξετε [Ενημέρωση από το Δίκτυο], επαναλάβετε το Βήμα 6 για να ορίσετε τη ζώνη ώρας και, στη συνέχεια, επαναλάβετε το Βήμα 6 για να ορίσετε τη θερινή ώρα και για να ορίσετε έαν το προϊόν θα διατηρεί το δίκτυο πάντα συνδεδεμένο.
- [Καμία ενημέρωση]: Απενεργοποιεί το συγχρονισμό.
- ↳ Εάν επιλέξετε [Καμία ενημέρωση] επαναλάβετε το βήμα 7 για να ορίσετε ημερομηνία και ώρα.
- 9** Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [Ορισμός ζώνης ώρας],
- Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε.
- 10** Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [Θερινή ώρα],
- Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε [ΝΑΙ] για να χρησιμοποιήσετε τη θερινή ώρα.
  - Πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
  - Εάν επιλέξετε [ΟΧΙ], θα σας ζητηθεί να εκτελέσετε τον οδηγό την επόμενη φορά.
- 11** Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [Ρυθμίσεις δίκτυου],
- Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε [ΝΑΙ] για να διατηρήσετε το δίκτυο συνδεδεμένο.
  - Πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
    - ↳ Το ραδιόφωνο αρχίζει να αναζητά αυτόματα ασύρματα δίκτυα.
    - ↳ Εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.
- 12** Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [SSID],
- Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε δίκτυο.
  - Πατήστε [OK] για να διαλέξετε επιλογή σύνδεσης του ασύρματου δρομολογητή σας.
- Ρυθμιση WPS**
- Πατήστε το κουμπί WPS στον ασύρματο δρομολογητή σας. Πατήστε [Επιλογή] στο προϊόν για να συνεχίσετε.
- [Κουμπί Push]: Διαλέξτε αυτήν την επιλογή εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει τη μέθοδο ρύθμισης WPS και PBC. Θα σας ζητηθεί να πατήσετε το κουμπί σύνδεσης στο δρομολογητή σας. Στη συνέχεια, πατήστε [OK] για να συνεχίσετε.
  - [Pin]: Διαλέξτε αυτήν την επιλογή εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει τη μέθοδο ρύθμισης WPS και PIN. Το ραδιόφωνο δημιουργεί έναν 8ψήφιο κωδικό που μπορείτε να εισαγάγετε στο δρομολογητή.
  - [Παράκαμψη WPS]: Διαλέξτε αυτήν την επιλογή εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας δεν υποστηρίζει WPS. Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το κλειδί για το δίκτυο Wi-Fi.
- 13** Όπως φαίνεται στον πίνακα, πατήστε το κουμπί WPS ή εισαγάγετε το PIN στον ασύρματο δρομολογητή σας ή εισαγάγετε το κλειδί για να συνδεθείτε στο δίκτυο σας. (Οι επιλογές που εμφανίζονται, εξαρτώνται από τον τύπο του δικτύου και της προστασίας του δικτύου που χρησιμοποιείτε).

- Όταν εισάγετε το κλειδί του δικτύου, για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα, πατήστε τα κουμπιά πλοιήγησης και, στη συνέχεια, πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.



- Για ακύρωση, πατήστε τα κουμπιά πλοιήγησης για [ΑΚΥΡΩΣΗ], και στη συνέχεια πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- Για να διαγράψετε την καταχώρισή σας, πατήστε [BKSP], και στη συνέχεια πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- Για έξοδο από τη διαδικασία, πατήστε [ΜΕΝΟΥ]. Εάν δημιουργηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί η ένδειξη [ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ].

**14** Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [Οδηγός εγκατάστασης ολοκληρώθηκε], πατήστε [OK] για να βγείτε από τις ρυθμίσεις.



## Σημείωση

- Για ορισμένους δρομολογητές Wi-Fi, ίσως χρειαστεί να κρατήσετε πατημένο το κουμπί WPS για σύνδεση Wi-Fi. Αντρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του συγκεκριμένου δρομολογητή για λεπτομέρειες.
- Για να εκτέλεστε ξανά τον οδηγό εγκατάστασης, επιλέξτε το μενού [Ρυθμίσεις συστήματος] > [Οδηγός εγκατάστασης] (ξέτε το Κεφάλαιο "Χρήση συστήματος μενού ρυθμίσεων").

# 4 Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου

## Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.

Το ραδιόφωνο μπορεί να αναπαράγει χιλιάδες ραδιοφωνικούς σταθμούς από όλο τον κόσμο μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο.


## Χρησιμοποιήστε το μενού στη λίστα σταθμών λειτουργίας διαδικτυακού ραδιοφώνου

Μόλις δημιουργηθεί σύνδεση στο διαδίκτυο, θα εμφανιστεί μια λίστα με σταθμούς. Επιλέξτε ένα για να ξεκινήσει η μετάδοση.

- 1 Επιλέξτε λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου.
  - ↳ Το ραδιόφωνο αρχίζει να συνδέεται στο δίκτυο που συνδέθηκε τελευταία και, στη συνέχεια, συντονίζεται στον τελευταίο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό.
  - ↳ Εάν δεν έχει δημιουργηθεί σύνδεση δικτύου πριν, το ραδιόφωνο θα ξεκινήσει αυτόματα την αναζήτηση ασύρματων δικτύων (Ανατρέξτε στην επιλογή "Ξεκινώντας" > "Εκτέλεση αρχικής ρύθμισης" ή "Χρησιμοποιήστε το μενού ρυθμίσεων συστήματος" > "Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου" για να δημιουργήσετε σύνδεση στο δίκτυο).

2 Πατήστε για πρόσβαση στο κεντρικό μενού.

3 Πατήστε τα κουμπιά πλοιήγησης για να ορίσετε τις επιλογές μενού:

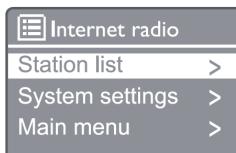

[Λίστα σταθμών]: Για συντονισμό σε όλους τους διαθέσιμους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

**[Ρυθμίσεις συστήματος]:** Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις συστήματος (ίδια επιλογή μενού για όλες τις λειτουργίες. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Χρήση του μενού ρυθμίσεων συστήματος" για λεπτομέρειες).

**[Κεντρικό μενού]:** Πρόσβαση στο κεντρικό μενού (ίδια επιλογή μενού για όλες τις λειτουργίες. Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο "Χρήση κύριου μενού" για λεπτομέρειες).

**4 Για να διαλέξετε μια επιλογή πατήστε [ΟΚ].**

**5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 εάν υπάρχει κάποια υπο-επιλογή σε μία επιλογή.**

- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε  **MENU**.

#### [Λίστα σταθμών]

**[Κίνα]:** Συντονιστείτε με οποιονδήποτε θεματικό διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό στην Κίνα, π.χ για να ακούσετε μουσική ποπ, κλασική μουσική, επιχειρηματικά νέα και ούτω καθεξής.

#### [Σταθμοί]

**[Ιστορικό]:** Εξερεύνηση σταθμών με βάση το ιστορικό.

**[Αναζήτηση]:** Αναζήτηση διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών. Για αναζήτηση, πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να εισάγετε μια λέξη-κλειδί επιλέγοντας χαρακτήρες και, στη συνέχεια, πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓΗ]**.

**[Τοποθεσία]:** Εξερεύνηση διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών με βάση την τοποθεσία.

**[Δημοφιλείς]:** Συντονιστείτε στους πιο δημοφιλείς σταθμούς στο διαδίκτυο.

**[Ανακαλύψτε]:** Συντονιστείτε για να ανακαλύψετε μια λίστα με διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

## Αποθήκευση διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών

### Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

**1 Στη λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου, συντονιστείτε σε έναν διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό.**

**2 Πατήστε παρατεταμένα **[ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ]** για 2 δευτερόλεπτα.**

- ↳ Εμφανίζεται η λίστα προεπιλεγμένων σταθμών.

**3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο αριθμό**

και, στη συνέχεια, πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓΗ]** για επιβεβαίωση.

↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[Προεπιλογή αποθηκεύτηκε]**.

↳ Ο σταθμός αποθηκεύεται στην επιλεγμένη θέση.

## Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό

**1 Στη λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου, πατήστε **[ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ]**.**

**2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε έναν αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓΗ]** για επιβεβαίωση.**

## Εμφάνιση πληροφοριών διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού

Ενώ ακούτε διαδικτυακό ραδιόφωνο, πατήστε **[ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]** επανειλημμένα για κύλιση στις ακόλουθες πληροφορίες (εάν υπάρχουν):

- Καλιτέχνης και όνομα κομματιού
- Περιγραφή σταθμού
- Είδος σταθμού και τοποθεσία
- Κωδικοποιητής και ρυθμός δειγματοληψίας
- Buffer αναπαραγωγής
- Ημερομηνία

### Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, το μενού θα κλείσει.
- Οι λίστες σταθμών και τα υπομενού ενδέχεται να αλλάζουν ανά διαστήματα και να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία.

## 5 Ακούστε Spotify

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σας ως τηλεχειριστήριο για το Spotify.
- Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect) για να μάθετε πώς:
- Το λογισμικό Spotify υπόκειται σε άδειες τρίτων που μπορείτε να βρείτε εδώ: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses/](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses/)

# 6 Ακρόαση ραδιοφώνου DAB

## Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB

Την πρώτη φορά που θα επιλέξετε τη λειτουργία ραδιοφώνου DAB ή έαν η λίστα σταθμών είναι κενή, το ραδιόφωνο θα εκτελέσει αυτόματα πλήρη σάρωση.

- Πατήστε  για πρόσβαση στο κεντρικό μενού.
- Πατήστε τα κουμπιά πλοιήγησης για να διαλέξετε τις επιλογές μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε [**Λειτουργία DAB**].
  - Εμφανίζεται η ένδειξη [**Σάρωση**].
  - Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB και στη συνέχεια αναμεταδίδει τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.
  - Η λίστα σταθμών αποθηκεύεται στο ραδιόφωνο. Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το ραδιόφωνο, δεν θα εκτελεστεί σάρωση σταθμών.

## Για να συντονιστείτε σε έναν σταθμό από τη διαθέσιμη λίστα σταθμών

Στη λειτουργία DAB, πατήστε τα πλήκτρα πλοιήγησης για πρόσβαση στους διαθέσιμους σταθμούς DAB.

### Συμβουλή

- Οι σταθμοί οινδέχεται να αλλάξουν ανά διαστήματα. Για να ενημερώσετε τη λίστα σταθμών, επιλέξτε το μενού [**Σάρωση**] για να εκτελέσετε πλήρη σάρωση.

## Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB

### Σημείωση

- Νέοι σταθμοί και υπηρεσίες προστίθενται ανά διαστήματα στην εκπομπή DAB. Για νέους σταθμούς DAB και υπηρεσίες, πραγματοποιείτε τακτικά σάρωση.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.


- Στη λειτουργία DAB, συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό DAB.
  - Πατήστε παρατεταμένα [**ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ**] για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
    - Εμφανίζεται η λίστα προεπιλεγμένων σταθμών.
  - Πατήστε τα κουμπιά πλοιήγησης για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε [**ΕΠΙΛΟΓΗ**] ή [**OK**] για επιβεβαίωση.
    - Εμφανίζεται η ένδειξη [**Προεπιλογή αποθηκεύτηκε**].
    - Ο σταθμός αποθηκεύεται στην επιλεγμένη θέση.

## Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό DAB

- Στη λειτουργία DAB, πατήστε [**ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ**].
  - Πατήστε τα κουμπιά πλοιήγησης για να επιλέξετε έναν αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε [**ΕΠΙΛΟΓΗ**] ή [**OK**] για επιβεβαίωση.

## Επιλογή μενού DAB και προβολή πληροφοριών

- Στη λειτουργία DAB, πατήστε [**ΜΕΝΟΥ**] για πρόσβαση στο μενού DAB.
  - Πατήστε τα κουμπιά πλοιήγησης για εναλλαγή των επιλογών μενού.

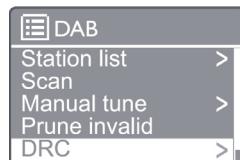

[**Λίστα σταθμών**]: Εμφάνιση όλων των ραδιοφωνικών σταθμών DAB. Εάν δεν βρεθεί σταθμός, το ραδιόφωνο ξεκινά τη σάρωση σταθμών DAB και την προσθήκη τους στη λίστα σταθμών.

[**Σάρωση**]: Σαρώνει και αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+.

[**Χειροκίνητη μικρούθμιση**]: Συντονίζει σε σταθμό DAB+ χειροκίνητα.

[**Αφράτεση μη έγκυρων**]: Καταργεί μη έγκυρους σταθμούς από τη λίστα σταθμών.

[**DRC**]: Συμπλέζει το δυναμικό εύρος ενός ραδιοφωνικού σήματος, έτσι ώστε να αυξάνεται η

ένταση των χαμηλών ήχων και να μειώνεται η ένταση των υψηλών ήχων.

[Σειρά σταθμών]: Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε πώς ταξινομούνται οι σταθμοί κατά την κύλιση στη λίστα σταθμών.

[Ρυθμίσεις συστήματος]: Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων συστήματος.

[Κεντρικό μενού]: Για πρόσβαση στο κύριο μενού (Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο «Χρήση κύρου μενού»).

**3** Για να διαλέξετε μια επιλογή πατήστε [ΕΠΙΛΟΓΗ] ή [OK].

**4** Εάν υπάρχει μια δευτερεύουσα επιλογή, επαναλάβετε τα βήματα 2-3.

- Για έξοδο από το μενού, πατήστε ξανά [ΜΕΝΟΥ] / [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ].

#### [Αφαίρεση μη έγκυρων]

↳ [Ναι]: Καταρρεί όλους τους μη έγκυρους σταθμούς από τη λίστα σταθμών.

↳ [Όχι]: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

#### [DRC]

↳ [DRC υψηλό]: Ρυθμίστε το DRC σε υψηλό επίπεδο (η προεπιλογή συνιστάται για θορυβώδη περιβάλλοντα).

↳ [DRC χαμηλό]: Ρυθμίστε το DRC σε χαμηλό επίπεδο.

↳ [DRC απενεργ.]: Απενεργοποίηση DRC.

#### [Σειρά σταθμών]

↳ [Αλφαριθμητικό]: Τακτοποιεί τους σταθμούς με αλφαριθμητική σειρά (προεπιλεγμένη ρύθμιση).

↳ [Ομαδοποίηση]: Παραθέτει ομάδες σταθμών που μεταδίδονται μαζί στην ίδια ομάδα (π.χ. BBC ή South Wales local).



#### Σημείωση

- Εάν δεν πατήθει κανένα κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, το μενού θα κλείσει.

## Εμφάνιση πληροφοριών DAB+

Κατά την ακρόαση ραδιοφώνου DAB+, πατήστε επανελημμένα [ΜΕΝΟΥ] / [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ] για να εμφανιστούν διάφορες πληροφορίες (αν υπάρχουν).

- Όνομα σταθμού
- Δυναμικό τήμα ετικέτας (DLS)
- Δύναμη σήματος
- Τύπος προγράμματος (PTY)
- Όνομα ομάδας
- συχνότητα
- Σφάλμα ρυθμού σήματος
- Ρυθμός bit και κατάσταση ήχου
- Codec
- Ήχρα και ημερομηνία

## 7 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

### Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

**1** Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Λειτουργία FM].

**2** Πατήστε παρατεταμένα (◀◀ ή ▶▶) για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται σε σταθμό FM με δυνατό σήμα αυτόματα.

**3** Επαναλάβετε το Βήμα 2 για συντονισμό σε περισσότερους σταθμούς.

↳ Για να συντονιστείτε σε έναν σταθμό με χαμηλό σήμα: Πατήστε παρατεταμένα (◀◀ ή ▶▶) μέχρι να βρείτε τη βέλτιστη λήψη.

### Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

#### Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

**1** Σε λειτουργία FM, συντονιστείτε σε ραδιοφωνικό σταθμό FM.

**2** Πατήστε παρατεταμένα [ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ] για 2 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη [Αποθήκευση τις προεπιλογές].

**3** Πατήστε τα κουμπιά πλοιογήσης για να εκχωρήσετε έναν αριθμό από 1-20 σε αυτόν των ραδιοφωνικό σταθμό και, στη συνέχεια, πατήστε [ΕΠΙΛΟΓΗ] για επιβεβαίωση.

↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [Προεπιλογή αποθηκεύτηκε].

**4** Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για να προγραμματίσετε περισσότερους σταθμούς.

#### Σημείωση

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, τύπο, ώρα, κλπ. αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

# Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό FM

- Στη λειτουργία FM πατήστε [ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ].
- Πατήστε τα κουμπιά πλοϊγής για να επιλέξετε έναν αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε [ΕΠΙΛΟΓΗ] για επιβεβαίωση.

## Χρήση μενού στη λειτουργία FM

- Στη λειτουργία FM, πατήστε [ΜΕΝΟΥ] για πρόσβαση στο μενού FM.
- Πατήστε τα κουμπιά πλοϊγής για να μετακινηθείτε στις επιλογές μενού:



[Ρύθμιση σάρωσης]

[Ρύθμιση ήχου]

[Ρυθμίσεις συστήματος]: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συστήματος (δείτε το κεφάλαιο "Χρήση μενού ρυθμίσεων συστήματος").

[Κεντρικό μενού]: Για πρόσβαση στο κύριο μενού (Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο «Χρήση κύριου μενού»).

- Για να διαλέξετε μια επιλογή πατήστε [ΕΠΙΛΟΓΗ].
- Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως -3 εάν υπάρχει κάποια υπο-επιλογή σε μία επιλογή.
  - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε [ΜΕΝΟΥ].

[Ρύθμιση σάρωσης]

[Μόνο σταθμούς με δυνατό σήματος]

- [ΝΑΙ]: Σαρώνει ραδιοφωνικούς σταθμούς FM μόνο με δυνατά σήματα.
- [ΟΧΙ]: Σαρώνει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

[Ρύθμιση ήχου]

[Ακρόαση μόνο μονοφωνικού ήχου]

- [ΝΑΙ]: Επιλέγει μονοφωνική μετάδοση
- [ΟΧΙ]: Επιλέγει στερεοφωνική μετάδοση

## Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, το μενού θα κλείσει.

## Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το σύστημα RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους σταθμούς FM να εμφανίζουν πρόσθετες πληροφορίες. Εάν αικούτε έναν σταθμό FM με σήμα RDS, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο RDS και το όνομα του σταθμού.

- Συντονισμός σε σταθμό RDS.
- Πατήστε επανειλημμένα [ΜΕΝΟΥ] / [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ] για να εμφανίσετε διάφορες πληροφορίες RDS (έαν υπάρχουν):
  - Όνομα σταθμού
  - Μηνύματα κειμένου ραδιοφώνου
  - Τύπος προγράμματος
  - Συχνότητα
  - Ημερομηνία

# 8 Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth

- Πατήστε  για να επιλέξετε την πηγή Bluetooth χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
  - Εμφανίζεται η ένδειξη [BT].
  - Η μπλε λυχνία LED Bluetooth αναβοσβήνει.
- Στη συσκευή σας που υποστηρίζει Προηγμένο προφίλ διανομής ήχου (A2DP), ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορούν να αντιστοιχίσουν (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστης της συσκευής Bluetooth).
- Επιλέξτε "Philips M2805" στη συσκευή σας Bluetooth και, εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης "0000".
  - Εάν η αναζήτηση για "Philips M2805" αποτύχει ή εάν δεν μπορείτε να κάνετε ζεύξη με αυτό το προϊόν, πατήστε την επιλογή  για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης.
  - Μετά την επιτυχή ζεύξη και σύνδεση, η ένδειξη LED Bluetooth ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.
- Αναπαραγωγή ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
  - Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή σας Bluetooth στο προϊόν.


Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή Bluetooth, απενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας.

## Σημείωση

- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο μεταξύ αυτής της μονάδας και της συσκευής Bluetooth μπορεί να μειώσει το έύρος λειτουργίας.
- Το προγραμματικό έύρος λειτουργίας μεταξύ αυτής της μονάδας και της συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα (33 πόδια).
- Αυτή η μονάδα μπορεί να αποθηκεύσει στη μνήμη μέχρι και 8 συσκευές Bluetooth που είχαν προηγουμένως συνδεθεί.

# 9 Χρήση μενού ρυθμίσεων συστήματος

- Στην κατάσταση λειτουργίας, πατήστε  για πρόσβαση στο κύριο μενού.
- Πατήστε τα κουμπιά πλοιήγησης για να μετακινηθείτε στις επιλογές μενού.
- Επιλέξτε [Ρυθμίσεις συστήματος], και στη συνέχεια πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να διαλέξετε μια επιλογή.

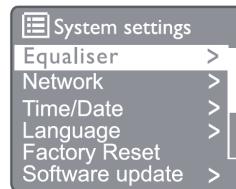

[Ισοσταθμιστής]: Επιλέγει λειτουργία Ισοσταθμιστή.

[Δίκτυο]: Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε σύνδεση δικτύου.

[Ημερομηνία/Ωρα]: Ορισμός ώρας και ημερομηνίας.

[Γλώσσα]: Επιλέγει γλώσσα συστήματος.

[Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων]: Επαναφέρει το ραδιόφωνο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

[Ενημέρωση λογισμικού]: Ελέγχετε τις πληροφορίες ενημέρωσης λογισμικού.

[Οδηγός εγκατάστασης]: Σας βοηθά να εκτελέσετε την αρχική ρύθμιση.

[Πληροφορίες]: Έλεγχος έκδοσης λογισμικού.

[Πολιτική Απορρήτου]: Προβολή ειδοποίησης απορρήτου.

[Οπίσθιος φωτισμός]: Ρύθμιση οπίσθιου φωτισμού οθόνης.

## Σημείωση

- Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, το μενού θα κλείσει.

## Ορισμός γλώσσας συστήματος

- 1 Επιλέξτε [Ρυθμίσεις συστήματος] > [Γλώσσα].  
↳ Εμφανίζεται μια λίστα γλωσσών.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοϊγησης για να μετακινηθείτε στις επιλογές μενού.
- 3 Πατήστε [ΕΠΙΛΟΓΗ] για επιβεβαίωση.

## Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου

- 1 Επιλέξτε [Ρυθμίσεις συστήματος] > [Δίκτυο].
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοϊγησης για να μετακινηθείτε στις επιλογές μενού.
- 3 Πατήστε [ΕΠΙΛΟΓΗ] για επιβεβαίωση.

[Οδηγός ρύθμισης δικτύου]: Σας βοηθάει να δημιουργήσετε σύνδεση δικτύου.

[Ρύθμιση PBC Wlan]: Διαλέξτε αυτήν την επιλογή εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει τη μέθοδο ρύθμισης WPS και PBC.

[Προβολή ρυθμίσεων]: Εμφανίζει τις τρέχουσες πληροφορίες δικτύου.

[Χειροκίνητες ρυθμίσεις]

[Ενεργοποίηση DHCP]: Αυτόματη εκχώρηση διεύθυνσης IP.

[Απενεργοποίηση DHCP]: Χειροκίνητη εκχώρηση διεύθυνσης IP.

[Ρύθμιση PIN NetRemote]: Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης περ remote.

[Προφίλ δικτύου]: Εμφανίζει μια λίστα δικτύων που έχει στη μήνυμα το ραδιόφωνο.

[Διαγραφή ρυθμίσεων δικτύου]: Εκκαθάριση επιλογής ρυθμίσεων δικτύου.

[Να διατηρηθεί η σύνδεση στο δίκτυο]: Επιλέξτε αν θα διατηρηθεί η σύνδεση στο δίκτυο.

## Ορισμός ώρας/ημερομηνίας

- 1 Επιλέξτε [Ρυθμίσεις συστήματος] > [Ωρα/Ημερομηνία].
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοϊγησης για να μετακινηθείτε στις επιλογές μενού.
- 3 Πατήστε [ΕΠΙΛΟΓΗ] για επιβεβαίωση.



[Ορισμός ώρας/ημερομηνίας]: Ορισμός ώρας και ημερομηνίας.

[Αυτόματη ενημέρωση]

[Ενημέρωση από DAB]: Συγχρονισμός ώρας με σταθμούς DAB.

[Ενημέρωση από FM]: Συγχρονισμός ώρας με σταθμούς FM.

[Ενημέρωση από Δίκτυο]: Συγχρονισμός ώρας με διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

[Κακία ενημέρωση]: Απενεργοποιεί το συγχρονισμό.

[Ορισμός μορφής]: Ορισμός 12/24 ωρης μορφής ώρας.

[Ορισμός ζώνης ώρας]: Ορίζει τη ζώνη ώρας.

[Θερινή ώρα]: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη θερινή ώρα.

### Σημειώση

- Εάν ενημερώνετε την ώρα από μέσω DAB ή FM, η επιλογή θερινής ώρας δεν λειτουργεί.
- Εάν κάνετε ενημέρωση από το δίκτυο, ορίστε τη ζώνη ώρας σας.

## Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων

- 1 Επιλέξτε [Ρυθμίσεις συστήματος] > [Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων].

- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοϊγησης για να μετακινηθείτε στις επιλογές μενού.

- 3 Πατήστε [ΕΠΙΛΟΓΗ] για επιβεβαίωση.

[Ναι]: Επαναφέρει το ραδιόφωνο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

[Όχι]: Επαναφορά στο προηγούμενο μενού.

## Έλεγχος πληροφοριών λογισμικού και αναβάθμιση υλικολογισμικού (εάν υπάρχει)

- 1 Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Συστήματος] > [Ενημέρωση λογισμικού].

- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοϊγησης για να μετακινηθείτε στις επιλογές μενού.

- 3 Πατήστε [ΕΠΙΛΟΓΗ] για επιβεβαίωση.

[Ρύθμιση αυτόματου ελέγχου]: Επιλέξτε εάν θα ελέγχετε περιοδικά για νέες εκδόσεις λογισμικού.

[Αμεσος έλεγχος]: Ελέγχει αμέσως για νέες εκδόσεις λογισμικού.

### Σημείωση

- Εάν το ραδιόφωνο εντοπίσει ότι υπάρχει νέο λογισμικό, θα ρωτήσει, εάν θέλετε να συνεχίσετε και να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση. Εάν συμφωνείτε, θα γίνει λήψη και εγκατάσταση του νέου λογισμικού. Πριν από την αναβάθμιση του λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι το ραδιόφωνο είναι συνδεδεμένο σε σταθερή παροχή τροφοδόσιας. Η αποσύνδεση από το ρεύμα κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης λογισμικού ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

## Έλεγχος έκδοσης λογισμικού

- 1 Επιλέξτε [Ρυθμίσεις συστήματος] > [Πληροφορίες].
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μετακινηθείτε στις επιλογές μενού.
- 3 Πατήστε [ΕΠΙΛΟΓΗ] για επιβεβαίωση.  
↳ Θα εμφανιστεί η τρέχουσα έκδοση λογισμικού.

## Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του οπίσθιου φωτισμού.

- 1 Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Συστήματος] > [Οπίσθιος φωτισμός].
- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μετακινηθείτε στις επιλογές μενού.
- 3 Πατήστε [ΕΠΙΛΟΓΗ] για επιβεβαίωση.  
[Λήξη χρόνου]: Επιλέξτε μια χρονική περίοδο για τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης.  
[Επίπεδο]: Επιλέξτε ένα επίπεδο φωτεινότητας για τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης.  
[Επίπεδο μείωσης φωτισμού]: Επιλέξτε επίπεδο φωτεινότητας: Μεσαίο, Χαμηλό και Απενεργοποιημένο.

## 10 Χρήση κεντρικού μενού συστήματος

1 Στην κατάσταση λειτουργίας, πατήστε  για πρόσβαση στο επάνω μενού.

2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μετακινηθείτε στις επιλογές μενού.

3 Επιλέξτε [Κεντρικό μενού].

4 Πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.

5 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να διαλέξετε μια επιλογή:

[Διαδικτυακό ραδιόφωνο]: Επιλογή λειτουργίας διαδικτυακού ραδιοφώνου.

[Spotify]: Επιλογή λειτουργίας Spotify.

[DAB]: Επιλογή λειτουργίας DAB.

[FM]: Επιλογή λειτουργίας FM.

[Bluetooth]: Επιλέγει λειτουργία Bluetooth.

[Υπνος]: Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου.

[Αφύπνιση]: Ρύθμιση ώρας αφύπνισης.

[Ρυθμίσεις συστήματος]: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συστήματος (δείτε το κεφάλαιο "Χρήση μενού ρυθμίσεων συστήματος").

### Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, το μενού θα κλείσει.
- Μπορέτε επίσης να πατήσετε το κουμπί πηγής για να επιλέξετε μια λειτουργία: Διαδικτυακό ραδιόφωνο, Spotify, Ραδιόφωνο DAB, Ραδιόφωνο FM ή Bluetooth.

## Ρύθμιση ρολογιού και ξυπνητηριού

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ξυπνητήρι.

1 Στην κατάσταση λειτουργίας, πατήστε [ΜΕΝΟΥ] για πρόσβαση στο επάνω μενού.

2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μετακινηθείτε στις επιλογές μενού.


- 3** Επιλέξτε [Αφυπνίσεις].  
↳ Εάν δεν έχει ρυθμιστεί ρολό, ένα μήνυμα θα σας ζητήσει να το ρυθμίσετε.
- 4** Πατήστε [OK] για συνέχεια.  
↳ Το ψηφίο ημέρας αναβοσβήνει.
- 5** Πατήστε τα κουμπιά πλοϊγής για να ρυθμίσετε την ημέρα και, στη συνέχεια, πατήστε [OK] για συνέχεια.  
↳ Το ψηφίο μήνα αναβοσβήνει.
- 6** Επαναλάβετε το Βήμα 5 για να ορίσετε τον μήνα, το έτος και την ώρα αντίστοιχα.  
↳ Εμφανίζονται οι επιλογές [Αφύπνιση 1: απενεργ. [00:00]] και [Αφύπνιση 2: απενεργ. [00:00]].



- 7** Επαναλάβετε το βήμα 5 για να επιλέξετε [Αφύπνιση 1: απενεργ. [00:00]] > [Ενεργοποίηση] ή [Απενεργ.].
- 8** Επαναλάβετε το βήμα 5 για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης:  
[Απενεργ.]: Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αφύπνισης  
[Καθημερινά]: Η αφύπνιση χτυπάει καθημερινά.  
[Μια φορά]: Η αφύπνιση χτυπάει μια φορά.  
[Σαββατοκύριακα]: Η αφύπνιση χτυπάει κάθε Σάββατο και Κυριακή.  
[Εργάσμες]: Η αφύπνιση χτυπάει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή.
- 9** Επαναλάβετε το βήμα 5 για να επιλέξετε [Ωρα], και στη συνέχεια ορίστε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης.

- 10** Επαναλάβετε το βήμα 5 για να επιλέξετε [Λειτουργία], και στη συνέχεια ορίστε την πηγή αφύπνισης.  
[Βομβητής]: Επιλέξτε βομβητή ως πηγή αφύπνισης.  
[Διαδικτυακό ραδιόφωνο]: Επιλέξτε τον τελευταίο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό που ακούσατε ως πηγή αφύπνισης.  
[DAB]: Επιλέξτε τον τελευταίο ραδιοφωνικό σταθμό DAB που ακούσατε ως πηγή αφύπνισης.  
[FM]: Επιλέξτε τον τελευταίο ραδιοφωνικό σταθμό FM που ακούσατε ως πηγή αφύπνισης.

- 11** Επαναλάβετε το βήμα 5 για να επιλέξετε [Προεπιλογή], και στη συνέχεια, επιλέξτε τον τελευταίο σταθμό που ακούσατε ή έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό ως πηγή αφύπνισης.
- 12** Επαναλάβετε το βήμα 5 για να επιλέξετε [Ενταση ήχου], και στη συνέχεια ορίστε την ένταση της αφύπνισης.
- 13** Επαναλάβετε το βήμα 5 για να επιλέξετε [Αποθήκευση], και ορίστε την Αφύπνιση 1.
- 14** Επαναλάβετε τα βήματα 7 έως 13 για να ρυθμίσετε την Αφύπνιση 2.

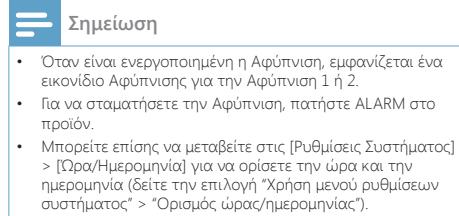

## Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου

- 1** Στην κατάσταση λειτουργίας, πατήστε **ΜΕΝΟΥ** για πρόσβαση στο επάνω μενού.
- 2** Πατήστε τα κουμπιά πλοϊγής για να μετακινηθείτε στις επιλογές μενού.
- 3** Επιλέξτε [**Υπνος**].
- 4** Πατήστε τα κουμπιά πλοϊγής για κύλιση στο χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη ύπνου (σε λεπτά).
- ↳ Όταν εμφανίζεται η ένδειξη [**Υπνος ΑΠΕΝΕΡΓ.**] ο χρονοδιακόπτης ύπνου είναι απενεργοποιημένος.



# 11 Στοιχεία προϊόντος



## Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ονομαστική ισχύς εξόδου (Ενισχυτής)	Συνολικά 10 W RMS
Ακουστική απόκριση συχνότητας	63 Hz - 20 kHz
Οδηγός ηχείου	2 x 2,75" πλήρους εύρους, 6 Ω
Βελτίωση μπάσων	2 x θύρα μπάσων
Πρωτόκολλο Wi-Fi	802.11 a/b/g/n
Εύρος συχνότητας Wi-Fi	2412 - 2472 MHz
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης	15,08 dBm
Έκδοση Bluetooth	V4.2
Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth	A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Ζώνη συχνοτήτων Bluetooth/Ισχύς εξόδου	2402 - 2480 MHz ISM Μπάντα / ≤ 4 dBm (Κατηγορία 1)
Εύρος συχνότητας δέκτη	FM 87,5 - 108 MHz, DAB 174,928 MHz - 239,2 MHz
Προκαθορισμένοι σταθμοί	20
Επίπεδο εισόδου AUX IN	600 mV +/- 100 mV RMS
Ακουστικά	βύσμα 3,5 mm

## Τροφοδοσία

Μοντέλο (τροφοδοτικό AC της Philips):	AS190-090-AD190
Είσοδος	100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz, 0,7 A
Εξόδος	DC 9,0 V, 1,9 A
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία	15 W
Κατανάλωση ενέργειας στη λειτουργία αναμονής	< 1 W (οθόνη ρολογιού σβηστή)
Διαστάσεις	400 x 206 x 100 mm (χωρίς βάση)
Βάρος	1,7 kg

# 12 Αντιμετώπιση προβλημάτων



## Προειδοποίηση

- Μην αφαιρέτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν αντικεπούντε προβλήματα κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μεταβείτε στον ιστότοπο της Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Όταν επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά τη συσκευή και τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

## Δεν ανάβει

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος της συσκευής είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τροφοδοσία στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Ως λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα 15 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής του τραγουδιού εάν δεν υπάρχει άλλη ενέργεια.

## Δεν ακούγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου.

## Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήστε σποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή με το τηλεχειριστήριο αντί της κύριας μονάδας.
- Μειώστε την απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον αισθητήρα στο μπροστινό μέρος της μονάδας.

## Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλέορασης ή της άλλης πηγής ακτινοβολίας.

- Απλώστε τελείως την κεραία ραδιοφώνου.
- Μπορείτε να αγοράσετε ένα καλώδιο κεραίας αντικατάστασης με βύσμα σχήματος L στο ένα άκρο.
- Συνδέστε το βύσμα σχήματος L σε αυτό το προϊόν και τοποθετήστε το βύσμα στην άλλη άκρη στην πρίζα τοίχου.



## Η ποιότητα ήχου είναι κακή μετά τη σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth.

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά τους.
- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για αυτό τη μονάδα.
- Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής δεν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της μονάδας για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Αυτή η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.
- Η μονάδα αυτή είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.

## Η αντιστοιχισμένη κινητή συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς.

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά τους.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να συνδέονται και να αποσυνδέονται συνεχώς όταν πραγματοποιείτε ή τερματίζετε κλήσεις. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία της μονάδας.
- Για ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα για να εξικονομήσει ενέργεια. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία της μονάδας.

## Το ρολόι/χρονοδιακόπτης δε λειτουργεί

- Ρυθμίστε το ρολόι/χρονοδιακόπτη σωστά.
- Ξεκινήστε τον χρονοδιακόπτη.
- Οι ρυθμίσεις του ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκαν. Κάντε επαναφορά των ρυθμίσεων του ρολογιού/χρονοδιακόπτη.
- Έχει διακοπεί η τροφοδοσία ή έχει αποσυνδεθεί το φίς ρεύματος.

# 13 Σημείωση

Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη συσκευή και δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την **MMD Hong Kong Holding Limited** μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

## Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα, η **MMD Hong Kong Holding Limited** δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας, 2014/53/EU. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EE.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

## Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα εγκατάστασης μπαταριών.

## Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη και τη διαχωρίσαμε σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυυερίνης (χαρτόνι) και πολυαιθυλένιο (σάκοι), προστατευτικό φύλλο αφρού.

Το σύστημα σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των χρησιμοποιημένων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.



Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την **MMD Hong Kong Holding Limited** γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Το λογισμικό Spotify υπόκειται σε άδειες τρίτων που μπορείτε να βρείτε εδώ:  
[www.spotify.com/connect/third-party-licenses/](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses/)

Η δημιουργία μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από την αντιγραφή, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αρχείων, εκπομπών και πηχογραφήσεων, ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και να συνιστά ποινικό αδίκημα. Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τέτοιους σκοπούς. Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το σύστημα μόνοι σας. Εάν αντικεντωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, ελέγχετε τα παρακάτω πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Όταν επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά τη συσκευή και τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

## 5G WIFI

Η λειτουργία στη ζώνη 5,15-5,35 GHz περιορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρου. Σύμβολο περιορισμού (το εικονόγραφμα διατηρείται για περιορισμό της χρήσης σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, αφαιρέστε το εάν δεν υπάρχει περιορισμός χρήσης σε χώρες της ΕΕ).

Εμφανίζεται στη συσκευασία ή στο εγχειρίδιο, Προειδοποίηση περιορισμού ή Επεξήγηση στο άρθρο 10 παράγραφος 2 (Τουλάχιστον 1 χώρα λειτουργίας) και 10 (10) πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς.

BE	BG	CZ	DK	DE	EE
IE	EL	ES	FR	HR	IT
CY	LV	LT	LU	HU	MT
NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK		

Ζώνες συχνοτήτων και ισχύος

Αυτό το κινητό τηλέφωνο προσφέρει τις ακόλουθες ζώνες συχνοτήτων μόνο σε περιοχές της ΕΕ και μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνοτήτων.

Bluetooth: < 6 dbm

Wi-Fi 2,4 GHz μπάντα < 16 dbm

5 GHz band 1~3 < 19dbm

5,8 G μπάντα < 7dbm



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.  
Η ονομασία 2020 © Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips  
είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips  
N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει  
κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong  
 Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong  
 Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.  
TAM2805\_00 UM\_V1.0

