

PHILIPS

Ραδιόφωνο ρολόι

Σειρά 7000

R7606



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Ειδοποίηση	2
2	Το ραδιόφωνο ρολόι	3
	Εισαγωγή	3
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3
	Επισκόπηση ραδιοφώνου ρολογιού	3
3	Ξεκινώντας	4
	Τοποθέτηση μπαταριών	4
	Σύνδεση τροφοδοσίας	4
	Ρύθμιση ώρας	4
	Ενεργοποίηση	4
4	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	5
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	5
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM αυτόματα	5
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM χειροκίνητα	5
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	5
	Εμφάνιση πληροφοριών RDS	5
5	Bluetooth	6
	Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth	6
6	Άλλα χαρακτηριστικά	6
	Ρύθμιση ώρας αφύπνισης	6
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου	7
	Ρύθμιση έντασης ήχου	7
	Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης	7
	Αυτόματη φόρτιση του smartphone σας	7
	Φόρτιση μέσω θύρας USB	7
7	Πληροφορίες προϊόντος	8
8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	9

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην φράζετε τυχόν ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, γυλιές θερμότητας, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από κατά λάθος περπάτημα πάνω του ή λύγισμα, ιδιαίτερα στα βύσματα και στα πολύπριζα και στα σημεία όπου εξέρχονται από το ραδιόφωνο ρολόι.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Αναθέστε όλα τα σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Απαιτείται επισκευή όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως κατεστραμμένο καλώδιο ή φινι τροφοδοσίας, στην περίπτωση που έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, στην περίπτωση που η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά, ή έχει πέσει.
- Χρήση μπαταρίας ΠΡΟΣΟΧΗ - Για να αποτρέψετε τη διαρροή της μπαταρίας που μπορεί να οδηγήσει σε σωματικό τραυματισμό, υλικές ζημιές ή ζημιά στο ρολόι-ραδιόφωνο:
 - Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και - όπως σημειώνονται στη συσκευή.
 - Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοιες συνθήκες.
- Μην εκθέτετε το ραδιόφωνο ρολόι σε σταγόνες ή πιτσιλιές.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου στο ρολόι-ραδιόφωνο (π.χ. αντικείμενα γεμάτα υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όταν το βύσμα του μετασχηματιστή άμεσης σύνδεσης χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα παραμείνει σε κατάσταση αναμονής.

Ειδοποίηση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη συσκευή και δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την MMD Hong Kong Holding Limited μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό. Με το παρόν έγγραφο, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.



Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλαιών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών βοηθά στην αποφυγή αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EU, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε για το τοπικό ξεχωριστό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλαιών προϊόντων και μπαταριών βοηθά στην αποφυγή αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι των αντίστοιχων κατόχων τους.

2 Το ραδιόφωνο ρολόι

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στην διεύθυνση www.philips.com/support.

Εισαγωγή



Με αυτό το ραδιόφωνο ρολόι, μπορείτε

- να ακούσετε ραδιόφωνο FM.
- να αναπαράγετε ήχο από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.
- να ρυθμίσετε δύο ξυπνητήρια να χτυπούν σε διαφορετικές ώρες.
- να φορτίσετε την κινητή συσκευή σας με τον ασύρματο φορτιστή τηλεφώνου ή USB.





Τι περιλαμβάνεται στην συσκευασία

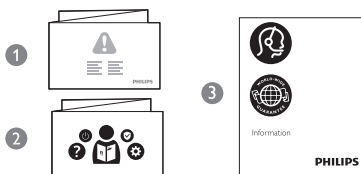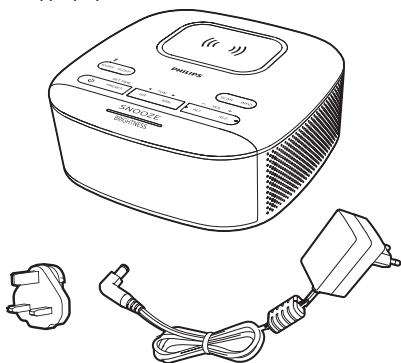
Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Κύρια μονάδα
- Μετασηματιστής
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο ασφαλείας
- Εγγύηση



Επισκόπηση ραδιοφώνου ρολογιού

- ① **SLEEP**
 - Ορίζει το χρονοδιακόπτη ύπνου.
- ② **SOURCE** 
 - Πατήστε για να επιλέξετε λειτουργία FM ή Bluetooth.
 - Στη λειτουργία Bluetooth, πατήστε για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης.
- ③ 
 - Άναμμα προϊόντος ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
- ④ **PRESET / SET TIME**
 - Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών στη μνήμη.
 - Επιλογή προεπιλεγμένου σταθμού FM.
 - Ρύθμιση ώρας.
- ⑤ **HR / MIN /  **
 - Ρύθμιση ώρας και λεπτών.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
 - Μεταβαίνει στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
- ⑥ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Αναβολή αφύπνισης.
 - Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.
- ⑦ **Πίνακας προβολής**
 - Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.
- ⑧ **AL1 / AL2 / - VOL+**
 - Ρύθμιση αφύπνισης.
 - Ρύθμιση έντασης ήχου.
- ⑨ **INFO**
 - Εμφάνιση πληροφοριών σταθμού RDS.
- ⑩ **SCAN**
 - Σάρωση/αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών αυτόματα.
- ⑪ **Βάση ασύρματης φόρτισης**

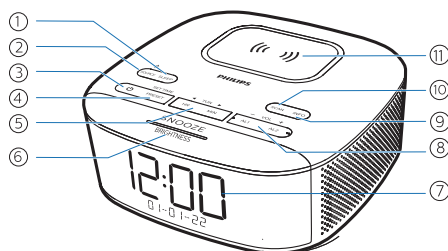

3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.

Τοποθέτηση μπαταριών


Οι μπαταρίες μπορούν να αντιγράψουν μόνο τις ρυθμίσεις του ρολογιού και τις αφυπνίσεις.



Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, φως του ήλιου ή φωτιά. Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά
- Μην αναμινύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών: π.χ. αλκαλικές με ψευδαργύρου άνθρακα. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου.

Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (δεν παρέχονται) με τη σωστή πολικότητα (+/-) όπως φαίνεται στην εικόνα.

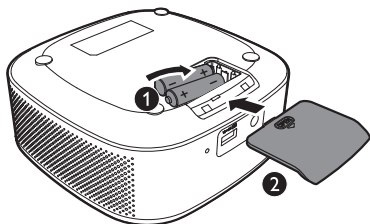

Σύνδεση τροφοδοσίας



Προσοχή


- Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση στην πίσω ή στην κάτω πλευρά του ραδιοφώνου ρολογιού.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το φισ, τραβήξτε πάντα το φισ από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται με αυτήν τη μονάδα.



Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του ραδιοφώνου ρολογιού.

Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

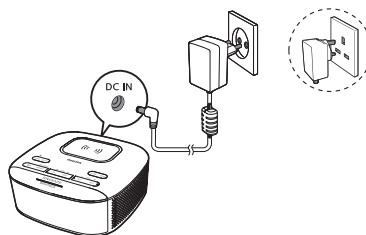

Ρύθμιση ώρας





Σημείωση

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα μόνο σε κατάσταση αναμονής.

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SET TIME** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
- 2 Πατήστε **◀TUN▶** για να επιλέξετε μορφή ώρας <24 HR> ή <12 HR> και, στη συνέχεια, πατήστε **SET TIME** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε **HR** για να ρυθμίσετε την ώρα και **MIN** για να ρυθμίσετε τα λεπτά και, στη συνέχεια, πατήστε **SET TIME** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **◀TUN▶** για να ορίσετε την ημερομηνία, τον μήνα και το έτος [**DD-MM-YY**] και, στη συνέχεια, πατήστε **SET TIME** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε **◀TUN▶** για να επιλέξετε <UPDATE FROM RADIO> ή <NO UPDATE>, μετά πατήστε **SET TIME** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [**SAVED**] που σημαίνει ότι η ώρα έχει ρυθμιστεί.

Ενεργοποίηση

- 1 Πατήστε <  > για να ενεργοποιήσετε το ρολόι-ραδιόφωνο.
↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
- 2 Για μεταβίβαση σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το <  > ξανά.
↳ Εμφανίζεται το ρολόι σε πραγματικό χρόνο.



Σημείωση

- Αυτό το προϊόν θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής μετά από 15 λεπτά αδράνειας.


4 Ακρόαση ραδιοφώνου FM



Σημείωση

- Κρατήστε το ραδιόφωνο ρολόι μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.
- Για καλύτερη λήψη, επεκτείνετε πλήρως και προσαρμόστε τη θέση της κεραίας FM.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

- 1 Πατήστε <  > για να ενεργοποιήσετε το ρολόι-ραδιόφωνο.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε ραδιόφωνο FM.
 - ↳ Το **[FM]** θα εμφανιστεί για 2 δευτερόλεπτα και θα ανάψει ένα εικονίδιο FM.
 - ↳ Η μονάδα θα συντονιστεί στον τελευταίο συντονισμένο σταθμό.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀TUN▶** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Το ραδιόφωνο ρολόι συντονίζεται αυτόματα στο ραδιοφωνικό σταθμό με το πιο δυνατό σήμα.
- 4 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να συντονιστείτε σε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για να συντονίσετε ένα σταθμό χειροκίνητα:

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε επανειλημμένα **◀TUN▶** για να επιλέξετε μια συχνότητα.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM αυτόματα

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SCAN** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

- ↳ Η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και μεταδίδει τον πρώτο σταθμό.



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM χειροκίνητα

- 1 Στη λειτουργία δέκτη FM, συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PRESET** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Ο προκαθορισμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **◀TUN▶** για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε το **PRESET** ξανά για επιβεβαίωση.
Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.



Συμβουλή

- Για να αφαιρέσετε έναν προ-αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Επιλογή A:

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε επανειλημμένα το **PRESET** για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο αριθμό.

Επιλογή B:

- 1 Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **PRESET**.
- 2 Πατήστε **◀TUN▶** για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το σύστημα RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM να εμφανίζουν πρόσθετες πληροφορίες.

Κατά την ακρόαση, πατήστε επανειλημμένα **INFO** για κύλιση στις ακόλουθες πληροφορίες (εάν είναι διαθέσιμες):

- Συχνότητα σταθμού
- Όνομα σταθμού
- Όνομα προγράμματος

5 Bluetooth




Σημείωση

- Το πραγματικό εύρος λειτουργίας μεταξύ αυτής της μονάδας και της συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα (33 πόδια).
- Οποιοδήποτε εμπόδιο μεταξύ αυτής της μονάδας και της συσκευής σας Bluetooth μπορεί να μειώσει το εύρος λειτουργίας.

Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth.
 - ↳ Η ένδειξη [BT] και το θα ξεκινήσουν να αναβοσβήνουν.
- 2 Όταν εμφανίζεται η ένδειξη [Philips R7606] στη συσκευή σας, επιλέξτε τη για να ξεκινήσει η ζεύξη και η σύνδεση. Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης "0000".

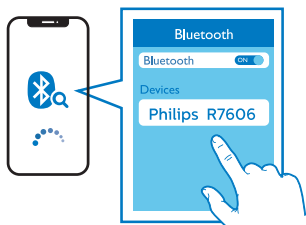

- ↳ Εάν δεν καταφέρετε να αναζητήσετε την ένδειξη "Philips R7606" ή δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ζεύξη με αυτήν τη μονάδα, πατήστε και κρατήστε πατημένο για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία ζεύξης.
 - ↳ Όταν συνδεθεί επιτυχώς, η ένδειξη [BT] και το θα ανάβουν σταθερά και θα ακούσετε έναν ήχο κατά την ζεύξη.
- 3 Αναπαραγωγή ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
 - ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή σας Bluetooth στη μονάδα.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή Bluetooth, απενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας.

6 Άλλα χαρακτηριστικά

Ρύθμιση ώρας αφύπνισης

Ρύθμιση αφύπνισης



Σημείωση

- Μπορείτε να ρυθμίσετε αφύπνιση μόνο στη λειτουργία αναμονής.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **AL1** ή το **AL2** για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης.
- 2 Πατήστε **HR** για να ρυθμίσετε την ώρα και **MIN** για να ρυθμίσετε τα λεπτά και, στη συνέχεια, πατήστε **AL1** ή **AL2** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε **TUN** > για να επιλέξετε τον τύπο ξυπνητηριού (καθημερινά, μία φορά, καθημερινές ή σαββατοκύριακα) και μετά πατήστε **AL1** ή **AL2** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **TUN** > για να ορίσετε μια πηγή αφύπνισης (BT, FM ή βομβητή) και μετά πατήστε **AL1** ή **AL2** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε **TUN** > για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης και, στη συνέχεια, πατήστε **AL1** ή **AL2** για επιβεβαίωση.



Συμβουλή

- Η μονάδα βγαίνει από τη λειτουργία ρύθμισης συναγερμού όταν είναι σε αδράνεια για 15 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αφύπνισης

Πατήστε επανειλημμένα **AL1** ή **AL2** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη αφύπνισης.

- ↳ Εάν το χρονόμετρο αφύπνισης είναι ενεργοποιημένο, η ένδειξη συναγερμού ανάβει.
- ↳ Εάν το χρονόμετρο αφύπνισης είναι απενεργοποιημένο, η ένδειξη συναγερμού σβήνει.
- ↳ Η αφύπνιση επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα.
- ↳ Για να σταματήσετε το ξυπνητήρι, πατήστε αντίστοιχα **AL1** ή **AL2**.

Παράταση αφύπνισης

Όταν ξεκινήσει να χτυπάει το ξυπνητήρι, πατήστε **SNOOZE**.

- ↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται ενόσω λεπτά αργότερα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου

Αυτό το ραδιόφωνο ρολόι μπορεί να αλλάξει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από μια προκαθορισμένη περίοδο.

- Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε ένα διάστημα (σε λεπτά).

↳ Το ραδιόφωνο ρολόι αλλάζει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά την προκαθορισμένη περίοδο.

Για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου:

- Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [OFF] (απενεργ.).

120 → 90 → 60 → 30 → 15
↑ OFF ↓

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κατά την ακρόαση, πατήστε **-VOL+** για να ρυθμίσετε την ένταση.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

Πατήστε το **BRIGHTNESS** επανειλημμένα για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας:


- Υψηλό
- Μεσαίο
- Χαμηλό

Αυτόματη φόρτιση του smartphone σας

Τοποθετήστε το smartphone σας στην ασύρματη βάση φόρτισης, για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη φόρτιση


↳ Θα εμφανιστεί το < ⚡ >.

↳ Εάν εντοπιστεί ξένο αντικείμενο, το < ⚡ > θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει.

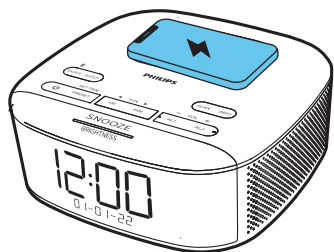

Φόρτιση μέσω θύρας USB

Μπορείτε να φορτίσετε μια εξωτερική συσκευή USB μέσω της θύρας USB στο πίσω μέρος αυτής της μονάδας.

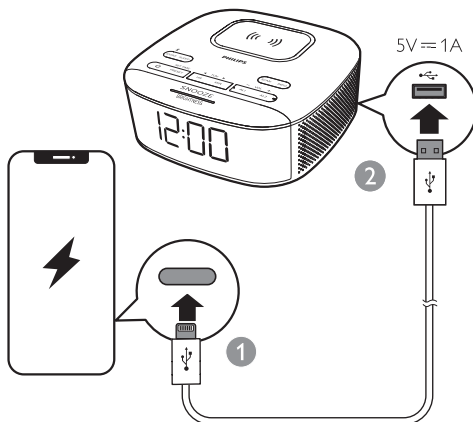

7 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ενισχυτής

Όνομαστική ισχύς εξόδου 2W x 2 RMS

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού 87,50-108,00Mhz

Μπάντα συντονισμού 50 KHz

Ευαισθησία

- Mono, 26 dB Αναλογία ήχου/θορύβου <22 dBf

Συνολική αρμονική παραμόρφωση <3%

Αναλογία σήματος προς θόρυβο >50 dBA

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth V5.0

Συχνότητα Bluetooth 2,402 GHz-2,480 GHz

Γενικές πληροφορίες

Αντάπτορας 1
Μάρκα: Philips
Μοντέλο: SEW090
2800P
Είσοδος: 100-240V ~
50/60 Hz, 1,2A
Έξοδος: 9V --- 2,8A 25,2W
Αντάπτορας 2
Μάρκα: Philips
Μοντέλο:
AS340-090-AD280
Είσοδος: 100-240V ~
50/60 Hz, 1,2A
Έξοδος: 9V --- 2,8A 25,2W

Εναλλασσόμενο ρεύμα
(μετασχηματιστής)

*εναλλάξιμα 3 ακίδων BS 1363-1 και 2 ακίδων en 50075

Ασύρματη φόρτιση Υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση Samsung 9W

Έξοδος τροφοδοσίας USB 5V --- 1,0A

Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία <17,1 W

Κατανάλωση ρεύματος σε αναμονή <1 W

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 153 x 68 x 153 mm

Βάρος (κύρια μονάδα) 621 g

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της μονάδας.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μεταβείτε στον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά τη συσκευή και τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Δεν ανάβει

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας έχει συνδεθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τροφοδοσία στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Δεν ακούγεται ήχος

- Ρυθμίζει την ένταση ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το φις εναλλασσόμενου ρεύματος και, στη συνέχεια, ανάψτε ξανά τη μονάδα.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

Κρατήστε το ραδιόφωνο ρολόι μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.

- Απλώστε πλήρως και ρυθμίστε την θέση της κεραίας.

Η αφύπνιση δε λειτουργεί.

- Ρυθμίστε το ρολόι/ξυπνητήρι σωστά.

Οι ρυθμίσεις του ρολογιού/αφύπνισης διαγράφηκαν

- Έχει διακοπεί η τροφοδοσία ή έχει αποσυνδεθεί το φις ρεύματος.
- Επαναφέρετε το ρολόι/ξυπνητήρι.
- Αντικαταστήστε τις εφεδρικές μπαταρίες.

Κακή ποιότητα ήχου μέσω σύνδεσης Bluetooth

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή Bluetooth πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά τους.
- Η λειτουργία Bluetooth δεν είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- Αυτή η μονάδα είναι συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε το και δοκιμάστε ξανά.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.