

PHILIPS

Kablosuz Subwoofer

8000 Serisi

TAW8506



Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirin ve destek alın

www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli	3
	Emniyet	3
	Ürün bakımı	4
	Çevre bakımı	4
	Uyumluluk	4
	Yardım ve Destek	4
2	Subwoofer'iniz	5
	Kutu içeriği	5
	Subwoofer	5
3	Bağlantı	6
	Gücü bağlama	6
	Wi-Fi bağlantısı yapma (kablosuz işlemi)	6
	Yazılım Yükseltme	9
	Fabrika ayarlarına dön	9
4	Ürün özellikleri	10
5	Sorun Giderme	11

1 Önemli

Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasarlar meydana gelirse, garanti geçerli değildir.

Emniyet

Bu güvenlik sembollerini bilin

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
DIKKAT: ELEKTRİK ÇARPMA RISKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKAYI) SÖKMEYİN. İÇİNDE KULLANICININ BAKIM YAPABİLECEĞİ PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETLERİ İÇİN KALİFİYE SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.		



Bu, çift yalıtımlı SINIF II cihaz olup, koruyucu topraklama sağlanmamıştır.



AC voltajı



Sadece kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.



UYARI!
Uyarı: Elektrik çarpma riski!



Ünlem işareti, kullanıcıyı önemli çalıştırma talimatlarının varlığı konusunda uyarmak için tasarlanmıştır.

Elektrik çarpma veya yangın tehlikesi!

- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.
- Ürünü ve aksesuarları asla yağmura veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yanına vazolar gibi sıvı kaplarını asla yerleştirmeyin. Eğer ürünün üstüne veya içine sıvı dökülürse, elektriği hemen prizden çekin. Ürünü kullanmadan önce, kontrol ettirmek için Tüketici Bakım Hizmetleri ile irtibata geçin.
- Asla ürünü ve aksesuarları açık alev veya doğrudan güneş ışığı dahil olmak üzere diğer ısı kaynaklarının yanına koymayın.
- Üründeki havalandırma deliklerine veya diğer açıklıklara asla bir nesne sokmayın.

- Şebeke prizi veya cihaz fişi ve prizlerinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda bağlantı kesme cihazı çalışmaya hazır durumda olmalıdır.
- Şimşekli fırtınalardan önce ürünü elektrik prizinden çıkarın.
- Güç kablosunun bağlantısını keserken daima fişten tutarak prizden çekin, asla kablodan tutmayın.
- Ürünü tropikal ve / veya ılıman iklimlerde kullanın.

Kısa devre veya yangın riski!

- Tanımlama ve tedarik değerleri için, ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Ürünü güç çıkışına bağlamadan önce, güç geriliminin ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasında yazan ile uyumlu olduğundan emin olun. Eğer voltaj farklı ise ürünü asla güç çıkışına bağlamayın.

Yaralanma veya ürün hasar tehlikesi!

- Duvara montaj için, bu ürün duvara montaj talimatlarına uygun olarak güvenli bir şekilde duvara takılmalıdır. Sadece birlikte verilen duvar montaj braketini (varsa) kullanın. Uygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
- Güç kablolarının veya diğer elektrikli ekipmanların üzerine asla ürün veya herhangi bir nesne yerleştirmeyin.
- Ürün 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda taşınırsa, ürünü ambalajından çıkarın ve prize takmadan önce sıcaklığının oda sıcaklığına uymasını bekleyin.
- Bu ürünün parçaları camdan yapılmış olabilir. Yaralanmayı ve hasarı önlemek için dikkatlice kullanın.

Aşırı ısınma tehlikesi!

- Bu ürünü asla kapalı bir alana monte etmeyin. Her zaman havalandırma için ürünün çevresinde en az dört inçlik bir boşluk bırakın. Perdelerin veya diğer nesnelerin ürünündeki havalandırma deliklerini hiç bir zaman örtmediğinden emin olun.

Ürün bakımı

Ürünü temizlemek için sadece mikro fiber bez kullanın.

Çevre bakımı

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemelerden ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

5G Wi-Fi Cihazı için

5150–5350 MHz bandında çalıştırılan cihaz, ortak kanallı mobil uydı sistemine olası zararlı parazit olasılığını azaltmak için yalnızca kapalı alanda kullanımı içindir.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Uyumluluk

Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

TP Vision Europe B.V. ekipmanın 2014/53/EU sayılı Yönetmeliğin ve Birleşik Krallık Radyo Ekipmanı Düzenlemeleri 2017 esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Yardım ve Destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için

www.philips.com/support adresini ziyaret ederek

- Kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirebilir
- Video eğitimlerini izleyebilir (yalnızca belirli modellerde bulunur),
- Sıkça sorulan soruların (SSS) cevaplarını bulabilir,
- sorularınızı bize e-posta ile gönderebilir,
- destek temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve sonra da ürün model numaranızı girin.

Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim kurmadan önce, ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgiyi ürünün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

Ticari Markalar:



DTS patentleri için <http://patents.dts.com> adresine bakın. DTS, Inc.'in lisansı altında (merkez şirketleri A.B.D / Japonya / Tayvan'da bulunan şirketler için) veya DTS Licensing Limited'in lisansı altında (diğer tüm şirketler için) üretilmiştir. DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi ve DTS Play-Fi ve Play-Fi logoları, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde DTS, Inc.'nin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © 2021 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.



Wi-Fi CERTIFIED™ Logosu, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markasıdır.



2 Subwoofer'iniz

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam destekten yararlanmak için Subwoofer'inızı, www.philips.com/support adresinden kaydedin.

Kutu içeriği

Paket içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:


- Subwoofer x 1
- Güç Kablosu * x 2
- Hızlı Başlangıç Rehberi / Garanti Kartı / Güvenlik Kartı x 1

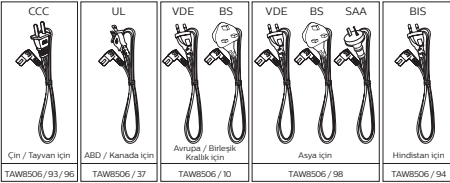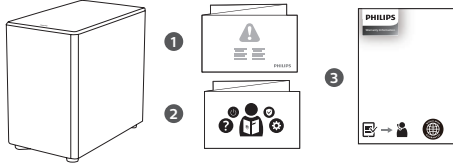

- Güç kablosu miktarı ve fiş türü bölgelere göre değişiklik gösterebilir.
- Kullanıcı Kılavuzunda gösterilen resimler, örneklemeler ve çizimler sadece referans amaçlıdır, gerçek ürün görünüşü olarak farklılık gösterebilir.

Subwoofer

Bu bölüm, Kablosuz subwoofer'a genel bir bakış içerir.

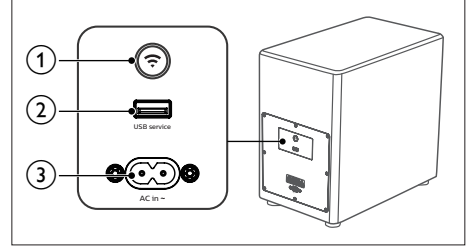

- 1 AC in ~ Soketi
Güç kaynağına bağlayın.
- 2 USB service Soketi
Bu USB soketi sadece servis içindir.
- 3 (Wi-Fi Kurulum) düğmesi / göstergesi
 - Play-Fi için Wi-Fi kurulumunu tetikler.
 - AP modunu etkinleştirmek için düğmeye 8 saniye basılı tutun.
 - WPS modunu etkinleştirmek için düğmeye 4 saniye basılı tutun.
 - Subwoofer'ın varsayılan ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlamak için düğmeye 15 saniye basılı tutun.

İşlem	LED Durumu	Durum
	Sürekli yanar	Bağlandı / Eşleşme Başanlı
Bas ve 8 saniye tut	Yanıp söner	Wi-Fi Erişim Noktası (AP) modu
Bas ve 4 saniye tut	Çift yanıp söner	Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) modu
Bas ve 15 saniye tut		Fabrika ayarlarına dön

3 Bağlantı

Bu bölüm subwoofer'inizi TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve sonra kurulum yapmanıza yardımcı olur.

Subwoofer'inizin ve aksesuarlarının temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.


Not

- Tanımlama ve tedarik değerleri için, ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.

Gücü bağlama

- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.
- Ürün hasarı riski! Güç geriliminin, ünitenin arkasında veya altında yazılı olan gerilim değeri ile aynı olduğundan emin olun.

- 1 Şebeke kablosunu subwoofer'in AC in ~ soketine ve sonra şebeke elektrik soketine bağlayın.

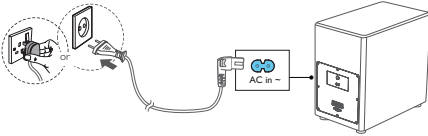

- * Güç kablosu miktarı ve fiş türü bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

Wi-Fi bağlantısı yapma (kablosuz işlemi)

(iOS ve Android versiyonları için)

Bu üniteyi ve cep telefonlarınızı, tabletleri (iPad, iPhone, iPod touch, Android telefonlar vb.) aynı Wi-Fi ağına bağlayarak DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Telefon veya tabletinizi, subwooferinizi bağlamak istediğiniz aynı Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2 DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound uygulamasını bir telefona veya tablete indirin ve kurun.



- Yönlendiricinizin açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.
- 3 Wi-Fi bağlantısını tetiklemek için arka kabinde bulunan (Wi-Fi) düğmesini 8 saniye basılı tutun.
 - ➔ Hoparlör ikinci bir ton verdikten sonra düğmeyi bırakın.
 - 4 Arka kabindeki Wi-Fi ışık göstergesinin yanıp sönmelerinin hızından yavaş geçmesini bekleyin. Yavaş hızda yanıp sönmeye başladığında hoparlörün Wi-Fi kurulum moduna girdiğini gösterir.
 - 5 DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound Uygulamasını başlatın. Bu ürünü Wi-Fi ağınıza bağlamak için Uygulamadaki talimatları izleyin.

Not

Sadece iOS versiyonu için

iPhone tarafından kullanılan Wi-Fi ağı geçici olarak Play-Fi cihazı AP olarak değiştirilmeli ve ürünün Wi-Fi kurulumunu tamamlamak için Philips Sound Uygulaması yeniden başlatılmalıdır. Aşağıdaki adımlara bakın:

- Ayarlara Gidin.
- Wi-Fi ayarlarını seçin.



- Wi-Fi kurulumunda Play-Fi cihazını seçin.
- Kurulumu tamamlamak için Philips Sound Uygulamasına geri dönün.



- 6 Başarılı bir Wi-Fi bağlantısından sonra, Wi-Fi ışığı göstergesi yanıp sönmeyi durdurur ve sabit yanar. Bu ürünün Wi-Fi ağıınızda kurduğunuzda, aynı ağdaki herhangi bir akıllı telefon veya tabletten kontrol edebilirsiniz.
- 7 Bağlantıdan sonra cihaz adını değiştirebilirsiniz. Ad listesinin sonunda Özel Ad'ı seçerek seçebileceğiniz veya kendi adınızı oluşturabileceğiniz birkaç ad bulunmaktadır. Aksi takdirde, varsayılan adı izler.
- 8 Bağlantıdan sonra, bu ürün bir yazılım güncellemesi gerçekleştirebilir. İlk kurulumunuz olduğunda en son yazılımı yükseltin. Yazılım yükseltmesi birkaç dakika sürebilir. Güncelleme sırasında hoparlörünüzü çıkarmayın, cihazınızı kapatmayın veya ağdan ayrılmayın.


Not

- Bağlantıdan sonra, ürün bir yazılım güncellemesi gerçekleştirebilir. İlk kurulumdan sonra yükseltme gereklidir. Yükseltme olmadan tüm ürün özellikleri kullanılamaz.
- İlk kurulum başarılı olmadığında, ikinci ton duyulana kadar subwooferdaki Wi-Fi düğmesine 8 saniye basılı tutun ve Wi-Fi ışığı yavaş olarak yanıp söner. Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın, uygulamayı yeniden başlatın ve kurulumu yeniden başlatın.
- Bir ağdan diğerine geçmek istiyorsanız, bağlantıyı yeniden kurmanız gerekir. Wi-Fi bağlantısını sıfırlamak için subwooferdaki (Wi-Fi) düğmesini 8 saniye basılı tutun.

WPS modu

Yönlendiricinizde Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) varsa, bağlantıyı parola girmeden kurabilirsiniz.

- 1 4 saniye boyunca (Wi-Fi) düğmesini basılı tutun. Bir ton duyacaksınız ve Wi-Fi ışığı iki kez yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 2 Yönlendiriciniz üzerindeki WPS düğmesine basın. Düğme normalde bu WPS logosuyla işaretlenmiştir.

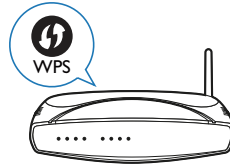


- 3 Eşleştirmeyi başlatmak için DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound App'teki talimatları izleyin.

Not

- WPS, tüm yönlendiricilerde standart bir özellik değildir. Yönlendiricinizde WPS yoksa, Standart Wi-Fi Kurulumu'nu kullanın.
- WPS modundan çıkmak isterseniz (Wi-Fi) düğmesine bir kez basın, ya da 2 dakika sonra otomatik olarak çıkacaktır.

Subwoofer'ı Philips Sound uygulaması ile bağlama

- 1 Başarılı bir Wi-Fi bağlantısından sonra, Wi-Fi ışığı göstergesi yanıp sönmeyi durdurur ve sabit yanar.
- 2 DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound Uygulamasını başlatın.
- 3 İlk hoparlör olarak [TAW8506] seçin.

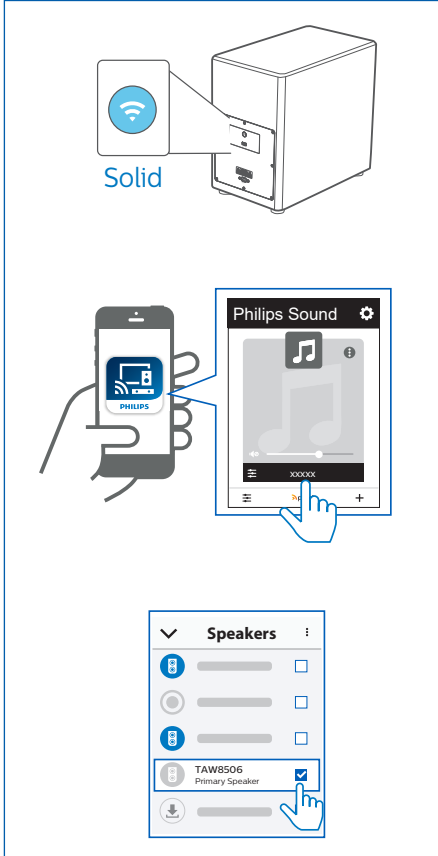



Subwoofer'ı Philips Play-Fi özellikli TV'ye bağlayın.

- 1 İnternete bağlı DTS Play-Fi TV'nizi çalıştırın.
→ TV sesi sessizdedir.
- 2 TV'deki Ayarlar menüsüne gidin.
→ Ayarlar > Ses > DTS Play-Fi






TV Ses Kurulumu

Ekrandaki talimatları izleyin.

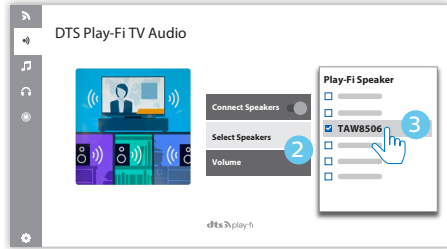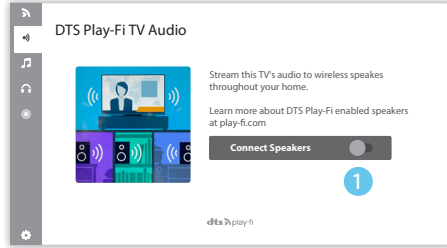

Surround ses Kurulumu

Ekrandaki talimatları izleyin.

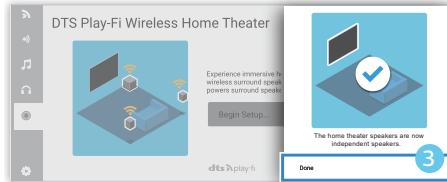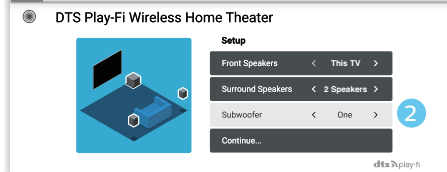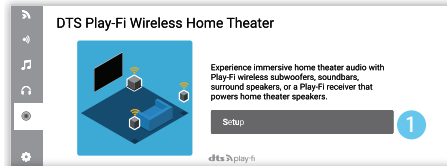

TAW8506, Philips DTS Play-Fi özellikli TV'lerle uyumludur. Lütfen daha fazla bilgi için www.philips.com/TAW8506/support adresini ziyaret edin.



www.philips.com/TAW8506/support

Yazılım Yükseltme

En iyi özellikleri ve desteği almak için, ürününüzü en son aygıt yazılımı sürümüyle güncelleyin.

Yazılımı, Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware) dizini ile yükseltin.

MCU ve DSP için aygıt yazılımı, Philips Sound Uygulaması destekli DTS Play-Fi aracılığıyla en son sürüme yükseltilebilir. Lütfen ayarlar menüsüne gidin ve kontrol etmek için PS Fine Tune / Yazılım Güncelle seçeneğini seçin. Yükseltme yayınlanmışsa, otomatik olarak ilerlemek için yükseltme simgesine basılabilir. Bu ürün Wi-Fi'ye bağlandığında, kablosuz aygıt yazılımı güncellemesi alabilir. Bu ürünün performansını artırmak için daima en son aygıt yazılımı sürümüyle yükseltin.

Fabrika ayarlarına dön

Cihazı varsayılan ayarlarına sıfırlama

- 1 Ayar AÇIK Wi-Fi düğmesini 15 saniye basılı tutun.
→ Bir ses duyarsınız ve sonra subwoofer otomatik olarak yeniden başlar.
- 2 Subwoofer fabrika ayarlarına döndürülmüştür.

4 Ürün özellikleri



Not

- Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Desteklenen ağlar

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Kablosuz Frekans Bandı (Wi-Fi) / Radyo Frekans İletim Gücü
- 2.4G Wi-Fi:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- 5G Wi-Fi:
5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Subwoofer

- Güç kaynağı: 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz
- Güç Çıkışı (nominal): 150 W RMS @%10 THD
- Güç tüketimi: 40 W
- Bekleme güç tüketimi: $\leq 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA Maks
- Frekans tepkisi: 40 Hz - 150 Hz
- Empedans: 3 Ω
- Boyutlar (G x Y x D): 240 x 400 x 390 mm
- Ağırlık: 8,6 kg
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 45°C

5 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpma riski. Asla ürünün muhafazasını çıkarmayın.

Garantiyi geçerli tutmak için, ürünü asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

Bu cihazı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol ediniz. Eğer sorununuz hala devam ediyorsa, www.philips.com/support adresinden destek alın.

Güç yok

- AC kablosunun doğru bağlandığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Ses

- Oynatma donduğunda ve Wi-Fi modunda ses olmadığında, lütfen ev ağıınızın normal olup olmadığını kontrol edin.

Bozuk ses veya yankı.

- Eğer TV sesini bu ürün aracılığı ile çalışıyorsanız, TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Wi-Fi

Wi-Fi Bağlantısı kurulamıyor.

- Yönlendiricide WLAN ağının kullanılabilirliğini kontrol edin.
- Wi-Fi yönlendiricisini ünitenin yakınına yerleştirin.
- Şifrenin doğru olduğundan emin olun.
- WLAN işlevini kontrol edin veya modemi ve Wi-Fi yönlendiricisini yeniden başlatın.

Play-Fi

Play-Fi destekli cihazlar uygulamada bulunamıyor.

- Cihazın Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin olun.

Play-Fi müzik çalınamıyor.

- Servis sağlayıcının servisini sonlandırması durumunda, cihaz aracılığıyla kullanılabilen belirli şebeke servisi veya içeriklere erişilemeyebilir.
- İlk kurulum başarılı olmadığında, DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound uygulamasını kapatın. Uygulamayı yeniden başlatın.
- Hoparlör Stereo Çiftleri veya Surround Ses olarak ayarlandığında, ayrı olarak kullanılmadan önce Uygulamada hoparlörün bağlantısının kesilmesi gerekir.



Özellikler bildirim yapılmaksızın değıştirilebilir. En son güncellemeler ve belgeler için lütfen www.Philips.com/support adresini ziyaret edin.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağıli şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğı altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

