

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/support

XL490



XL495



快速入門指南

PHILIPS


1 連接

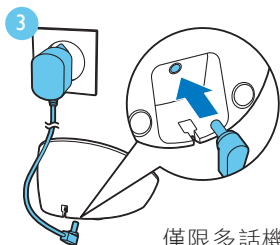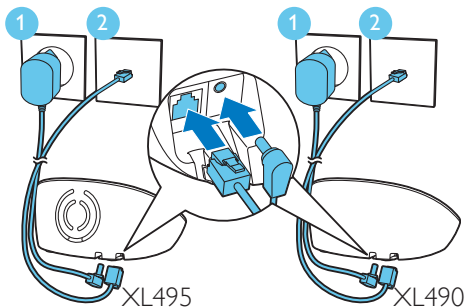

僅限多話機機型。


2 開始使用

設定您的電話

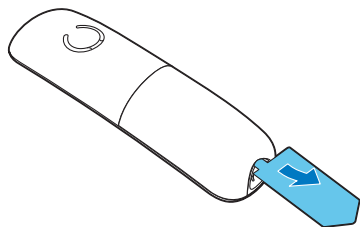

- 1 首次使用電話時，您會看到歡迎訊息（因國家 / 地區而異）。
- 2 出現提示時，請設定國家 / 地區和語言。
- 3 設定日期與時間。
 - 如果時間使用 12 小時制，則請按 ▲🕒 / ▼🕒 按鍵以選擇 [am] 或 [pm]（因國家 / 地區而異）。

為您的電話充電

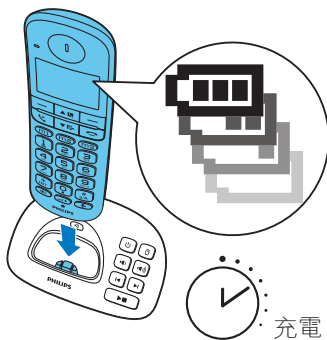

充電 8 小時

🔋 > 70%

🔋 70% - 40%

🔋 40% - 10%

🔋 閃爍：電池電量不足

捲動：正在充電中

通話

- 若要撥打電話，請按 📞 或 🔊 並撥打電話號碼。
- 當電話響起時若要接聽電話，請按 📞 或 🔊。
- 若要結束通話，請按 📞。

調整聽筒音量

在通話期間，可按 ▲🔊 或 ▼🔊 調整音量。

設定直撥鍵

- 1 輸入號碼，然後按住 **m1**、**m2** 或 **m3** 不放。
- 2 依照螢幕上的指示。
- 3 要使用預存於直撥鍵中的紀錄進行快速撥號，在待機模式中，按 **m1**、**m2** 或 **m3**，然後按下 📞 或 🔊 撥出號碼。

在電話簿中新增聯絡人

- 1 按 [選單]。
- 2 選擇 [電話簿] > [新增]。
- 3 依照螢幕上的指示。

3 電話答錄機 (僅限 XL495)

聽取錄製的留言



- ① 要在待機模式中開啟或關閉答錄機，請按 .
- ② 要刪除目前留言，請按 .
- ③ 要調整音量，請按 .
- ④ 要播放下一則留言，請按 .
- ⑤ 要播放之前留言 / 重新播放目前留言，請按 .
- ⑥ 要開始 / 停止聆聽，請按 .



備註

- 如需更多資訊，請參閱使用者手冊中的「電話答錄機」章節。

錄製主人留言

- 1 按 [選單]。
- 2 選擇 [答錄機] > [主人留言]。
- 3 依照螢幕上的指示。



請參閱新電話隨附的使用手冊，或從
www.philips.com/support 下載最新版本
的使用手冊。



當產品標有此符號，即表示此產品符合歐洲指令 (European Directive) 2012/19/EU。

2015 © Gibson Innovations Limited.
版權所有。

本產品由 Gibson Innovations Ltd.
製造並負責銷售作業，且 Gibson
Innovations Ltd. 為本產品的保證人。

Philips 以及 Philips 盾牌標誌為
Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標且經
Koninklijke Philips N.V. 授權使用。

CE 0168



QSG_XL490-495
90_ZH_V2.0
WK15172