

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3540



PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Kennisgeving	2
Copyright	2
Compliance	2
Netzekering (alleen Verenigd Koninkrijk)	2
Handelsmerken	2
2 Belangrijk	3
Veiligheid	3
Productonderhoud	4
Oude producten en batterijen weggooien	4
3 Uw home cinema	5
Apparaat	5
Afstandsbediening	5
4 Uw home cinema aansluiten	7
Connectoren	7
Aansluiten op een TV	7
Audio van een TV of andere apparaten aansluiten	8
5 Uw home cinema bedienen	9
Voordat u begint	9
Uw geluid kiezen	9
Een disc afspelen	9
Afspelen vanaf een USB-opslagapparaat	11
Meer afspeelfuncties voor discs of USB	11
Radio	11
Audio vanaf een TV of andere apparaten afspelen	12
MP3-audiobestanden maken	12
6 Instellingen wijzigen	13
Het instellingenmenu openen	13
Algemene instellingen wijzigen	14
Geluidsinstellingen wijzigen	14
Video-instellingen wijzigen	14
Voorkeursinstellingen wijzigen	15

7 Software bijwerken	16
De softwareversie controleren	16
Software bijwerken vanaf een CD-R of USB	16
8 Productspecificaties	16
9 Problemen oplossen	18
10 Index	19

1 Kennisgeving

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.

Copyright in het Verenigd Koninkrijk

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performers Protection Acts van 1958 tot en met 1972.

Compliance



Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit).

Netzekering (alleen Verenigd Koninkrijk)

Dit product is uitgerust met een goedgekeurde vaste stekker. Indien de netzekering moet worden vervangen, moet de nieuwe zekering dezelfde waarde hebben als staat aangegeven op de stekker (bijvoorbeeld 10A).

- 1 Verwijder de afdekking van de zekering en de zekering zelf.
- 2 De nieuwe zekering moet voldoen aan BS 1362 en zijn voorzien van het ASTA-logo. Neem contact op met uw dealer als u het type zekering niet kunt controleren.
- 3 Plaats de afdekking van de zekering terug.



Opmerking

- Als de stekker van het netsnoer is verwijderd, voldoet het product niet langer aan de EMC-richtlijn (2004/108/EG).

Handelsmerken



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt. Gebruik DivX Ultra® Certified om DivX®-video's met geavanceerde functies en premiuminhoud af te spelen.

INFORMATIE OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitale video-indeling die door DivX, Inc. is ontwikkeld. Dit is een officieel DivX-gecertificeerd apparaat dat DivX-video's afspelt. Ga naar www.divx.com voor meer informatie en softwareprogramma's waarmee u uw bestanden kunt omzetten naar DivX-video's.

INFORMATIE OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX-gecertificeerde® apparaat moet zijn geregistreerd om DivX Video-on-demand (VOD) te kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over DivX VOD op in het instellingenmenu van uw apparaat om de registratiecode te genereren. Ga met deze code bij de hand naar vod.divx.com om het registratieproces te voltooien en om meer te lezen over DivX VOD.



Het Windows Media- en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.



HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.



De USB-IF-logo's zijn handelsmerken van Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



2 Belangrijk

Lees alle instructies goed door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u uw home cinema gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

Veiligheid

Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan de home cinema!

- Voor producten die aan de wand bevestigd kunnen worden: gebruik alleen de meegeleverde beugel voor wandmontage. Bevestig de beugel aan een wand die het gezamenlijke gewicht van het product en de beugel kan dragen. Koninklijke Philips Electronics N.V.

aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een ondeskundige wandmontage die tot ongevallen of verwondingen leidt.

- Voor luidsprekers met standaarden: gebruik alleen de meegeleverde standaarden. Bevestig de standaarden stevig aan de luidsprekers. Plaats de gemonteerde standaarden op vlakke, horizontale oppervlakken die het gezamenlijke gewicht van de luidspreker en de standaard kunnen dragen.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.
- Zichtbare en onzichtbare laserstraling in open positie. Vermijd blootstelling aan lichtbundel.
- Raak de optische lens in het discstation niet aan.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Gevaar voor milieuverontreiniging!

- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.

Productonderhoud

- Plaats alleen discs in het discstation.
- Plaats geen vervormde of gebarsten discs in het discstation.
- Verwijder discs uit het discstation als u het product langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

Oude producten en batterijen weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.




Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

3 Uw home cinema


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw home cinema op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Apparaat

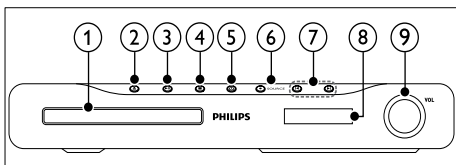

- 1 Discstation
- 2 ▲ (Openen/sluiten)
Hiermee opent of sluit u het discstation.
- 3 ►|| (Weergeven/pauzeren)
Hiermee start, pauzeert of hervat u het afspelen.
- 4 ■ (Stop)
 - Hiermee stopt u het afspelen.
 - In de radiomodus wist u hiermee de huidige vooraf ingestelde radiozender.
- 5 ⏻ (Standby-Aan)
Hiermee schakelt u de home cinema in, of schakelt u over naar de stand-bymodus.
- 6 SOURCE
Hiermee selecteert u een audio-/videobron voor de home cinema.
- 7 ◀▶
 - Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
 - In de radiomodus selecteert u hiermee een voorkeuzezender.
- 8 Weergavedisplay
- 9 Volume bedieningswiel

Afstandsbediening

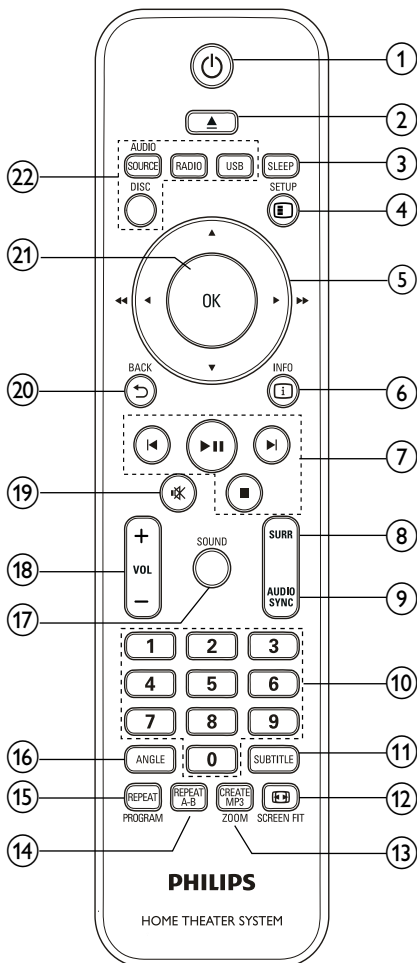

- ①  **(Standby-Aan)**
Hiermee schakelt u de home cinema in, of schakelt u over naar de stand-bymodus.
- ②  **OPEN/CLOSE**
Hiermee opent of sluit u het discstation.
- ③ **SLEEP**
Hiermee schakelt u de home cinema over op de stand-bymodus na de vooraf ingestelde tijd.
- ④  **SETUP**
Geeft toegang tot het diskmenu of sluit het diskmenu af.
- ⑤  **(Navigatietoetsen)**
 - Hiermee navigeert u door menu's.
 - Druk in de videomodus op links of rechts om snel vooruit of terug te spoelen.
 - Druk in de radiomodus op links of rechts om een radiozender te zoeken; druk op omhoog of omlaag om af te stemmen op een radiofrequentie.
- ⑥  **INFO**
Hiermee geeft u informatie weer over wat er wordt afgespeeld.
- ⑦ **Afspeelknoppen**
Hiermee regelt u het afspelen.
- ⑧ **SURR (Surround Sound)**
Hiermee schakelt u over naar Surround- of stereogeluid.
- ⑨ **AUDIO SYNC**
 - Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal.
 - Houd deze knop ingedrukt om het geluid met de video te synchroniseren. Te gebruiken met +/-.
- ⑩ **Cijfertoetsen**
Hiermee selecteert u een item om af te spelen.
- ⑪ **SUBTITLE**
Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor een video.
- ⑫  **SCREEN FIT**
Hiermee past u het beeldformaat aan het TV-scherm aan.
- ⑬ **CREATE MP3/ZOOM**
 - Geeft toegang tot het menu om mp3's te maken.
 - Hiermee zoomt u in op een videoscène of afbeelding.
- ⑭ **REPEAT A-B**
Hiermee markeert u twee plaatsen in een hoofdstuk of track om dit gedeelte herhaald af te spelen, of schakelt u de herhaalmodus uit.
- ⑮ **REPEAT/PROGRAM**
 - Hiermee schakelt u de herhaalmodus in of uit.
 - In de radiomodus programmeert u hiermee radiozenders.
- ⑯ **ANGLE**
Hiermee geeft u opties voor verschillende camerahoeken weer.
- ⑰ **SOUND**
Hiermee selecteert u een geluidsmodus.
- ⑱ **VOL +/-**
Hiermee regelt u het volume.
- ⑲  **(Dempen)**
Hiermee schakelt u het geluid in of uit.
- ⑳  **BACK**
Hiermee keert u terug naar een vorig menu.
- ㉑ **OK**
Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
- ㉒ **Bronknoppen**
 - **AUDIO SOURCE:** Hiermee selecteert u een audio-ingangsbron.
 - **RADIO:** Hiermee schakelt u over naar FM-radio.
 - **USB:** Hiermee schakelt u over naar een USB-opslagapparaat.
 - **DISC:** Hiermee schakelt u naar de discbron.

4 Uw home cinema aansluiten

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u de home cinema op een TV en andere apparaten aansluit. De basisaansluitingen van de home cinema en de accessoires staan in de snelstartgids. Er is een uitgebreide interactieve gids beschikbaar op www.connectivityguide.philips.com.


Opmerking

- Controleer het typeplaatje op de achter- of onderzijde van het product voor de identificatie- en de aansluitgegevens.
- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.

Connectoren


Hiermee sluit u andere apparaten aan op de home cinema.

Aansluitingen aan de zijkant



- ① **(USB)**
Audio-, video- of afbeeldingenvoer van een USB-opslagapparaat.

Aansluitingen aan de achterkant

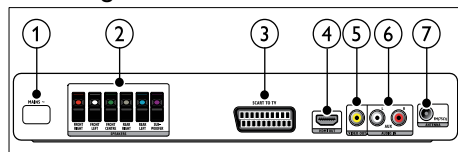

- ① **AC MAINS~**
Hiermee sluit u het product aan op netspanning.
- ② **SPEAKERS**
Hierop sluit u de meegeleverde luidsprekers en subwoofer aan.

- ③ **SCART TO TV**
Hierop sluit u de scart-ingang van de TV aan.
- ④ **HDMI OUT**
Hierop sluit u de HDMI-ingang van de TV aan.
- ⑤ **VIDEO OUT**
Hierop sluit u de Composite Video-ingang van de TV aan.
- ⑥ **AUDIO IN-AUX**
Hierop sluit u de analoge audio-uitgang van de TV of een analoog apparaat aan.
- ⑦ **FM ANTENNA**
Hierop sluit u de FM-antenne aan voor radio-ontvangst.

Aansluiten op een TV

U kunt uw home cinema direct aansluiten op een TV via een van de volgende aansluitingen (van hoogste tot de laagste videokwaliteit):


- ① **HDMI**
- ② **SCART**
- ③ **Composite Video**

Optie 1: de TV via HDMI aansluiten

Opmerking


- Als de HDTV een DVI-aansluiting heeft, gebruikt u een HDMI/DVI-adapter om het apparaat aan te sluiten.

(Kabel niet meegeleverd)

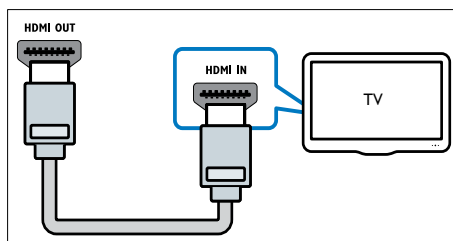

Optie 2: de TV via scart aansluiten


(Kabel niet meegeleverd)

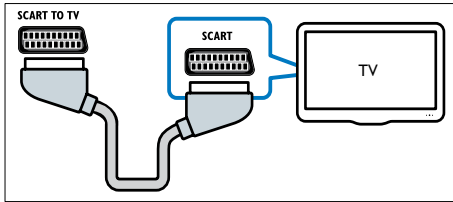

Optie 3: de TV via samengestelde video (CVBS) aansluiten

Opmerking

- De samengestelde videokabel of -aansluiting kan worden aangeduid met **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** of **BASEBAND**.

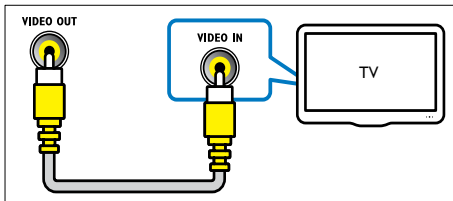


Audio van een TV of andere apparaten aansluiten

Gebruik uw home cinema om audio af te spelen van de TV of een ander apparaat zoals een kabelbox.

Tip

- Druk op **AUDIO SOURCE** om de audio-uitvoer van uw verbinding te selecteren.

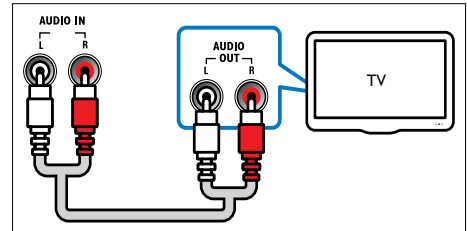

5 Uw home cinema bedienen

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u diverse soorten media afspeelt op de home cinema.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u:


- De vereiste aansluitingen en instellingen maakt zoals beschreven in de snelstartgids.
- Schakel de TV over naar de juiste bron voor de home cinema.

Uw geluid kiezen

In deze paragraaf wordt besproken hoe u het beste geluid kiest voor uw video of muziek.

Geluidsmodus wijzigen

Selecteer voorgeprogrammeerde geluidsmodi die geschikt zijn voor uw video of muziek.

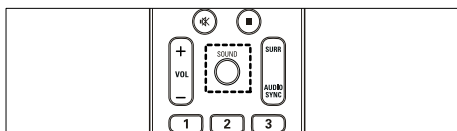


Druk herhaaldelijk op **SOUND** om de door de beschikbare geluidsmodi te bladeren.

Geluidsmodus	Beschrijving
ACTION / ROCK	Verbeterde lage en hoge tonen. Ideaal voor actiefilms en rock- en popmuziek.
DRAMA / JAZZ	Heldere middentonen en hoge tonen. Ideaal voor dramafilms en jazzmuziek.
CONCERT / CLASSIC	Neutraal geluid. Ideaal voor liveconcerten en klassieke muziek.
SPORTS	Gematigde middentonen en geluidseffecten voor een helder commentaar en de atmosfeer van een livewedstrijd.

Geluidsmodus	Beschrijving
NIGHT	Dynamische geluidsmodus, die kan worden gebruikt als u 's nachts naar films wilt kijken of naar achtergrondmuziek wilt luisteren zonder dat andere mensen daar last van hebben.

De Surround Sound-modus wijzigen

Ga helemaal op in het geluid met de Surround Sound-modi.



Druk herhaaldelijk op **SURR** om de door de beschikbare Surround-modi te bladeren.

Optie	Beschrijving
MULTI-CHANNEL	Geweldig meerkanaals geluid voor een verbeterde filmervaring.
STEREO	Tweekanaals stereogeluid. Ideaal voor het luisteren naar muziek.

Een disc afspelen

De home cinema kan diverse soorten discs afspelen, inclusief video, audio en discs met verschillende media (bijvoorbeeld een CD-R met JPEG-foto's en MP3-muziek).

- 1 Plaats een disc in de home cinema.
- 2 Druk op **DISC**.
 - ↳ De disc wordt afgespeeld of het hoofdmenu van de disc wordt weergegeven.
- 3 Druk op de volgende knoppen om het afspelen te regelen:

Knop	Actie
Navigatietoetsen	Hiermee navigeert u door menu's.
OK	Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
▶ 	Hiermee start, pauzeert of hervat u het afspelen.
■	Hiermee stopt u het afspelen.
◀ / ▶	Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
◀◀ / ▶▶	Hiermee spoelt u snel vooruit en terug. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.
ZOOM	Hiermee zoomt u in op een videoscène of afbeelding.
REPEAT A-B	Hiermee markeert u twee plaatsen in een hoofdstuk of track om dit gedeelte herhaald af te spelen, of schakelt u de herhaalmodus uit.
📺 SCREEN FIT	Hiermee past u het beeldformaat aan het TV-scherm aan.

Video-opties gebruiken

U kunt verschillende handige functies gebruiken terwijl u een video bekijkt.

Opmerking

- Welke video-opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de videobron.

Knop	Actie
▲ / ▼	Hiermee zoekt u langzaam achteruit of vooruit. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen. Bij een VCD/SVCD is langzaam achteruit zoeken niet beschikbaar.
AUDIO SYNC	Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal.
SUBTITLE	Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor een video.
📄 INFO	Hiermee geeft u informatie weer over wat er wordt afgespeeld.
REPEAT	Hiermee herhaalt u een hoofdstuk of titel.
ANGLE	Hiermee geeft u opties voor verschillende camerahoeken weer.

Afbeeldingsinstellingen gebruiken

U kunt verschillende handige functies gebruiken terwijl u afbeeldingen bekijkt.

Knop	Actie
▲ / ▼	Hiermee spiegelt u de foto verticaal of horizontaal.
◀▶	Hiermee draait u de afbeelding rechts- of linksom.
◀▶▶	Hiermee gaat u naar de vorige of volgende afbeelding.
REPEAT	Hiermee herhaalt u een bestand in de map of herhaalt u de hele map.
📄 INFO	Hiermee geeft u fotoalbums in miniatuurweergave weer.

Audio-opties gebruiken

U hebt toegang tot verschillende handige functies terwijl audio wordt afgespeeld.

Knop	Actie
REPEAT	Herhaalt een track of de volledige disc.

Afspelen vanaf een USB-opslagapparaat

De home cinema is voorzien van een USB-aansluiting waarmee u foto's kunt bekijken, muziek kunt beluisteren of films kunt bekijken vanaf een USB-opslagapparaat.

- 1 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de home cinema.
- 2 Druk op **USB**.
↳ Er verschijnt een browser.
- 3 Selecteer een bestand en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op de volgende afspelknoppen om het afspelen (zie 'Een disc afspelen' op pagina 9) te regelen.



Opmerking

- Als het USB-opslagapparaat niet in de aansluiting past, hebt u een USB-verlengkabel nodig.
- Digitale camera's die een computerprogramma vereisen om foto's weer te geven, worden niet door de home cinema ondersteund.
- Het USB-opslagapparaat moet FAT- of DOS-geformatteerd zijn en compatibel zijn met Mass Storage Class.

Meer afspeelfuncties voor discs of USB

Er zijn verschillende geavanceerde functies beschikbaar voor video of afbeeldingen die vanaf een disc of USB-opslagapparaat worden afgespeeld of weergegeven.

Een diapresentatie met muziek afspelen

U kunt muziek en foto's gelijktijdig weergeven om een diapresentatie met muziek te maken. De bestanden moeten op dezelfde disc of op hetzelfde USB-opslagapparaat zijn opgeslagen.

- 1 Selecteer een muziektrack en druk vervolgens op **OK**.
- 2 Druk op **↶ BACK** en ga naar de map met foto's.

- 3 Selecteer een foto en druk vervolgens op **OK** om de diapresentatie te starten.
- 4 Druk op **■** om de diapresentatie te beëindigen.
- 5 Druk nogmaals op **■** om de muziek te stoppen.

Het geluid met het beeld synchroniseren

Als het geluid en beeld niet synchroon zijn, kunt u het geluid vertragen om dit overeen te laten komen met het beeld.

- 1 Houd **AUDIO SYNC** ingedrukt totdat het audiosynchronisatiebericht op het display wordt weergegeven.
- 2 Druk binnen vijf seconden op **+/-** om het geluid met het beeld te synchroniseren.

Snel naar een ingestelde tijd gaan

Hiermee gaat u snel vooruit naar een bepaald deel van een video door de tijd van een scène in te voeren.

- 1 Druk tijdens het afspelen van de video op **ⓘ INFO**.
- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** voor het selecteren van:
 - **[Tt-tijd]**: tijd van de titel.
 - **[H-tijd]**: tijd van het hoofdstuk.
 - **[Disktijd]**: tijd van de disc.
 - **[Tracktijd]**: tijd van de track.
- 3 Voer de tijd van de scène in en druk op **OK**.

Radio

Er kunnen maximaal 40 radiozenders op de home cinema worden opgeslagen.

- 1 Controleer of de FM-antenne is aangesloten.
- 2 Druk op **RADIO**.
↳ Als er geen radiozenders zijn geïnstalleerd, wordt 'AUTO INSTALL... PRESS PLAY' op het display weergegeven. Druk op **▶II**.
- 3 Druk op de volgende knoppen om het afspelen te regelen:

Knop	Actie
◀ / ▶	Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
◀◀ / ▶▶	Hiermee zoekt u naar radiozenders.
▲▼	Hiermee kunt u op een radiofrequentie afstemmen.
■	Houd deze knop ingedrukt om de voorkeuzezender te wissen. Druk hierop om het installeren van radiozenders af te breken.
PROGRAM	Handmatig: druk hier eenmaal op om naar de programmeermodus te gaan, en druk nogmaals om de radiozender op te slaan. Automatisch: houd de knop vijf seconden ingedrukt om alle radiozenders opnieuw te installeren.

Opmerking

- AM-radio en digitale radio worden niet ondersteund.
- Als er geen stereosignaal wordt gedetecteerd, wordt u gevraagd de radiozenders opnieuw te installeren.
- Voor optimale ontvangst plaatst u de antenne niet in de buurt van de TV of andere stralingsbronnen.

Audio vanaf een TV of andere apparaten afspelen

Druk herhaaldelijk op **AUDIO SOURCE** om de audio-uitvoer van het aangesloten apparaat te selecteren (zie 'Audio van een TV of andere apparaten aansluiten' op pagina 8).

MP3-audiobestanden maken

Gebruik de home cinema om audio-CD's naar MP3-audiobestanden te converteren.

- 1 Plaats een audio-CD (CDDA/HDCCD) in de home cinema.
- 2 Sluit een USB-opslagapparaat aan op de home cinema.
- 3 Druk tijdens de audioweergave op **CREATE MP3**.
- 4 Selecteer **[Ja]** en druk op **OK** om te bevestigen.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	☐ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	☐ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	☐ Track03	03:58
Device	USB1	☐ Track04	04:51
SUMMARY		☐ Track05	03:53
		☐ Track06	04:09
		☐ Track07	04:38
		▼	
Select Track	0		
Time	00:00		
Start	Exit	Select All	Deselect All

- 5 Selecteer de instellingen in het scherm **[OPTIES]** en druk op **OK**.
 - **[Snelheid]**: hiermee selecteert u de snelheid voor het schrijven naar het bestand.
 - **[Bitrate]**: hiermee selecteert u de kwaliteit van het converteren.
 - **[Tekst naar ID3]**: kopieert informatie over de tracks naar de MP3-bestanden.
 - **[Apparaat]**: selecteert het USB-apparaat dat u gebruikt om de MP3-bestanden op te slaan.
- 6 Druk op ▶ om naar het scherm **[TRACK]** te gaan.
- 7 Selecteer een audiotrack en druk op **OK**.
 - **[Alles select.]**: hiermee selecteert u alle tracks.
 - **[Sel.opheff]**: hiermee maakt u de selectie van alle tracks ongedaan.

- 8 Selecteer **[Start]** in het menu om te converteren en druk op **OK**.
- ↳ Op het USB-opslagapparaat wordt een nieuwe map gemaakt om alle nieuwe MP3-audiobestanden in op te slaan.
 - Selecteer **[Afsluiten]** en druk op **OK** om het menu af te sluiten.

Opmerking

- Druk tijdens het converteren op geen enkele knop.
- DTS-CD's en CD's die tegen kopiëren zijn beveiligd, kunnen niet worden geconverteerd.
- USB-opslagapparaten die tegen schrijven zijn beveiligd of die zijn beveiligd met een wachtwoord, kunnen niet worden gebruikt voor het opslaan van MP3-bestanden.

6 Instellingen wijzigen

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u de instellingen van uw home cinema kunt wijzigen.



Let op

- De meeste instellingen zijn al met de beste waarden voor de home cinema geconfigureerd. Tenzij u een specifieke reden hebt om een instelling te wijzigen, kunt u het beste de standaardwaarde behouden.

Het instellingenmenu openen

- 1 Druk op **⏏SETUP**.
- ↳ Het volgende menu wordt weergegeven:

Symbool	Beschrijving
	[Algemene setup]
	[Audio instellen]
	[Video-inst.]
	[Voorkeur instel.]

- 2 Selecteer een instellingenmenu en druk op **OK**.
Raadpleeg de volgende paragrafen voor informatie over hoe u de instellingen van uw home cinema kunt wijzigen.
- 3 Druk op **↩BACK** om terug te keren naar het vorige menu of druk op **⏏SETUP** om af te sluiten.



Opmerking

- Instellingen die grijs worden weergegeven, kunt u niet wijzigen.

Algemene instellingen wijzigen

- 1 Druk op **⏏** **SETUP**.
- 2 Selecteer **[Algemene setup]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer en wijzig indien gewenst de volgende instellingen:
 - **[Diskvergr.]**: Hiermee beperkt u de weergave van een disc. De disc kan worden ontgrendeld met een wachtwoord (pincode).
 - **[Dim display]**: Hiermee wijzigt u de helderheid van het display.
 - **[OSD-taal]**: Hiermee selecteert u de taal voor de schermweergave.
 - **[Screensaver]**: Hiermee schakelt u de schermbeveiliging in of uit. Als deze is ingeschakeld, schakelt het scherm na 10 minuten inactiviteit over op de niet-actieve modus (bijvoorbeeld in de pauze- of stopmodus).
 - **[Sleeptimer]**: Hiermee schakelt u de sleeptimer in om de home cinema na een bepaalde tijd over te schakelen op de stand-bymodus.
 - **[Autom. stand-by]**: Hiermee schakelt u de automatische stand-bystand in of uit. Als deze optie is ingeschakeld, schakelt de home cinema automatisch over naar stand-by als het apparaat 30 minuten inactief is (bijvoorbeeld in de pauze- of stopmodus).
 - **[DivX® VOD-code]**: Hiermee wordt de DivX VOD-registratiecode van de home cinema weergegeven.
- 4 Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

Opmerking

- Voordat u DivX-video's koopt en afspeelt op de home cinema, dient u de home cinema met de DivX VOD-code te registreren op www.divx.com.

Geluidsinstellingen wijzigen

- 1 Druk op **⏏** **SETUP**.
- 2 Selecteer **[Audio instellen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer en wijzig indien gewenst de volgende instellingen:
 - **[Luidsprekervol.]**: Hiermee stelt u het volume van iedere luidspreker in, om zo de ideale audiobalans te krijgen.
 - **[Luidspr vertr.]**: Hiermee stelt u de vertragingstijd in voor de midden- en achterluidsprekers om een gelijke geluidsoverdracht te krijgen van alle luidsprekers.
 - **[HDMI-audio]**: Hiermee schakelt u de HDMI-audio-uitvoer voor de TV in of uit.
 - **[Audiosync.]**: Hiermee stelt u een vertraging voor audio-uitvoer in wanneer u een videodisc afspeelt.
 - **[Prologic II Mode]**: hiermee selecteert een 5.1 Surround Sound-modus die geschikt is voor uw video of muziek.
- 4 Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

Opmerking

- Voor HDMI-instellingen moet de TV via HDMI zijn aangesloten.

Video-instellingen wijzigen

- 1 Druk op **⏏** **SETUP**.
- 2 Selecteer **[Video-inst.]** en druk op **OK**.
- 3 Selecteer en wijzig indien gewenst de volgende instellingen:
 - **[TV-systeem]**: Hiermee selecteert u een TV-systeem dat compatibel is met de TV.
 - **[TV-scherm]**: Hiermee selecteert u een weergaveformaat dat op het TV-scherm past.
 - **[Kleurinst.]**: Hiermee selecteert u een voorgesprogrammeerde kleurinstelling.

- **[HDMI instellen]:** Hiermee selecteert u een HDMI-videoresolutie en het breedbeeldweergaveformaat voor de TV. De breedbeeldoptie is alleen beschikbaar als u de scherminstelling voor breedbeeld-TV's hebt ingesteld op 16:9.
- **[HD JPEG]:** hiermee schakelt u de weergave van High Definition JPEG-foto's in.

4 Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

Opmerking

- De instelling die het meest geschikt is voor de TV wordt automatisch geselecteerd. Controleer of de TV de instelling ondersteunt voordat u de instelling wijzigt.
- Sommige video-instellingen zijn afhankelijk van de videobron, dus zorg ervoor dat de instelling of functie wordt ondersteund door de disc en de TV.
- Voor HDMI-instellingen moet de TV via HDMI zijn aangesloten.

- **[Wachtwrd]:** Hiermee wijzigt u of stelt u de pincode in voor het afspelen van een beveiligde disc. Voer '0000' in als u geen pincode hebt ingesteld of als u uw pincode bent vergeten.
- **[DivX ondert.]:** Hiermee selecteert u een tekenset die DivX-ondertiteling ondersteunt.
- **[Versie-info]:** Hiermee geeft u de softwareversie van de home cinema weer.
- **[Standaard]:** Hiermee zet u de home cinema terug op de standaardinstellingen zoals die in de fabriek zijn geprogrammeerd.

4 Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

Opmerking

- Als de gewenste taal niet beschikbaar is op de disc, kunt u **[Overig]** in de lijst selecteren en de viercijferige taalcode invoeren. Deze vindt u aan de achterzijde van deze handleiding.
- Als u een taal selecteert die niet beschikbaar is op een disc, wordt de standaardtaal van de disc door de home cinema gebruikt.
- De standaardinstellingen van de discvergrendeling, het wachtwoord (pincode) en het kinderslot kunnen niet worden hersteld.

Voorkeursinstellingen wijzigen

1 Druk op **⏏SETUP**.

2 Selecteer **[Voorkeur instel.]** en druk vervolgens op **OK**.

3 Selecteer en wijzig indien gewenst de volgende instellingen:

- **[Audio]:** Hiermee selecteert u een audiotaal voor een video.
- **[Ondertit]:** Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor een video.
- **[Diskmenu]:** Hiermee selecteert u een menutaal voor een videodisc.
- **[Ouderlijk]:** Hiermee beperkt u de toegang tot discs met een leeftijdsclassificering. Als u alle discs wilt afspelen, ongeacht de leeftijdsclassificering, selecteert u niveau '8'.
- **[PBC]:** Hiermee kunt u het inhoudsmenu voor VCD- en SVCD-discs weergeven of overslaan.
- **[MP3/JPEG-weergave]:** Hiermee geeft u de MP3/JPEG-mappen of alle bestanden weer.

7 Software bijwerken

Als u wilt controleren of er nieuwe updates zijn, vergelijkt u de huidige softwareversie van uw home cinema met de nieuwste softwareversie (indien beschikbaar) op de website van Philips.

De softwareversie controleren

- 1 Druk op **⏏** **SETUP**.
- 2 Selecteer **[Voorkeur instel.] > [Versie-info]** en druk vervolgens op **OK**.
↳ De softwareversie wordt weergegeven.

Software bijwerken vanaf een CD-R of USB

- 1 Vind de nieuwste softwareversie op www.philips.com/support.
 - Zoek uw model en klik op 'Software en drivers'.
- 2 Download de software naar een CD-R of USB-opslagapparaat.
- 3 Plaats de CD-R of sluit het USB-opslagapparaat aan op de home cinema.
- 4 Volg de instructies op de TV op om het bijwerken te bevestigen.
↳ Zodra de software is bijgewerkt, schakelt de home cinema automatisch uit en weer in.
 - Zo niet, koppel het netsnoer dan gedurende een paar seconden los en sluit het vervolgens weer aan.

! Let op

- Schakel de home cinema niet uit en verwijder de CD-R of het USB-opslagapparaat niet terwijl de software wordt bijgewerkt, omdat de home cinema dan beschadigd kan raken.

8 Productspecificaties

Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Regiocode

Op het typeplaatje op de achterzijde of onderkant van de home cinema ziet u welke regio wordt ondersteund.

Land	DVD
Europa, Verenigd Koninkrijk	
Azië (Oceanië), Taiwan, Korea	
Latijns-Amerika	
Australië, Nieuw-Zeeland	
Rusland, India	
China	

Afspeelbare mediatypen

DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, audio-CD, video-CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB-opslagapparaat

Bestandsformaat

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (eenvoudig profiel)
- Afbeelding: .jpeg, .jpg

Versterker

- Totaal uitgangsvermogen: 1000 W RMS (30% THD)
- Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB (CCIR) / (Klasse A)
- Invoerspecificaties:
 - AUX: 2 V

Video

- Signaalsysteem: PAL/NTSC
- HDMI-uitgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Samplingfrequentie:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Constante bitsnelheid:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 64 kbps - 192 kbps

Radio

- Frequentiebereik: FM 87,5 - 108 MHz (50/100 kHz)
- Signaal-ruisverhouding: FM 50 dB
- Frequentierespons: FM 180 Hz - 10 kHz

USB

- Compatibiliteit: snelle USB (2.0)
- Klasseondersteuning: UMS (USB Mass Storage Class)
- Bestandssysteem: FAT12, FAT16, FAT32
- Maximaal ondersteund geheugen: < 160 GB

Het apparaat

- Voeding: 220 - 240 V; ~50 Hz
- Stroomverbruik: 200 W
- Stroomverbruik in stand-by: $\leq 0,9$ W
- Afmetingen (b x h x d): 360 x 58 x 320 (mm)
- Gewicht: 2,84 kg

Subwoofer

- Impedantie: 4 ohm
- Luidsprekerdrivers: 165mm-woofer (6,5 inch)
- Frequency Frequentierespons: 20 Hz - 150 Hz
- Afmetingen (b x h x d): 122,6 x 307 x 369 (mm)
- Gewicht: 3,84 kg
- Kabellengte: 3 m

Luidsprekers

- Systeem: volledig satellietbereik
- Luidsprekerimpedantie: 4 ohm (midden), 8 ohm (voor/achter)
- Luidsprekerdrivers: 3-inch luidspreker met volledig bereik
- Frequentierespons: 150 Hz - 20 kHz

- Afmetingen (b x h x d):
 - Midden: 160,9 x 95 x 92 (mm)
 - Voor/achter: 254 x 1001,5 x 254 (mm)
- Gewicht:
 - Midden: 0,77 kg
 - Voor/achter: 3,25 kg per stuk
- Kabellengte:
 - Midden: 2 m
 - Voor: 3 m
 - Achter: 10 m

Specificaties van de laser

- Type: halfgeleidende laser GaAlAs (CD)
- Golf lengte: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Uitgangsvermogen: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Bundeldivergentie: 60 graden.

9 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico van een elektrische schok. Verwijder de behuizing van het product nooit.

Probeer het product nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen hebt bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, registreer dan uw product voor ondersteuning op www.philips.com/welcome.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit product. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant of onderkant van uw product. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Apparaat

De knoppen van deze home cinema werken niet.

- Haal de stekker van de home cinema enkele minuten uit het stopcontact en steek de stekker er weer in.

Beeld

Geen beeld.

- Controleer of de TV naar de juiste bron voor deze home cinema is geschakeld.
- Als dit gebeurt wanneer u het TV-systeem wijzigt, schakelt u de standaardmodus in: 1) Druk op **▲** om het discstation te openen. 2) Druk op de **Cijfertoetsen '3'**.

Er is geen beeld via de HDMI-aansluiting.

- Controleer of de HDMI-kabel goed werkt. Sluit een nieuwe HDMI-kabel aan.
- Als dit gebeurt wanneer u de HDMI-videoresolutie wijzigt, schakelt u de standaardmodus in: 1) Druk op **▲** om het discstation te openen. 2) Druk op de **Cijfertoetsen '1'**.

Geluid

Geen geluid.

- Controleer of de audiokabels zijn aangesloten en selecteer de juiste ingangsbron (bijvoorbeeld **AUDIO SOURCE**) voor het apparaat waarvan u wilt afspelen.

Er is geen geluid via de HDMI-aansluiting.

- U hoort mogelijk geen geluid als het aangesloten apparaat niet compatibel is met HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) of alleen compatibel is met DVI. Gebruik een analoge of digitale audioverbinding.
- Controleer of de **[HDMI-audio]** is ingeschakeld.

Er wordt geen geluid weergegeven bij het TV-programma.

- Sluit een audiokabel aan op de audio-ingang van de home cinema en de audio-uitgang van de TV en druk herhaaldelijk op **AUDIO SOURCE** om de juiste audiobron te selecteren.

Vervormd geluid of echo.

- Zorg dat het volume van de TV is uitgeschakeld of op minimum is ingesteld als u audio afspeelt via de home cinema.

Beeld en geluid zijn niet synchroon.

- 1) Houd **AUDIO SYNC** ingedrukt. 2) Druk **+/-** binnen vijf seconden in.

Afspelen

De disc kan niet worden afgespeeld.

- Reinig de disc.
- Controleer of de home cinema de disc (zie 'Productspecificaties' op pagina 16) ondersteunt.
- Controleer of de home cinema de regiocode van de DVD ondersteunt.
- Als het een DVD±RW of DVD±R betreft, moet u controleren of de disc is gefinaliseerd.

DivX-videobestanden kunnen niet worden afgespeeld.

- Controleer of het DivX-bestand met de DivX-encoder is gecodeerd in 'Home Cinema Profile'.
- Zorg ervoor dat het DivX-videobestand volledig is.

DivX-ondertiteling wordt niet goed weergegeven.

- Zorg ervoor dat de naam van het ondertitelingsbestand overeenkomt met de naam van de film.
- Selecteer de juiste tekenset: 1) Druk op **SETUP**. 2) Selecteer **[Voorkeur instel.]**. 3) Selecteer **[DivX ondert.]**. 4) Selecteer een ondersteunde tekenset. 5) Druk op **OK**.

De inhoud van een USB-opslagapparaat kan niet worden gelezen.

- Zorg ervoor dat de indeling van het USB-opslagapparaat compatibel is met de home cinema (zie 'Productspecificaties' op pagina 16).
- Zorg ervoor dat het USB-opslagapparaat een bestandsysteem bevat dat door de home cinema wordt ondersteund (NTFS wordt niet ondersteund).

Het symbool voor 'Geen invoer' of 'x' wordt op de TV weergegeven.

- De bewerking is niet mogelijk.

10 Index

A

aansluiten	
andere apparaten	8
audio van de TV	8, 12
gids	7
TV	7
aansluitingen	7
afspelen	
disc	9
opties	9
problemen oplossen	18
radio	11
USB-opslagapparaat	11
afstandsbediening	5
audio	
(Standaardwaarden herstellen)	14
aansluiting	8
synchroniseren met video	11
taal	15, 10

B

beeld	
diapresentatie	11
problemen oplossen	18
bestandsindelingen	16

C

contact met ons opnemen	18
--------------------------------	----

D

diapresentatie	
een diapresentatie met muziek afspelen	11
disc	
afspelen	9
ondersteunde discs	16
DivX	
ondertiteling	15

G

geluid	
modus	9
problemen oplossen	18
Surround	9

H	
herhalen	9

I	
instellingen	
algemeen	14
audio	14
fabrieksinstellingen herstellen	15
kinderslot	15
video	14
voorkeuren	15
instellingen wijzigen	13

M	
MP3	
MP3-bestanden maken	12

O	
onderhoud	4
ondertiteling	
taal	10
overzicht	
aansluitingen	7
afstandsbediening	5
apparaat	5

P	
problemen oplossen	18
productonderhoud	4
productspecificaties	16

R	
radio	
afspelen	11
afstemmen	11
programma	11
recycling	4
regiocode	16

S	
software	
update	16
versie	16

T	
taal	
audio	15
discmenu	15
ondertiteling	15
schermweergave	14
tijdlocatie video	11
TV	
aansluiten	7
audio van de TV	8, 12

U	
USB	
afspelen	11
software-update	16
uw oude product weggoien	4

V	
veiligheid	3
versterker	16
video	
(Standaardwaarden herstellen)	14
met geluid synchroniseren	11
opties	10

W	
wachtwoord	15

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
äesky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
äĭĖÖĖĭ	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Netherlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pusho	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoa	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twì	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

