

Registre o seu produto e obtenha suporte em:
www.philips.com/welcome

CD645



PT Telefone Digital Sem Fio

⚠ Aviso

Use apenas baterias recarregáveis.
Carregue cada aparelho por 24
horas antes de usar.

PHILIPS

Índice

1	Importante	3		
1.1	Informações de segurança	3	4.6.2	Como transferir uma chamada externa para outro aparelho 14
1.2	Requerimentos de energia	3	4.6.3	Como fazer uma conferência em 3 14
1.3	Conformidade	3	4.6.4	Identificador de Chamada (CLI) 14
1.4	Reciclando e descartando	3	4.6.5	Chamada em espera 14
1.5	Usando padrões de conformidade GAP	4	4.7	Como encontrar um aparelho 14
1.6	Campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos ("EMF")	4	5	Aproveite mais o seu telefone 15
1.7	Certificação e Homologação no Brasil	4	5.1	Chamada em progresso 15
2	O seu telefone	5	5.1.1	Com Som / Mute microfone 15
2.1	O que contém na caixa	5	5.1.2	Como ajustar o volume do fone 15
2.2	Visão geral do telefone	6	5.1.3	Como ligar o viva-voz 15
2.2.1	Aparelho	6	5.2	SMS 15
2.2.2	Exibir ícones no aparelho	8	5.2.1	Como escrever e enviar uma nova SMS 15
2.2.3	Estação base	9	5.2.2	Caixa de entrada 16
3	Iniciando	10	5.2.3	Caixa de rascunho 17
3.1	Conectar a estação base	10	5.2.4	Configurações SMS 18
3.2	Instalar as baterias recarregáveis	10	5.3	Agenda 19
3.3	Posicionar o aparelho na base	10	5.3.1	Como armazenar um número na agenda 19
3.4	Configurar o seu telefone	11	5.3.2	Como acessar a agenda 19
3.5	Como desligar ou ligar a força do aparelho	11	5.3.3	Como editar uma inserção na agenda 19
4	Usando o seu telefone	12	5.3.4	Como excluir uma inserção na agenda 19
4.1	Fazendo uma ligação	12	5.3.5	Como excluir todas as inserções da agenda 19
4.1.1	Pré-discagem	12	5.3.6	Como armazenar a memória de acesso direto 20
4.1.2	Discagem direta	12	5.3.7	Como transferir a agenda 20
4.1.3	Ligação do registro de chamada	12	5.4	Registro de chamada 20
4.1.4	Chamada da agenda	12	5.4.1	Como acessar o registro de chamada 21
4.1.5	Ligação da lista de rediscagem	12	5.4.2	Como salvar a inserção do registro de chamada na agenda 21
4.1.6	Temporizador de chamada	12	5.4.3	Como excluir a inserção do registro de chamada 21
4.2	Atender uma ligação	12	5.4.4	Como excluir todo o registro de chamada 21
4.3	Responder uma chamada no modo handsfree	13	5.5	Lista de rediscagem 21
4.4	Terminar uma ligação	13	5.5.1	Como acessar a lista de rediscagem 21
4.5	Rediscar	13	5.5.2	Como salvar a inserção da lista de rediscagem na agenda 21
4.5.1	Como fazer uma segunda chamada	13		
4.5.2	Como responder uma segunda chamada	13		
4.6	Como usar o Intercom	13		
4.6.1	Como fazer uma chamada interna	13		

5.5.3	Como excluir um número de uma lista de rediscagem	21	5.8.13	Configuração de país	29
5.5.4	Como excluir toda a lista de rediscagem.	22	5.8.14	Como ligar/desligar o modo de conferência	29
5.6	Relógio & Alarme	22	5.8.15	Como desligar o aviso indicador de mensagem	29
5.6.1	Como configurar o horário	22	5.9	Serviços de rede	30
5.6.2	Como configurar um alarme	22	5.9.1	Encaminhamento de Chamada	30
5.6.3	Como configurar o tom de alarme	22	5.9.2	Mensagem de voz	30
5.6.4	Como configurar o formato de data e horário	22	5.9.3	Serviços de Informações da sua operadora	31
5.7	Configurações pessoais	22	5.9.4	Ret Chamada	31
5.7.1	Tom do aparelho	22	5.9.5	Cancelar o retorno de chamada	31
5.7.2	Como configurar um papel de parede para ser exibido no modo de espera	24	5.9.6	Ret ID	32
5.7.3	Como ajustar o nível de contraste	24	5.10	Jogos	32
5.7.4	Como configurar o tema de cor do seu telefone	24	5.11	Como inserir texto e número	32
5.7.5	Como renomear o aparelho	24	5.11.1	Inserindo texto e número	32
5.7.6	Como configurar o auto atendimento	24	5.11.2	Alternar entre minúscula e maiúscula	32
5.7.7	Como configurar o desligamento automático	25	6	Secretária Eletrônica	33
5.7.8	Como configurar o idioma do menu	25	6.1	Teclas de controle da secretária eletrônica na estação base	33
5.7.9	Como ligar/desligar o monitoramento de ambiente	25	6.2	Pressione para ligar a secretária eletrônica	33
5.7.10	Como ligar/desligar luz traseira do teclado	25	6.3	Como desligar a secretária eletrônica	34
5.8	Configurações Avançadas	25	6.4	Como ouvir as novas mensagens e as antigas do seu aparelho	34
5.8.1	Como selecionar o tempo de rediscagem	25	6.5	Como excluir todas as mensagens	35
5.8.2	Como selecionar o modo de discagem	26	6.6	Configurações da Secretária Eletrônica	35
5.8.3	Bloqueio de Chamada	26	6.6.1	Como configurar o modo de secretária eletrônica	35
5.8.4	Baby call	26	6.6.2	Como definir o atraso de toque	36
5.8.5	Como selecionar manualmente uma estação base	27	6.6.3	Como configurar o tom de mensagem	36
5.8.6	Como registrar um aparelho adicional	27	6.6.4	Controle de acesso	36
5.8.7	Como cancelar o registro de um aparelho	27	6.6.5	Filtro de chamada no aparelho	37
5.8.8	Como alterar o PIN principal	28	6.6.6	Filtro de chamada na base	37
5.8.9	Como restaurar as configurações padrões	28	7	Configurações padrões	38
5.8.10	Como configurar um número pré definido	28	8	Estrutura do menu	39
5.8.11	Como configurar o código de área	28	9	Dados técnicos	43
5.8.12	Como configurar o código da operadora	29	10	Perguntas frequentes	44
			11	Índice	46

1 Importante

Leia este manual antes de usar o seu CD645. Ele contém informações importantes e observações relacionadas ao seu telefone.

1.1 Informações de segurança

Este equipamento não é projetado para fazer chamadas de emergência quando houver falta de energia. Uma alternativa tem que estar disponível para permitir chamadas de emergência.

Para evitar danos ou mal funcionamento:

- Não permita que o carregador entre em contato com líquidos.
- Não abra a bateria porque pode-se expor altas voltagens.
- Não exponha o telefone ao calor excessivo causado pelo aquecimento do aparelho ou por luz do sol.
- Não deixe cair o seu telefone ou permita que objetos caiam sobre o telefone.
- Não use qualquer agente de limpeza como álcool, amônia, benzeno ou abrasivos que possam danificar o aparelho.
- Telefones móveis ativos na redondeza podem causar interferência.
- Não use o produto em lugares onde houver perigo com explosivos.
- Não deixe que pequenos objetos entrem em contato com o produto. Isto pode deteriorar a qualidade de áudio e danificar o produto.

1.2 Requerimentos de energia

- Este produto exige fornecimento de energia de 110-220 Volts AC. No caso de falta de energia, a comunicação pode ser perdida.
- A rede elétrica é classificada como perigosa. O único jeito de desligar o carregador é desconectar o fornecimento de energia da saída elétrica. Tenha certeza que a saída elétrica está sempre acessível com facilidade.

Aviso

- Não permita que os contatos do carregador ou da bateria entrem em contato com outros objetos de metal.
- Nunca use outra bateria diferente da entregue com o produto ou recomendada pela Philips: risco de explosão.

- Sempre use cabos fornecidos com o produto.
- A ativação do viva-voz (quando disponível) pode aumentar subitamente o volume do fone para um nível muito alto: tenha certeza que o aparelho não está muito perto do seu ouvido.

1.3 Conformidade

Nós, a Philips, declaramos que o produto está de acordo com os requerimentos essenciais e outras provisões relevantes da Diretriz 1999/5/EC. Você pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.p4c.philips.com.

1.4 Reciclando e descartando

Instrução de disposição para produtos antigos:

O seu produto é projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e usados novamente. Informe-se sobre o sistema local de coleta separada para produtos elétricos e eletrônicos marcados com este símbolo.



Instruções de eliminação das baterias:



As baterias não devem ser eliminadas no lixo da sua casa.

Informação de empacotamento:

A Philips marcou o pacote com os símbolos padrões designados para promover a reciclagem e eliminação adequada do seu lixo.



Uma contribuição financeira foi paga para o sistema nacional de recuperação & reciclagem.



O material de empacotamento identificado é reciclável.

1.5 Usando padrões de conformidade GAP

Os padrões GAP garantem que todos os aparelhos DECT™ GAP e estações base estejam de acordo com um padrão mínimo de operação sem relação com o fabricante. O seu aparelho CD640/645 e a estação base estão de acordo com o GAP, o que significa que possuem as mínimas garantias como: registrar um aparelho, checar a linha, receber ou fazer uma chamada. As funções avançadas podem estar disponíveis se você usar outro aparelho diferente do CD640/ 645 com a estação base. Para registrar e usar o seu aparelho CD640/645 com uma estação base padrão GAP de marca diferente, primeiro siga o procedimento descrito nas instruções do fabricante e siga o procedimento descrito na Seção 5.8.6. Para registrar um aparelho de outra marca na estação base CD640/645, posicione a estação base no modo de registro (seção 5.8.6), então siga os procedimentos instruídos pelo fabricante.

1.6 Campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos (“EMF”)

- 1 A Philips Royal Electronics fabrica e vende vários produtos orientados para o consumidor, que normalmente, assim como muitos instrumentos eletrônicos, possuem a habilidade de emitir e receber sinais eletro-magnéticos.
- 2 Um dos principais Princípios Comerciais da Philips é tomar todas as precauções de segurança e saúde com os nossos produtos, de acordo com todos os requerimentos aplicáveis legais e sempre de acordo com os padrões aplicáveis EMF no momento de produção dos produtos.
- 3 A Philips está comprometida em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não tenham efeito adverso a saúde.
- 4 A Philips confirma que se os seus produtos forem manejados adequadamente com a intenção correta de uso, eles estarão seguros para uso de acordo com as evidências científicas disponíveis hoje.

- 5 A Philips tem uma função ativa no desenvolvimento dos padrões de segurança e EMF internacional, permitindo a Philips antecipar desenvolvimentos futuros na padronização para uma breve integração de seus produtos.

1.7 Certificação e Homologação no Brasil

Produto: Sistema de ramal sem fio de CPCT
Categoria: I
Modelo: CD645

Este produto está em conformidade com os requisitos técnicos pertinentes contidos nos seguintes documentos normativos :

- a) Anexo á Resolução 392 (Fevereiro-2005)
- b) Anexo á Resolução 365 - Seções VIII (Maio- 2004)
- c) Anexo á Resolução 442 – título II, III, IV (Julho-2006)
- d) Anexo á Resolução 238 (Nov-2000)

Este produto opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores informações consultar os seguintes órgãos:

Anatel www.anatel.gov.br

Ibrace www.ibrace.org.br

2 ○ seu telefone

Parabéns pela sua compra e bem-vindo a Philips!

Para se beneficiar completamente através do suporte que a Philips oferece, por favor, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.


2.1 ○ que contém na caixa



Aparelho



Estação base

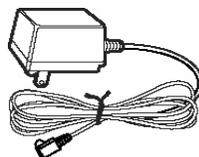

Fonte



Cabo telefônico



**2 Baterias
recarregáveis AAA**



Manual do usuário



Garantia



Guia Rápido


⊖ Observação

O adaptador de linha, que pode ser encontrado na caixa, não deve ser conectado no cabo de linha. Neste caso, você deve conectar o adaptador antes de conectar o cabo de linha no soquete da linha telefônica.

Em pacotes com ramais, você irá encontrar um ou mais aparelhos adicionais, carregadores com unidades de fornecimento de energia e baterias recarregáveis.

2.2 Visão geral do telefone

2.2.1 Aparelho

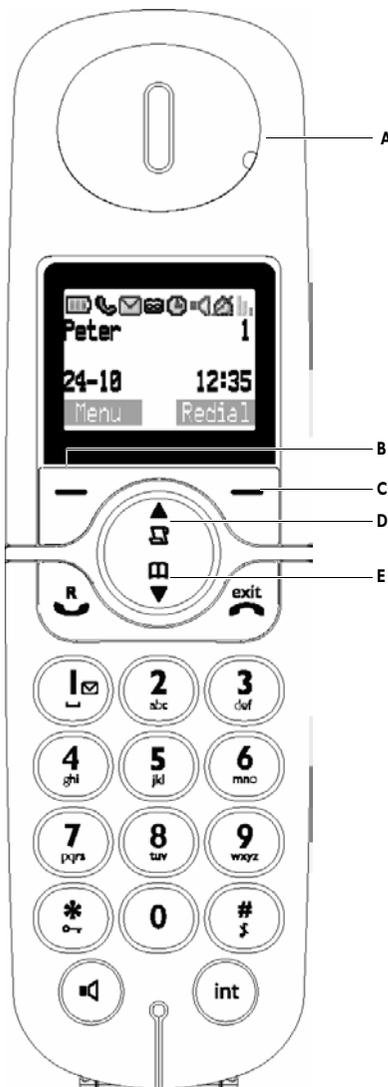

A LED de evento

DESLIGADO: Nenhum evento novo
VERMELHO PISCANDO: Eventos não acessados (exemplo: uma chamada perdida, um novo SMS se você assinou o Serviço Identificador de Chamada (CLI) junto com o serviço de SMS da sua provedora).

B Tecla lateral esquerda

No modo espera: Pressione para entrar no menu principal

Em outros modos: Selecione a função exibida na tela do aparelho diretamente acima.

C Tecla lateral direita

No modo espera: Pressione para acessar a lista de rediscagem.

Em outros modos: Selecione a função exibida na tela do aparelho diretamente acima.

D Registro de chamada/Tecla para cima

No modo espera: Pressione para acessar o registro de chamada

No modo menu: Pressione para descer pela lista de menu

No modo de reavaliação de agenda/reg chamada/rediscar: Pressione para descer pelas outras inserções

Durante a chamada: Pressione para aumentar o volume do fone

No modo de edição: Pressione para seguir para o próximo caractere ou dígito

E Agenda/Tecla para baixo


No modo espera: Pressione para acessar a agenda

No modo menu: Pressione para descer pela lista de menu

No modo de reavaliação de agenda/ reg chamada/ rediscar: Pressione para descer pelas outras inserções

Durante a chamada: Pressione para aumentar o volume do fone

No modo de edição: Pressione para seguir para o próximo caractere ou dígito

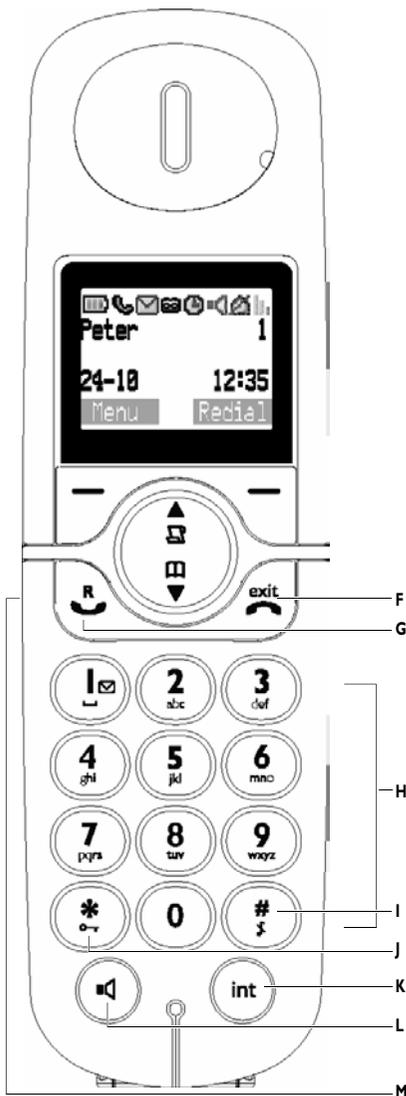

F Tecla Desligar/Sair Conversa

No modo espera: Pressione por aproximadamente 5 segundos para desligar o aparelho. Se o aparelho for desligado, pressione rapidamente para ligá-lo novamente. No modo menu: Pressione demoradamente para retornar para o modo ocioso, pressione rapidamente para retornar ao menu anterior. Durante a conexão da chamada: Pressione para desligar uma chamada

G Tecla ligar/R Conversa

No modo espera: Pressione para responder quando houver uma chamada de entrada externa ou interna. Durante a chamada: Pressione para inserir R para serviços da operadora

H Teclado alfanumérico

I Tecla estrela

No modo espera/discando: Pressione rapidamente para inserir #. No modo espera: Pressione demoradamente para silenciar o toque. No modo de discagem: Pressione demoradamente para inserir uma pausa. No modo de edição: Pressione rapidamente para alterar entre maiúscula e minúscula

J Tecla estrela

No modo espera/discando: Pressione rapidamente para inserir *. No modo espera: Pressione demoradamente para ativar ou desativar o bloqueio de teclas

K Transferência de chamada/Intercom/conferência

No modo espera: Pressione rapidamente para iniciar uma chamada interna. Durante a chamada externa: Pressione rapidamente para iniciar uma chamada interna ou alterar entre uma chamada interna e uma chamada externa. Pressione prolongadamente para iniciar uma chamada de conferência com uma chamada externa e outra chamada interna

L Tecla viva-voz

Durante a chamada: Pressione para alterar entre viva-voz ligado ou desligado


M Plugue do fone de ouvido (depende do país)

Permite a comunicação com as mãos livres (handsfree) com o aparelho através de um fone de ouvido conectado no plugue de fone de ouvido

2.2.2 Exibir ícones no aparelho

	<p>Indicador do nível de bateria</p> <p>É exibido  quando a bateria está completamente descarregada</p> <p>É exibido  quando a bateria está fraca</p> <p>É exibido  quando a bateria está parcialmente carregada</p> <p>É exibido  quando a bateria está completamente carregada</p> <p>É exibida a animação do ícone da bateria durante o carregamento</p>
	<p>Exibe quando o telefone está em uso. Pisca quando houver uma chamada de entrada externa ou quando uma chamada interna for colocada em espera.</p>
	<p>Pisca quando houver uma chamada perdida (esta função está disponível se você assinou o Serviço de Identificação de Chamada (CLI) com a sua operadora), ou quando um novo SMS ou mensagem de voz for recebida e ainda não foi lida.</p>
	<p>Exibido quando a secretária eletrônica TAM do telefone é ligada. Pisca quando novas mensagens TAM são recebidas.</p>
	<p>É exibido quando uma chamada interna é conectada. Pisca quando houver uma chamada de entrada interna ou quando uma chamada interna for colocada em espera.</p>
	<p>É exibido quando o despertador é ligado</p>
	<p>É exibido quando o viva-voz é ligado</p>
	<p>Exibe quando o teclado está bloqueado</p>
	<p>Exibe quando o toque é desligado</p>
	<p>Exibe quando o aparelho está registrado e dentro do alcance da estação base. Pisca quando o aparelho está fora de alcance ou procurando por uma base.</p>

2.2.3 Estação base

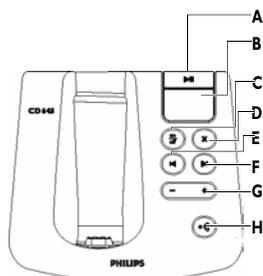

A Tecla Parar/Reproduzir

Pressione para reproduzir a mensagem (a primeira gravada será reproduzida primeiro)
Pressione para parar a reprodução da mensagem

B LED contador de mensagem

Quando a secretária eletrônica está desligada:
-- fixo: Indica se a secretária eletrônica está desligada

F U e -- piscando alternativamente: Quando a memória de mensagem estiver cheia

0 9 e -- piscando alternativamente: Quando houverem novas mensagens (ex. 09 é o número total de mensagens na memória)

Quando a secretária eletrônica está ligada:

0 0 Fixo: Indica que não há mensagem

0 2 Piscando: Exibe quando novas mensagens são recebidas (ex. duas novas mensagens são recebidas ou uma mensagem é nova e uma mensagem é antiga).

0 2 Fixo: Exibe o número de mensagens antigas (ex. duas mensagens antigas na memória).

0 3 Ligado por um segundo: Indica que o nível de volume da base é 3 (seis níveis de volume para o alto falante da base de 00 a 05 são fornecidos, onde 00 significa volume desligado dos alto-falantes e 05 o volume mais alto).

0 0 Fixo: Exibe quando o modo Apenas resposta estiver selecionado

0 1 Fixo: Exibe quando estiver reproduzindo mensagens gravadas & respostas de saída.

0 2 Fixo: Exibe quando estiver reproduzindo apenas resposta da mensagem de saída.

0 5 Fixo: Exibido quando estiver gravando uma mensagem de entrada

0 0 Fixo: Piscando quando acessar uma linha remota

C Tecla LIGAR/DESLIGAR secretária eletrônica

Pressione para ligar ou desligar a secretária eletrônica.

D Tecla excluir

Excluir as mensagens atuais durante reprodução da mensagem

Pressione demoradamente para excluir todas as mensagens quando o modo de espera.

Observação

Mensagens não lidas não serão excluídas.

E Tecla Retroceder

Pressione para voltar para a mensagem anterior

F Tecla avançar

Pula para a próxima mensagem durante reprodução da mensagem

G Tecla + / -

Aumenta (+) ou diminui (-) o volume do alto falante durante reprodução da mensagem

H Tecla procura

Pressione para chamar o aparelho

Pressione e segure por três segundos para iniciar o procedimento de registro

3 Iniciando

3.1 Conectar a estação base

⚠ Cuidado


Altere o fornecimento de energia para 110v ou 220v dependendo do país onde você mora. Evite colocar a estação base muito perto de grandes objetos de metal como cabines, radiadores ou aparelhos elétricos. Isso pode afetar o alcance e a qualidade do som. Prédios com paredes internas e externas grossas podem afetar a transmissão de sinais para e a partir da base.

⚠ Aviso


A energia elétrica é aplicada quando o conector do adaptador é conectado na base e na tomada. O único meio de desligar a unidade é desconectar o adaptador da tomada. Entretanto, tenha certeza que a tomada é acessada com facilidade.

O adaptador de força e o cabo de linha do telefone devem ser conectados corretamente, conexões incorretas podem danificar a unidade. Sempre use o cabo de linha do telefone fornecido com a unidade. Em outro caso, você pode não conseguir tom de discagem.

- 1 Insira o conector do cabo de força no soquete embaixo da estação base.

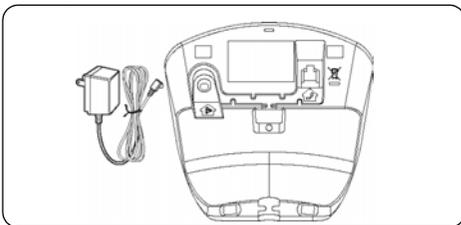

- 2 Insira o conector da linha no soquete embaixo da estação base.

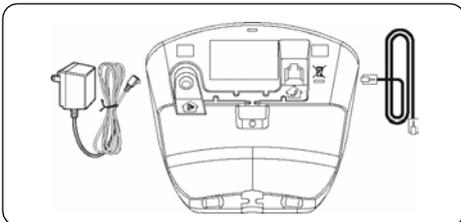

- 3 Conecte a outra extremidade do cabo de linha no soquete de linha de telefone e a outra extremidade na outra ponta e o cabo de força no soquete de energia.




ⓘ Observação

O adaptador de linha não pode ser conectado no cabo de linha. Neste caso, você tem que conectar o adaptador de linha no cabo de linha antes de conectar o cabo de linha no soquete de linha telefônica.

3.2 Instalar as baterias recarregáveis

O seu CD645 é fornecido com duas baterias recarregáveis. Antes de usar o seu aparelho, instale as baterias no aparelho e os carregue por completo.

- 1 Retire a tampa da bateria

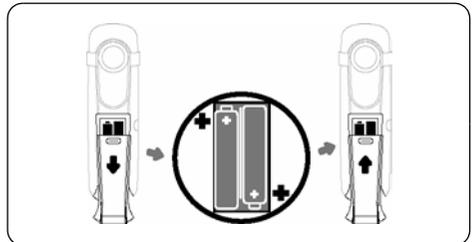

- 2 Posicione as baterias com a polaridade correta como indicado e coloque a tampa.

3.3 Posicionar o aparelho na base

ⓘ Observação

Carregue o aparelho por pelo menos 24 horas antes de usá-lo pela primeira vez. Quando a bateria estiver completamente carregada, o tempo de conversa do seu telefone é de aproximadamente 12 horas e o tempo de espera é de aproximadamente 150 horas.

- 1 Posicione o aparelho no carregador da estação base.

- 2 Deixe as baterias como estão até que estejam totalmente carregadas.
- 3 Quando o aparelho estiver completamente carregado,  é exibido.

3.4 Configurar o seu telefone

Dependendo do seu país, a tela **Bem-vindo** pode não aparecer. Neste caso, você não precisa selecionar o código do país para configurar o seu telefone.

Antes de usar o seu telefone, você precisa configurá-lo de acordo com o seu país de uso. Após carregá-lo por alguns minutos, a tela **Bem-vindo** aparece. Siga estes passos para configurar o seu telefone:

- 1 Pressione  para exibir a lista de países
 - Países disponíveis aparecem na tela.

Observação

Se  for pressionado, o aparelho irá exibir a tela **Bem-vindo** novamente.

- 2 Pressione  /  para descer para o seu país

- 3 Pressione  para confirmar a sua seleção
 - O seu telefone é configurado de acordo com o país selecionado e então volta para a tela ociosa.

Observação

Assim que o país for selecionado, o padrão da configuração de linha para o país selecionado será aplicado no seu telefone automaticamente.

Dica

Caso você escolha o país errado, ou deseja alterar o país após a primeira configuração, você pode pressionar  no modo de espera para entrar no menu principal SMS, insira **##**793** para retomar para as configurações padrões. Após aproximadamente 30 segundos, o telefone retornará para a tela de **Bem-vindo** e você pode selecionar o país novamente.

3.5 Como desligar ou ligar a força do aparelho

Você pode desligar o seu aparelho para economizar bateria.

- 1 Pressione e segure  por quase cinco segundos para desligar o aparelho
- 2 Pressione  para ligar o aparelho novamente

4 Usando o seu telefone

4.1 Fazendo uma ligação

4.1.1 Pré-discagem

- 1 Insira o número de telefone (máximo de 24 dígitos)
- 2 Pressione  para discar o número
 - A chamada é iniciada.

4.1.2 Discagem direta

- 1 Pressione  para atender a linha
- 2 Insira o número de telefone
 - A chamada é iniciada.

4.1.3 Ligação do registro de chamada

Esta função está disponível se você assinar o serviço de Identificação de Chamada (CLI) com a sua operadora.

No modo espera:

- 1 Pressione  para selecionar **Lista Chamada**
- 2 Pressione 
- 3 Pressione  /  para descer para a sua chamada não atendida

☰ Observação

A tela pode exibir:

- o número de quem chama*
- o nome de quem chama (se de acordo com a sua agenda)*
- **Indisponível** se for uma chamada restrita **
- A disponibilidade de informação de hora e data depende da sua operadora

* Sujeito a assinatura de CLI com a sua operadora

** Números não listados, impedem a identificação de quem chama.

- 4 Pressione  para discar o número
 - A chamada é iniciada.

☰ Observação

A última chamada não atendida será exibida primeiro e a mais antiga será excluída quando a memória estiver cheia

4.1.4 Chamada da agenda

No modo espera:

- 1 Pressione  para acessar a agenda
- 2 Pressione  /  para selecionar a sua inserção da agenda desejada
- 3 Pressione  para discar o número
 - A chamada é iniciada.

* Dica

Ao invés de pressionar  ou  para navegar pelas inserções da agenda, pressione o teclado numérico correspondente a primeira letra da inserção da agenda que você deseja localizar quando estiver no menu da agenda. Por exemplo, pressionar  uma vez irá exibir as inserções iniciando com A. Pressionar  duas vezes exibe as inserções que começam com B.

4.1.5 Ligação da lista de rediscagem

No modo espera:

- 1 Pressione  para acessar a lista de rediscagem.
 - A tela exibe o último número discado ou o nome se o número discado estiver de acordo com o número armazenado na agenda.
- 2 Pressione  /  para descer para a sua inserção indesejada
- 3 Pressione  para discar o número
 - A chamada é iniciada.

* Dica

O aparelho armazena os últimos 20 números discados. O último número discado irá aparecer primeiro na lista de rediscagem. Se o número de rediscagem estiver de acordo com a inserção da agenda, o nome da agenda será então exibido.

4.1.6 Temporizador de chamada

O temporizador de chamada exibe a duração da chamada atual quando você desligar o telefone. É exibido no formato minutos e segundos (MM:SS).

4.2 Atender uma ligação

Quando o telefone tocar, pressione .

- A chamada é estabelecida.

4.3 Responder uma chamada no modo handsfree

Quando o telefone tocar, pressione .

- A chamada é estabelecida e  está ligada. Você pode falar com quem chama sem segurar o aparelho.

Aviso

Quando o aparelho tocar durante uma chamada de entrada, por favor não segure o aparelho muito perto do ouvido porque o tom de toque pode danificar a sua audição.

Observação

Chamadas de entrada tem prioridade sobre outros eventos. Sempre que houver uma chamada de entrada, outros status em progresso como a configuração do telefone, navegação pelo menu, etc. será cancelada.

Dica

Se o modo de auto atendimento estiver ativado, você pode tirar o aparelho da estação base para responder a chamada.

4.4 Terminar uma ligação

Pressione  durante uma conexão de chamada

- A chamada é terminada.

OU

Coloque o aparelho na estação base

- A chamada é terminada.

4.5 Rediscar

Para usar esta função, você tem que assinar o serviço com a sua operadora local.

Você pode usar a função de rediscagem para fazer ou receber uma segunda chamada. As operações mencionadas na Seção 4.5.1 e 4.5.2 podem variar de país para país dependendo da sua operadora local. Consulte os detalhes da operação de rediscagem deste serviço da sua operadora local.

Aviso

Retorno de chamada a partir da lista pode não funcionar para todos os números recebidos.

4.5.1 Como fazer uma segunda chamada

Durante uma chamada:

- 1 Pressione  e  para selecionar **Iniciar Seg Cham**

- 2 Pressione  para discar o seu segundo número de chamada

- A segunda chamada é iniciada.

Observação

Você pode pressionar  e  para selecionar **Alt Chamadas** ou **Conferência** para alternar entre a primeira e a segunda chamada ou para fazer uma chamada de conferência.

4.5.2 Como responder uma segunda chamada

Para usar esta função, você tem que assinar o serviço com a sua operadora local. Se outra chamada chegar durante uma ligação, você irá ouvir um bip curto e periódico:

Durante a exibição do Identificador de chamada, pressione  e  para selecionar as funções aceitar ou rejeitar a segunda chamada.

Observação

Após aceitar a segunda chamada, você pode pressionar  e  para selecionar **Alt Chamadas** ou **Conferência** para alternar entre a primeira e a segunda chamada ou para fazer uma chamada de conferência.

Observação

Se você assinou o serviço de Identificação de Chamada, o ID de quem chama irá aparecer na tela.

4.6 Como usar o Intercom

Esta função está disponível apenas quando houver pelo menos dois aparelhos registrados. Ela permite a você fazer chamadas internas, transferir chamadas externas de um aparelho para outro e fazer chamadas de conferência.

4.6.1 Como fazer uma chamada interna

No modo espera:

- 1 Pressione 
 - Os aparelhos disponíveis para intercom serão exibidos.
- 2 Pressione  para selecionar o seu aparelho desejado
- 3 Pressione  no aparelho que está chamando
 - O aparelho escolhido então toca.

4 Pressione  no aparelho chamado

- *O Intercom é estabelecido.*

Observação

Se o aparelho chamado estiver ocupado, um tom de ocupado será emitido do aparelho chamando.

4.6.2 Como transferir uma chamada externa para outro aparelho

Durante uma chamada externa:

1 Pressione  para iniciar uma chamada interna

- *Os aparelhos disponíveis para intercom serão exibidos e a chamada externa será colocada em espera automaticamente.*

2 Pressione  /  para selecionar o seu aparelho desejado

3 Pressione  para chamar o aparelho escolhido

- *O aparelho escolhido então toca.*

4 Pressione  no aparelho chamado para iniciar intercom

Observação

Você pode pressionar  para alterar entre chamada interna e chamada externa.

5 Pressione  no aparelho que está chamando

- *O aparelho chamando transfere a chamada externa para o aparelho chamado.*

4.6.3 Como fazer uma conferência em 3

A conferência permite que uma chamada externa seja compartilhada com dois aparelhos (em intercom). As três partes podem compartilhar a conversa e nenhuma assinatura de rede é necessária.

Durante uma chamada externa:

1 Pressione  para iniciar uma chamada interna

- *Os aparelhos disponíveis para intercom serão exibidos e a chamada externa será colocada em espera automaticamente.*

2 Pressione  /  para selecionar o seu aparelho desejado

3 Pressione  para chamar o aparelho escolhido

- *O aparelho escolhido então toca.*

4 Pressione  no aparelho chamado para iniciar intercom

Observação

Você pode pressionar  para alterar entre chamada interna e chamada externa.

5 Pressione e segure  no aparelho chamando

- *O aparelho chamando, aparelho chamado e a chamada externa formarão uma conferência em 3.*

Durante uma chamada de conferência:

1 Pressione  para colocar a chamada externa em espera e retornar para a chamada interna

- *A chamada externa é colocada em espera automaticamente.*

2 Pressione e segure  para estabelecer uma conferência novamente

Observação

Qualquer aparelho que desligar durante a chamada de conferência deixará os outros aparelhos ainda conectados com a chamada externa.

4.6.4 Identificador de Chamada (CLI)

O Identificador de Chamada (CLI) é um serviço especial que você pode assinar com a sua operadora. Se você assinou o serviço CLI e levando em consideração que a identidade de quem chama não é restrita, o número ou nome de quem chama será exibido quando o telefone tocar para que você decida se deseja atender ou não. Por favor, entre em contato com a sua operadora para mais informações sobre este serviço.

4.6.5 Chamada em espera

Se você assinou o serviço de Chamada em Espera, o fone irá emitir um bip para informar que há uma segunda chamada de entrada. O número ou nome da segunda chamada também será exibido se você assinar o serviço de Identificação de Chamada (CLI). Por favor, entre em contato com a sua operadora para mais informações sobre este serviço.

Para responder a segunda chamada, pressione 

4.7 Como encontrar um aparelho

Você pode encontrar um aparelho pressionando  na estação base.

Todos os aparelhos registrados na base irão produzir o tom de localização e você pode parar a localização pressionando  /  /  /  no aparelho ou  na base novamente.

5 Aproveite mais o seu telefone

5.1 Chamada em progresso

Algumas opções estão disponíveis durante uma chamada. Você pode acessar estas opções pressionando a tecla correspondente enquanto uma chamada estiver em progresso. As opções disponíveis são:

5.1.1 Com Som / Mute microfone

Durante uma chamada:

- 1 Pressione 
 - O microfone é desligado e **Sem Som** é exibido.
- 2 Pressione  novamente para ligar o microfone

5.1.2 Como ajustar o volume do fone

Durante uma chamada:

- 1 Pressione  /  para exibir o nível de volume atual do fone
- 2 Pressione  /  para selecionar do Nível 1 a Nível 5 do fone de ouvido
 - O volume do fone de ouvido é ajustado e o telefone retorna para a tela de conexão de chamada.

5.1.3 Como ligar o viva-voz

Durante uma chamada:

Pressione  para ativar o modo de viva-voz

5.2 SMS

SMS significa em inglês Short Message Service (Serviço de Mensagem Curta). Para se beneficiar deste serviço, você deve assinar o Serviço de Identificação de Chamada (CLI) junto com o serviço SMS da sua operadora. Mensagens SMS podem ser enviadas a partir de um telefone (linhas móveis ou fixas compatíveis), levando em consideração que o receptor também é assinante dos serviços SMS e CLI.

As configurações de fábrica do seu CD645 correspondem a principal operadora nacional. Se você deseja enviar ou receber mensagens de SMS através de outra provedora, você deve configurar os números de SMS correspondentes. O seu telefone pode armazenar até 50 mensagens de

SMS compartilhadas pelas caixas de entrada e de rascunho. O comprimento máximo de cada mensagem é de 160 caracteres.

5.2.1 Como escrever e enviar uma nova SMS

No modo espera:

- 1 Pressione  para entrar no menu principal
- 2 Pressione  para selecionar **SMS**
- 3 Pressione  para selecionar **Escrever SMS**
- 4 Insira o texto

Tecla	Operação
	Pressione para mover o cursor para esquerda uma posição. Pressione e segure para pular para o primeiro caractere/dígito.
	Pressione para mover o cursor para direita 1 posição. Pressione e segure para pular para o último caractere/dígito.
	Pressione para excluir o caractere/dígito anterior. Pressione para retornar para o menu anterior se não houverem caracteres/dígitos na tela de inserção. Pressione demoradamente para excluir todos os caracteres/dígitos.

- 5 Pressione  para inserir o número de telefone de destino
- 6 Pressione  para selecionar **Enviar** ou **Salvar como Rasc**
- 7 Pressione  para confirmar

Observação

Se você receber uma chamada enquanto escreve uma SMS, a operação será interrompida.

Entretanto, a sua SMS não será salva.

Se a mensagem não pode ser enviada com sucesso, a tela irá exibir **"Falha Transf SMS"** e a mensagem será salva no **Rascunho**.

Você pode remover a mensagem **"Falha Transf SMS"** re-visualizando todas as mensagens não enviadas na caixa de rascunho de SMS. Após visualizar todas as mensagens não enviadas, a mensagem do modo ocioso será removida. Alternativamente, a mensagem **"Falha Transf SMS"** será removida após todas as mensagens SMS serem excluídas.

Ao compor a sua SMS, se nenhuma tecla for pressionada por 60 segundos, o aparelho irá retornar para o modo ocioso. A mensagem editada será salva automaticamente na caixa de Rascunho.

5.2.2 Caixa de entrada

Aviso

Quando a caixa de mensagem estiver completa, você não poderá receber novas mensagens. Neste caso, você precisa excluir algumas mensagens antigas para receber novas mensagens.

As mensagens na Caixa de Entrada são listadas de acordo com o momento de recebimento, com a mensagem mais nova parecendo primeiro.

Toda vez que um SMS for recebido, você será alertado por um bip se o tom de SMS estiver Ligado (consulte a seção 5.7.1.7) e a tela exibe “Novo SMS”. O LED de evento irá piscar até que a nova SMS seja visualizada novamente. A mensagem “Novo SMS” será removida após todas as mensagens SMS serem visualizadas.

5.2.2.1 Como ver mensagens da caixa de entrada

No modo espera:

- 1 Pressione  para entrar no menu principal
 - 2 Pressione  para selecionar **SMS**
 - 3 Pressione  /  para selecionar a **Caixa de Entrada**
 - 4 Pressione  e navegue pela lista de mensagens SMS para selecionar a mensagem que você deseja ler
- A lista de mensagem exibe o número de telefone de quem envia ou o nome correspondente (se o número estiver de acordo com o registro da agenda).
- 5 Pressione  para visualizar o conteúdo da mensagem

Dica

Enquanto estiver lendo uma SMS, pressione  /  para navegar para a próxima linha ou anterior. No término da mensagem, o número do telefone de quem envia e a data e horário da recepção são exibidos.

- 6 Ao visualizar o conteúdo da mensagem, você pode pressionar  para acessar as seguintes opções:

Responder	Enviar a resposta a quem envia a mensagem.
Editar	Encaminhar a mensagem para outro recipiente.
Salvar o número	Salvar o número de quem envia na sua agenda.
Excluir	Excluir a mensagem selecionada.
Apagar tudo	Excluir todas as mensagens da Caixa de Entrada.

- 7 Pressione  para retornar para o menu de SMS

5.2.2.2 Como responder a uma mensagem da caixa de entrada

- 1 Ao visualizar o conteúdo da mensagem, pressione  para exibir as opções do menu.
- 2 Pressione  /  para selecionar **Responder**
- 3 Pressione  para iniciar a edição de texto
- 4 Consulte os passos 4 e 5 na **Seção 5.2.1** para enviar a mensagem ou selecione **Salvar como Rascunho** para salvar a mensagem em **Rascunho**

5.2.2.3 Como encaminhar uma mensagem da caixa de entrada

- 1 Ao visualizar o conteúdo da mensagem, pressione  para exibir as opções da caixa de entrada.
- 2 Pressione  /  para selecionar **Editar**
- 3 Pressione  para iniciar a edição de texto
- 4 Pressione  para confirmar a mensagem
- 5 Consulte os passos 4 e 5 na **Seção 5.2.1** para enviar a mensagem ou selecione **Salvar como Rascunho** para salvar a mensagem em **Rascunho**

5.2.2.4 Como salvar o número de telefone de quem envia na agenda

- 1 Ao visualizar o conteúdo da mensagem, pressione  para exibir as opções do menu.
- 2 Pressione  /  para selecionar **Salvar Número**
- 3 Pressione  para inserir o nome para este novo contato
- 4 Pressione  para modificar o número (se necessário) e pressione 

- 5 Pressione / para escolher um grupo (<Nenhum grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>)
- 6 Pressione para salvar a inserção
 - Um bip é emitido e a inserção de SMS é salva na sua agenda.

anterior. No término da mensagem, o número de telefone de quem envia e a data e horário da recepção são exibidos.

- 6 Ao visualizar o conteúdo da mensagem, você pode pressionar para acessar as seguintes opções:

Enviar	Enviar a mensagem automaticamente.
Editar	Encaminhar a mensagem para outro recipiente.
Excluir	Excluir a mensagem selecionada.
Apagar tudo	Excluir todas as mensagens na Caixa de Entrada.

- 7 Pressione para retornar para a mensagem de rascunho

5.2.2.5 Como excluir uma mensagem da caixa de entrada

- 1 Ao visualizar o conteúdo da mensagem, pressione para exibir as opções do menu.
- 2 Pressione / para selecionar **Excluir**
- 3 Pressione para confirmar
 - Um bip é emitido e sua mensagem de SMS da caixa de entrada é excluída.

5.2.2.6 Como excluir todas as mensagens da caixa de entrada

- 1 Ao visualizar o conteúdo da mensagem, pressione para exibir as opções do menu
- 2 Pressione / para selecionar **Apagar tudo**
- 3 Pressione para confirmar
- 4 Pressione para confirmar novamente
 - Um bip é emitido e todas as suas mensagens de SMS da caixa de entrada são excluídas.

5.2.3.2 Como enviar uma mensagem das mensagens de rascunho

- 1 Ao visualizar o conteúdo da mensagem, pressione para exibir as opções do menu de **Rascunho**
- 2 Pressione para selecionar **Enviar**
- 3 Pressione para confirmar

5.2.3 Caixa de rascunho

Além das mensagens SMS salvas como rascunho, todas as mensagens SMS que não forem enviadas com sucesso serão automaticamente armazenadas em **Rascunho**.

5.2.3.1 Como rever mensagens de rascunho

No modo espera:

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione para selecionar **SMS**
- 3 Pressione / para selecionar o **Rascunho**
- 4 Pressione e navegue pela lista de mensagens SMS para selecionar a mensagem que você deseja ler
- 5 Pressione para visualizar o conteúdo da mensagem

* Dica

Enquanto estiver lendo uma SMS, pressione / para navegar para a próxima linha ou

5.2.3.3 Como editar uma mensagem de rascunho

- 1 Ao visualizar o conteúdo da mensagem, pressione para exibir as opções do menu de **Rascunho**
- 2 Pressione / para **Editar**
- 3 Pressione para iniciar a edição de texto
- 4 Pressione para confirmar a mensagem
- 5 Consulte os passos 4 e 5 na **Seção 5.2.1** para enviar a mensagem

5.2.3.4 Como excluir uma mensagem na caixa de rascunho

- 1 Ao visualizar o conteúdo da mensagem, pressione para exibir as opções do menu de **Rascunho**
- 2 Pressione / para **Excluir**
- 3 Pressione para confirmar
 - Um bip é emitido e a sua mensagem de SMS da caixa de rascunho é excluída.

5.2.3.5 Como excluir todas as mensagens na caixa de rascunho

- 1 Ao visualizar o conteúdo da mensagem, pressione para exibir as opções do menu de **Rascunho**
 - 2 Pressione / para selecionar **Apagar tudo**
 - 3 Pressione para confirmar
 - 4 Pressione para confirmar novamente
- *Um bip é emitido e todas as suas mensagens de SMS da caixa de rascunho são excluídas.*

5.2.4 Configurações SMS

Este menu permite a você configurar o servidor para enviar e receber mensagens SMS. O seu telefone pode receber mensagens de 3 centrais de serviço.

Você pode configurar o número de envio e número de recebimento para cada central de serviço. O comprimento máximo de um número de entrada/saída é de 24 dígitos. O número de entrada e de saída do seu telefone já foram configurados para funcionar com a rede do seu país. Nós aconselhamos você a não modificar estas configurações. Para maiores detalhes ou em caso de qualquer problema, por favor entre em contato com a sua provedora local.

5.2.4.1 Como ativar/desativar o recebimento de SMS

O seu telefone pode receber mensagens SMS de outro telefone se você assinou os serviços CLI e SMS com a sua operadora local. Por padrão, a recepção SMS é configurada como Ligada para que você possa receber mensagens SMS

No modo espera:

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione para selecionar **SMS**
- 3 Pressione / para selecionar a **Config SMS**
- 4 Pressione para selecionar **Recepção SMS**
- 5 Pressione e / para selecionar **Ligar ou Desligar**
- 6 Pressione para salvar as configurações

Observação

Mesmo se o recebimento de SMS estiver Desligado, você pode enviar mensagens SMS.

5.2.4.2 Como trocar o número da caixa SMS

Esta função depende do país e pode não funcionar em alguns países.

No modo espera:

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione para selecionar **SMS**
- 3 Pressione / para selecionar a **Config SMS**
- 4 Pressione e / para selecionar **Alt No Caixa**
- 5 Pressione para inserir o novo número da caixa (máximo de 24 dígitos)
- 6 Pressione para salvar as configurações

5.2.4.3 Como configurar a central SMS

No modo espera:

- 1 Pressione para entrar no menu principal
 - 2 Pressione para selecionar **SMS**
 - 3 Pressione / para selecionar a **Config SMS**
 - 4 Pressione e / para selecionar **Central SMS**
 - 5 Pressione e / para escolher uma central SMS (<Central SMS 1>, <Central SMS 2> ou <Central SMS 3>)
 - 6 Pressione e / para selecionar **Enviar No.**
 - 7 Pressione para inserir o número de envio e pressione
 - 8 Pressione e / para selecionar **No. Recebimento**
 - 9 Pressione para inserir o número de recebimento e pressione
- *Um tom é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

5.2.4.4 Como configurar a central SMS

No modo espera:

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione para selecionar **SMS**
- 3 Pressione / para selecionar a **Config SMS**
- 4 Pressione e / para selecionar **Central Padrão**

- 5 Pressione  e / para escolher uma central SMS (<Central SMS 1>, <Central SMS 2> ou <Central SMS 3>)
- 6 Pressione  para salvar as configurações
 - *Um tom é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

5.3 Agenda

O seu telefone pode armazenar até 200 agendas na memória. No máximo nove dos números de telefone armazenados podem ser armazenados nas memórias de acesso direto para você acessar estes números diretamente e com frequência. Cada número de telefone pode ter no máximo 24 dígitos. Se você tem mais de um aparelho, cada um possui sua própria agenda.

5.3.1 Como armazenar um número na agenda

No modo espera:

- 1 Pressione  para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar a **Agenda**
- 3 Pressione  para selecionar **Nova Inscrc**
- 4 Pressione  para inserir o nome (máximo de 12 caracteres)
- 5 Pressione  para inserir o número (máximo de 24 dígitos)
- 6 Pressione  para escolher um grupo (<Sem Grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>)
- 7 Pressione  para salvar a inserção
 - *Um bip é emitido e a inserção da agenda é salva.*

Observação

Se você é assinante do serviço de identificação de chamada com a sua operadora, você pode designar ringtões específicos para cada grupo. Quando uma chamada de uma grupo for identificada, você irá ouvir o ringtone específico para aquele grupo. Você também pode designar contatos individuais para grupos específicos da sua escolha.

5.3.2 Como acessar a agenda

No modo espera:

- 1 Pressione  para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar a **Agenda**
- 3 Pressione  e / para selecionar **Inscrc Lista**

- 4 Pressione  e / para descer para a sua inserção desejada na agenda
- 5 Pressione  para visualizar os detalhes da sua inserção desejada na agenda

Dica

No modo espera, você pode pressionar  para acessar a sua agenda, pressione / para selecionar a sua inserção desejada na agenda e pressione  para visualizar os detalhes da sua inserção desejada na agenda.

5.3.3 Como editar uma inserção na agenda

No modo espera:

- 1 Pressione  para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar a **Agenda**
- 3 Pressione  e / para selecionar **Editar Inscrc.**
- 4 Pressione  e / para escolher a inserção que você deseja editar
- 5 Pressione  para excluir as letras uma por uma, edite o nome e pressione 
- 6 Pressione  para excluir os dígitos um por um, edite o número e pressione 
- 7 Pressione  para escolher um grupo (<Sem Grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>)
- 8 Pressione  para salvar a inserção
 - *Um bip é emitido e a sua inserção selecionada na agenda é atualizada..*

5.3.4 Como excluir uma inserção na agenda

No modo espera:

- 1 Pressione  para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar a **Agenda**
- 3 Pressione  e / para navegar para **Apagar Inserção**
- 4 Pressione  e / para escolher a inserção que você deseja excluir
- 5 Pressione  para confirmar
 - *Um bip é emitido e a sua inserção selecionada na agenda é excluída.*

5.3.5 Como excluir todas as inserções da agenda

- 1 Pressione  para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar a **Agenda**

- 3 Pressione e / para navegar para **Apagar tudo**
 - 4 Pressione para confirmar
 - 5 Pressione para confirmar novamente
- *Um bip é emitido e todas as suas inserções na agenda são excluídas.*

5.3.6 Como armazenar a memória de acesso direto

Você pode armazenar até 9 memórias de acesso diretos (Tecla até). Pressionar demoradamente as teclas no modo ocioso irá discar automaticamente o número de telefone armazenado.

Dependendo do seu país, a Tecla 1 e a Tecla 2 podem ser pré-configuradas para o número de correio de voz e o número de serviço de informação da sua operadora respectivamente. Neste caso, a Tecla 1 e a Tecla 2 não serão exibidas. Se o número de correio de voz e o número do serviço de informação da sua operadora estiverem indisponíveis, a Tecla 1 e a Tecla 2 serão exibidas acima da Tecla 3 como opções de memória de acesso direto, consulte as Seções 5.9.2 e 5.9.3 para detalhes.

No modo espera:

- 1 Pressione para entrar no menu principal
 - 2 Pressione / para selecionar a **Agenda**
 - 3 Pressione e / para navegar para **Memória Direta**
 - 4 Pressione e / para navegar para um local de memória de acesso direto a partir da **Tecla 1** até a **Tecla 9**
 - 5 Pressione duas vezes para selecionar **Adicionar**
 - 6 Pressione e / para selecionar a inserção da agenda que você deseja armazenar na memória de acesso direto
 - 7 Pressione para confirmar
- *Um bip é emitido e a sua inserção da agenda é salva na tecla de memória de acesso direto.*

* Dica

Pressionar demoradamente a tecla de memória direta irá discar o número de telefone diretamente.

5.3.7 Como transferir a agenda

Esta função permite a você transferir a agenda de um aparelho para outro aparelho quando houverem pelo menos dois aparelhos registrados na sua estação base.

No modo espera:

- 1 Pressione para entrar no menu principal
 - 2 Pressione / para selecionar a **Agenda**
 - 3 Pressione e / para selecionar **Trans Agenda**
 - 4 Pressione
- *Os aparelhos disponíveis para transferência de agenda são exibidos.*

ⓘ Observação

Se houverem mais de dois aparelhos, você pode pressionar / para selecionar o aparelho específico.

- 5 Pressione
 - 6 O aparelho chamado irá emitir um bip e a seguinte mensagem aparecerá **"Transf De:"**
 - 7 Para aceitar a transferência de agenda, pressione no aparelho chamado ou pressione para rejeitar a transferência
- *Todas as suas inserções da agenda são transferidas para o aparelho chamado e "Terminar" é exibido nos dois aparelhos após concluir a transferência.*

5.4 Registro de chamada

Esta função está disponível se você assinar o serviço de Identificação de Chamada (CLI) com a sua operadora.

O seu telefone pode agendar até 50 chamadas não atendidas. e o LED no aparelho irá piscar para lembrar você de chamadas não atendidas. Se a identidade de quem chama não for restrita, o nome (ou número) de quem chama será exibido. As chamadas não respondidas são exibidas em ordem cronológica com a chamada mais recente no topo da lista.

ⓘ Aviso

Retorno de chamada a partir da lista pode não funcionar para todos os números recebidos.

5.4.1 Como acessar o registro de chamada

- 1 Pressione  para acessar o registro de chamada
- 2 Pressione  para entrar na **Lista Chamada**
 - *A última chamada não atendida é exibida.*
- 3 Pressione  /  para visualizar as inserções

5.4.2 Como salvar a inserção do registro de chamada na agenda

No modo espera:

- 1 Pressione  para acessar o registro de cham
- 2 Pressione  para entrar na **Lista Chamada**
- 3 Pressione  /  para selecionar uma inserção
- 4 Pressione  para selecionar **Cop p/ agenda**
- 5 Pressione  para inserir o nome
- 6 Pressione  para exibir o número da chamada não atendida e editar o número se necessário
- 7 Pressione  para escolher um grupo (<Sem Grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>)
- 8 Pressione  para confirmar
 - *Um bip é emitido e a inserção de registro de chamada é salva na sua agenda.*

5.4.3 Como excluir a inserção do registro de chamada

No modo espera:

- 1 Pressione  para acessar o registro de chamada
- 2 Pressione  para entrar na **Lista Chamada**
- 3 Pressione  /  para selecionar uma inserção
- 4 Pressione  e  /  para **Excluir**
- 5 Pressione  para confirmar
 - *Um bip é emitido e a sua inserção do registro de chamada é excluída.*

5.4.4 Como excluir todo o registro de chamada

No modo espera:

- 1 Pressione  para acessar o registro de chamadas
- 2 Pressione  para entrar na **Lista Chamada**
- 3 Pressione  /  para selecionar uma inserção

- 4 Pressione  para selecionar **Apagar Tudo**
- 5 Pressione  para confirmar
- 6 Pressione  para confirmar novamente
 - *Um tom é emitido. Todas as inserções no registro de chamadas são excluídos*

5.5 Lista de rediscagem

O seu telefone pode armazenar os últimos 20 números que você discou. Apenas os primeiros 24 dígitos de cada número são armazenados.

Aviso

Retorno de chamada a partir da lista pode não funcionar para todos os números recebidos.

5.5.1 Como acessar a lista de rediscagem

No modo espera:

- 1 Pressione 
 - *O último número discado é exibido no topo da lista.*
- 2 Pressione  /  para visualizar outros números discados

5.5.2 Como salvar a inserção da lista de rediscagem na agenda

No modo espera:

- 1 Pressione  para acessar a lista de rediscagem
- 2 Pressione  /  para selecionar uma inserção
- 3 Pressione  para selecionar **Cop p/ agenda**
- 4 Pressione  para inserir o nome
- 5 Pressione  para exibir o número de rediscagem selecionado e editar o número se necessário
- 6 Pressione  para escolher um grupo (<Sem Grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>)
- 7 Pressione  para confirmar
 - *Um bip é emitido. A inserção de rediscagem selecionada foi copiada para a sua agenda.*

5.5.3 Como excluir um número de uma lista de rediscagem

- 1 Pressione  para acessar a lista de rediscagem
- 2 Pressione  /  para selecionar uma inserção
- 3 Pressione  e  /  para **Excluir**
- 4 Pressione  para confirmar
 - *Um bip é emitido e a sua inserção selecionada é excluída.*

5.5.4 Como excluir toda a lista de rediscagem.

- 1 Pressione para acessar a lista de rediscagem
 - 2 Pressione e / para selecionar **Apagar Tudo**
 - 3 Pressione para confirmar
 - 4 Pressione para confirmar novamente
- Um bip é emitido e toda a sua lista de rediscagem é excluída.

5.6 Relógio & Alarme

5.6.1 Como configurar o horário

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Rel & Alarme**
- 3 Pressione para selecionar **Config Data/Hor**
- 4 Pressione para inserir o horário atual (hh:mm) no formato 24 horas e a data atual (dd/mm/yy)

Observação

Para alterar o formato data e horário, consulte a Seção 5.6.4.

- 5 Pressione para salvar as configurações

5.6.2 Como configurar um alarme

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Rel & Alarme**
- 3 Pressione e / para selecionar **Alarme**
- 4 Pressione e / para selecionar **Desligado, Uma Vez, ou Diário**

Observação

Se você selecionou **Uma Vez**, ou **Diário**, insira o horário do alarme

- 5 Pressione para salvar as configurações

Observação

Quando o alarme é selecionado como **Uma Vez** ou **Diário**, será exibido na tela.

Quando o alarme é alcançado, o tom de alarme soa e irá piscar na tela. Você pode pressionar para silenciar o tom de alarme.

5.6.3 Como configurar o tom de alarme

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Rel & Alarme**

- 3 Pressione e / para selecionar **Tom de Alarme**

- 4 Pressione e / para escolher o seu tom de alarme desejado de **Melodia 1** até **Melodia 10**

Observação

O telefone irá reproduzir a melodia correspondente quando navegar pela lista de melodia.

- 5 Pressione para salvar as configurações

5.6.4 Como configurar o formato de data e horário

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Rel & Alarme**
- 3 Pressione e / para selecionar **Hor/Data**
- 4 Pressione e / para escolher o formato de horário a ser exibido (**12hr** ou **24hr**)
- 5 Pressione para confirmar as configurações de exibição do formato de horário
- 6 Pressione / para escolher a exibição do formato de data (**dd/mm** ou **mm/dd**)
- 7 Pressione para confirmar as configurações de exibição do formato de data

5.7 Configurações pessoais

5.7.1 Tom do aparelho

5.7.1.1 Como configurar o volume de toque

O seu telefone fornece cinco níveis de volume de toque (uma barra a cinco barras) e o volume de toque progressivo da sua escolha.

Aviso

Quando o aparelho tocar durante uma chamada de entrada, por favor não segure o aparelho muito perto do ouvido porque o tom de toque pode danificar a sua audição.

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Config Pessoal**
- 3 Pressione para selecionar **Tons Aparelho**
- 4 Pressione para selecionar **Volume Toque**
- 5 Pressione e / para selecionar o seu nível de volume desejado
- 6 Pressione para salvar as configurações

* Dica

Você pode pressionar e segurar para desligar o toque. será exibido.

5.7.1.2 Como configurar a melodia de toque

10 melodias de toque estão disponíveis no seu aparelho.

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Config Pessoal**
- 3 Pressione para selecionar **Tons Aparelho**
- 4 Pressione e / para selecionar **Melodia**
- 5 Pressione e / para descer para a sua melodia desejada
- 6 Pressione para salvar as configurações

5.7.1.3 Como configurar a melodia de grupo

Para se beneficiar com esta função, você deve assinar o serviço de Identificação de Chamada. Este menu permite a você selecionar e configurar as melodias que são reproduzidas quando houver uma chamada de entrada externa de um contato que possui o nome armazenado na sua agenda e faz parte do grupo. Você pode associar uma melodia de toque para cada grupo.

Existem três grupos de agenda (**Grupo A, B, C**) disponíveis para você organizar os seus contatos. Cada grupo pode ser designado uma melodia única.

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Config Pessoal**
- 3 Pressione para selecionar **Tons Aparelho**
- 4 Pressione e / para selecionar **Mel grupo**
- 5 Pressione e / para descer para o grupo desejado (**Grupo A, Grupo B, Grupo C**)
- 6 Pressione e / para descer para a melodia de grupo desejada

⊖ Observação

O telefone irá reproduzir a melodia correspondente quando navegar pela lista de melodia.

- 7 Pressione para salvar as configurações

5.7.1.4 Como ligar/desligar o tom da tecla

Um bip único é emitido quando a tecla é pressionada. Você pode desligar ou ligar o bip da tecla. Por padrão, o bip da tecla é **Ligado**.

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Config Pessoal**
- 3 Pressione para selecionar **Tons Aparelho**
- 4 Pressione e / para selecionar **Beep Chave**
- 5 Pressione e / para selecionar **Ligar ou Desligar**
- 6 Pressione para salvar as configurações

5.7.1.5 Como ativar/desativar o bloqueio do teclado

- 1 Pressione e segure
 - é exibido se o bloqueio do teclado estiver ativado
- 2 Pressione e segure novamente para desativar o bloqueio do teclado.
 - desaparece se o bloqueio do teclado estiver desativado

* Dica

Você também pode desativar o bloqueio do teclado removendo e trocando as baterias do aparelho.

5.7.1.6 Como ligar/desligar o primeiro toque

Dependendo do seu país, o menu de Primeiro Toque pode não aparecer no seu telefone. Se você assinou o serviço de Identificação de Chamada com a sua operadora, o seu telefone pode omitir o primeiro toque antes da Identificação de Chamada. Após reiniciar, o seu telefone irá detectar automaticamente se o serviço de Identificação de Chamada foi assinado e inicia omitindo o primeiro toque. Você pode alterar estas configurações conforme preferir.

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Config Pessoal**
- 3 Pressione para selecionar **Tons Aparelho**
- 4 Pressione e / para selecionar **Prim Toque**
- 5 Pressione e / para selecionar **Ligar ou Desligar**

6 Pressione  para salvar as configurações

5.7.1.7 Como ligar/desligar o tom SMS

Um tom é emitido quando uma nova SMS é recebida. Você pode ligar ou desligar o Tom de SMS

- 1** Pressione  para entrar no menu principal
- 2** Pressione / para selecionar **Config Pessoal**
- 3** Pressione  para selecionar **Tons Aparelho**
- 4** Pressione  e / para selecionar **Tom SMS**
- 5** Pressione  e / para selecionar **Ligar ou Desligar**
- 6** Pressione  para salvar as configurações

5.7.2 Como configurar um papel de parede para ser exibido no modo de espera

Existem três papéis de parede pré-instalados no seu telefone. Você pode selecionar o seu papel de parede para ser exibido no modo de espera.

- 1** Pressione  para entrar no menu principal
- 2** Pressione / para selecionar **Config Pessoal**
- 3** Pressione  e / para selecionar **Papel de Parede**
- 4** Pressione  e / para descer para o seu papel de parede desejado
- 5** Pressione  para salvar as configurações

5.7.3 Como ajustar o nível de contraste

Existem cinco opções de nível de contraste (**Nível 1**, **Nível 2**, **Nível 3**, **Nível 4** ou **Nível 5**).

- 1** Pressione  para entrar no menu principal
- 2** Pressione / para selecionar **Config Pessoal**
- 3** Pressione  e / para selecionar **Contraste**
- 4** Pressione  e / para descer para o seu nível de contraste desejado

Observação

O efeito de contraste será exibido quando navegar por diferentes níveis de contraste

- 5** Pressione  para salvar as configurações

5.7.4 Como configurar o tema de cor do seu telefone

Existem quatro diferentes temas de cor no seu telefone. Você pode selecionar o seu tema de cor desejado para exibição na tela menu.

- 1** Pressione  para entrar no menu principal
- 2** Navegue por / para selecionar **Config Pessoal**
- 3** Pressione  para selecionar **Tema de Cor**
- 4** Pressione  e / para descer para o seu tema de cor desejado

Observação

O tema de cor correspondente será exibido quando navegar pelas diferentes opções de tema de cor.

- 5** Pressione  para salvar as configurações

5.7.5 Como renomear o aparelho

Você pode renomear o seu aparelho e exibir o nome do aparelho no modo ocioso.

- 1** Pressione  para entrar no menu principal
- 2** Pressione / para selecionar **Config Pessoal**
- 3** Pressione  e / para selecionar **Nome Aparelho**
- 4** Pressione  para inserir o nome do aparelho

Observação

O comprimento máximo do nome do aparelho é de 14 caracteres.

- 5** Pressione  para salvar as configurações

5.7.6 Como configurar o auto atendimento

Esta função permite a você responder uma chamada automaticamente tirando o telefone da estação base.

- 1** Pressione  para entrar no menu principal
- 2** Pressione / para selecionar **Config Pessoal**
- 3** Pressione  e / para selecionar **Auto Atend**
- 4** Pressione  e / para selecionar **Ligar ou Desligar**
- 5** Pressione  para salvar as configurações

5.7.7 Como configurar o desligamento automático

Esta função permite a você terminar uma chamada automaticamente colocando o telefone na estação base.

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Config Pessoal**
- 3 Pressione e / para selecionar **Auto Desliga**
- 4 Pressione e / para selecionar **Ligar ou Desligar**
- 5 Pressione para salvar as configurações

5.7.8 Como configurar o idioma do menu

Dependendo do seu país, o seu aparelho pode suportar diferentes idiomas. Após mudar o idioma do menu, todos os menus serão exibidos no idioma escolhido. Para alguns países, o seu telefone pode não ter esta opção de idioma de menu se apenas um idioma estiver disponível. Esta configuração não é aplicável para o idioma da mensagem de saída da secretária eletrônica.

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Config Pessoal**
- 3 Pressione e / para selecionar **Idioma**
- 4 Pressione e / para selecionar o seu idioma desejado
- 5 Pressione para salvar as configurações

Observação

Idiomas disponíveis para seleção variam com países diferentes.

5.7.9 Como ligar/desligar o monitoramento de ambiente

Esta função permite a você monitorar um ambiente colocando o aparelho no ambiente a ser monitorado. O aparelho monitorado irá tocar quando houver uma chamada externa ou interna. O aparelho monitorado irá ligar o alto-falante automaticamente se outro aparelho registrado desejar chamar o aparelho de monitoramento. **Mute Ligado** irá aparecer na tela do aparelho chamando ao pressionar quando a chamada interna for definida. Se o aparelho

chamando deseja alcançar o aparelho monitorado, pressione para desligar o som do aparelho.

Observação

Você deve ter pelo menos 2 aparelhos registrados na sua estação base para usar esta função.

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Config Pessoal**
- 3 Pressione e / para selecionar **Monitor Amb**
- 4 Pressione e / para selecionar **Ligar ou Desligar**
- 5 Pressione para salvar as configurações

Observação

Se o monitoramento de ambiente for definido como **Ligado**, **Monit Ambiente Lig** será exibido no modo de espera.

5.7.10 Como ligar/desligar luz traseira do teclado

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Config Pessoal**
- 3 Pressione e / para selecionar **Luz Traseira**
- 4 Pressione e / para selecionar **Ligar ou Desligar**
- 5 Pressione para salvar as configurações

Observação

Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 20 segundos, a luz traseira do teclado e a luz traseira de LCD serão desligadas automaticamente.

Pressione qualquer tecla para ligar a luz traseira do aparelho. Para ligar a luz traseira do LCD, pressione ou .

5.8 Configurações Avançadas

5.8.1 Como selecionar o tempo de rediscagem

O tempo de rediscagem é o tempo de espera em que a linha será desconectada após você pressionar . O valor padrão pré-definido do tempo de rediscagem no seu telefone deve ser melhor adequado para a sua rede do país. Você não precisa alterar.

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Def. Avançad**
- 3 Pressione para selecionar **Tempo de Recham**
- 4 Pressione para selecionar o tempo de rediscagem do seu país

Observação

Diversas opções de tempo de rediscagem disponíveis variam conforme o país.

- 5 Pressione para confirmar

5.8.2 Como selecionar o modo de discagem

O valor padrão para o modo de discagem que é pré-definido no seu telefone deve ser o melhor para a rede do seu país e portanto você não precisa alterá-lo.

Existem dois modos de discagem: Tom ou Pulso.

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Def. Avançad**
- 3 Pressione e / para selecionar **Modo Discagem**
- 4 Pressione e / para selecionar **Tom ou Pulso**
- 5 Pressione para salvar as configurações

5.8.3 Bloqueio de Chamada

O bloqueio de chamada permite a você restringir telefones selecionados de discar um número de telefone iniciando com certos números. Você pode configurar quatro diferentes números de bloqueio, com cada número contendo até quatro dígitos.

Observação

Você deverá inserir os PIN principal de 4 dígitos antes de poder ativar ou desativar o modo de bloqueio de chamada, adicionar ou modificar o número de bloqueio de chamada.

5.8.3.1 Como ligar/desligar o modo de bloqueio de chamada

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Def. Avançad**
- 3 Pressione e / para selecionar **Bloq. Chamada**

- 4 Pressione para inserir o PIN principal de 4 dígitos quando necessário (o PIN principal de 4 dígitos padrão é 0000).

- 5 Pressione para selecionar **Modo Bloqueio**

- 6 Pressione para selecionar **Ligar** ou **Desligar**

- 7 Pressione para salvar as configurações

Observação

Se o modo de bloqueio estiver ligado, **Bloq Chamada On** será exibido na tela ociosa.

5.8.3.2 Como modificar o número de bloqueio de chamada

- 1 Pressione para entrar no menu principal

- 2 Pressione / para selecionar **Def. Avançad**

- 3 Pressione e / para selecionar **Bloq. Chamada**

- 4 Pressione para inserir o PIN principal de 4 dígitos quando necessário (o PIN principal de 4 dígitos padrão é 0000).

- 5 Pressione e / para selecionar **Bloqueio Número**

- 6 Pressione para escolher um número (**Número 1**, **Número 2**, **Número 3**, **Número 4**)

- 7 Pressione para inserir o número

- 8 Pressione para salvar as configurações

Observação

Se um número restrito for discado, a chamada não será conectada. Quando isto acontecer, o telefone emite um tom de erro e retorna para o modo ocioso.

5.8.4 Baby call

Quando ativado, a função Baby Call permite a você discar o número selecionado pressionando qualquer tecla no seu aparelho. Esta função é muito útil para serviços de acesso de emergência.

Observação

Você pode inserir até 24 dígitos para o número de baby call.

5.8.4.1 Como ativar o modo de chamada baby call

- 1 Pressione para entrar no menu principal

- 2 Pressione / para selecionar **Def. Avançad**

- 3 Pressione e / para selecionar **Baby Call**

- 4 Pressione para selecionar **Modo**

- 5 Pressione  e  para selecionar **Ligado**
 - 6 Pressione  para salvar as configurações
- A mensagem “**Baby Call Ligado**” será exibida na tela ociosa.

5.8.4.2 Como desativar o modo de chamada baby call

- 1 Pressione e segure  (quando o modo Baby Call for ativado primeiro).
 - 2 Pressione  para selecionar **Desligado**
 - 3 Pressione  para salvar as configurações
- A mensagem “**Baby Call Ligado**” irá desaparecer da tela ociosa.

5.8.4.3 Como alterar o número de baby call

- 1 Pressione  para entrar no menu principal
- 2 Pressione  para selecionar **Def. Avançad**
- 3 Pressione  e  para selecionar **Baby Call**
- 4 Pressione  e  para selecionar **Número**
- 5 Pressione  para inserir o número
- 6 Pressione  para salvar as configurações

5.8.5 Como selecionar manualmente uma estação base

Um aparelho CD645 pode registrar até quatro estações base CD645 diferentes.

- 1 Pressione  para entrar no menu principal
- 2 Navegue por  para selecionar **Def. Avançad**
- 3 Pressione  e  para selecionar **Selec Base**
- 4 Pressione  e  para selecionar a sua estação base desejada
- 5 Pressione  para confirmar

5.8.6 Como registrar um aparelho adicional

Os procedimentos descritos abaixo são os encontrados no aparelho. Os procedimentos podem variar de acordo com o aparelho que você deseja registrar. Neste caso, por favor, consulte o fabricante do aparelho adicional. Aparelhos adicionais devem ser registrados na unidade base antes que você possa usar. Até 5 aparelhos pode

ser registrado em uma estação base.

O PIN máster é necessário antes que você possa registrar ou cancelar o registro dos aparelhos.

- 1 Pressione  no aparelho para acessar o menu.
- 2 Navegue por  para selecionar **Def. Avançad**
- 3 Pressione  e  para selecionar **Registro**
- 4 Pressione  e  para selecionar a sua estação base desejada

Observação

A estação base registrada é marcada com um asterisco no canto direito da tela.

- 5 Pressione  e insira o PIN principal de 4 dígitos quando necessário (o PIN principal de 4 dígitos padrão é 0000).
- 6 Pressione  na estação base por mais de três segundos até você ouvir um bip. Agora a estação base está pronta para registrar um novo aparelho.
- 7 Pressione  no aparelho para validar o código PIN.
- 8 "Em Espera --" é exibido na tela.

Observação

Se a base for encontrada e o PIN estiver correto, os números não usados serão designados automaticamente.

Se o PIN estiver incorreto, **PIN Errado!** será exibido com um tom de erro, e o aparelho retorna para o modo ocioso.

Se a base for encontrada dentro de um certo período de tempo, **Base não enc!** será exibido com um tom de erro, e o aparelho retorna para o modo ocioso.

5.8.7 Como cancelar o registro de um aparelho

- 1 Pressione  para entrar no menu principal
- 2 Pressione  para selecionar **Def. Avançad**
- 3 Pressione  e  para selecionar **Anular Registro**
- 4 Pressione  para inserir o PIN principal de 4 dígitos quando necessário (o PIN principal de 4 dígitos padrão é 0000).
- 5 Pressione  e  para selecionar o seu aparelho desejado

- 6** Pressione  para confirmar
- Um bip é emitido do aparelho para indicar que o cancelamento do registro foi bem sucedido e a tela exibe **Anular Registro** e volta para o modo ocioso.

Observação

Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 15 segundos, o procedimento de cancelamento de registro será cancelado e o aparelho retorna para o modo ocioso.

5.8.8 Como alterar o PIN principal

O PIN principal é usado para configurar o bloqueio de chamada, reiniciar o seu aparelho e para o registro/cancelamento de registro dos seus aparelhos. O PIN padrão é 0000. O comprimento do Pin é 4 dígitos. O PIN também é usado para proteger as configurações do seu aparelho. O seu aparelho irá perguntar sempre que o PIN for necessário.

- 1** Pressione  para entrar no menu principal
- 2** Pressione  /  para selecionar **Def. Avançad**
- 3** Pressione  e  /  para selecionar **Alt PIN**
- 4** Pressione  para inserir o PIN principal de 4 dígitos
- 5** Pressione  para inserir o PIN de 4 dígitos
- 6** Pressione  para inserir o PIN de 4 dígitos para re-confirmar
- 7** Pressione  para salvar as configurações

Observação

O PIN padrão é pré-configurado como 0000. Se você alterar o código PIN padrão, mantenha os detalhes do PIN em um local seguro onde você tenha acesso fácil. Não perca o código PIN.

5.8.9 Como restaurar as configurações padrões

Você pode reiniciar o seu telefone para as configurações padrões (consulte a Seção 7). Após reiniciar, todas as configurações pessoais e inserções de registro de chamada serão excluídas, mas a sua agenda permanece a mesma.

- 1** Pressione  para entrar no menu principal
- 2** Pressione  /  para selecionar **Def. Avançad**
- 3** Pressione  e  /  para selecionar **Reiniciar**

- 4** Pressione  para inserir o PIN principal de 4 dígitos quando necessário (o PIN principal de 4 dígitos padrão é 0000).

- 5** Pressione  para confirmar

- 6** Pressione  para confirmar novamente
- Um tom é emitido e a tela retorna para a tela de boas-vindas. O seu telefone é reiniciado para as configurações padrões.
 - Alguns países podem não possuir a tela de boas-vindas e o seu telefone continuará para a tela ociosa após a reinicialização.

5.8.10 Como configurar um número pré definido

Esta função permite a você configurar o seu telefone para usar o prefixo da operadora mais barato. Uma vez que o número de prefixo for definido, ele é inserido automaticamente no início de cada número discado.

- 1** Pressione  para entrar no menu principal
- 2** Pressione  /  para selecionar **Def. Avançad**
- 3** Pressione  e  /  para selecionar **Prefix Auto**
- 4** Pressione  para inserir o detector de dígito
- Os últimos números armazenados são exibidos.

Observação

O comprimento máximo do detector de dígitos é de 5 dígitos.

- 5** Pressione  para inserir o número de auto prefixo
- O último número de auto prefixo armazenado é exibido

Observação

O comprimento máximo do número auto de prefixo é de 10 dígitos.

- 6** Pressione  para salvar as configurações

5.8.11 Como configurar o código de área

Esta função depende do país. Se o seu PSTN local enviar a Identificação de Chamada com o código de área local, é necessário filtrar o código de área local quando ligar de volta a partir do registro de chamada. A função de **Código Área** permite a você remover o código de área de inserções do registro de chamada. O código de área local pode ser confirmado de 0 a 4 dígitos. A configuração padrão está em branco.

- 1 Pressione  para acessar o menu principal
- 2 Pressione  /  para selecionar **Def.**
Avançad
- 3 Pressione  e  /  para selecionar o **Código Área.**
- 4 Pressione  para visualizar as configurações atuais
- 5 Insira o novo código de área (o número máximo de dígitos do código de área é 4) e pressione  para salvar.

5.8.12 Como configurar o código da operadora

Esta função depende do país. Se sua operadora enviar a Identificação de Chamada com o código de área local, ele será comparado com o código de área local programado para verificar se é uma chamada de longa distância. Com esta função do **Código Operadora**, o telefone irá automaticamente adicionar o código de área programado quando a chamada de longa distância for rediscada. O código de área local pode ser configurado de 0 a 3 dígitos. A configuração padrão está em branco.

- 1 Pressione  para acessar o menu principal
- 2 Pressione  /  para selecionar **Def.**
Avançad
- 3 Pressione  e  /  para selecionar o **Código Operadora.**
- 4 Pressione  para visualizar as configurações atuais
- 5 Insira o novo código da operadora (o número máximo de dígitos do código da operadora é 3) e pressione  para salvar.

5.8.13 Configuração de país

A disponibilidade deste menu depende do seu país.

Você pode selecionar outro país do escolhido no modo de boas-vindas,

- 1 Pressione  para entrar no menu principal
- 2 Pressione  /  para selecionar **Def.**
Avançad
- 3 Pressione  e  /  para selecionar **País**
- 4 Pressione  e  /  para selecionar o seu país
- 5 Pressione  para confirmar a sua seleção

Observação

Assim que o país for selecionado, o padrão da configuração de linha para o país selecionado será aplicado no seu telefone automaticamente.

5.8.14 Como ligar/desligar o modo de conferência

Quando o modo de conferência for ativado, você pode iniciar uma chamada de conferência em três partes com um segundo aparelho registrado na sua estação base automaticamente se o segundo aparelho tomar a linha quando já houver uma chamada externa em progresso.

- 1 Pressione  para entrar no menu principal
- 2 Pressione  /  para selecionar **Def.**
Avançad
- 3 Pressione  e  /  para selecionar **Conferência**
- 4 Pressione  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**
- 5 Pressione  para salvar as configurações

5.8.15 Como desligar o aviso indicador de mensagem

⚠ Aviso

Esta função depende do país e pode não funcionar em alguns países.

Se você assinou o serviço de mensagem de voz com a sua operadora local,  é ligado quando você possui uma nova mensagem na caixa de entrada. Após você ter acessado todas as novas mensagens,  irá desligar automaticamente.

Se o indicador de mensagem não for desligado pela rede, você pode desligar o indicador de mensagem através do seu telefone. Uma vez que você escolher desligar o indicador de mensagem, todos os outros aparelhos registrados na mesma estação base irão consequentemente desligar o indicador de mensagem.

- 1 Pressione  para acessar o menu principal
- 2 Pressione  /  para selecionar **Def**
Avançad
- 3 Pressione  e  /  para selecionar **Indicação MW**
- 4 Pressione  para confirmar a exclusão do indicador de mensagem.

5.9 Serviços de rede

Este menu oferece um meio conveniente para você acessar, ativar ou desativar alguns serviços de rede que dependem da sua assinatura/país. Entre em contato com a sua operadora para mais informações sobre este serviço.

Os números padrões e valores que são pré-definidos no seu telefone devem ser os melhores para a rede do seu país e, portanto você não precisa alterá-lo.

5.9.1 Encaminhamento de Chamada

Existem três opções de encaminhamento de chamada disponíveis: Encaminhamento de chamada incondicional, Quando ocupado e Quando não atendido.

5.9.1.1 Como ativar o encaminhamento de chamada

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Serviço Net**
- 3 Pressione e / para selecionar o tipo de opção de encaminhamento de chamada (**Encam Chamada / Enc Chamada Ocup / Enc Chamada S/ Resp**)
- 4 Pressione e / para selecionar **Ativar**
- 5 O número de série de caracteres para o serviço selecionado deve ser discado.
- 6 Quando o número for discado, pressione a tecla para retornar para o modo ocioso.

Observação

Quando esta função for ativada, dependendo da opção de encaminhamento de chamada definida, a sua chamada de entrada será encaminhada para o número escolhido.

5.9.1.2 Como desativar o encaminhamento de chamada

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Serviço Net**
- 3 Pressione e / para selecionar o tipo de opção de encaminhamento de chamada (**Encam Chamada / Enc Chamada Ocup / Enc Chamada S/ Resp**)

4 Pressione e / para selecionar **Desativar**

5 O número da série de caracteres para o serviço selecionado é discado.

6 Quando o número for discado, pressione para retornar para o modo ocioso.

5.9.1.3 Como configurar o número de encaminhamento de chamada

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Serviço Net**
- 3 Pressione e / para selecionar o tipo de opção de encaminhamento de chamada (**Encam Chamada / Enc Chamada Ocup / Enc Chamada S/ Resp**)
- 4 Pressione e / para selecionar **Configurações**
- 5 Pressione para inserir o número
- 6 Pressione para salvar as configurações

5.9.2 Mensagem de voz

Dependendo do seu país, o correio de voz pode não estar disponível. Esta função permite a quem chama deixar uma mensagem de voz quando você não conseguir atender a chamada. **A disponibilidade desta função depende do seu país e da sua assinatura com a sua operadora.** Estas mensagens de voz são armazenadas pela rede ao invés do aparelho sozinho. Entre em contato com a sua operadora para mais informações sobre esta função.

5.9.2.1 Como ativar o correio de voz

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Serviço Net**
- 3 Pressione e / para selecionar **Correio de Voz**
- 4 Pressione e / para selecionar **Ativar**
- 5 O número para o serviço de correio de voz é discado.
- 6 Quando o número for discado, pressione para retornar ao modo ocioso.

5.9.2.2 Como configurar o número de correio de voz

- 1 Pressione  para entrar no menu principal
- 2 Pressione  /  para selecionar **Serviço Net**
- 3 Pressione  e  /  para selecionar **Correio de Voz**
- 4 Pressione  e  /  para selecionar **Configurações**
- 5 Pressione  para inserir o número
- 6 Pressione  para salvar as configurações

* Dica

Quando um número de correio de voz for definido, pressionar e segurar  irá discar o número do correio de voz diretamente.

5.9.3 Serviços de Informações da sua operadora

Dependendo do seu país, a função de info pode não estar disponível. Esta função permite a quem chama ouvir a informação fornecida pela sua operadora. **A disponibilidade desta função depende do seu país e da sua assinatura com a sua operadora.** Estas infos são armazenadas pela rede ao invés do aparelho sozinho. Entre em contato com a sua operadora para mais informações sobre esta função.

5.9.3.1 Como ativar a info

- 1 Pressione  para entrar no menu principal
- 2 Pressione  /  para selecionar **Serviço Net**
- 3 Pressione  e  /  para selecionar **Info**
- 4 Pressione  e  /  para selecionar **Ativar**
- 5 Quando o número for discado, pressione  para retornar ao modo ocioso

5.9.3.2 Como configurar o número de info

- 1 Pressione  para entrar no menu principal
- 2 Pressione  /  para selecionar **Serviço Net**
- 3 Pressione  e  /  para selecionar **Info**
- 4 Pressione  e  /  para selecionar **Configurações**

- 5 Pressione  para inserir o número
- 6 Pressione  para salvar as configurações

* Dica

Quando um número de info for definido, pressionar e segurar  irá discar o número do correio de voz diretamente.

5.9.4 Ret Chamada

5.9.4.1 Como ativar o retorno de chamada

- 1 Pressione  para entrar no menu principal
- 2 Pressione  /  para selecionar **Serviço Net**
- 3 Pressione  e  /  para selecionar **Ret. Chamada**
- 4 Pressione  e  /  para selecionar **Ativar**
- 5 Quando o número for discado, pressione  para retornar ao modo ocioso.

5.9.4.2 Como configurar o número de retorno de chamada

- 1 Pressione  para entrar no menu principal
- 2 Pressione  /  para selecionar **Serviço Net**
- 3 Pressione  e  /  para selecionar **Ret. Chamada**
- 4 Pressione  e  /  para selecionar **Configurações**
- 5 Pressione  para inserir o número
- 6 Pressione  para salvar as configurações

5.9.5 Cancelar o retorno de chamada

5.9.5.1 Como cancelar o retorno de chamada

- 1 Pressione  para entrar no menu principal
- 2 Pressione  /  para selecionar **Serviço Net**
- 3 Pressione  e  /  para selecionar **Canc Ret Cham**
- 4 Pressione  e  /  para selecionar **Ativar**
- 5 Quando o número for discado, pressione  para retornar ao modo ocioso.

5.9.5.2 Como cancelar o número de retorno de chamada

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Serviço Net**
- 3 Pressione e / para selecionar **Canc Ret Cham**
- 4 Pressione e / para selecionar **Configurações**
- 5 Pressione para inserir o número
- 6 Pressione para salvar as configurações

5.9.6 Ret ID

5.9.6.1 Como ativar a restrição de ID

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Serviço Net**
- 3 Pressione e / para selecionar **Ret ID**
- 4 Pressione e / para selecionar **Ativar**
- 5 Quando o número for discado, pressione para retornar ao modo ocioso.

5.9.6.2 Como configurar o número de restrição de ID

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Serviço Net**
- 3 Pressione e / para selecionar **Ret ID**
- 4 Pressione e / para selecionar **Configurações**
- 5 Pressione para inserir o número
- 6 Pressione para salvar as configurações

5.10 Jogos

Dois jogos (Tetris e Snakes) são pré-instalados no seu telefone para você jogar.

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar **Jogos**
- 3 Pressione e / para selecionar o seu jogo desejado
- 4 Pressione
- A tela de instrução é exibida.
- 5 Pressione para iniciar o jogo

☰ Observação

Durante o jogo, você pode pressionar / / / para mover para cima / esquerda / direita / baixo respectivamente. Você também pode pressionar ou para sair do jogo e voltar para o menu Jogos, pressione para pausar o jogo e pressione / / / para reiniciar o jogo.

5.11 Como inserir texto e número

5.11.1 Inserindo texto e número

Você pode inserir os caracteres dos nomes da sua agenda pressionando a tecla relevante uma vez ou várias vezes para alcançar o caractere desejado.

Tecla	Tarefa
1	espaço 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ _ [] { } ☐
2	a b c 2 à ä ç á æ
3	d e f 3 é è ì Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; : " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Por exemplo, para inserir o nome "PETER" no modo de edição:

- Pressione uma vez: P
Pressione duas vezes: E
Pressione uma vez: T
Pressione duas vezes: E
Pressione três vezes: R

5.11.2 Alternar entre minúscula e maiúscula

Por padrão, todos os caracteres inseridos são maiúsculos. Você pode pressionar para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.

6 Secretária Eletrônica

O seu CD645 possui uma secretária eletrônica que registra as chamadas não atendidas quando estiver ligada. O LED (dois dígitos no segmento da tela) na base irá exibir o número de mensagens quando a secretária estiver ligada.

A secretária eletrônica pode armazenar até 99 mensagens dentro do tempo máximo de gravação de aproximadamente 30 minutos.

6.1 Teclas de controle da secretária eletrônica na estação base

Botões na estação base	Descrição
	Pressione para ligar / desligar a secretária eletrônica.
	Pressione para reproduzir a mensagem ou parar a reprodução de mensagem
	Pressione para excluir a mensagem atual Pressione e segure por dois segundos para excluir todas as mensagens antigas no modo ocioso.
	Pressione para voltar para a mensagem anterior se for pressionado durante o primeiro segundo da mensagem atual reproduzida Pressione para reproduzir a mensagem atual novamente se for pressionado dentro de um segundo da reprodução da mensagem atual
	Pressione para pular a mensagem atual e reproduzir a próxima mensagem
	Aumente (+) ou diminua (-) o volume do alto falante durante reprodução da mensagem
	Pressione para chamar o aparelho Pressione e segure por três segundos para iniciar o procedimento de registro

6.2 Pressione para ligar a secretária eletrônica

Você pode ligar a secretária eletrônica na base ou no aparelho.

Através da base:

- 1 Pressione  para desligar a secretária eletrônica.
-  *exibe na tela do aparelho e o número de mensagens é exibido no LED da base.*

Através do aparelho:

- 1 Pressione  e  para selecionar **Atend Autom**
 - 2 Pressione  e  para selecionar **Lig/Desl Resp**
 - 3 Pressione  e  para selecionar **On**
 - 4 Pressione  para confirmar
-  *exibe na tela do aparelho e o número de mensagens é exibido no LED da base.*

6.3 Como desligar a secretária eletrônica

Você pode desligar a secretária eletrônica na base ou no aparelho.

Através da base:

- 1 Pressione  para desligar a secretária eletrônica.
-  desaparece da tela do aparelho e - - é exibido no LED da base.

Através do aparelho:

- 1 Pressione  e  /  para selecionar **Atend Autom**
- 2 Pressione  e  /  para selecionar **Lig/Desl Resp**
- 3 Pressione  e  /  para selecionar **Off**
- 4 Pressione  para confirmar
-  desaparece da tela do aparelho e - - é exibido no LED da base.

6.4 Como ouvir as novas mensagens e as antigas do seu aparelho

Quando novas mensagens são gravadas na secretária eletrônica,  pisca na tela do aparelho e o LED na base pisca até que novas mensagens sejam exibidas. Mensagens antigas serão reproduzidas após todas as mensagens serem reproduzidas completamente,  permanecer constante e o LED contador de mensagem permanecer constante para indicar o número de mensagens antigas armazenadas na secretária eletrônica.

Ouvir novas mensagens na base:

- 1 Pressione  para começar a reproduzir as novas mensagens
- *A nova mensagem na seqüência gravada é reproduzida no viva-voz da estação base.*
- 2 Pressione  para ajustar o volume do alto-falante durante a reprodução da mensagem.

Observação

Cinco níveis de alto-falante estão disponíveis.

Ouvir novas mensagens no aparelho:

- 1 Pressione  e  /  para selecionar **Atend Autom**
- 2 Pressione  para selecionar **REPRODUZIR**

- 3 Pressione  para começar a reproduzir novas mensagens (se mensagens foram recebidas)

- *As novas mensagens na seqüência gravada são reproduzidas no viva-voz do aparelho.*

Observação

Se não houverem mensagens na secretária eletrônica **Nenhuma msg!** será exibido na tela do aparelho e então retornará para a tela anterior.

Funções disponíveis durante a reprodução de mensagem:

Ajuste de volume	Pressione a tecla  / 
Parar reprodução	Pressione  para parar a reprodução atual e retornar para o menu Reproduzir , ou pressione  para parar a reprodução e voltar para o modo ocioso.
Repetir	Pressione  , pressione  /  para selecionar Repetir e pressione  .
Próxima mensagem	Pressione  , pressione  /  para selecionar Avançar e pressione  .
Mensagem anterior	Pressione  , pressione  /  para selecionar Anterior e pressione  .
Excluir a mensagem atual	Pressione  , pressione  /  para selecionar Excluir e pressione  .
Alternar a reprodução entre o fone de ouvido e o viva-voz.	Pressione 

* Dica

Você também pode acessar a secretária eletrônica pressionando  modo ocioso, pressione  /  para selecionar **TAM**, pressione  para selecionar **Reproduzir**. Pressione  para iniciar a reprodução das mensagens.

6.5 Como excluir todas as mensagens

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar o **Atend Autom**
- 3 Pressione e / para selecionar **Apagar tudo**
- 4 Pressione para confirmar
- 5 Pressione para confirmar a exclusão de todas as mensagens.

Observação

Mensagens não lidas não podem ser excluídas.

6.6 Configurações da Secretária Eletrônica

Use o menu da Secretária Eletrônica através do aparelho para alterar as configurações da Secretária Eletrônica.

6.6.1 Como configurar o modo de secretária eletrônica

Por padrão a secretária eletrônica é definida no modo **Resp & Grav** (mensagens podem ser deixadas por quem chama), isto pode ser alterado para **Só Resposta** (nenhuma mensagem pode ser deixada por quem chama. O seu correspondente deverá ligar mais tarde).

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar o **Atend Autom**
- 3 Pressione e / para selecionar **Configurações**
- 4 Pressione para selecionar **Modo Resposta**
- 5 Pressione para selecionar **Resp & Grav** ou **Só Resposta**
- 6 Pressione para salvar as configurações

Observação

Você pode definir a sua própria mensagem de saída personalizada ou mensagem de saída pré-definida na Seção 6.6.1.1.

6.6.1.1 Como configurar uma mensagem de saída

A secretária eletrônica anuncia a mensagem de saída quando responder a chamada. Existe uma mensagem de saída padrão. Você também pode registrar a sua própria mensagem de saída. Quando você registrar a sua própria mensagem de saída, ela será usada quando a secretária eletrônica responder a chamada. Se a sua própria

mensagem de saída for excluída, a mensagem de saída padrão será restaurada automaticamente.

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar o **Atend Autom**
- 3 Pressione e / para selecionar **Config Resp**
- 4 Pressione para selecionar **Modo Resposta**
- 5 Pressione para selecionar **Resp & Grav** ou **Só Resposta** apenas
- 6 Pressione e / para configurar uma mensagem de saída como **Pré-definida** ou **Personalizada**
- 7 Pressione para confirmar

Observação

Se **Personalizado** for selecionado, você pode reproduzir, gravar ou excluir as mensagens. Consulte a Seção 6.6.1.1.1 para detalhes.

Se **Pré-definido** for selecionado, você pode reproduzir, mensagens ou alterar o idioma. Consulte as Seções 6.6.1.1.2 para detalhes.

6.6.1.1.1 Personalizar as suas mensagens de saída

Se você configurar a sua mensagem de saída como **Personalizada**, pressione / para acessar as opções a seguir:

Opções disponíveis para Mensagens de Saída Personalizadas	Descrição
Reproduzir mensagens*	Pressione para reproduzir mensagens de saída existentes (se houver)
Gravar mensagens **	Pressione para iniciar a gravação da mensagem de saída, pressione para parar e salvar a gravação e reproduzir a mensagem gravada Observação O comprimento máximo da mensagem de saída é de 60 segundos
Excluir msg	Pressione para excluir a mensagem de saída

☰ Observação

*Se não houver mensagem de saída personalizada, a tela irá exibir **Nenhuma msg!** e irá retornar ao menu anterior.

**Quando você gravar uma nova mensagem de saída personalizada, a mensagem anterior será sobrescrita automaticamente.

6.6.1.1.2 Usar a mensagem de saída pré-definida

Se você configurar a sua mensagem de saída como **Pré-definida**, pressione  /  para acessar o seguinte:

Opções disponíveis para Mensagens de Saída Pré-definidas	Descrição
Idiomas*	Pressione  e  /  para selecionar o seu idioma da mensagem de saída
Executar Mensagem	Pressione  para reproduzir a mensagem de saída pré-definida.

☰ Observação

*Dependendo do seu país, o seu telefone possui apenas um idioma de mensagem de saída.

6.6.2 Como definir o atraso de toque

Você pode configurar o número de toques antes que a secretária eletrônica responda e inicie a reprodução da sua saudação. Você pode configurar a secretária eletrônica para responder após de três a oito toques ou economia.

- 1 Pressione  para entrar no menu principal
- 2 Pressione  /  para selecionar o **Atend Autom**
- 3 Pressione  e  /  para selecionar **Config Resp**
- 4 Pressione  e  /  para selecionar **Atraso Toque**
- 5 Pressione  e  /  para selecionar o número de toques de 3 a 8 ou **Economia**
- 6 Pressione  para salvar as configurações

☰ Observação

O modo economia pode economizar o custo de chamadas de longa distância quando você checar as suas mensagens remotamente. Se houverem novas mensagens na sua secretária eletrônica, as mensagens de saída irão reproduzir após três toques. Caso não haja mensagens, a mensagem de saída será reproduzida após cinco toques. Portanto, se você deseja verificar se possui novas mensagens sem o custo da chamada, você pode desligar após o quarto toque.

6.6.3 Como configurar o tom de mensagem

Um tom de alerta é emitido periodicamente quando houver uma nova mensagem. Você pode ligar ou desligar este Tom de mensagem. A configuração padrão é **Desligado**

- 1 Pressione  para entrar no menu principal
- 2 Pressione  /  para selecionar o **Atend Autom**
- 3 Pressione  para selecionar **Config Resp**
- 4 Pressione  para selecionar **Tone da msg**
- 5 Pressione  para selecionar **Ligado** ou **Desligado**
- 6 Pressione  para salvar as configurações

6.6.4 Controle de acesso

Esta função permite a você verificar novas mensagens, ou operar a sua secretária eletrônica, discando para a secretária eletrônica quando você estiver longe de casa em um telefone de tom.

6.6.4.1 Como alterar o PIN de acesso remoto

O seu telefone permite a você verificar as suas mensagens ou operar a secretária eletrônica inserindo um PIN de acesso remoto em um telefone de discagem de tom.

- 1 Pressione  para entrar no menu principal
- 2 Pressione  /  para selecionar o **Atend Autom**
- 3 Pressione  e  /  para selecionar **Config Resp**
- 4 Pressione  e  /  para selecionar **Alt PIN**
- 5 Pressione  para inserir o PIN máster de 4 dígitos quando necessário (o PIN máster de 4 dígitos padrão é 0000).

- 6 Pressione para inserir o PIN de acesso remoto
- 7 Pressione para inserir o novo PIN de acesso remoto
- 8 Pressione para salvar as configurações

6.6.4.2 Como ativar/desativar o acesso remoto

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar o **Atend Autom**
- 3 Pressione e / para selecionar **Config Resp**
- 4 Pressione e / para selecionar **Ac. Remoto**
- 5 Pressione e / para selecionar **Ativar ou Desativar**
- 6 Pressione para salvar as configurações

6.6.4.3 Como acessar remotamente a sua secretária eletrônica

- 1 Faça uma ligação de um telefone externo para o seu CD645
- 2 Quando a secretária eletrônica atender a chamada e iniciar a reprodução da mensagem de saída, pressione para inserir #
- 3 Insira o PIN de acesso remoto de 4 dígitos

⊖ Observação

Se o PIN estiver incorreto, mensagens gravadas serão reproduzidas automaticamente.

Entretanto, se o PIN estiver incorreto, um tom de erro será emitido, você pode tentar novamente inserir o PIN de acesso remoto.

Se a nova tentativa de inserção de PIN estiver incorreta, a secretária eletrônica irá desligar automaticamente.

Se houverem mensagens, todas as novas mensagens serão reproduzidas imediatamente e então mensagens antigas serão reproduzidas após um longo bip.

- 4 Pressione as teclas a seguir para executar a função desejada

Teclas	Descrição
1	Pula para a mensagem anterior
2	Reproduz a mensagem
3	Pula para a próxima mensagem

6	Exclui a mensagem reproduzindo.
7	Liga a secretária eletrônica
8	Para a reprodução da mensagem
9	Desliga a secretária eletrônica
#	Insire o código de acesso remoto se a secretária eletrônica estiver ligada e a mensagem de saída estiver sendo reproduzida.

⊖ Observação

Se a secretária eletrônica estiver desligada, o telefone irá entrar no modo de acesso remoto após 10 toques. O usuário pode então inserir o PIN de acesso remoto de 4 dígitos (o padrão é 0000) para ativar a função de acesso remoto.

6.6.5 Filtro de chamada no aparelho

Se o Filtro de Chamada estiver definido como **Ligado**, quando houver uma mensagem de entrada, você pode pressionar para iniciar o filtro de chamada. Se você decidir atender a chamada, pressione . Uma vez que a chamada for atendida, a gravação irá parar automaticamente.

- 1 Pressione para entrar no menu principal
- 2 Pressione / para selecionar o **Atend Auto**
- 3 Pressione e / para selecionar **Config Resp**
- 4 Pressione / para selecionar **Filtragem**
- 5 Pressione para selecionar **Ligar or Desligar**
- 6 Pressione para salvar as configurações

⊖ Observação

Durante a filtragem de chamada, o usuário não pode parar a filtragem, apenas e / podem ser usados no aparelho.

6.6.6 Filtro de chamada na base

Quando a secretária eletrônica atender a chamada, a filtragem de chamada na base será ligada se o nível de volume não estiver em . Você pode pressionar para colocar o volume da base em para desligar a filtragem de chamada na base.


7 Configurações padrões


Filtragem de chamada	Ligado
Volume do alto falante da base	03


Itens	Valores padrões
Nome do aparelho	PHILIPS
Data	--:--
Horário	--:--
Volume do fone	Nível 3
Melodia de toque	Melodia 1
Volume do toque	Nível 3
Alarme	Desligado
Melodia do Alarme	Melodia 1
Tom da tecla	Ligado
Auto Atendimento	Desligado
Auto Desligamento	Ligado
Primeiro toque	Depende do país
Tom SMS	Ligado
Nível de contraste	Nível 3
Papel de parede	Papel de parede 1
Tema de cor	Cor 1
Luz traseira	Ligado
Monit Ambiente	Desligado
Idioma	Depende do país
Tempo de rediscagem	Depende do país
Modo bloqueio	Desligado
Modo de discagem	Tom
Modo Baby call	Desligado
PIN Máster	0000
Código Área	Em branco
Código Operadora	Em branco
Modo de conferência	Desligado
Secretária Eletrônica	Ligado
Secretária Eletrônica	Resp & Grav
Atraso Toque	6 Toques
Tom da Mensagem:	Desligado
Acesso remoto	Ativar
PIN de Acesso remoto	0000

8 Estrutura do menu


A tabela abaixo descreve a estrutura do menu para o seu telefone.

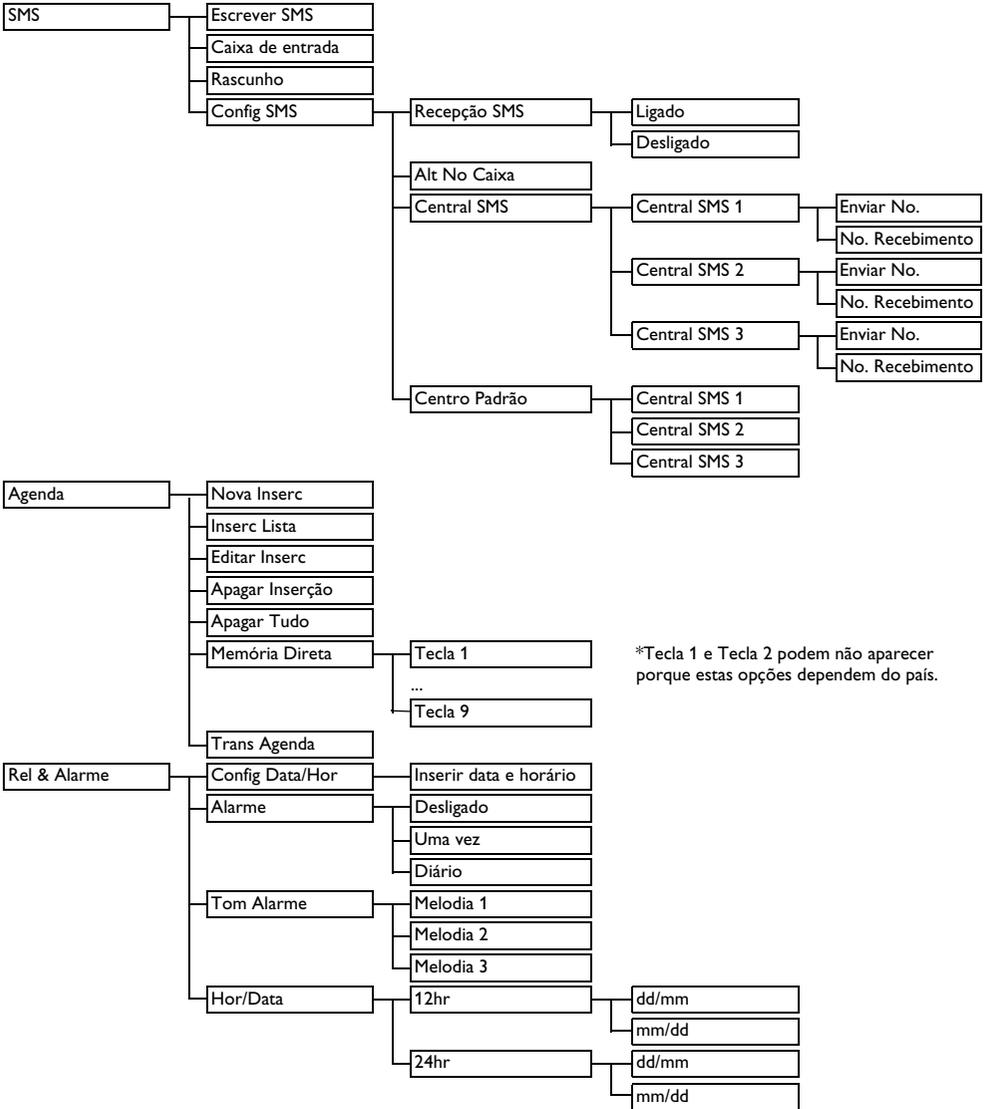

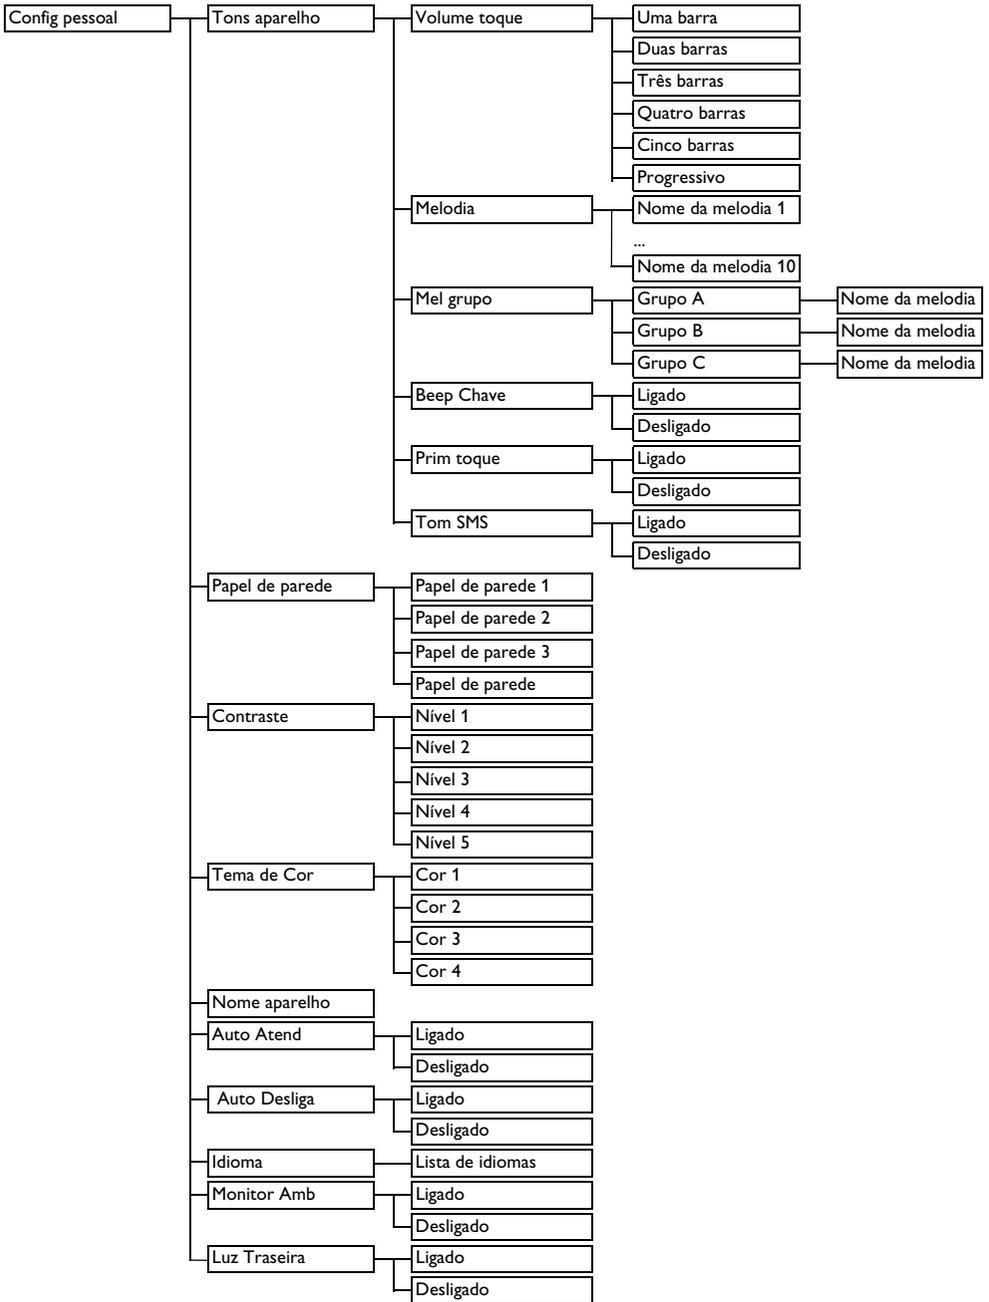

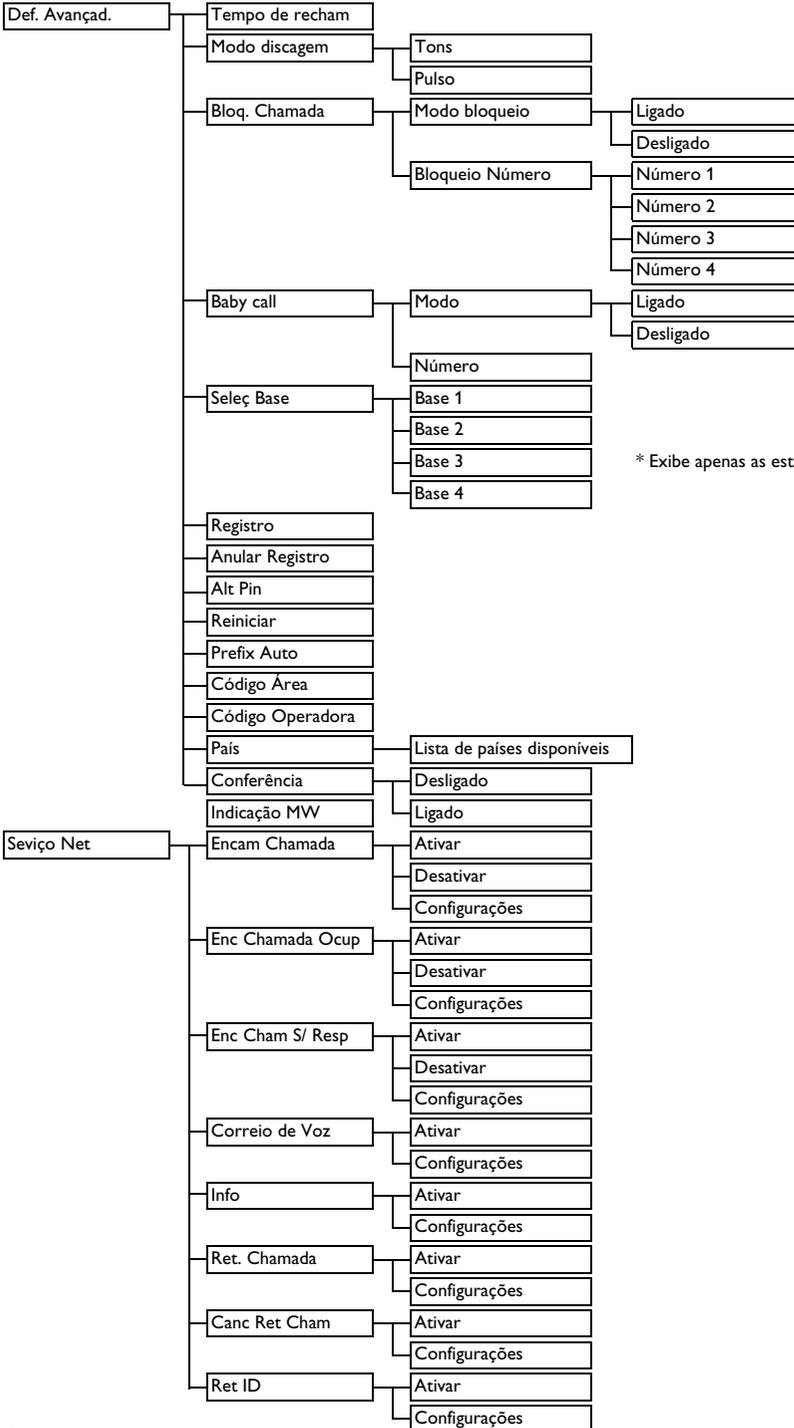

* Exibe apenas as estações base registradas.

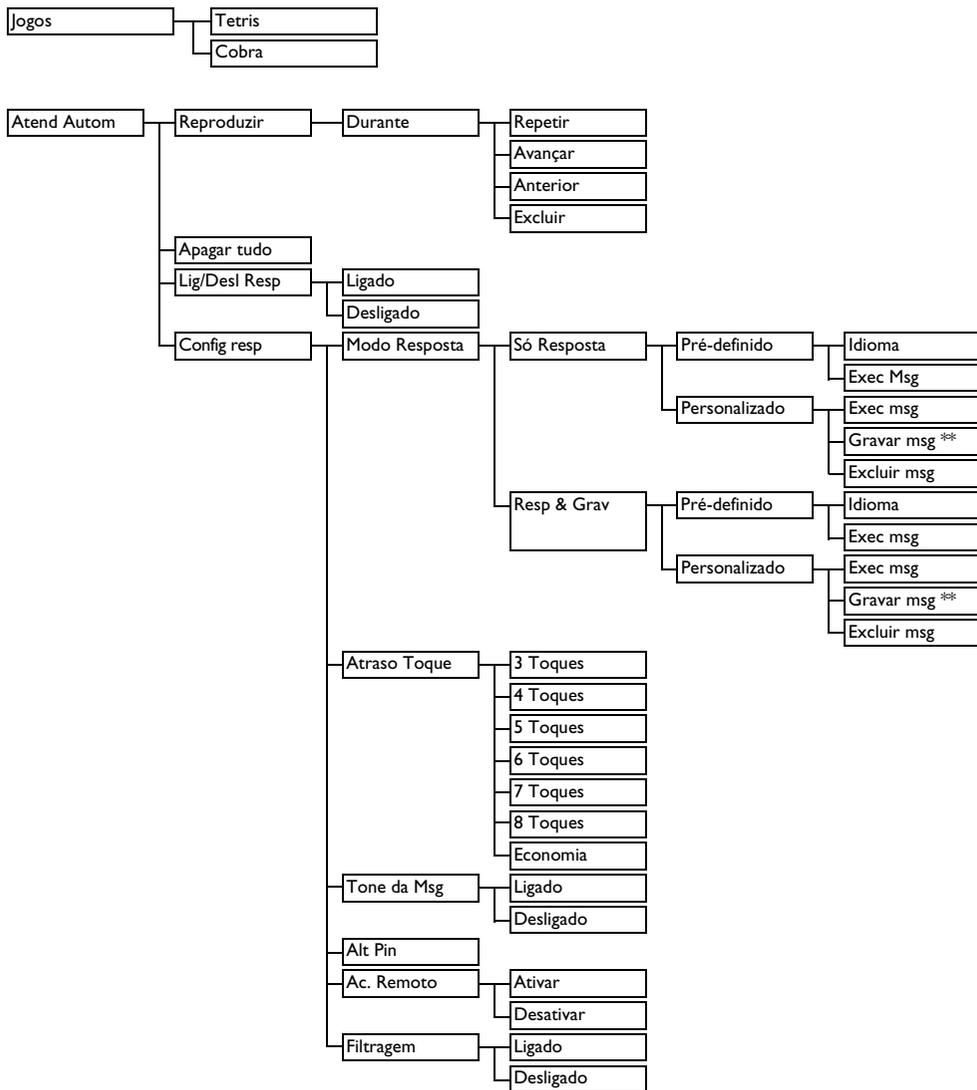

9 Dados técnicos

Tela

- LCD Colorido Gráfico de 5-linhas
- 16 caracteres por linha
- Luz traseira teclado

Funções gerais do telefone

- Compatível com GAP
- Registro de até cinco aparelhos em uma única estação base
- Até quatro registros multi-base
- Intercom entre aparelhos
- Transferência de chamada interna/externa entre aparelhos
- Conferência em 3 (duas chamadas internas e uma externa)
- Localização do aparelho pela base
- Nome de quem chama e identificação do número
- 10 melodias polifônicas
- Toque diferenciado para grupo
- Baby call
- Alarme
- Bloqueio do teclado

Lista de contato

- 200 contatos
- 12 caracteres (no máximo) para nome e 24 dígitos (no máximo) para cada contato

Lista de chamada

- 50 chamadas não atendidas

Lista de rediscagem

- Últimos 20 números discados
- 24 dígitos (no máximo) para cada inserção

Secretária Eletrônica

- Modo Atendimento e Resposta
- Modo só resposta
- Mensagem de saída pré-definida
- Mensagem de saída personalizada
- Aproximadamente 30 minutos de gravação total
- Controle de acesso remoto

Bateria

- Duas baterias recarregáveis AAA NiMh 750mAh

Peso e dimensões

- Aparelho: 161 gramas
- Base: 198 gramas
- Aparelho: 160,6mm x 46,2mm x 29,2mm (AxExL)
- Base: 116mm x 108,9mm x 82,3mm (AxExL)

Alcance de temperatura

- Operação: 0°C a +40°C
- Armazenamento: -25°C a +66°C

Umidade relativa

- Operação: Até 80% a 40°C
- Armazenamento: Até 80% a 40°C

10 Perguntas frequentes

www.philips.com/support

Neste capítulo você encontra as perguntas e respostas frequentes sobre o seu telefone.

Conexão

O aparelho não liga

- Carregue a bateria: Coloque o aparelho no carregador. Após alguns momentos o telefone irá ligar
- Confira as conexões do carregador
- Use apenas as **BATERIAS RECARREGÁVEIS FORNECIDAS.**

O telefone não funciona

- Tenha certeza que o adaptador e o cabo do telefone estão conectados adequadamente
- Verifique se as baterias estão carregadas e instaladas adequadamente.
- Este telefone não funciona durante uma falta de energia.

A comunicação é perdida durante uma chamada!

- Carregue a bateria
- Mova-se para mais perto da estação base

Qualidade de áudio ruim

- Mova-se para mais perto da estação base
- Mova a estação base pelo menos a um metro de distância de equipamentos elétricos

Sem tom de linha

- Verifique as conexões. Reinicie o telefone: desconecte e conecte novamente da tomada
- Carregue as baterias por pelo menos 24 horas
- Mova-se para mais perto da estação base
- Use o cabo de linha fornecido
- Conecte o adaptador de linha (quando necessário) no cabo de linha

O está piscando

- Mova-se para mais perto da estação base
- Verifique o nível da bateria
- Registre o aparelho na estação base

O aparece assim que a bateria é recarregada

- Troque as baterias por outras novas (use apenas **baterias RECARREGÁVEIS**)
-

Configuração

O Identificador de chamada não funciona adequadamente

- Verifique com a sua operadora local se você é assinante do serviço de Identificação de Chamada
- Deixe o telefone tocar pelo menos uma vez antes de atender

A Chamada em Espera não pode ser atendida.

- Verifique com a sua operadora e selecione a duração correta de rediscagem

O LCD do aparelho não exibe nada

- Tente novamente desconectando e conectando o fornecimento de energia na estação base e siga os procedimentos de registro do aparelho (consulte a Seção 5.8.6)
- Tenha certeza que duas baterias recarregáveis fornecidas junto com o aparelho foram inseridas no compartimento da bateria
- Remova e coloque de volta as baterias do aparelho
- Tenha certeza que as baterias fornecidas estão carregadas

O aparelho exibe Sem registro

- Siga os procedimentos para registrar o aparelho na base
-

Som

O aparelho não toca!

- Aumente o volume
- Tenha certeza que o adaptador e o cabo do telefone estão conectados adequadamente
- Mova o aparelho para mais perto da unidade base

- Tenha certeza que o toque do aparelho está ligado

O correspondente não me ouviu!

- O microfone pode estar em mute: Durante uma chamada, pressione  para silenciar o microfone.

Interferência causada pelo rádio ou televisão

- Mova a fonte ou a estação base o mais longe possível

Atitude do produto

O serviço de Identificador de Chamada (CLI) não funciona

- Verifique a sua assinatura com a operadora local

Uma inserção da agenda não pode ser armazenada

- Verifique se a memória da agenda está cheia, exclua uma inserção para liberar memória.

O aparelho não consegue registrar

- Tenha certeza que  foi pressionado por três segundos.
- Cada base pode ser registrada com até quatro aparelhos.

Secretária Eletrônica

A secretária eletrônica não grava as ligações.

- Tenha certeza que a secretária eletrônica está conectada no adaptador de energia, e que o adaptador de força está conectado no fornecimento que deve também estar ligado.
- Verifique se a secretária eletrônica não está desligada, ou o modo Só resposta está selecionado.
- Verifique se a memória da secretária eletrônica está cheia. Se este for o caso exclua algumas mensagens ou todas as mensagens.
- Tente desligar a força e então ligar novamente após 1 minuto.

Não foi capaz de executar a operação remota.

- Tenha certeza que o acesso remoto está ligado (consulte a Seção 6.6.4.2)
- Tenha certeza de inserir o código de acesso remoto
- Use um telefone de toque

☹ Observação

Se as soluções acima não ajudarem, remova a força do aparelho e da base. Espere 1 minuto e tente novamente.

11 Índice

A

Acesso remoto 37, 38, 43
Agenda 6, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 28, 32
Alarme 8, 22, 38, 39, 43
Alterar todas 7
Armazenar um número na agenda 19
Atender uma ligação 12, 24
Auto Atendimento 24, 40
Auto Desliga 25, 38, 40
Auto Prefixo 28, 41

B

Baby call 26, 27, 38, 41
Bloq Chamada 26, 41
Bloqueio do teclado 7, 23, 43

C

Cabo de linha 5, 10, 44
Chamada de conferência 7, 13, 14
Chamada em espera 14, 44
Chamar 9, 33
Com Som 25
Config pessoal 22, 23, 25, 28, 40
Configuração de país 28
Configurações padrões 11, 28, 38
Configure o seu telefone 11
Conformidade 3
Contraste 24, 40

D

Def Avaçad. 25, 26, 41

E

Editar uma inserção na agenda 19
Encam Chamada 30, 41
Estação base 5, 8, 9, 10, 14, 27, 33, 41
Estrutura do menu 39
Excluir a inserção do registro de chamada 21
Excluir mensagem atual 9
Excluir toda a lista de rediscagem 22
Excluir todas as inserções da agenda 19
Excluir todo o registro de chamada 21
Excluir um número da lista de rediscagem 21
Exec msg 36, 42

F

Fazendo uma ligação 12
Filtro de chamada 37, 38
Formato data e horário 22

H

Handsfree 7, 13

I

Ícone 8
Identificador de Chamada 6, 8, 12, 14, 15, 23, 45
Idioma 25, 35, 38, 40, 42
Inserir texto e número 32
Instalar as baterias recarregáveis 10
Intercom 7, 13, 43

L

LED contador de mensagem 9
LED de evento 6, 16
Luz Traseira 25, 38, 40, 43

M

Melodia de grupo 23, 40
Melodia Toque 23, 38, 40
Memória de acesso direto 20
Mensagem de saída 9, 25, 37
Mensagem de saída personalizada 35, 43
Mensagem de saída pré-definida 35, 36, 43
Mensagem de voz 8, 20, 41
Modo de conferência 29, 38
Modo de discagem 26, 38, 41
Modo ocioso 6, 7, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26
Mute 7, 22

N

Nível de bateria 1 8, 44
Nome aparelho 24, 38, 40

P

Parar reprodução da mensagem 9, 37
Pausa 7, 32
Perguntas frequentes 44
PIN Máster 26, 38, 41
Pré-discagem 12
Primeiro toque 23, 38, 40
Pulso 26, 41

R

Reciclando e descartando 3
Rediscagem 6, 12, 21, 43
Registro 9, 27, 41
Registro de chamada 6, 12, 20
Reiniciar 11, 28, 41, 44
Rel & alarme 22, 39
Reproduzir mensagens 35
Restrito 32, 41
Ret Chamada 31, 41

S

Salvar uma inserção na lista de rediscagem 21
Secretária Eletrônica 8, 9, 33, 34, 35, 42
Sem registro 27, 28, 41, 44
Serviços de rede 30

T

Tempo de recham 25, 38, 41
Terminar uma ligação 13, 25
Texto 15, 16, 17, 32
Tom 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Tom Alarme 22, 39
Tom da tecla 23, 38
Tom do aparelho 22
Toque 7, 8, 22, 38
Transferência de chamada 7, 43
Transferir a agenda 20

V

Viva-voz 7, 8, 15

Volume do fone 6, 15, 38

Volume toque 22, 38, 40



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 35082



Printed in China