

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome



HTL2110



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2
Ohje ja tuki	2
Turvallisuus	2
Tuotteen huolto	3
Ympäristöstä huolehtiminen	3
2 SoundBar	4
Päälaite	4
Kaukosäädin	4
Liittimet	5
3 Liitännät	6
Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista	6
4 SoundBarin käyttö	7
Säädä äänenvoimakkuutta	7
Äänen valinta	7
MP3-soitin	7
Äänen toistaminen Bluetoothin kautta	7
Automaattinen valmiustila	8
Ota tehdasasetukset käyttöön	8
5 Seinäteline	9
6 Tuotetiedot	10
7 Vianmääritys	11
8 Huomautus	12
Vaatimustenmukaisuus	12
Tavaramerkit	12

1 Tärkeää

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Ohje ja tuki

Philipsillä on laaja verkkotuki. Osoitteessa www.philips.com/support voit:

- ladata käyttöoppaan ja pikaoppaan
- katsoa video-oppaita (saatavilla vain tietyille malleille)
- etsiä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (usein kysytyt kysymykset)
- lähettää meille kysymyksiä
- lähettää chat-viestejä Philipsin tukiedustajalle.

Valitse kieli noudattamalla sivuston ohjeita ja kirjoita sitten mallinumero.

Voit halutessasi pyytää tukea maasi Philips-kuluttajatuesta. Ennen kuin otat yhteyden Philipsiin, kirjoita television malli- ja sarjanumero muistiin. Tämä tieto on laitteen takapaneelissa tai pohjassa.

Turvallisuus

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys Philipsin asiakastukeen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.

- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa laitteen takaseinään tai pohjaan painettua arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

Loukkaantumisen tai SoundBarin vaurioitumisen vaara!

- Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden elektronisten laitteiden päälle.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen liittämistä virtalähteeseen.
- Jotkin tämän tuotteen osat on voitu valmistaa lasista. Estä loukkaantuminen ja vahingot käsittelemällä tuotetta varovasti.

Ylikuumentumisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.

Saastumisen vaara!

- Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
- Räjähdyksen vaara, jos paristot asetetaan paikalleen väärin. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Poista käytetyt paristot kaukosäätimestä. Poista paristot myös, jos tiedät, ettei kaukosäädintä käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Paristojen nielemisvaara!

- Tuote/kaukosäädin saattaa sisältää nappipariston, jonka voi vahingossa niellä.

Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Nielty paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.

- Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
- Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero menee kunnolla kiinni.
- Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.

EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Tuotteen huolto

Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

Ympäristöstä huolehtiminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.




Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/

2 SoundBar

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi SoundBar osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Päälaite


Tämä osa sisältää päälaitteen esittelyn.

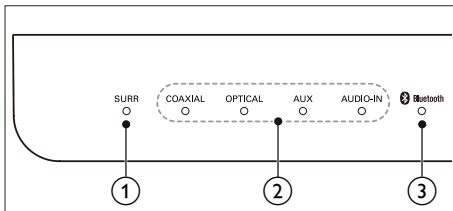

- ① **SURR-merkkivalo**
Syttyy, kun valitset Virtual Surround -äänen.
- ② **Lähteen ilmaisimet**
Lähteen merkkivalo syttyy, kun lähde valitaan.
 - **COAXIAL:** Syttyy siirryttäessä koaksiaalitulolähteeseen.
 - **OPTICAL:** Syttyy siirryttäessä optiseen tulolähteeseen.
 - **AUX:** Syttyy siirryttäessä analogiseen tulolähteeseen.
 - **AUDIO-IN:** Syttyy vaihdettaessa äänilähteeseen (3,5 mm:n liitäntä)
- ③ **Bluetooth**
 - Syttyy siirryttäessä Bluetooth-tilaan, kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty.
 - Villkuu siirryttäessä Bluetooth-tilaan, kun Bluetooth-laitteita ei ole pariliitetty.

Kaukosäädin

Tämä osa sisältää kaukosäätimen esittelyn.

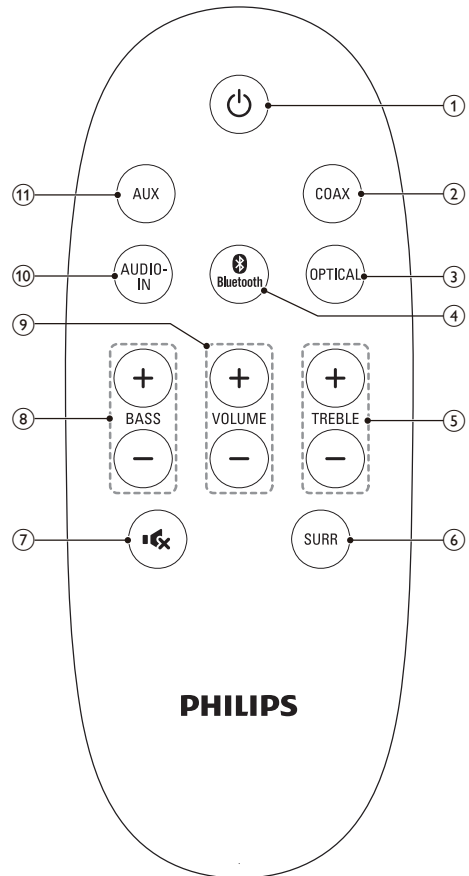

- ① **⏻ (Valmiustila)**
SoundBarin kytkeminen toimintaan tai valmiustilaan.
- ② **COAX**
Vaihda äänilähde koaksiaaliliitäntään.
- ③ **OPTICAL**
Vaihda äänilähde optiseen liitäntään.
- ④ **Bluetooth**
Vaihtaa Bluetooth-tilaan.
- ⑤ **TREBLE +/-**
Lisää tai vähennä diskanttia.
- ⑥ **SURR**


Vaihda stereon ja Virtual surround -äänen välillä.

- ⑦ **🔊 (Mykistys)**
Mykistä tai palauta ääni.
- ⑧ **BASS +/-**
Lisää tai vähennä bassoa.
- ⑨ **VOLUME +/-**
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
- ⑩ **AUDIO-IN**
Äänitulo-liitännän vaihtaminen äänilähteeksi (3,5 mm:n liitäntä).
- ⑪ **AUX**
Vaihda äänilähde AUX-liitäntään.

Liittimet


Tämä osa sisältää SoundBarin liitäntöjen esittelyn.

Oikea sivu

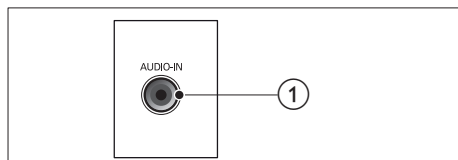

- ① **AUDIO-IN**
Äänitulo MP3-soittimesta (3,5 mm:n liitäntä).

Taustapaneelin liitännät

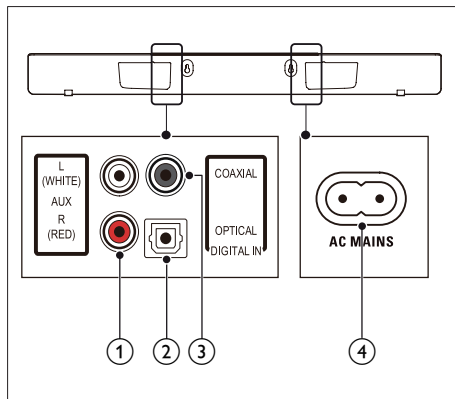

- ① **AUX**
Television tai analogisen laitteen analogisen äänilähdön liitäntä.
- ② **DIGITAL IN-OPTICAL**
Television tai digitaalisen laitteen optisen äänilähdön liitäntä.
- ③ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Television tai digitaalisen laitteen koaksiaaliäänilähdön liitäntä.
- ④ **AC MAINS~ -liitäntä**
Virtalähteen liitäntä.

3 Liitännät

Tässä luvussa on ohjeita SoundBarin liittämisestä televisioon ja muihin laitteisiin. Pikaoppaassa on tietoja SoundBarin ja sen lisälaitteiden perusliitännöistä.

Huomautus


- Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takana olevassa arvokilvessä.
- Varmista ennen liitännöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.

Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista

Voit toistaa television tai jonkin toisen laitteen ääntä Soundbarin kautta. Käytä television ja muiden laitteiden laadukkainta liitintä.

1. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella optisella kaapelilla


Laadukkain ääni

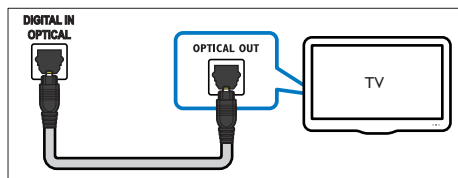

- 1 Liitä optinen kaapeli SoundBarin **OPTICAL**-liitintään ja television tai muun laitteen **OPTICAL OUT** -liitintään.
 - Digitaalisessa optisessa liitännässä voi olla merkintä **SPDIF** tai **SPDIF OUT**.

2. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella koaksiaalikaapelilla

Laadukkain ääni

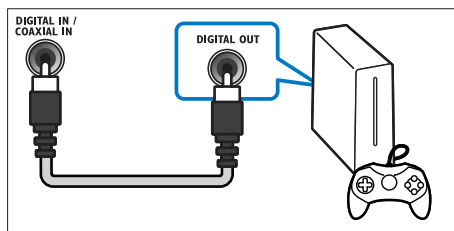


- 1 Liitä koaksiaalikaapeli SoundBarin **COAXIAL**-liitintään ja television tai muun laitteen **COAXIAL/DIGITAL OUT** -liitintään.
 - Digitaalisessa koaksiaaliliitännässä voi olla merkintä **DIGITAL AUDIO OUT**.

3. vaihtoehto: äänen liittäminen analogisilla äänikaapeleilla

Peruslaatuinen ääni

- 1 Liitä analoginen kaapeli SoundBarin **AUX**-liitintöihin ja television tai muun laitteen **AUDIO OUT** -liitintöihin.

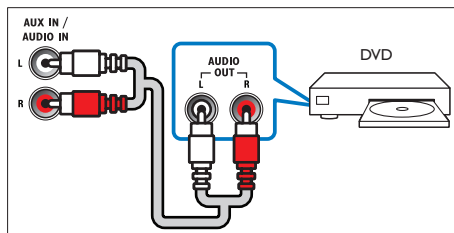

4 SoundBarin käyttö

Tässä luvussa kerrotaan, miten SoundBarilla toistetaan ääntä siihen liitetyistä laitteista.

Ennen aloittamista

- Suorita pikaoppaassa ja tässä käyttöoppaassa kuvatut tarvittavat liitännät.
- Vaihda SoundBarissa muiden laitteiden oikea lähde.

Säädä äänenvoimakkuutta

- 1 Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta **VOLUME +/-** -painikkeella.
 - Mykistä **MUTE** -painikkeella.
 - Palauta ääni painamalla **MUTE** -painiketta uudelleen tai painamalla **VOLUME +/-** -painiketta.

↳ Kaikki päälaitteen **Lähteen ilmaisimet** vilkkuvat kahdesti, kun äänenvoimakkuus asetetaan enimmäis- tai vähimmäisvoimakkuuteen.

Äänen valinta

Tässä luvussa kerrotaan, miten valitaan paras ääni videolle tai musiikille.

Surround-tila

Surround-tiloilla koet täydellisen kuunteluelämyksen.

- 1 Valitse surround-tila painamalla **SURR**-painiketta.
 - **[Virtual surround]**: Luo erittäin tehokkaan surround-kokemuksen. Päälaitteen **SURR**-merkkivalo syttyy.
 - **[STEREO]**: Kaksikanavainen stereoääni. Soveltuu musiikin kuunteluun.

Taajuuskorjain

Säädä SoundBarin korkean taajuuden (diskantti) ja matalan taajuuden (basso) asetuksia.

- 1 Vaihda taajuutta painamalla **TREBLE +/-** tai **BASS +/-**-painiketta.

↳ Kaikki päälaitteen **Lähteen ilmaisimet** vilkkuvat kahdesti, kun diskantti tai basso asetetaan enimmäis- tai vähimmäisvoimakkuuteen.

MP3-soitin

Liitä MP3-soittimesi ja toista äänitiedostoja tai musiikkia.

Vaatimukset

- MP3-soitin.
 - 3,5 mm:n stereoäänikaapeli.
- 1 Liitä MP3-soitin SoundBarin **AUDIO-IN**-liitäntään 3,5 mm:n stereoäänikaapelilla.
 - 2 Painamalla **AUDIO-IN**-painiketta.
 - 3 Valitse toistettavat äänitiedostot tai musiikki ja aloita toisto MP3-soittimen painikkeilla.

Äänen toistaminen Bluetoothin kautta

Liitä SoundBar Bluetooth-laitteeseen (kuten iPad, iPhone, iPod touch, Android-puhelin tai kannettava tietokone) Bluetoothin kautta ja voit kuunnella laitteelle tallennettuja äänitiedostoja SoundBar-kaiuttimien kautta.

Vaatimukset

- Bluetooth-laite, joka tukee Bluetooth A2DP -profiilia ja jossa on Bluetooth-versio 2.1 + EDR.
 - SoundBarin ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.
- 1 Siirrä SoundBar Bluetooth-tilaan kaukosäätimen **Bluetooth**-painikkeella.

↳ **Bluetooth**-merkkivalo vilkkuu nopeasti.

- 2 Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteessa ja aloita yhteyden muodostus hakemalla ja valitsemalla **Philips HTL2110** (katso Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta ohjeita Bluetoothiin käyttöönottamiseen).
 - Anna pyydettyä salasanaa 0000.↳ Yhteyden aikana merkkivalo vilkkuu hitaammin.
- 3 Odota, kunnes **Bluetooth**-merkkivalo syttyy.
 - ↳ Jos yhteys katkeaa, **Bluetooth**-merkkivalo vilkkuu jatkuvasti hitaasti.
- 4 Valitse ja toista äänitiedostoja tai musiikkia Bluetooth-laitteessa.
 - Jos puhelu saapuu toiston aikana, musiikin toisto keskeytetään. Toisto jatkuu, kun puhelu päättyy.
 - Jos musiikin suoratoisto keskeytyy, vie Bluetooth-laite lähemmäs SoundBaria.
- 5 Poistu Bluetooth-tilasta valitsemalla toinen lähde.
 - Kun siirryt takaisin Bluetooth-tilaan, Bluetooth-yhteys on edelleen käytössä.



Huomautus

- Laitteen ja SoundBarin välissä olevat esteet, kuten seinät, laitteen metallikotelo tai muut lähellä olevat samaa taajuutta käyttävät laitteet, saattavat häiritä musiikin suoratoistoa.
- Jos haluat liittää SoundBarin toiseen Bluetooth-laitteeseen, sinun on poistettava jo liitetty Bluetooth-laite käytöstä.
- Philips ei takaa täydellistä yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa.

Ota tehdasasetukset käyttöön

Voit palauttaa SoundBarin oletusasetukset.

- 1 Paina mykistystilassa nopeasti **AUX**-painiketta kahdesti.
 - ↳ Tehdasasetukset palautuvat.

Automaattinen valmiustila

SoundBar siirtyy automaattisesti valmiustilaan toistettaessa mediaa liitettyltä laitteelta, jos:

- mitään painiketta ei paineta 15 minuuttiin ja
- liitetystä laitteesta ei toisteta ääntä.

5 Seinäteline




Huomautus

- Koninklijke Philips Electronics N.V. ei vastaa virheellisestä seinäkiinnityksestä, jonka seurauksena tapahtuu onnettomuus tai vahinko. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä oman maasi Philipsin asiakastukeen.
- Varmista ennen SounBarin kiinnittämistä seinälle, että seinä kestää laitteen painon.

Ruuvien pituus/halkaisija

Varmista, että käytät SoundBarin kiinnitykseen sopivan pituisia ja halkaisijaltaan sopivan kokoisia ruuveja. Tarvittavien ruuvien koko määräytyy seinätelineen kiinnitystavan mukaan.

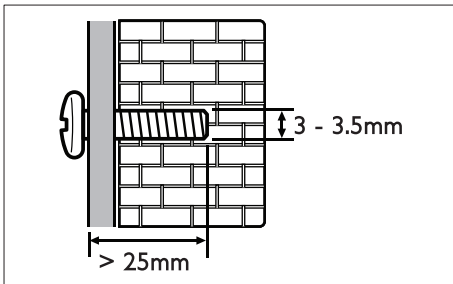

Tietoja SoundBarin asentamisesta seinälle on pikaoppaassa.

6 Tuotetiedot



Huomautus

- Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Vahvistin

- Kokonaisteho: 40 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 %THD)
- Taajuusvaste: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB (CCIR) / (A-painotettu)
- Tuloherkkyys:
 - AUX: 650 mV
 - AUDIO-IN: 400 mV

Ääni

- Digitaalinen S/PDIF-äänitulo:
 - Koaksiaali: IEC 60958-3
 - Optinen: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth-profiili: A2DP
- Bluetooth-versio: 2.1+EDR

Päälaite

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus: 10 W
- Virrankulutus valmiustilassa: $\leq 0,5$ W
- Kaiuttimen impedanssi: 8 ohmia (koko äänialue)
- Kaiuttimelementit: 4 x 54,5 mm (2")
- Mitat (LxKxS): 845 x 74,5 x 94 mm
- Paino: 2,0 kg

Kaukosäätimen paristot

- 1 x CR2025

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa tuotteen runkoa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos sinulla on ongelmia laitteen käytön kanssa, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, saat tukea osoitteessa www.philips.com/support.

Ääni

Äänettömät SoundBar-kaiuttimet

- Liitä äänikaapeli SoundBariin sekä televisioon tai muihin laitteisiin.
- Palauta SoundBarin tehdasasetukset.
- Valitse oikea äänitulo kaukosäätimellä.
- Varmista, ettei SoundBaria ole mykistetty.

Vääristynyt ääni tai kaiku.

- Jos toistat TV:n äänen SoundBarin kautta, varmista, että TV on mykistetty.

Bluetooth

Laitte ei saa yhteyttä SoundBariin.

- Laitte ei tue SoundBarin edellyttämiä yhteensopivia profiileja.
- Laitteen Bluetooth-toimintoa ei ole otettu käyttöön. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitetta ei ole liitetty oikein. Liitä laite oikein. (katso 'Äänen toistaminen Bluetoothiin kautta' sivulla 7)
- SoundBariin on jo liitetty toinen Bluetooth-laitte. Katkaise liitetyn laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Äänentoiston laatu liitetystä Bluetooth-laitteesta on heikko.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs SoundBaria tai poista laitteen ja SoundBarin välissä olevat esteet.

Liitetty Bluetooth-laitte muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs SoundBaria tai poista laitteen ja SoundBarin välissä olevat esteet.
- Poista Bluetooth-laitteen Wi-Fi-toiminto käytöstä häiriöiden välttämiseksi.
- Joissakin Bluetooth-laitteissa Bluetooth-yhteys katkaistaan automaattisesti virran säästämiseksi. Tämä ei ole SoundBarin vika.

8 Huomautus

Tämä osa sisältää lainopilliset tiedot ja tavaramerki-ilmoitukset.

Vaatimustenmukaisuus

C € 0560

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio on saatavilla käyttöoppaan PDF-versiossa osoitteessa www.philips.com/support.

Tavaramerkit



Dolby Laboratories on antanut luvan valmistukseen. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Philipsillä on käyttöluupa.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HTL2110_12_UM_V2.0

