

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



DTM5096



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Upozornění týkající se bezpečnosti	2
Bezpečnost	2
Oznámení	4

2 Dokovací systém zábavy	5
Úvod	5
Obsah balení	5
Celkový pohled na hlavní jednotku	5
Celkový pohled na dálkový ovladač	6

3 Začínáme	8
Připojení antény FM	8
Připojení napájení	8
Příprava dálkového ovladače	8
Nastavení hodin	9
Zapnutí	9

4 Přehrávání	10
Přehrávání z disku	10
Přehrávání zařízení iPod, iPhone nebo iPad	10
Přehrávání z jednotky USB	12
Přehrávání ze zařízení Bluetooth	12

5 Možnosti přehrávání	14
Pozastavení/obnovení přehrávání.	14
Zastavení přehrávání	14
Přechod na skladbu	14
Vyhledávání v rámci stopy	14
Opakované a náhodné přehrávání	14
Programování skladeb	14
Zobrazení informací ID3	15

6 Poslech rádia	16
Naladění rádiové stanice	16
Naprogramování rádiových stanic	16
Výběr předvolby rádiové stanice	16
Zobrazení informací o přehrávání	17

7 Nastavení zvuku	18
Nastavení hlasitosti	18
Výběr předvolby zvukového efektu	18
Vylepšení basů	18
Pohlcující hudba na širším prostoru	18
Ztlumení zvuku	18

8 Další funkce	19
Nastavení časovače vypnutí	19
Nastavení budíku	19
Poslech externího zařízení	19

9 Informace o výrobku	20
Specifikace	20
Informace o hratelnosti USB	21
Podporované formáty disků MP3	21

10 Řešení problémů	22
---------------------------	-----------

1 Upozornění týkající se bezpečnosti

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Bezpečnost



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

- Chraňte zařízení před kapající a stříkající vodou.
- Na zařízení nepokládejte žádné nebezpečné předměty ((např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Pokud je k odpojování přístroje používán konektor MAINS nebo sdružovač, měl by být vždy po ruce.
- Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.

Péče o výrobek

- Do podavače disku nevkládejte jiné předměty než disky.
- Do podavače disků nevkládejte zkroucené či poškrábané disky.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte z podavače disku disky.
- K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

Péče o životní prostředí



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Prohlášení o shodě

CE 0890

Výrobek odpovídá požadavkům směrnice 1999/5/EC.

Kopie Prohlášení o shodě EC je k dispozici ve verzi Portable Document Format (PDF) uživatelské příručky na stránkách www.philips.com/support.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně přístroje.

Bezpečnost poslechu



Varování

- Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na příliš vysokou hlasitost.

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.

- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se ‚pohodlná úroveň‘ nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní ‚normálně‘, je ve skutečnosti hlasitější a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zesílení.

Poslouchajte přiměřenou dobu:

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně ‚bezpečné‘ úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchajte při přiměřené hlasitosti po přiměřené dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu). Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



**Be responsible
Respect copyrights**

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.



Logo Windows Media a Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.



Slogany „Made for iPod“, „Made for iPhone“, „Made for iPad“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod, iPhone a iPad a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy

společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu. iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrovaná v U.S.A. a v dalších zemích. iPad je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Bluetooth

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností WOOX Innovations je na základě licence.

2 Dokovací systém zábavy

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Tato jednotka vám umožní:

- vychutnat si zvuk ze zvukových disků, zařízení USB, iPodu/iPhonu/iPadu, zařízení Bluetooth a jiných externích zařízení
- poslouchat rádiové stanice

Zvukový výstup můžete obohatit těmito zvukovými efekty:

- DBB (Dynamic Bass Boost)
- DSC (Digital Sound Control)
- Living Sound

Jednotka podporuje tyto formáty médií:




Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Dálkový ovladač se dvěma bateriemi AAA
- Napájecí kabely
- Kabel MP3 Link
- Anténa FM
- Krátká uživatelská příručka
- Bezpečnostní a poznámkový list

Celkový pohled na hlavní jednotku

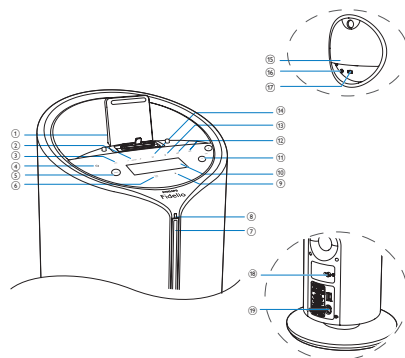

① DOCK

- Dok pro zařízení iPod/iPhone/iPad.

② PRESET +/-

- Klepnutím v režimu tuneru vyberte předvolbu rádiové stanice.
- Klepnutím v režimu disku/USB přejděte na předchozí nebo následující album.

③ SRC

- Vyberte zdroj: DISC, FM TUNER, DOCK, USB, AUX nebo BT.

④

- Zapnutí jednotky.
- Přepne přístroj do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu Eco.

⑤ PROG

- Klepnutím a podržením v režimu disku/USB naprogramujte skladby.
- Klepnutím a podržením v režimu tuneru naprogramujte rádiové stanice.
- Klepnutím a podržením v pohotovostním režimu nastavte hodiny.

⑥ SUBVOL

- Nastavení hlasitosti subwooferu.

⑦ Podavač disku

⑧ Kontrolka LED

⑨ ▲

- Vysunutí disku.

⑩ Panel displeje

- Zobrazení aktuálního stavu.

⑪ VOL +/-

- Nastavení hlasitosti.

⑫ ◀▶ / ▶▶

- Klepnutím v režimu disku/USB/doku přejděte na předchozí nebo následující skladbu.
- Klepnutím a podržením v režimu disku/USB/doku vyhledávejte ve skladbě.
- Klepnutím v režimu tuneru naladíte rádiovou stanici.
- Klepnutím nastavte hodiny a časovač.

⑬ ■

- Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.

⑭ ▶▶

- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.

⑮ PULL

- Zmáčknutím otevřete ochranný panel.

⑯ AUX

- Připojení externího audiozařízení.

⑰

- Konektor USB.


⑱ FM AERIAL

- Připojení antény FM.

⑲ AC MAIN~

- Zásuvka napájení.

Celkový pohled na dálkový ovladač

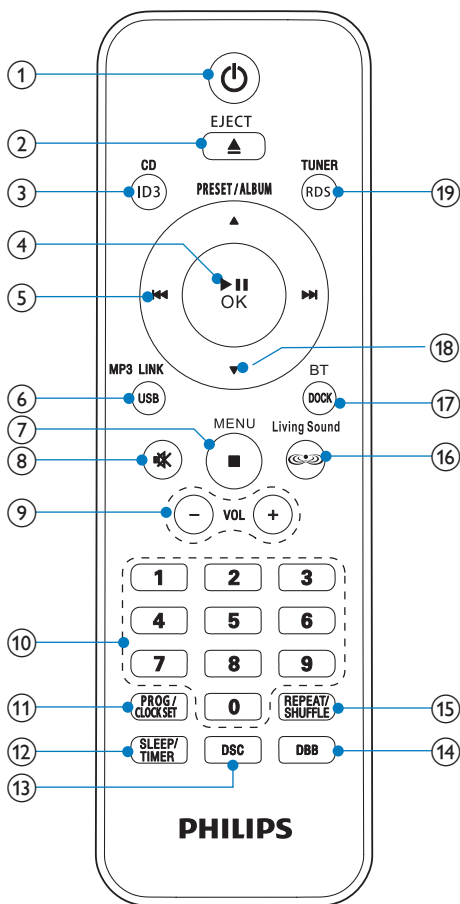

①

- Zapnutí jednotky.
- Přepne přístroj do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu Eco.

② EJECT ▲

- Vysunutí disku.

- ③ **CD/ID3**
 - Vyberte zdroj disku CD.
 - Zobrazení informací ID3.
- ④ **▶II/OK**
 - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
 - Potvrzení výběru.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶**
 - Stisknutím v režimu disku/USB/doku přejděte na předchozí nebo následující skladbu.
 - Stisknutím a podržením v režimu disku/USB/doku vyhledávejte ve skladbě.
 - Stisknutím v režimu tuneru nalaďte rádiovou stanici.
 - Nastavení hodin časovače.
- ⑥ **MP3 LINK/USB**
 - Volba zdroje MP3 LINK nebo USB.
- ⑦ **MENU/■**
 - Otevření nabídky zařízení iPod/iPhone/iPad.
 - Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
- ⑧ **🔊**
 - Ztlumení nebo obnovení zvuku.
- ⑨ **VOL +/-**
 - Nastavení hlasitosti.
- ⑩ **Číselná klávesnice**
 - Výběr stopy.
 - Výběr předvolby rádiové stanice.
- ⑪ **PROG/CLOCK SET**
 - Stisknutím a podržením v režimu disku/USB naprogramujte skladby.
 - Stisknutím a podržením v režimu tuneru naprogramujte rádiové stanice.
 - Stisknutím a podržením v pohotovostním režimu získáte přístup k nastavení hodin.
- ⑫ **SLEEP/TIMER**
 - Nastavení časovače vypnutí.
 - Nastavení budíku.
- ⑬ **DSC**
 - Předvolba nastavení zvuku.
- ⑭ **DBB**
 - Zapnutí/vypnutí dynamického zvýraznění basů (DBB).
- ⑮ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Výběr režimu opakovaného/náhodného přehrávání.
- ⑯ **Living Sound**
 - Zapnutí/vypnutí efektu Living Sound.
- ⑰ **DOCK/BT**
 - Výběr zdroje zařízení iPod/iPhone/iPad.
 - Výběr zdroje Bluetooth.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Výběr předvolby rádiové stanice.
 - Přejít na předchozí nebo následující album.
 - Procházení nabídky zařízení iPod/iPhone/iPad.
- ⑲ **TUNER/RDS**
 - Výběr zdroje FM.
 - Zobrazení informací systému RDS (Radio Data System).

3 Začínáme

! Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo tohoto zařízení. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho zařízení.

Napište si čísla sem:

Číslo modelu _____


Sériové číslo _____

Připojení antény FM

* Tip

- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

Dodanou anténu VKV připojte ke konektoru **FM AERIAL** na zadní straně hlavní jednotky.

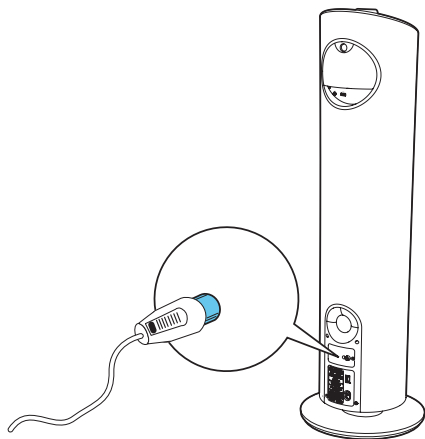


Připojení napájení

! Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího kabelu vytahujte vždy zástrčku ze zdířky. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.

Napájecí kabel připojte do:

- ke konektoru **AC~MAINS** na zadní části hlavní jednotky.
- do zásuvky ve zdi.

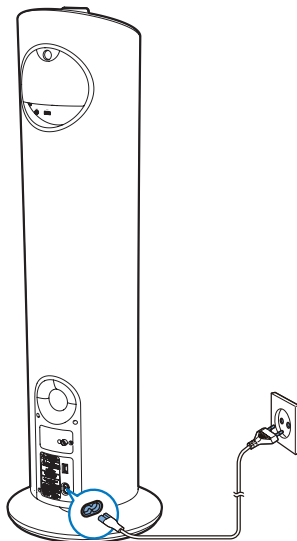




Příprava dálkového ovladače

! Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.

Vložení baterie do dálkového ovladače:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 2 baterie typu AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

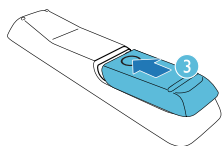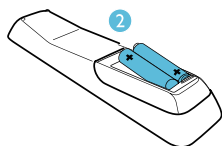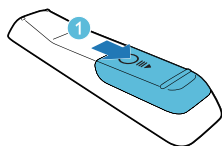

Poznámka

- Pokud nebudete delší dobu dálkový ovladač používat, vyjměte baterie.
- Nekombinujte staré a nové baterie nebo různé typy baterií.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nastavení hodin

- 1 Stisknutím a přidržením tlačítka **PROG/CLOCK SET** v pohotovostním režimu po dobu delší než dvě sekundy aktivujete režim pro nastavení hodin.
↳ Je zobrazen 12hodinový nebo 24hodinový režim hodin.

- 2 Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** vyberte 12hodinový nebo 24hodinový režim hodin, a poté stiskněte tlačítko **PROG/CLOCK SET**.
↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** nastavte hodinu a poté stiskněte tlačítko **PROG/CLOCK SET**.
↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.
- 4 Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** nastavte minuty.
- 5 Stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** volbu potvrďte.

Zapnutí

Stiskněte tlačítko **⏻**.

- ↳ Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu

Opětovným stisknutím tlačítka **⏻** přepnete jednotku do pohotovostního režimu.

- ↳ Podsvícení zobrazovacího panelu se sníží.
- ↳ Na zobrazovacím panelu se zobrazí hodiny (pokud jsou nastaveny).

Přepnutí do pohotovostního režimu Eco:

Stiskněte a podržte tlačítko **⏻** po dobu delší než dvě sekundy.

- ↳ Podsvícení zobrazovacího panelu se vypne.

Přepínání mezi běžným pohotovostním režimem a pohotovostním režimem Eco:

Stiskněte a podržte tlačítko **⏻** po dobu delší než dvě sekundy.




Poznámka

- Pokud po dobu více než 15 minut nestisknete žádné tlačítko, zařízení automaticky přejde do pohotovostního režimu Eco.

4 Přehrávání

Přehrávání z disku

- 1 Stisknutím tlačítka **CD/ID3** na dálkovém ovladači nebo opakovaným klepnutím na tlačítko **SRC** na hlavní jednotce vyberte jako zdroj CD.
- 2 Vložte disk do podavače potíštěnou stranou doprava.
 - ↳ Automaticky se spustí přehrávání souboru. Pokud ne, stiskněte tlačítko **▶II**.
 - Stisknutím tlačítka **EJECT ▲** otevřete podavač disku a disk vyjměte.

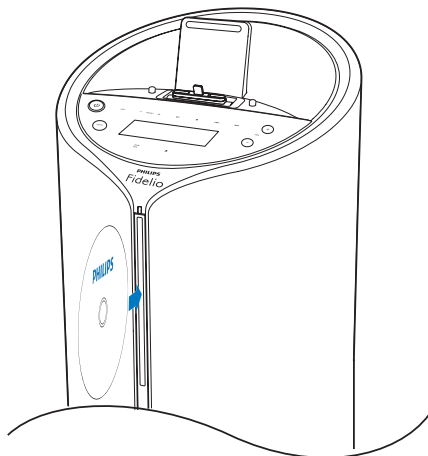

Kompatibilní zařízení iPod/iPhone/iPad


Dokovací systém podporuje následující modely zařízení iPod/iPhone/iPad.

- Modely zařízení iPod:
 - iPod touch 5. generace / iPod nano
- Modely zařízení iPhone:
 - iPhone 5S / iPhone 5C / iPhone 5 / iPhone 4S / iPhone 3GS
- Modely zařízení iPad:
- Všechny zařízení iPad

Přepnutí doku

Dok můžete přepnout mezi 30kolíkovým konektorem a konektorem Lightning.

- 1 Stiskněte tlačítko na levé straně dokovacího systému.
- 2 Otočením středu přepněte dok.

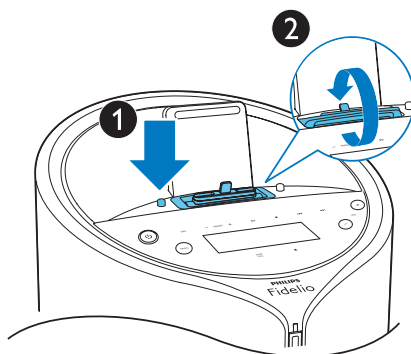


Přehrávání zařízení iPod, iPhone nebo iPad

Tento dokovací systém vám umožní vychutnat si hudbu ze zařízení iPod/iPhone/iPad.


Vložení zařízení iPod/iPhone/iPad

Vložte přehrávač iPod/iPhone/iPad do doku.

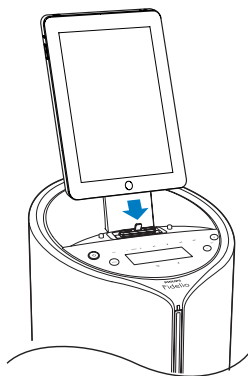

Vyjmutí zařízení iPod/iPhone/iPad

Vytáhněte zařízení iPod/iPhone/iPad z doku.

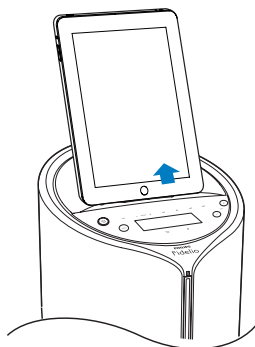

Poslech zvuku ze zařízení iPod/iPhone/iPad



Poznámka

- Zkontrolujte, zda je zařízení iPod/iPhone/iPad správně vloženo.

- 1 Stisknutím tlačítka **DOCK** na dálkovém ovladači nebo opakovaným klepnutím na tlačítko **SRC** na hlavní jednotce vyberte jako zdroj **DOCK**.
- 2 Spustěte na zařízení iPod/iPhone/iPad přehrávání zvuku.
 - ↳ Zvuk z připojeného zařízení iPod/iPhone/iPad se z dokovacího systému přehrává automaticky. Pokud ne, stiskněte tlačítko **▶II**.
 - Chcete-li procházet nabídku stiskněte tlačítko **MENU/■**, stisknutím tlačítka **▲** / **▼** / **◀◀** / **▶▶** vyberte možnost a poté ji stisknutím tlačítka **OK** potvrďte.

Nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad

Po připojení jednotky ke zdroji napájení se zařízení iPod/iPhone/iPad umístěné v doku začne automaticky nabíjet.


Přehrávání z jednotky USB



Poznámka

- Zkontrolujte, zda zařízení USB obsahuje zvukový obsah.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **MP3 LINK/USB** na dálkovém ovladači nebo poklepání na tlačítko **SRC** na hlavní jednotce vyberte jako zdroj USB.
- 2 Zasuňte USB zařízení do zásuvky  (USB) na zadní straně hlavní jednotky.
 - ↳ Automaticky se spustí přehrávání souboru. Pokud ne, stiskněte tlačítko **▶||**.

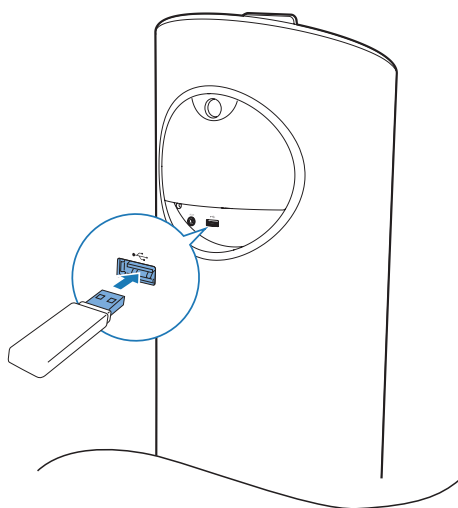

Přehrávání ze zařízení Bluetooth


Jednotka umožňuje poslech prostřednictvím zařízení Bluetooth.



Poznámka

- Než k jednotce připojíte zařízení Bluetooth, seznamte se s funkcemi Bluetooth v zařízení.
- Udržujte tuto jednotku mimo dosah jiných elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.
- Efektivní provozní rozsah mezi jednotkou a spárovaným zařízením je přibližně 10 metrů.
- Všechny případné překážky mezi jednotkou a zařízením mohou vést ke snížení provozního rozsahu.

- 1 Poklepejte na tlačítko **SRC** na hlavní jednotce nebo stisknutím tlačítka **DOCK/BT** na dálkovém ovladači vyberte zdroj Bluetooth.
- 2 Aktivujte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth (viz uživatelská příručka zařízení).
- 3 V zařízení vyhledejte zařízení, která můžete párovat.
 - ↳ V seznamu zařízení se zobrazí položka „PHILIPS DTM5096“.
- 4 Ve svém zařízení vyberte možnost „PHILIPS DTM5096“ pro párování.
 - ↳ Kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.
 - ↳ Jednotka dvakrát pípne.
 - U některých zařízení musíte zadat párovací heslo „0000“.
- 5 Spusťte přehrávání hudby na zařízení Bluetooth.

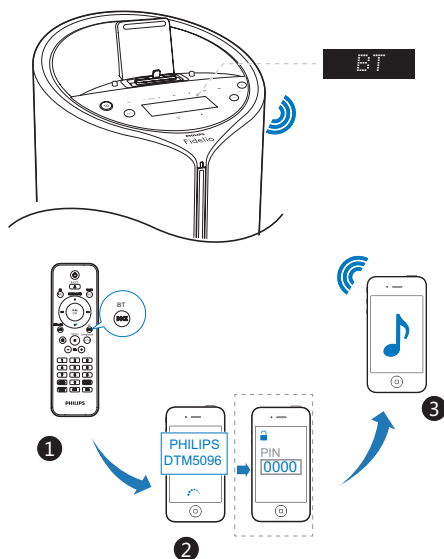

Tip

- Pokud přepnete jednotku ze zdroje Bluetooth na jiné zdroje, automaticky se odpojí připojené zařízení Bluetooth.

Vymazání informací o připojení Bluetooth

Jednotka je schopna uložit informace až o 8 zařízeních Bluetooth, která k ní byla připojena. Informace o připojení Bluetooth můžete vymazat.

- 1 Stisknutím tlačítka  zapnete jednotku.
- 2 Klepněte a podržte tlačítko  na hlavní jednotce na více než 8 sekund.
 - ↳ Jednotka po dokončení mazání jednou pípne.
 - ↳ Jednotka se automaticky restartuje.

5 Možnosti přehrávání

Pozastavení/obnovení přehrávání.

Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, během přehrávání stiskněte tlačítko **⏸**.

Zastavení přehrávání

Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka **■** během přehrávání.

Přechod na skladbu

Pro disk CD:

- 1 Stisknutím tlačítka **⏮** / **⏭** vyberte další stopu.
 - Chcete-li skladbu vybrat přímo, můžete také stisknout tlačítko na číselné klávesnici.

Pro disk MP3 a jednotku USB:

- 1 Stisknutím tlačítka **▲** / **▼** vyberte album nebo složku.
- 2 Stisknutím tlačítka **⏮** / **⏭** vyberte stopu nebo soubor.

Vyhledávání v rámci stopy

- 1 Vyhledávat v rámci stopy můžete stisknutím a přidržením tlačítka **⏮** / **⏭** během přehrávání.
- 2 Uvolněním tlačítka obnovíte normální přehrávání.

Opakované a náhodné přehrávání

- 1 Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka **REPEAT/SHUFFLE** vyberte možnost:
 - **↺** (opakovat jednu): Aktuální stopa je přehrávána opakovaně.
 - **↺ALL** (opakovat vše): Všechny stopy jsou přehrávány opakovaně.
 - **⚡** (náhodné přehrávání): Všechny stopy jsou přehrávány v náhodném pořadí.
- 2 Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **REPEAT/SHUFFLE**, dokud se režim opakování/ náhodného přehrávání nepřestane zobrazovat.



Poznámka

- Funkci opakování a náhodné přehrávání nelze aktivovat zároveň.
- Náhodné přehrávání nelze zvolit při přehrávání naprogramovaných stop.

Programování skladeb

Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb.

- 1 Stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** v režimu CD/USB v pozici zastavení aktivujete režim programu.
 - ↳ Na displeji se rozbliká hlášení **[PROG]** (program).
- 2 U skladeb MP3/WMA vyberte pomocí tlačítka **▲** / **▼** album.
- 3 Pomocí tlačítka **⏮** / **⏭** vyberte číslo stopy a stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** volbu potvrďte.
- 4 Opakováním kroků 2–3 naprogramujete další skladby.

- 5 Stisknutím tlačítka ►|| přehrajete naprogramované skladby.
- ↳ Během přehrávání je zobrazeno hlášení **[PROG]** (program).
- Chcete-li program vymazat, stiskněte v pozici zastavení tlačítko ■.

Zobrazení informací ID3

V režimu CD během přehrávání zobrazíte stisknutím tlačítka **CD/ID3** následující informace:

- Číslo skladby
- Dobu přehrávání
- Název titulu
- Jméno interpreta
- Název alba

6 Poslech rádia

Naladění rádiové stanice



Tip

- Pro optimální příjem pásma FM anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

- 1 Stisknutím tlačítka **TUNER/RDS** na dálkovém ovladači nebo opakovaným poklepáním na tlačítko **SRC** na hlavní jednotce vyberte jako zdroj tuner.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **◀◀ / ▶▶** po dobu delší než dvě sekundy.
 - ↳ Zobrazí se hlášení **[SEARCH]** (vyhledávání).
 - ↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.
 - Chcete-li naladit slabou stanici, stiskněte opakovaně tlačítko **◀◀ / ▶▶**, dokud nedosáhnete optimálního příjmu.

Naprogramování rádiových stanic



Tip

- Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic.

Automatické programování rádiových stanic

V režimu tuneru stisknutím a podržením tlačítka **PROG/CLOCK SET** po dobu více než dvou sekund aktivujete automatický režim programu.

- ↳ Zobrazí se hlášení **[AUTO SRCH]** (automatické vyhledávání).
- ↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
- ↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

Ruční programování rádiových stanic

- 1 Naladění rádiové stanice.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** aktivujte režim programu.
 - ↳ Na displeji se rozbliká hlášení **[PROG]** (program).
- 3 Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** přiřadíte této rádiové stanici číslo (1 až 20) a stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** volbu potvrdíte.
 - ↳ Zobrazí se číslo předvolby a frekvence předvolby stanice.
- 4 Zopakováním výše uvedených kroků naprogramujete další stanice.



Poznámka

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

- V režimu tuneru vyberte stisknutím tlačítka **▲ / ▼** číslo předvolby.
- Pro přímý výběr čísla předvolby můžete stisknout také numerická tlačítka.

Zobrazení informací o přehrávání

Služba RDS (Radio Data System) umožňuje
zobrazení dalších informací stanic VKV.

V režimu tuneru opakovaným stisknutím tlačítka
TUNER/RDS zobrazíte informace systému RDS.

7 Nastavení zvuku

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během přehrávání zvýšíte nebo snížíte stisknutím tlačítka **VOL +/-**.

Nastavení hlasitosti subwoofer

Klepnutím na tlačítko **SUB VOL** na hlavní jednotce během přehrávání zvýšíte nebo snížíte hlasitost subwooferu.

Výběr předvolby zvukového efektu

Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka **DSC** vyberte možnost:

- **[JAZZ]** (jazz)
- **[POP]** (pop)
- **[FLAT]** (bez úprav)
- **[ROCK]** (rock)
- **[CLASSIC]** (klasická hudba)

Vylepšení basů

Během přehrávání stisknutím tlačítka **DBB** zapnete nebo vypnete dynamické zvýraznění basů.

- ↳ Pokud je zapnuto DBB, funkce dynamického zvýraznění basů je aktivní.

Pohlující hudba na širším prostoru

Během přehrávání stisknutím tlačítka **Living Sound** zapnete nebo vypnete efekt living sound.

- ↳ Je-li aktivován efekt Living, je zobrazen symbol .

Ztlumení zvuku

Během přehrávání stisknutím tlačítka  ztlumte nebo obnovte zvuk.

8 Další funkce

Nastavení časovače vypnutí

Tento dokovací systém se umí po uplynutí nastaveného intervalu automaticky přepnout do pohotovostního režimu.

- 1 Pokud je jednotka zapnutá, opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** vyberte časové období (v minutách).
↳ Je-li aktivován časovač, je zobrazen symbol „z“.

Deaktivace časovače

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP/TIMER**, dokud se nezobrazí hlášení **[SLEEP OFF]** (časovač vypnutý).
↳ Je-li časovač vypnutí deaktivován, symbol „z“ zmizí.

Nastavení budíku

Dokovací systém lze použít jako budík. Jako zdroj zvuku pro budík lze zvolit CD, zařízení iPod/iPhone/iPad, tuner FM nebo USB.



Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **SLEEP/TIMER**, dokud se na displeji nezobrazí hlášení **[SET TIMER]** (nastavit časovač).
- 2 Pomocí tlačítek **CD, USB, DOCK** nebo **TUNER** vyberte zdroj.
- 3 Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** potvrďte volbu.
↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.

- 4 Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** nastavte hodinu a poté opět stiskněte tlačítko **SLEEP/TIMER**.

↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.

- 5 Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** nastavte minuty.

- 6 Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** potvrďte volbu.

↳ Budík je nastaven a aktivován.



Poznámka

- Chcete-li opustit nastavení budíku bez uložení změn, stiskněte tlačítko **MENU/■**.

Aktivace a deaktivace budíku

V pohotovostním režimu opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** budík aktivujete nebo deaktivujete.

↳ Pokud je budík aktivován, zobrazí se symbol **⬆**.

↳ Pokud je budík deaktivován, symbol **⬆** zmizí.



Poznámka

- Pokud je vybrán jeden ze zdrojů **CD/USB/DOCK**, ale není vložen disk ani připojeno zařízení **USB** nebo **iPod/iPhone/iPad**, automaticky dojde k nastavení zdroje na tuner **FM**.

Poslech externího zařízení

Prostřednictvím dokovacího systému můžete poslouchat i externí audiozařízení.

- 1 Stisknutím tlačítka **MP3 LINK** vyberte zdroj Audio in.
- 2 Přibalený kabel MP3 Link připojte:
 - ke konektoru **MP3 LINK** na zadní straně jednotky
 - ke konektoru sluchátek na jednotce
- 3 Spusťte přehrávání zařízení. (viz uživatelská příručka zařízení).

9 Informace o výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	200 W
Kmitočtová charakteristika	100 Hz – 16 kHz, ±3 dB
Odstup signál/šum	>70 dB
Vstup MP3 LINK	<600 mV RMS

Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DA převodník	24 bitů/ 44,1 kHz
Celkové harmonické zkreslení	<1 %
Kmitočtová charakteristika	60 Hz–16 kHz (44,1 kHz)
Poměr signálu k šumu	>65 dBA

Tuner

Rozsah ladění	FM: 87,5–108 MHz
Krok ladění	50 KHz

Citlivost	
– Mono, odstup signál/šum 26 dB	<22 dBf
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB	<51 dBf
Citlivost ladění	<30 dBf
Celkové harmonické zkreslení	<3 %
Odstup signál/šum	>70 dBA

Reproduktory

Impedance reproduktoru	6 ohmů + 3 × 6 ohmů
Vínutí reproduktoru	5,25" basový + 3 × 2,75" širokopásmový reproduktor
Citlivost	>82 dB/m/W

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	220–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 1 W
Připojení USB Direct	Verze 2.0/1.1
Zatížení USB	≤500 mA
Rozměry	
– Hlavní jednotka (Š × V × H)	350 × 978 × 350 mm
Hmotnost	
– Včetně balení	15 kg
– Hlavní jednotka	11,5 kg

Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- paměťové karty (je nutná přídavná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- WMA v9 nebo starší
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- ID3 tag v2.0 nebo novější
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)

Nepodporované formáty:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje žádné soubory MP3/ WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audiosoubory AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 512 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximum počet alb: 255
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (Kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti

10 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s jednotkou, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránce společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je síťová šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Funkce pro úsporu energie systém automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost
- Odpojte sluchátka.
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktory.
- Zkontrolujte, zda jsou uchyceny holé části kabelů.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.
- Funkce pro úsporu energie systém automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Dálkový ovladač nefunguje.

- Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovladačem.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a jednotkou.
- Vložte baterie podle polarity (+/-).
- Vyměňte baterie.
- Dálkový ovladač namiřte přímo na senzor na přední straně jednotky.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Některé soubory na zařízení USB nelze zobrazit

- Počet složek nebo souborů na zařízení USB překročil určitý počet. Tento jev není závada.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

Zařízení USB není podporováno.

- Zařízení USB není s jednotkou kompatibilní. Zkuste jiné.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.
- Připojte venkovní anténu VKV.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena síťová šňůra.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.

Přehrávání hudby není k dispozici, přestože připojení proběhlo úspěšně

- Zařízení podporující technologii Bluetooth není s jednotkou kompatibilní.

Chyby zařízení podporujícího technologii Bluetooth

- Zařízení nepodporuje profily, jež vyžaduje tato jednotka.
- Jednotka je již připojena k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení nebo všechna připojená zařízení a opakujte pokus.

Spárovaný mobilní telefon se neustále připojuje a odpojuje

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Přesuňte mobilní telefon blíže k jednotce nebo odstraňte všechny překážky mezi mobilním telefonem a jednotkou.
- Některé mobilní telefony se mohou neustále připojovat a odpojovat, pokud voláte nebo ukončujete hovory. Není to známkou poruchy jednotky.
- U některých mobilních telefonů může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy jednotky.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

