


3 Njut


Starta skivuppspelning

- 1 Tryck på **OPEN/CLOSE** ▲ så att skivfacket öppnas

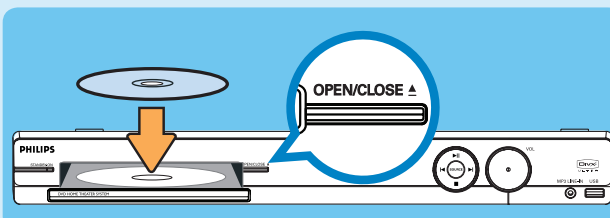


- 2 Sätt i skivan med skivetiketten vänd uppåt.
- 3 Tryck på **OPEN/CLOSE** ▲ så att skivfacket stängs.
- 4 Uppspelningen startar automatiskt.
- 5 Om skivmenyn visas väljer du ett alternativ i menyn med knapparna ◀▶▲▼ och trycker på **OK** på fjärrkontrollen så startas uppspelningen
- Om du vill lyssna på det kraftfulla surroundljudet från högtalarna trycker du på **SURROUND** på fjärrkontrollen så aktiveras det flerkanaliga surroundläget.
- 6 Tryck på ■ om du vill stoppa uppspelningen.

Obs! När du trycker på knappen ▶|| återupptas uppspelningen från det ställe där den senast stoppades. Om du vill starta uppspelningen från början trycker du på ◀.

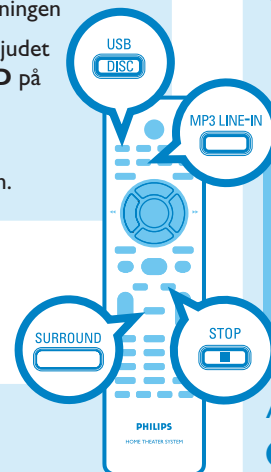


Uppspelning från annan enhet som kan användas

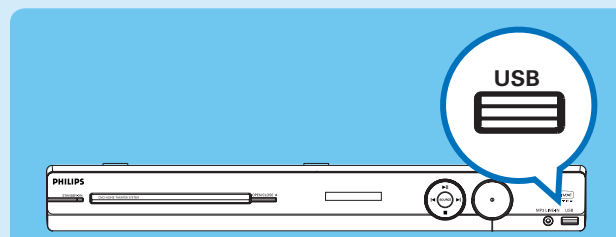

USB-enhet

- 1 Sätt i USB-enheten i USB-uttaget.
- 2 Växla till USB-läget genom att trycka på **DISC/USB**.
- 3 Tryck på ▶|| så startas uppspelningen.
- 4 Om du vill stoppa uppspelningen växlar du till DISC-läget genom att trycka på **DISC/USB**. Du kan nu koppla bort USB-enheten.

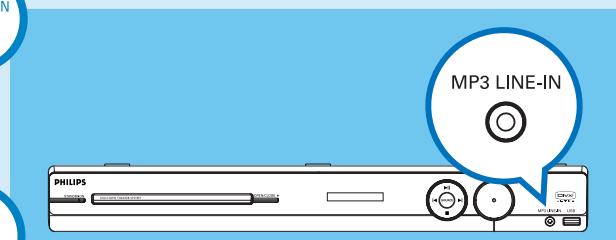

Annan bärbar ljudspelare

- 1 Anslut hörlursuttaget på den bärbara ljudspelaren till MP3 LINE-IN-uttaget med den medföljande MP3 Direct-kabeln.
- 2 Tryck på PLAY på den bärbara ljudspelaren.
- 3 Tryck på **MP3 LINE-IN** när du vill lyssna på spelaren.

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Mer information finns i användarhandboken som medföljde ditt Philips DVD-hemmasystem.

Online

Besök www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.


www.philips.com

Snabbstartguide




- 1 Anslut
- 2 Ställ in
- 3 Njut


Vad finns i förpackningen?




Huvudenhet

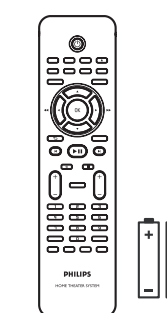

Fjärrkontroll och 2 batterier

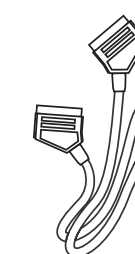


SCART-kabel

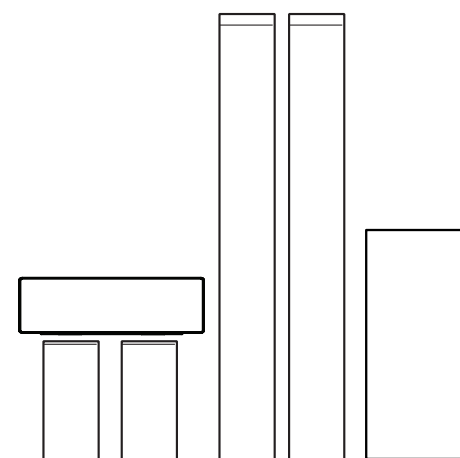

1 centerhögtalare, 2 bakre högtalare och 2 främre högtalare och subwoofer




Skruvor och insexnyckel (för anslutning av de höga högtalarna)

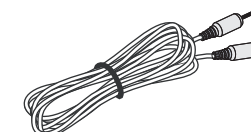


MP3 LINE-IN-kabel



FM-trådontenn

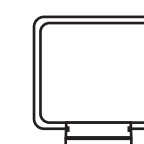

AM-/MW-ramantenn

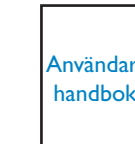


Användarhandbok

PHILIPS

I Anslut


A Placering

Det är viktigt att högtalarsystemet placeras på rätt sätt för att ljudet ska bli optimalt.

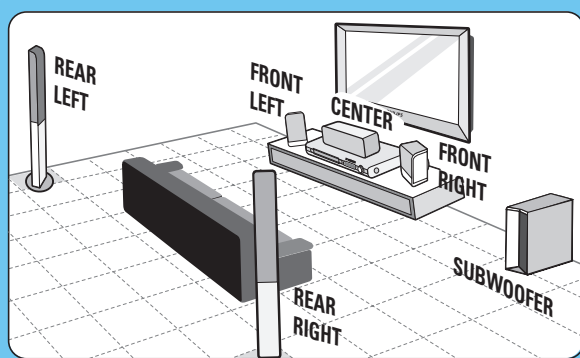

- 1 Placera centerhögtalaren ovanför eller nära TV:n.
- 2 Placera subwoofern på golvet, minst en meter från TV:n.
- 3 Placera de främre högtalarna på samma avstånd från TV:n.
- 4 Placera de bakre högtalarna bakom eller bredvid lyssningspositionen.

B Anslut huvudenheten till TV:n

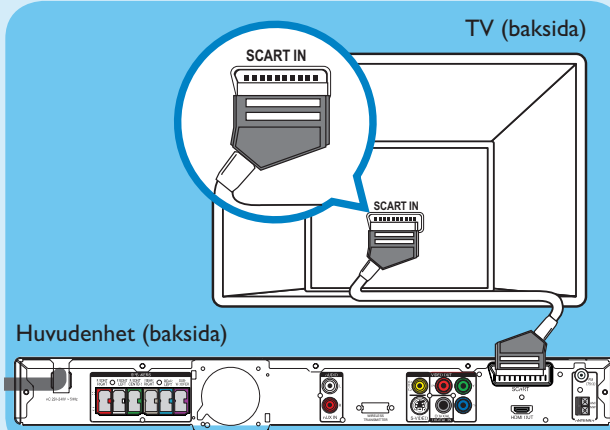


- Anslut huvudenhetens SCART -uttag till SCART-uttaget på TV:n med hjälp av den medföljande Scart-kabeln.


Obs! Det är viktigt att du ansluter huvudenheten direkt till TV:n. När du ser på TV kan du trycka på **TV** på fjärrkontrollen, så får du ljudet via högtalarna.

C Anslut högtalarna och subwoofern

- 1 Anslut de höga högtalarna (REAR LEFT/RIGHT) och sätt fast dem med de medföljande skruvarna med hjälp av insexnyckeln.

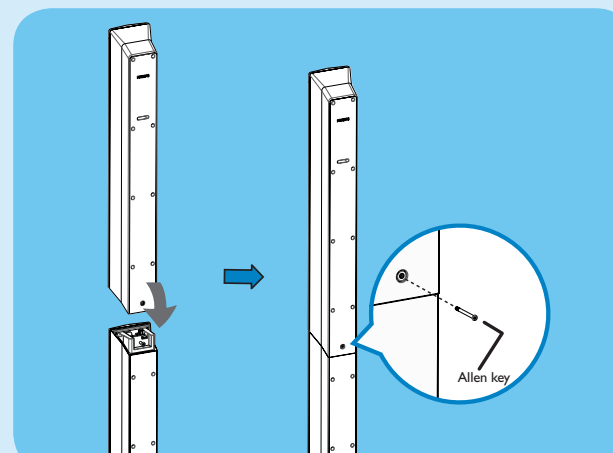


- 2 Hoparlörer ve subwoofer'dan gelen çeşitli renklerdeki girişleri, ana ünitenin arka tarafındaki aynı renkli soketlere bağlayın.

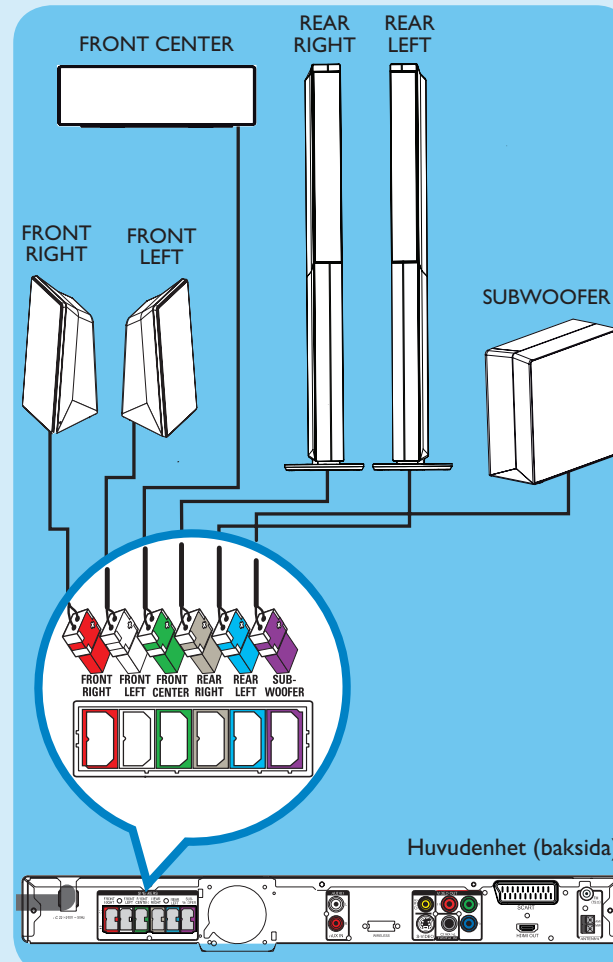

D Anslut radioantennerna och nätsladden


Placera inte antennerna i närheten av de elektroniska enheterna, så undviker du störningar.

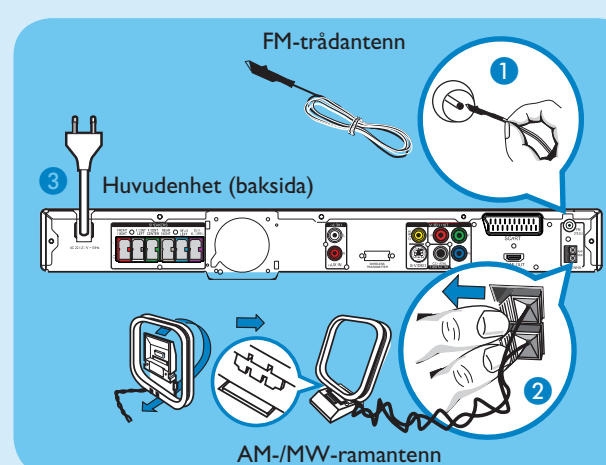

- 1 Anslut FM-antennen till FM 75 Ω-uttagets inre stift. Förläng antennen för bästa mottagning.
- 2 Vik upp AM-/MW-ramantennen och fäst haken i uttaget. Tryck på flikarna och sätt in trådarna i AM-/MW-uttagen.
- 3 Anslut nätkabeln från huvudenheten till eluttaget.

E Använd ljud från en annan enhet (tillval)

Använd de röda och vita ljudkablarna (medföljer inte) till att ansluta AUDIO IN-AUX-uttagen på huvudenheten till AUDIO OUT-uttaget på den anslutna enheten (till exempel en DVD-recorder video eller kabel-/satellitmottagare).

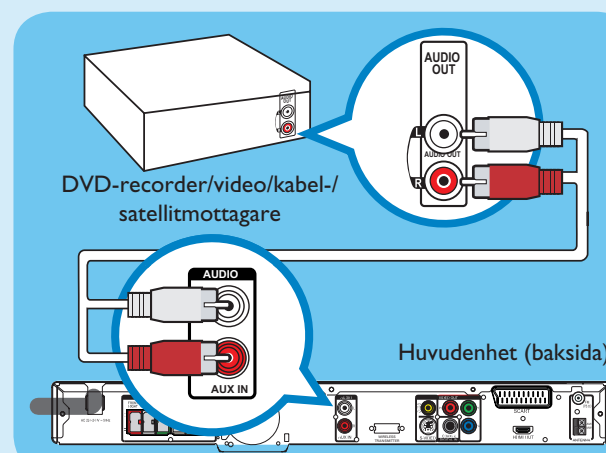


Obs! Tryck på **AUX/DI** på fjärrkontrollen och välj **AUX** som den källa du vill lyssna på.

2 Ställ in

A Söka efter visningskanal

- 1 Slå på huvudenheten genom att trycka på **ON** (STANDBY ON).
- 2 Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja rätt visningskanal.

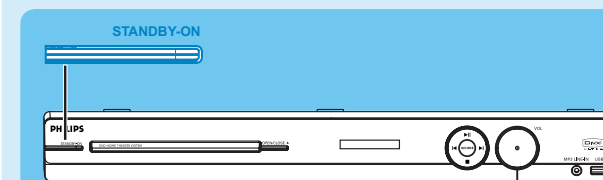

Obs! Sök efter rätt visningskanal genom att trycka på knappen Channel Down på fjärrkontrollen till TV:n flera gånger (eller på knappen AV, SELECT **AV**) tills videokanalen visas.

B Välj visningsspråk på skärmen

- 1 Tryck på **SETUP**. { Allmänna inställningar } visas.



- 2 Markera { OSD-språk } med hjälp av knapparna **▼** och tryck sedan på **►**.
- 3 Välj ett språkalternativ i menyn med knapparna **▲▼** och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 4 Avsluta genom att trycka på **SETUP**.

Obs! Det språk du väljer här gäller bara för de menyer som visas på TV:n när du använder hemmabiosystemet, inte för DVD-skivmenyn.

Det finns flera inställningsalternativ (ljudinställningar, videoinställningar, egna inställningar) för hemmabiosystemet. Mer information finns i användarhandboken.