


3 Tadını çıkarın

Disk oynatma

Başlamadan önce ...


Disk bölmesi kapağının üstündeki kapı kilidi etiketini çıkarın.

- 1 Disk bölmesini açmak için ▲ düğmesine basın.

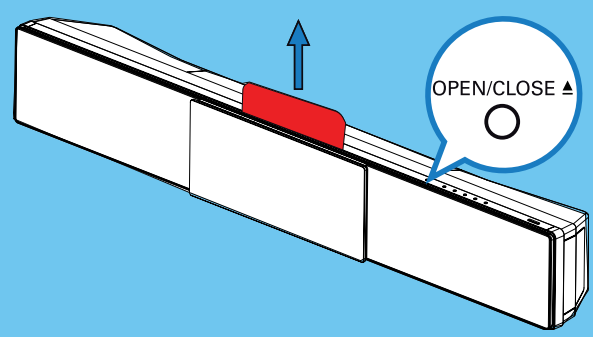


- 2 Disk etiketi size doğru bakacak şekilde diski yerleştirin.
- 3 Disk bölmesini kapatmak için ▲ düğmesine basın.
- 4 Oynatma otomatik olarak başlar.
- 5 Eğer TV'de disk menüsü görüntülenirse, imleç düğmelerini kullanarak menü seçeneklerinin birini seçin ve **OK** düğmesine basarak oynatmayı başlatın.
- 6 Oynatmayı durdurmak için ■ düğmesine basın.

Not: ►|| düğmesine bastığınızda, oynatma kaldığı yerden devam edecektir. Baştan itibaren başlatmak için, buna basmalısınız ◀◀.

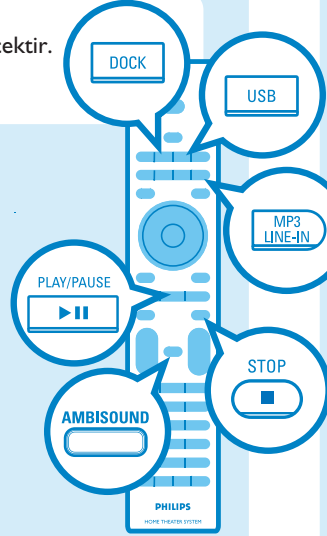

Diğer desteklenen cihazları oynatma

Diğer aygıt bağlantıları ana ünitenin sol tarafında bulunmaktadır.

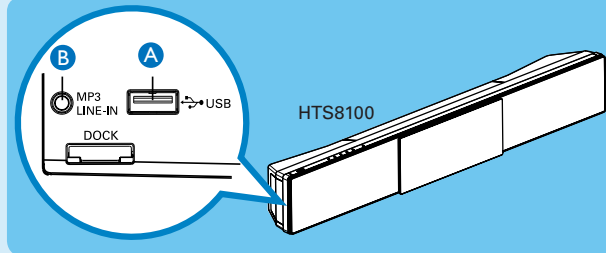

USB aygıtı

- 1 USB aygıtını A'ye yerleştirin.
- 2 'USB' moduna geçmek için **USB** düğmesine basın.
- 3 Oynatmayı başlatmak için ►|| düğmesine basın.
- 4 Oynatmayı durdurmak için **DISC** düğmesine tekrar basın ve 'DISC' moduna geçin. USB cihazını şimdi prizden çıkarabilirsiniz.

Diğer portatif ses çalarlar

- 1 Cihaz ile birlikte verilmiş MP3 doğrudan kablosunu kullanarak portatif ses cihazı üzerindeki kulaklık çıkış soketini B'ye bağlayın.
- 2 Portatif ses cihazınızın üzerindeki PLAY düğmesine basın.
- 3 Oynatılan parçayı dinlemek için **MP3 LINE-IN** düğmesine basın.

DOCK (isteğe bağlı özellik - Avrupa'da bulunmamaktadır)

- Bu, sadece Philips HTD7001 dock istasyonu ile uyumlu olan gelişmiş bir özelliktir (şu an için Avrupa'da bulunmamaktadır).

Yardım mı istiyorsunuz?

Kullanıcı El Kitabı

Philips DVD Ev Sinema Sistem ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

Online

www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 25873
www.philips.com

Hızlı Başlangıç Kılavuzu




- 1 Bağlanın
- 2 Kurulum
- 3 Tadını çıkarın


Kutunun içindekiler




Ana Ünite (SoundBar)

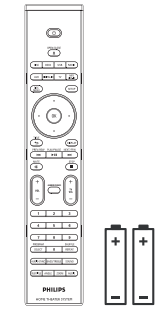


Uzaktan Kumanda
ve 2 adet pil

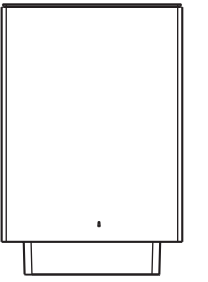

Subwoofer

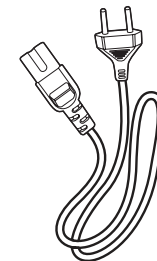


Güç Kablosu

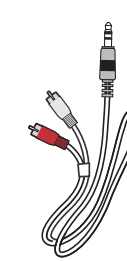


Ses Kablosu




SCART Kablo

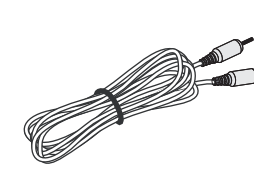


MP3 LINE-IN kablosu

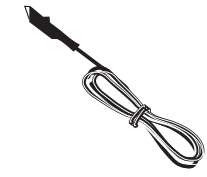

FM anten
kablosu

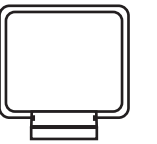


AM/MW
çerçeve anteni

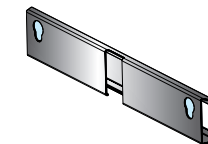

Ana ünite duvara
montaj dirseği



2x duvara montaj
düğmesi



Mikro fiber temizlik
bezi




Kullanım
Kılavuzu

PHILIPS

I Baęlanın


A Yerleřtirmek

Optimum ses performansı elde edebilmek için, hoparlörlerin ve sistemin uygun şekilde yerleřtirilmesi önemlidir.

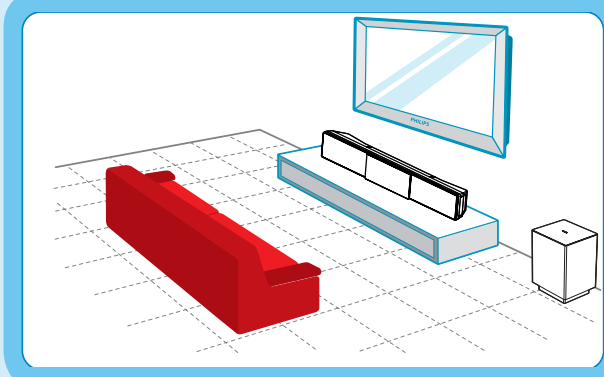

- 1 Sound Bar sistemini normal kulak hizasına veya en az diz seviyesinin üzerine yerleřtirin. Doğrudan dinleme alanına doğru çevirin.
- 2 Subwoofer hoparlörü TV'den en az bir metre uzaklıkta zemine yerleřtirin.


B Arka baęlantıların hazırlanması

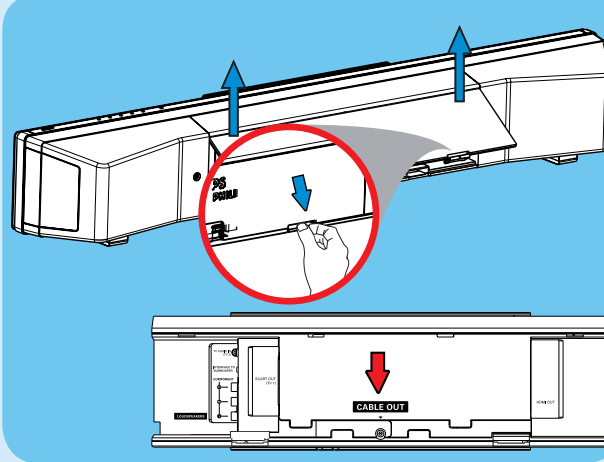

- 1 Arka kapaęı kaldırmak için kilit dillerini yukarı itin.
- 2 Gerekli kabloları baęlayın ve tüm kabloları CABLE OUT noktasına yönlendirin (ayrıntılar için bkz. ařağıdaki bölümler).


Not Arka kapaęın kapanabilmesi için tüm kablolar arka panelin içine doğru şekilde yerleřtirilmelidir.

C Sound Bar sistemini ve subwoofer'ı baęlayın

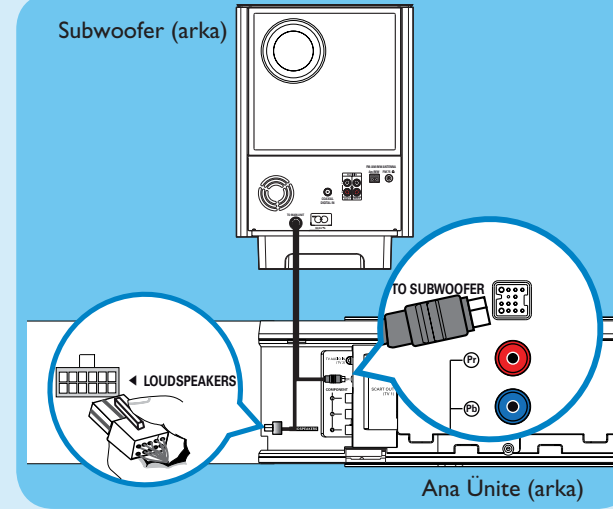

- Subwoofer'dan gelen TO MAIN UNIT kablосunu ana ünitenin arkasına takın. Bir uç TO SUBWOOFER soketine ve dięer uç LOUDSPEAKERS soketine baęlanır.

D Ana ünitenin TV'ye baęlanması

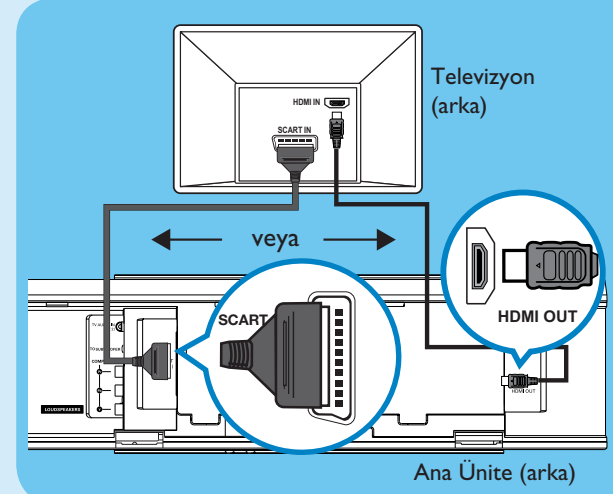


- Cihazla birlikte verilmiş olan scart kablосunu kullanarak ana ünite üzerindeki SCART OUT (TV1) soketini TV üzerindeki ilgili SCART IN soketine baęlayın.
- VEYA
- TV'niz HDMI destekliyse, HDMI kablосunu (cihazla birlikte verilmemiřtir) kullanarak HDMI OUT yakını TV üzerinde bulunan HDMI IN yakına baęlayın.

Not Ana ünitenin doğrudan TV'nize baęlanması önemlidir.

E Radyo antenlerini ve güç kablосunu baęlayın


İstenmeyen parazitleri engellemek için, antenleri elektronik cihazlardan uzak tutun.

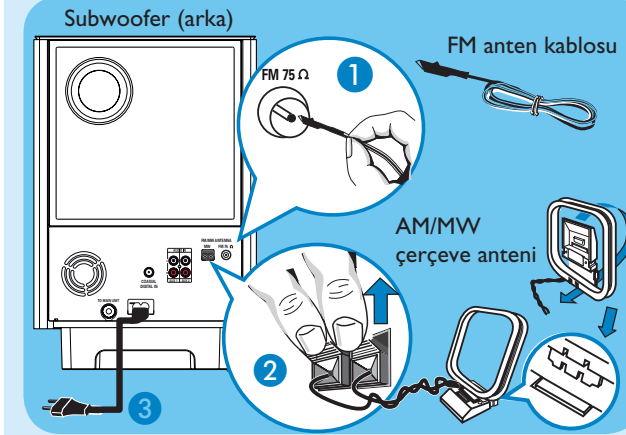

- 1 FM antenini, FM 75 Ω soketinin iç pimine baęlayın. Optimum alım gücü elde etmek için anteni uzatın.
- 2 AM/MW çerçeve anteni açın ve tırnaęı yuvaya sabitleyin. Tırnaęı itin ve kabloları AM/MW soketlerine yerleřtirin.
- 3 Subwoofer'dan gelen güç kablосunu AC prizine takın.

F Ses çıkışına dięer aygıtların baęlanması (isteęe baęlı)

ırmızı ve beyaz ses kablolarını (cihazla birlikte verilmemiřtir) kullanarak subwoofer üzerindeki AUDIO IN-AUX1 veya AUX2 soketlerini baęlanacak aygıtta (örneğin, DVD kaydedici, VCR, Kablolu/Uydu Alıcısı) bulunan AUDIO OUT soketlerine baęlayın.

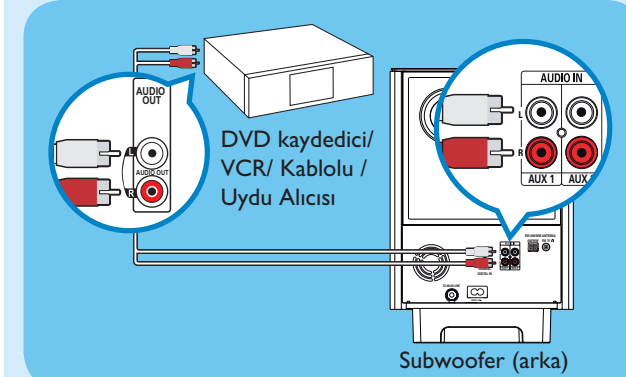

Not: Dinlemek istedięiniz kaynaęa göre 'AUX1' veya 'AUX2' seçeneklerinden birini seçmek için uzaktan kumanda üzerinde bulunan **AUX** düęmesine basın.

2 Kurulum


A İzleme kanalının bulunması

- 1 Açmak için ana ünite üzerinde bulunan (STANDBY ON) tuşuna basın.
- 2 TV'yi açın. TV uzaktan kumandasını kullanarak doğru izleme kanalını seçin.

Not Doğru izleme kanalını arařtırmak için, Video In (video giriři) kanalını görene kadar TV uzaktan kumandası üzerindeki Channel Down (kanal ařaęı) düęmesine (veya AV, SELECT, düęmesine) basın.

B Hoparlörlerin ayarlanması

Bu üniteyi ilk defa çalıştırdığınızda, TV'de hoparlör ayarları mesajını görüntülenir. Ayarları tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

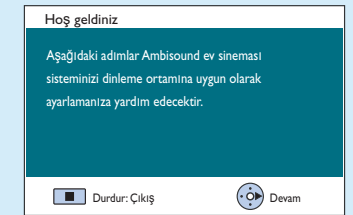

- 1 Sound Bar sistemi ayarlarına erişmek için uzaktan kumandadaki imleç saęa tuşuna basın.
- 2 { Yönlendirme } ekranı görüntülediğinde, devam etmek için imleç saęa tuşuna basın.
- 3 Odanızın ortamına ve düzenine göre önceden tanımlanmış en uygun ayarı seçin, onaylamak için imleç saęa tuşuna basın ve bir sonraki ekrana geçin.

{ Oda Akustięi }

Odanızı çevreleyen duvarların tipini seçin. Varsayılan ayar 'Hard (Sert) (beton, ařşap)' olarak belirlenmiştir.

{ Oda Yerleřimi }

Odanızdaki Sound Bar sisteminin yerleřim konumunu seçin. Varsayılan ayar 'Middle' (Orta) olarak belirlenmiştir.

{ Yükseklik }

Sound Bar sisteminin yerleřtirildięi yükseklięi seçin. Varsayılan ayar 0,8~1,2 metre arasındadır.

{ Mesafe }

Dinleme konumu ve Sound Bar sistemi arasındaki mesafeyi seçin. Varsayılan ayar 2~3 metre arasındadır.

- 4 { Tamamlandı } ekranı görüntülediğinde, çıkmak için imleç saęa tuşuna basın.

Not: Dięer ayarlama seçenekleri için birlikte verilen kullanım kılavuzuna bařvurun.